



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



Misc. Phys.







1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The author notes that many businesses fail to maintain adequate records, which can lead to significant losses and legal consequences.

2. The second part of the paper examines the various methods used to collect and analyze data. It compares different techniques, such as surveys, interviews, and focus groups, and discusses their strengths and weaknesses. The author argues that a combination of methods is often the most effective way to gather comprehensive information.

3. The third part of the paper focuses on the analysis of the collected data. It describes how statistical methods can be used to identify trends and patterns in the data. The author also discusses the importance of interpreting the results correctly and avoiding common pitfalls, such as overgeneralization and confirmation bias.



# **AIDE-MÉMOIRE**

## **PORTATIF**

**A L'USAGE**

**DES OFFICIERS DU GÉNIE.**



*Tout exemplaire non revêtu de la signature de l'auteur,  
sera réputé contrefait.*

*Signature*  


# AIDE-MÉMOIRE

PORTATIF

A L'USAGE

## DES OFFICIERS DU GÉNIE,

Publié

AVEC L'AUTORISATION DE M. LE MINISTRE DE LA GUERRE,  
QUI A DÉCRÉTÉ A L'AUTEUR UN PRIX D'ENCOURAGEMENT,  
D'APRÈS L'AVIS DU COMITÉ DES FORTIFICATIONS.

PAR

**J. LAISNÉ,**

Ancien capitaine du Génie, élève de l'École Polytechnique, officier  
de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., etc.  
Directeur au Ministère de l'Intérieur.

Troisième édition,

Revue, corrigée et augmentée.

**J. D.**



**PARIS,**

**LIBRAIRIE MILITAIRE DE J. DUMAINE,**

(MAISON ANSKIN)

**Rue et Passage Dauphine, 30.**

—  
1853

187. C. 33



# TABLE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES.

### CHAP. I.—PRINCIPES ET GÉNÉRALITÉS MATHÉMATIQUES.—FORMULES.—RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES DIVERSES, ETC., ETC.

	Pag
§ 1 <sup>re</sup> .—Lignes. Mesure des surfaces et des solides. Résolution des triangles rectilignes et sphériques. Tracé et principales propriétés des sections coniques. Table de sinus et tangentes. Progressions. . .	1
§ 2.—Frottements. Roideur des cordes et des chaînes. Conditions d'équilibre dans les machines simples. Centres de gravité. Chute des corps graves. Pendule. Force centrifuge. Equilibre des corps flottants. . . . .	9
§ 3.—Rapports des poids, mesures et monnaies de divers pays. . .	25
§ 4.—Pesanteurs spécifiques. Comparaison des thermomètres les plus usités. Pouvoir rayonnant, absorbant et réfléchissant Dilatation des corps. Conductibilité pour la chaleur. Chaleurs spécifiques ou capacités. Chaleur latente. Degrés de température de quelques phénomènes. Déclinaison et inclinaison de l'aiguille aimantée. . .	52
§ 5.—Vitesse du son. Vitesse de la lumière. Vitesse et force du vent. Mesure des hauteurs par le baromètre. Jour de la lune. Heures des marées. Tracé d'une Méridienne. . . . .	59
§ 6.—Résistance des bois, fers, cordes, chaînes, etc. ; notes sur la qualité de ces matériaux. Cubage des bois en grume ; leur débit. .	44
§ 7.—Force de l'homme, du cheval, etc. . ; quantité de travail utile qu'ils peuvent fournir moyennement. Notes sur les différents modes de transport. . . . .	69
§ 8.—Dépenses d'eau par un orifice et par un déversoir. Vitesse d'un cours d'eau ; son jaugeage ; sa force. Jaugeage des tonneaux. .	72
§ 9.—Poussée des terres. Table pour calculer les hauteurs et talus d'excavation. Poussée des voûtes ; épaisseur à leur donner ; leurs pieds-droits. Dimensions des revêtements pleins ; leurs transformations en d'autres d'un moment égal et de talus différents. Revêtements en décharge. . . . .	75

### CHAP. II. — LEVERS.

§ 1 <sup>re</sup> .—Cartes. Leurs projections. . . . .	88
§ 2.—Instruments portatifs ; équerre d'arpenteur, boussole, sextant, zoniomètre, planchette à charnière ; leur usage. Objets relatifs aux levés qu'il est essentiel de porter en campagne. Divers procédés pratiques. . . . .	90
§ 3.—Lever à la planchette. Précautions à prendre. Solutions de quelques problèmes particuliers. . . . .	95

§ 4.—Lever à la boussole. Différentes manières de déterminer la position d'un point. . . . .	P. 9
§ 5.—Lever à vue. Mesure de la distance entre des points inaccessibles. . . . .	9
§ 6.—Nivellement. Différence entre le niveau vrai et le niveau apparent. . . . .	10
§ 7.—Moyens de faire le canevas d'une carte, avec la planchette, à l'équerre d'arpenteur, et sans instruments par des triangles et des alignements. . . . .	10
§ 8.—Figuré du terrain. Courbes horizontales. Mise au net d'une carte. Echelles. . . . .	10

### CHAP. III. — MACHINES.—CONSTRUCTIONS MILITAIRES.

§ 1 <sup>er</sup> .—Tracé et dimensions des fours. Fours en briques, en moellons de terre comprimée, en terre, en bois, en gazons, en torchis. Leur contenance, leur durée; temps et nombre d'hommes nécessaires. Fours portatifs en fer. Fours permanents. . . . .	11
§ 2.—Engrenages. Roues hydrauliques. Manéges. Moulins. . . . .	12
§ 3.—Pont-levis. Moyens de les mettre en équilibre. Ponts tournants. . . . .	13
§ 4.—Sonnettes. Machines à arracher les pilots. Chèvres. Ecoperches. Grues. Echelles. Moutons à bras. Crics. Treuils et cabestans. Bourriquets. Brouettes. . . . .	13
§ 5.—Bateaux. Digue. Déversoirs. Batardeaux. Ecluses. Portes-tournantes. . . . .	14
§ 6.—Epuisements. Baquetage. Pompes. Chapelets. Noria. Vis d'Archimède. . . . .	14
§ 7.—Assemblages de charpente. Diverses espèces de fermes cotées. . . . .	16
§ 8.—Fours à chaux. Briqueteries. Forges. Charbon. Houille, etc. . . . .	16
§ 9.—Prix moyens de quelques journées, outils, matériaux et ouvrages d'art. . . . .	16

### CHAP. IV.—RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE.—TIR.—PÉNÉTRATION.—ARTIFICES, ETC., ETC.

§ 1 <sup>er</sup> .—Dimensions et poids des bouches à feu, fusils, projectiles, affûts et diverses voitures employés par l'artillerie (ancien et nouveau système). Piles de boulets. . . . .	17
§ 2.—Tir des pièces de campagne, de place et de siège. Tir des mortiers et des pierriers. Tables de tir; charges; portées; relations entre les charges et les vitesses initiales. Tir des fusils. . . . .	18
§ 3.—Tir à boulets rouges; manœuvre des pièces. Construction des fours à rougir les boulets. Boulets incendiaires. Boulets creux. . . . .	19
§ 4.—Construction des diverses espèces de batteries; table des objets nécessaires à leur établissement. Plates-formes. Construction d'un magasin à poudre de batterie. . . . .	19
§ 5.—Procédés pour mettre les différentes sortes d'armes hors de service et les remettre en état. Enclouage et désenclouage des pièces. . . . .	19



	Pag
§ 6.—Pénétrations des projectiles dans différents milieux; notes sur ces pénétrations. Efficacité des diverses armes; effets meurtriers de leurs projectiles. . . . .	201
§ 7.—Composition de la poudre; plusieurs moyens d'en faire dans des ca-pressés; force de la poudre et ses qualités; analyse de la poudre. Fabrication et raffinage du salpêtre. Poids et volumes des sacs de poudre; leur engerbement. Conservation de la poudre dans les magasins. Paratonnerres. . . . .	206
§ 8.—Composition et confection des fusées et de quelques autres ar- tilleries; confection des cartouches; leur conservation dans les ma- gasins. Grenades; diverses manières de les lancer. . . . .	216
§ 9.—Entretien des armes portatives; leur conservation dans les ma- gasins, etc. . . . .	229

## CHAP. V. — PONTS MILITAIRES.

1 <sup>re</sup> .—Notions sur le cours des rivières; mesure de leur largeur et de leur vitesse. Vitesses et pentes de quelques rivières. Hauteur des rives et points favorables pour l'emplacement des ponts. Notes sur les passages de rivières, en avant ou en retraite. Passage à gué, à la nage, sur la glace, etc. . . . .	252
§ 2.—Construction des ponts de bateaux, soit d'un équipage de ponts, ou de bateaux du commerce; manœuvre et force des détachements pour jeter le pont et le replier. Ponts de pontons ordinaires. Ponts de pontons américains en caoutchouc. Ponts volants. Bacs. Traverses. . . . .	245
§ 3.—Ponts de radeaux ordinaires; poids qu'ils peuvent supporter; manœuvre et force des détachements; objets nécessaires pour jeter ces ponts et les replier. Ponts de radeaux de circonstances. Ponts de bûches. . . . .	255
§ 4.—Ponts roulants. Ponts de cordages. Ponts suspendus; leur manœuvre. Cordages. Nœuds les plus usités. . . . .	261
§ 5.—Ponts de chevalets ordinaires; diverses manœuvres pour les jeter et les replier; objets, nombre d'hommes et temps nécessaires. Ponts de chevalets en bois en grume, en planches. Ponts de chevalets Birago, Thierry. . . . .	265
§ 6.—Ponts sur pilotis. Battage des pilots, différents procédés. . . . .	277
§ 7.—Conservation, destruction et réparation des ponts de bois. Quelques moyens de franchir promptement une arche rompue, un fossé, une rivière rapide. . . . .	280

## CHAP. VI. — MINES.

1 <sup>re</sup> .—Dimensions, confections, poids et prix des divers matériaux et outils de mines. . . . .	290
§ 2.—Puits. Galeries. Rameaux; leurs dimensions; leurs constructions détaillées dans les différents cas qui peuvent se présenter; leurs réparations. Aérage. . . . .	291
§ 3.—Fourneaux; leur construction. Table des dimensions des caisses de poudre. Bourrage. Fourneaux à charge après bourrage. Com-	

passement des feux. Moyens de mettre le feu. Contre-puits. Mines ariéennes Rameaux de combat. . . . .	Pa 30
§ 4.—Charge des fourneaux. Tables des charges pour les fourneaux ordinaires. Camouflets. Fourneaux surchargés. Fourneaux sous- chargés. . . . .	31
§ 5.—Pétards; leurs charges; leurs effets. . . . .	31
§ 6.—Démolitions. Moyens expéditifs de renverser un revêtement, une tour, un pont, une galerie, un magasin à poudre, une maison, une porte, un palissadement, un gabion farci. . . . .	32
§ 7.—Fougasses ordinaires. Fougasses à bombes. Fougasses-pier- riers; leurs charges; leurs effets. . . . .	32
§ 8.—Temps et nombre d'hommes nécessaires pour l'exécution de différents travaux de mines. Transmission du son. . . . .	34
§ 9.—Attaque et défense des places par les mines. . . . .	34

## CHAP. VII. — FORTIFICATION PASSAGÈRE.

§ 1 <sup>re</sup> .—Reliefs des ouvrages. Profils d'ouvrages pouvant résister aux différents calibres de campagne; temps et nombre d'hommes né- cessaires pour leur construction. . . . .	34
§ 2.—Tracé des ouvrages. Ouvrages isolés. Lignes continues. Lignes à intervalles. Camps retranchés. Têtes de ponts. Rapports entre le développement des ouvrages et leur contenance. . . . .	35
§ 3.—Calcul des déblais et remblais. Méthodes de défillement. Tra- verses. Défillement d'un ouvrage isolé, d'une lunette, d'une re- doute. Défillement des lignes d'ouvrages. Exécution des ouvrages. Notes et résultats d'expériences sur les terrassements . . . . .	36
§ 4.—Revêtements en gazons, en fascines, en clayonnage, en gabions, en sacs à terre, en corps d'arbres et en madriers, temps et nom- bre d'hommes nécessaires. . . . .	37
§ 5.—Défenses accessoires : abatis, trous-de-loup, petits piquets, chausses-trapes, palissades, palanques, fraises, chevaux de frise Barrières. Pont roulant pour les ouvrages fermés. . . . .	37
§ 6.—Batteries à embrasures Batteries à barbettes. Rampes. Tra- verses. Magasins. . . . .	38
§ 7.—Blockhaus Baraques. . . . .	38
§ 8.—Moyens de défense fournis par les eaux : batardeaux, digues, déversoirs, tonages, épis. Gués; manière de les reconnaître et de les rompre. . . . .	38
§ 9.—Divers moyens de retrancher un terrain, une forêt, une mai- son, un village ou une ville. . . . .	39
§ 10.—Attaque et défense des ouvrages, lignes, postes et villages re- tranchés. . . . .	39

## CHAP. VIII. — SAPES.

§ 1 <sup>re</sup> .—Dimensions, confections, poids et prix des divers matériaux et outils de sapes. . . . .	39
§ 2.—Tranchées. Sape volante. Sape pleine simple, double, demi-	

place, demi-double, leurs dimensions, manœuvres; nombre d'hommes, matériaux, outils et temps nécessaires. Sapes en sacs à terre.	403
§ 5.—Casernons. Junctions. Retours ou débouchés. Traverses.	411

## CHAP. IX. — ATTAQUE DES PLACES.

§ 1 <sup>re</sup> .—Nombre de troupes de toutes armes nécessaires pour un siège; exemples.	415
§ 2.—Approvisionnements de siège. Dimensions, poids et prix des matériaux nécessaires. Exemples de consommations faites dans quelques sièges.	422
§ 3.—Investissement de la place. Circonvallation et contrevallation. Reconnaissance générale de la place, et manière d'en lever le plan, pour l'attaque; reconnaissance particulière du terrain d'attaque; précautions à prendre dans ces reconnaissances. Moyens de déterminer la distance de la tranchée aux saillants des ouvrages et de tracer le prolongement des faces et des capitales.	426
§ 4.—Ouverture de la tranchée; différentes dispositions des troupes.	433
§ 5.—Tracé des tranchées et retranchemens, leur défillement. Première parallèle. Deuxième parallèle. Demi-places d'armes. Batteries à ricochet. Batteries de mortiers. Troisième parallèle. Batteries de pierriers. Fortion circulaire. Sape debout; traverses. Cavaliers de tranchée.	436
§ 6.—Couronnement du chemin couvert, pied à pied, ou de vive force. Etablissement des batteries de brèches; contre-batteries. Brèches par la mine. Descentes de fossés, à ciel ouvert, blindées et souterraines.	445
§ 7.—Passages de fossés secs ou pleins d'eau; quantités de matériaux nécessaires; exemples.	453
§ 8.—Reconnaissance des brèches; leur attaque pied à pied. Disposition des troupes pour l'assaut; assaut; construction des nids de guerre. Attaque des retranchemens intérieurs, transport de l'artillerie dans les ouvrages enlevés, tels que demi-lunes, contre-gardes, etc., etc.	458
§ 9.—Principaux tracés de fronts bastionnés; commandemens et rejets des ouvrages.	462
§ 10.—Comptabilité des opérations d'un siège, prix des journées et des principaux travaux à la tâche. Rapport de tranchée. Journal de siège. Fonctions du major de tranchée. Prise de possession des magasins de la place, etc., etc.	464

## CHAP. X. — DÉFENSE DES PLACES.

§ 1 <sup>re</sup> .—Nombre de troupes de toutes armes nécessaires pour la défense d'une place; exemples.	467
§ 2.—Armement de la place. Matériel de l'artillerie. Matériel du génie.	471
§ 3.—Mise en état des casernes, hôpitaux, manutentions, citernes, etc. Précautions contre le bombardement et l'incendie.	477

	Pag.
§ 4.—Approvisionnement en vivres et fourrages; leur quantité; leur poids, leur volume, leur conservation; places qu'ils occupent dans les magasins. Rations de diverses natures. . . . .	481
§ 5.—Moyens d'établir des communications de siège entre les ouvrages, quand elles sont incomplètes; rampes, escaliers, ponts, coupures. . . . .	487
§ 6.—Mise en état de défense des ouvrages de la place; barrières et palissades nécessaires. . . . .	489
§ 7.—Travaux de défense extérieure et travaux de mines à exécuter au moment d'un siège. . . . .	492
§ 8.—Blindages à l'épreuve de la bombe pour magasins et logements. Batteries blindées. Magasins de batteries. Tambours en charpente; blockhaus. . . . .	497
§ 9.—Coupures dans les demi-lunes et les contre-gardes. Retranchements intérieurs. . . . .	500
§ 10.—Emploi des eaux pour la défense. Inondations. Batardeaux. Ecluses. . . . .	502
§ 11.—Emploi des troupes assiégées. Sorties. Défense des brèches. . .	504

## CHAP. XI. — COMPOSITION ET ORGANISATION DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL DU GÉNIE, ETC. — EMPLOI DES TROUPES DU GÉNIE.

§ 1 <sup>er</sup> .—Composition d'une compagnie de sapeurs, de mineurs et de sapeurs-conducteurs. Armement, équipement, habillement. Outils portatifs. . . . .	514
§ 2.—Comptabilité d'une compagnie qui s'administre seule. . . . .	532
§ 3.—Composition de l'état-major et du parc du génie d'une armée; tableaux détaillés indiquant le matériel des troupes et du parc du génie; nomenclature, poids et prix des outils et ustensiles; dimensions, chargement, poids et prix des prolonges, caissons, forges, haquets et caisses d'outils et ustensiles. . . . .	537
§ 4.—Du cheval; son âge, ses défauts, sa nourriture, soins qu'il exige. Ferrage, attelage, harnachement. Emploi du mulet et du bœuf. Places que les chevaux, mulets et bœufs occupent à l'écurie et au bivouac. Désinfection des écuries et des harnais. . . . .	576
§ 5.—Instructions médicales et vétérinaires succinctes. . . . .	585
§ 6.—Emploi des troupes du génie dans la construction, l'attaque et la défense des ouvrages de campagne; dans l'attaque et la défense des places; dans la construction, la réparation et la destruction des routes, etc., etc. . . . .	589

## CHAP. XII. — SERVICE DES OFFICIERS DU GÉNIE ATTACHÉS AUX ÉTATS-MAJORS.

§ 1 <sup>er</sup> .—Composition d'une armée; proportion et emploi des différentes armes. . . . .	594
§ 2.—Principes généraux de castramétation. Campement des différentes armes. Baraquement. Cantonnement. Fournitures et effets de campement. . . . .	596

	Pag.
ons sur les marches d'une armée. Regles générales de tactique de stratégie Positions militaires . . . . .	610
blissement des postes d'une division. Grand gardes. Avant- sentinelles et vedettes. . . . .	618
gner et profondeur des troupes en bataille et en colonne des troupes en marche. . . . .	622
nière de conduire un convoi, de le défendre et de le par- rsqu'on est près de l'ennemi. . . . .	626
sages de rivières de vive force. Moyens de s'y opposer	630
onnaissances militaires Mémoires et dessins. Signes conven- Renseignements militaires, topographiques et statistiques.	
ions à prendre en présence de l'ennemi. . . . .	632
onnaissance particulière d'une frontière de terre ou de mer, rs d'une rivière, d'une route. . . . .	644
émoires descriptifs; mémoires et rapports militaires. . . .	649

**(III).—EXTRAIT DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, DÉCIS-  
ET RÈGLEMENTS CONCERNANT LE SERVICE DU GÉNIE. 652**

QUELQUES DÉCOUVERTES, APPLICATIONS OU INSTITUTIONS VES A L'ART DE LA GUERRE, ET EN PARTICULIER AU CORPS GÉNIE. . . . .	681
ALPHABETIQUE DES MATIÈRES . . . . .	685





# AIDE-MÉMOIRE

## PORTATIF

A L'USAGE

## DES OFFICIERS DU GÉNIE.

### CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES ET GÉNÉRALITÉS MATHÉMATIQUES.—FORMULES.  
— RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES DIVERSES, ETC.

#### § 1<sup>er</sup>.

LIGNES.—MESURE DES SURFACES ET DES SOLIDES.—RÉSOLUTION DES TRIANGLES RECTILIGNES ET SPHÉRIQUES.—TRACÉ ET PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DES SECTIONS CONIQUES.—TABLE DE SINUS ET TANGENTES.—PROGRESSIONS.

1.—LIGNES. — Rapport de la *diagonale* au côté du carré  $= \sqrt{2} = 1,414 = \frac{10}{7}$ .

Rapport de la *circonférence* au diamètre:  $\pi = 3,1415926 = \frac{355}{113}$ .

*Circonférence* du cercle dont le rayon est R:  $2\pi R = 6,2831852R$ .

Longueur d'un *arc de cercle*:  $\frac{\alpha \pi R}{180}$ ;  $\alpha$ , nombre de degrés de l'arc; R, rayon du cercle.

Longueur du *degré sexagésimal*: 0,0174533, le rayon étant 1.

— de la *minute*. . . . : 0,0002909.

— de la *seconde*. . . . : 0,0000048.

Côté du *carré* inscrit:  $R :: \sqrt{2} : 1$ .

Côté du *triangle équilatéral*:  $R :: \sqrt{3} : 1$ .

Côté de l'*hexagone* régulier  $= R$ .

Côté du *décagone* régulier  $= \frac{1}{2} R (-1 + \sqrt{5}) = 0,618 R$ . = le plus grand segment de R divisé en moyenne et extrême raison.

Pour diviser une ligne AB en moyenne et extrême raison, on élève à son extrémité une perpendiculaire CB  $= \frac{1}{2} AB$ , on décrit un arc de cercle avec CB pour rayon, on tire la sécante AC, et

F. 1.

F. 2. 4. — Résolution des TRIANGLES RECTILIGNES. Côtés :  $a, b, c$  ; angles :  $A, B, C$ .

1° Etant donnés  $A, B, C, a$ , on a :  $b = \frac{a \sin B}{\sin A}$ , et  $c = \frac{a \sin C}{\sin A}$ .

2° Etant donnés  $a, b, A$ , on a :  $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$ ,  $C = 180^\circ - (B + A)$ ,  
 $c = \frac{a \sin C}{\sin A}$ .

3° Etant donnés  $a, b, C$ , on a :  $\tan \frac{1}{2}(A + B) = \tan \frac{1}{2}(180^\circ - C)$ ,  
 $\tan \frac{1}{2}(A - B) = \frac{(a - b) \cot \frac{1}{2}C}{a + b}$ ,  $c = \frac{a \sin C}{\sin A}$ .

4° Etant donnés  $a, b, c$ , on a :  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ .

5. — Relations principales entre les LIGNES TRIGONOMÉTRIQUES :

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = R^2. \quad \sec^2 \alpha = \tan^2 \alpha + R^2. \quad \tan \alpha = \frac{R \sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

$$\sec \alpha = \frac{R}{\cos \alpha}. \quad \cot \alpha = \frac{R \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{R}{\tan \alpha}.$$

En supposant le rayon  $R$  égal à l'unité, on a les formules suivantes :

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha.$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta.$$

$$\cos \frac{1}{2} \alpha = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}. \quad \sin \frac{1}{2} \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}. \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

$$\tan \frac{1}{2} \alpha = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

6. — Résolution des TRIANGLES SPHÉRIQUES. — Côtés :  $a, b, c$ , angles :  $A, B, C$ .  $\frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}$ .

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C.$$

$$\cos C = \cos A \cos B - \sin A \sin B \cos c.$$

$$\cot c \sin a = \cot a \cos B + \sin B \cos C.$$

7. — SECTIONS CONIQUES. — Equation générale des courbes du second degré, ou sections coniques :

$$ay^2 + bxy + cx^2 + dy + ex + f = 0.$$


Cette équation représente :

Une *ellipse*, si  $b^2 - 4ac < 0$ .

Une *parabole*, si  $b^2 - 4ac = 0$ .

Une *hyperbole*, si  $b^2 - 4ac > 0$ .

F 10. 8. — ELLIPSE. —  $AA'$  et  $BB'$  axes principaux ;  $AA'$  grand axe,

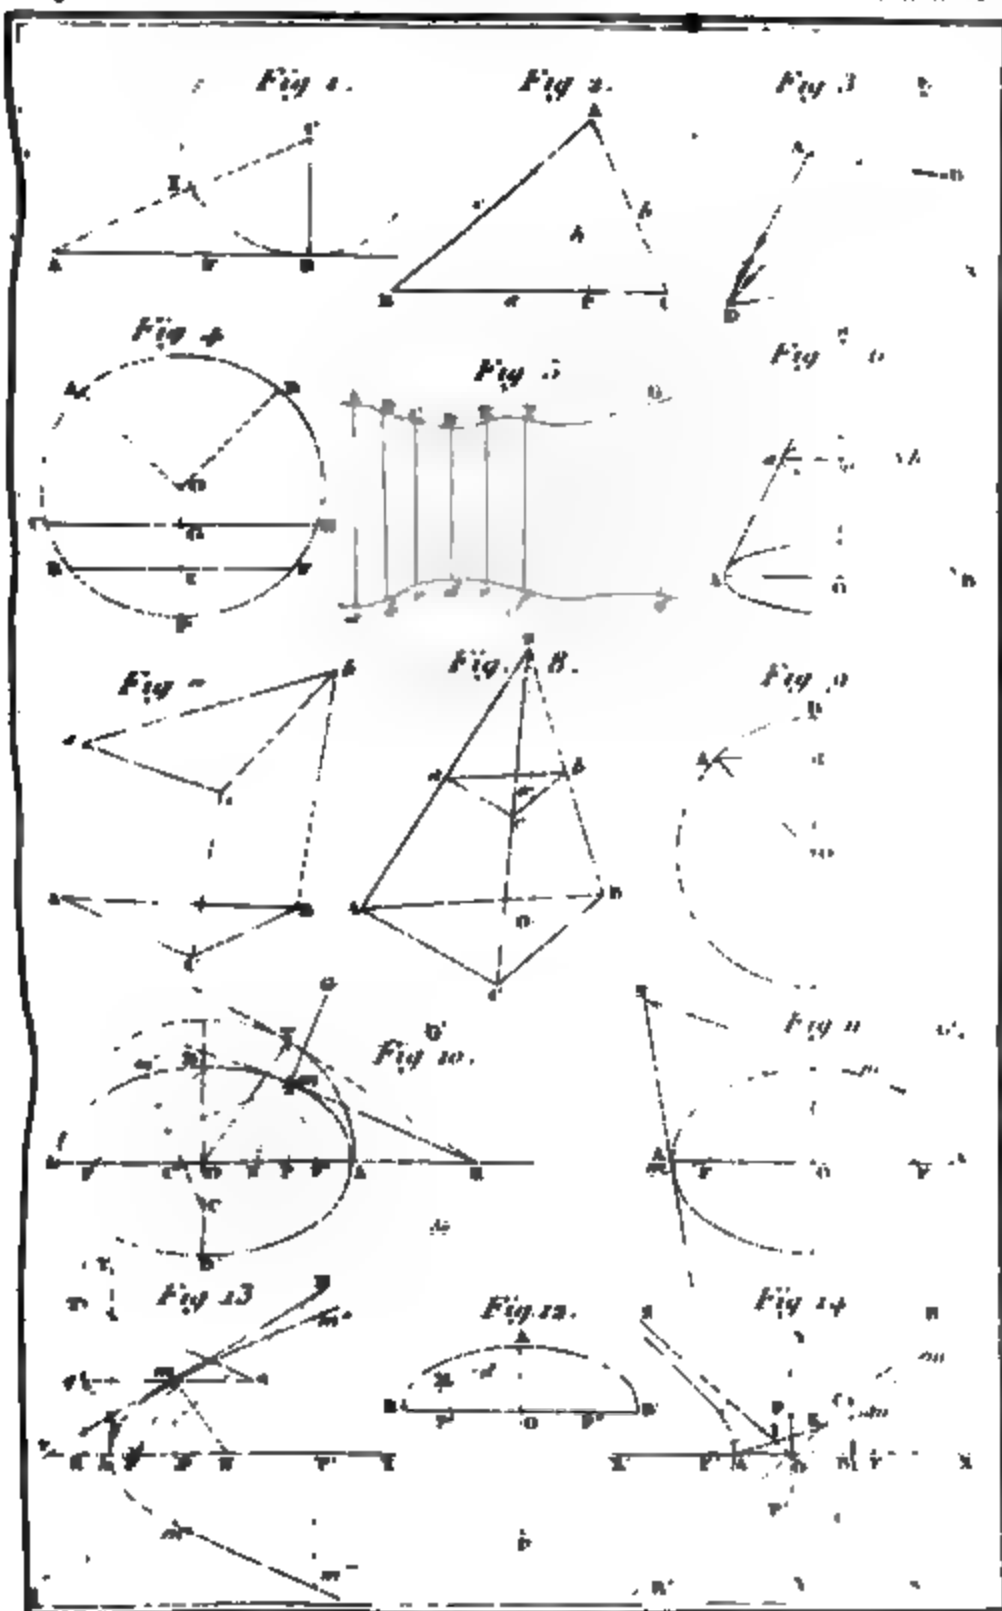





le grand diamètre; BB' petit axe, ou le plus petit diamètre. B', sommets. O, centre de la courbe. F et F', foyers ; de sorte que la somme de leurs distances à un même point quel- de la courbe soit égale au grand axe. Fm et F'm, rayons ; distances entre les foyers et un point quelconque de l'ellipse. tion de l'ellipse rapportée à son centre et à ses axes :

$b^2y^2 = a^2b^2$ . (A et B sont les demi-axes principaux).  
 l'aire de l'ellipse =  $\pi.A.B$ .

Les foyers sont à la rencontre du grand axe et de l'arc décrit du B du petit axe, avec un rayon égal à la moitié AO du grand. La somme des rayons vecteurs Fm, F'm, est égale au grand

La normale mN divise l'angle des rayons vecteurs FmF' en parties égales.

La tangente mR divise l'angle F'mG en deux parties égales. La sous-tangente RP est la même pour l'ellipse et le cercle de diamètre AA'. Cette propriété donne un moyen simple de mener une tangente à l'ellipse par un point pris sur cette

*à mener une tangente à l'ellipse d'un point N hors de cette* F. 11.  
 1. On décrira de ce point N et du foyer F, avec des rayons AA' et NF', des arcs de cercle qui se couperont en des points G et G'; tirez les droites FG, FG', leurs points d'intersection m', avec l'ellipse seront les points de tangence cherchés.

*2. Tracé de l'ellipse par la différence des axes.*— Portez sur une F 10.  
 ligne une longueur C'm' égale au demi-petit axe, et ajoutez à la distance C'm' la différence CC' des deux demi-axes donnés : en appliquant cette règle, en assujettissant le point C' à rester fixe sur AO et le point C sur OB', le point m' décrira l'arc d'ellipse AB.

*3. Tracé de l'ellipse d'un mouvement continu.*— Fixez aux foyers F et F' un cordeau dont la longueur soit égale au grand axe AA': ensuite glissez un style qui tienne ce cordeau toujours tendu ; la courbe se trouve tracée quand le style mobile a fait deux révolutions, l'une au-dessus de FF', l'autre au-dessous.

**TRACÉ DE L'ANSE DE PANIER A 3 CENTRES.** — Soit les axes F. 12  
 AA' et BB'. On tire la droite AB, sur laquelle on porte Ad égale à la différence des deux demi-axes BO et AO ; par le point M, de dB, on élève MP perpendiculaire sur cette ligne, et ses extrémités P, P' sont les centres des cercles cherchés. La courbe se compose de trois arcs de cercle ayant pour rayons P'B, P'B' = P'B.

**— PARABOLE.** — AX, premier axe principal. AY, second F. 13  
 axe principal. A, sommet. TR, directrice. F, foyer ; point

distance à chaque point  $m$  de la courbe, soit égale à la distance de ce même point  $m$  à la directrice.  $2FR$ , paramètre; distance du foyer à la directrice, ou égal à la double distance du foyer au sommet.

de la parabole rapportée à son sommet :  $y^2 = 2px$ ;

paramètre. La distance focale  $AF = \frac{p}{2}$ , ou le quart du

Surface du demi-segment  $AmP = \frac{1}{2} AP \times mP$ .

Distance d'un point quelconque  $m$  de la parabole au foyer,

. Si l'on prend  $AR = AF = \frac{p}{2}$ , que l'on mène  $Rq$  per-

pendiculaire sur l'axe  $AX$ , tout point  $m$  de la courbe sera égale-

distance de la directrice  $Rq$  et du foyer  $F$ . On peut con-

struire la parabole par points d'après cette propriété, en menant

de  $Rq$  des droites  $mm'$ ,  $m''m'''$ ... etc., et en décrivant

des arcs de cercle avec des rayons  $PR$ ,  $P'R$ ... etc...

On peut aussi tracer graphiquement une parabole, au moyen

de ce que l'on fait glisser le long de la directrice  $Rq$ ,

un segment  $ms$  égal à  $qs$ , fixé en  $s$  et en  $F$ , et toujours tendu par

un point mobile en  $m$ .

La tangente  $PV$  est double de l'abscisse  $AP$ .

La normale  $PN$  est constante et égale à  $p$ .

La tangente divise l'angle  $Fmq$  en deux parties égales. D'après

cette propriété, pour mener une tangente par un point  $m$  de la parabole,

mener une droite parallèle à  $AX$ , joignez  $F, q$ , et abaissez  $mV$  perpendicu-

lairement sur  $Fq$ .

Pour mener une tangente par un point extérieur  $H$ , décrivez

un cercle avec  $HF$  pour rayon, il coupera la directrice

en  $q$  et  $q'$  parallèle à  $AX$ , et son intersection avec la courbe

seront les points de tangence  $m$  cherché.

**HYPERBOLE.** —  $AB$  et  $YY'$ , axes principaux :  $AB$ , axe

transverse,  $YY'$ , axe non transverse.  $A$  et  $B$ , sommets.

$F$  et  $F'$ , foyers, points tels que la différence des distances à un même point quelconque de l'hy-

perbole est égale à l'axe transverse.  $Fm$ , et  $F'm$ , rayons vec-

teurs des distances entre les foyers et un point quelconque de la

hyperbole.  $SS'$ ,  $RR'$ , asymptotes; lignes droites telles que la

hyperbole s'en approche sans cesse, et autant qu'on veut, sans pou-

voir jamais les atteindre qu'à l'infini.

Equation de l'hyperbole rapportée au centre et aux axes :

$$A^2x^2 - B^2y^2 = A^2B^2 \dots (*)$$

Si  $A = B$ , cette équation devient  $x^2 - y^2 = A^2$ , et l'hyperbole est dite

équilatère; dans ce cas, les asymptotes sont perpendiculaires entre elles.

Equation de l'hyperbole rapportée à ses asymptotes :

$$xy = \frac{A^2 + B^2}{4} = M^2.$$

Equation des asymptotes :  $y = \pm \frac{Bx}{A}$ .

On construit les asymptotes en élevant à l'extrémité de l'axe, une perpendiculaire sur laquelle on prend  $BC = BC' = B$ .

Pour déterminer les foyers, connaissant les axes, prenez sur deux droites rectangulaires,  $OB = OA = A$ , et  $OP = OP' = B$ ; puis élevez au point B une perpendiculaire BC égale à B, et tirez OC : la circonférence décrite du point O, comme centre, avec le rayon OC, coupera AB en deux points F et F' qui seront les foyers.

Cette construction donne en même temps la direction OC de l'une des asymptotes ; l'autre asymptote s'obtient en prolongeant BC d'une quantité  $BC' = BC$ , et tirant OC'.

La différence des rayons vecteurs  $F'm$ ,  $Fm$ , est égale à l'axe AB.

La normale divise en deux parties égales l'angle des rayons vecteurs.

Toute sécante  $Am'$ , menée par un sommet A vers l'autre branche de la courbe, est interceptée par les asymptotes et cette courbe, de façon que  $km'$  est égale à  $Al$ . Cette propriété donne un moyen facile de tracer une hyperbole dont on connaît les asymptotes et les sommets.

12. — Une portion de SECTION CONIQUE étant tracée, pour en connaître l'espèce, tirez deux cordes parallèles dans une première direction arbitraire, puis deux autres cordes parallèles dans une seconde direction également arbitraire, joignez les milieux des deux premières cordes, et ceux des deuxièmes : suivant que ces lignes de jonction se couperont en dedans de l'arc donné, ou en dehors, ou qu'elles seront parallèles, cet arc appartiendra à une ellipse, à une hyperbole, ou à une parabole. Ces lignes de jonction passent en effet par les centres de ces courbes, et celui de la parabole étant à l'infini, elles sont parallèles pour cette dernière.

### 13. — TABLE DE SINUS ET TANGENTES NATURELS.

DEGRES	SINUS	TANGENTES.	DEGRES	SINUS.	TANGENTES
0	0	0	90	10 000 000	Infini
1	174 524	174 551	89	9 998 477	572 899 620
2	348 995	349 208	88	9 991 908	286 362 530
3	523 360	524 078	87	9 986 295	190 811 370
4	697 565	699 268	86	9 975 640	143 006 660
5	871 557	874 887	85	9 961 947	114 000 520
6	1 045 285	1 051 042	84	9 945 218	95 143 645
7	1 218 694	1 227 846	83	9 925 462	81 443 464
8	1 391 731	1 405 408	82	9 902 680	71 153 697

DEGRES	MINUTES	TANGENTES	SECUNDES	SINUS.
81	00	6 876 883	81	9 876 883
81	10	6 848 077	80	9 848 077
81	20	6 819 271	79	9 819 271
81	30	6 790 465	78	9 790 465
81	40	6 761 659	77	9 761 659
81	50	6 732 853	76	9 732 853
81	00	6 704 047	75	9 704 047
81	10	6 675 241	74	9 675 241
81	20	6 646 435	73	9 646 435
81	30	6 617 629	72	9 617 629
81	40	6 588 823	71	9 588 823
81	50	6 560 017	70	9 560 017
81	00	6 531 211	69	9 531 211
81	10	6 502 405	68	9 502 405
81	20	6 473 599	67	9 473 599
81	30	6 444 793	66	9 444 793
81	40	6 415 987	65	9 415 987
81	50	6 387 181	64	9 387 181
81	00	6 358 375	63	9 358 375
81	10	6 329 569	62	9 329 569
81	20	6 300 763	61	9 300 763
81	30	6 271 957	60	9 271 957
81	40	6 243 151	59	9 243 151
81	50	6 214 345	58	9 214 345
81	00	6 185 539	57	9 185 539
81	10	6 156 733	56	9 156 733
81	20	6 127 927	55	9 127 927
81	30	6 099 121	54	9 099 121
81	40	6 070 315	53	9 070 315
81	50	6 041 509	52	9 041 509
81	00	6 012 703	51	9 012 703
81	10	5 983 897	50	8 983 897
81	20	5 955 091	49	8 955 091
81	30	5 926 285	48	8 926 285
81	40	5 897 479	47	8 897 479
81	50	5 868 673	46	8 868 673
81	00	5 839 867	45	8 839 867

Le rayon de cette table est de 10,000,000.

On a inscrit sur la même ligne les angles complémentaires pour la recherche des cosinus et cotangentes.

Cette table pourra servir à construire des angles d'un nombre entier de degrés, et à inscrire des polygones, soit au moyen des tangentes et sinus, soit au moyen des cordes, en se rappelant la règle de  $A = 2 \sin. \frac{1}{2} A$ .

On calcule les lignes trigonométriques des angles intérieurs en établissant une proportion entre les différences de degrés et celles des arcs, excepté toutefois pour les sinus de 1° et les cosinus de 1° à 3°, pour lesquels on emploie les sinus versés des arcs complémentaires.

14.—PROGRESSIONS ARITHMÉTIQUES.— Soit :  $a$  le 1<sup>er</sup> terme,  $r$  le 2<sup>e</sup> terme moins le 1<sup>er</sup> (ou la raison),  $n$  le nombre de termes,  $t$  le terme du rang  $n$ ,  $s$  la somme des termes depuis le 1<sup>er</sup> jusqu'à  $t$ ; on a :  $t = a + (n-1)r$ , et  $s = (a+t) \frac{n}{2}$ .

15.—PROGRESSIONS GÉOMÉTRIQUES.— Soit :  $r$  le 2<sup>e</sup> terme divisé par le 1<sup>er</sup> (ou la raison), et les autres notations comme ci-dessus;

$$\text{on a : } t = ar^{n-1}, \quad \text{et } s = \frac{rt - a}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}.$$

Lorsque  $r < 1$ , la limite de la valeur de  $s$  est  $\frac{a}{r-1}$ .

Si  $e$ , représente un capital ;  $i$ , l'intérêt annuel de l'unité ;  $v$ , la valeur du capital après un nombre  $n$  d'années, on a  $v = e(1+i)^n$ .

## § II.

**FROTTEMENTS.—ROIDEUR DES CORDES ET DES CHAÎNES—CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DANS LES MACHINES SIMPLES.—CENTRES DE GRAVITÉ—CHUTES DES CORPS GRAVES.—PENDULE.—FORCE CENTRIFUGE.—ÉQUILIBRE DES CORPS FLOTTANTS.**

16. — FROTTEMENT. — Le frottement de deux corps quelconques en mouvement est proportionnel à la pression, que les surfaces en contact soient sèches ou couvertes d'un enduit glissant. Le frottement est indépendant de l'étendue des surfaces en contact et de la vitesse du mouvement.

La valeur du frottement dépend uniquement de la pression, des enduits, et de la nature des surfaces frottantes.

En général, le frottement est moindre entre des corps de substances différentes qu'entre des corps de même espèce.

Lorsque deux surfaces sont quelque temps en contact au repos, il s'établit entre elles une certaine adhérence qui est proportionnelle à l'étendue de ces surfaces, et indépendante de la pression. Au moment de leur séparation, le *frottement* qui a lieu, est, comme dans le cas du mouvement, proportionnel à la pression, et indépendant de l'étendue des surfaces en contact. Il suffit d'un choc assez léger, et perpendiculaire à la surface de contact du corps fixe, pour décider le corps mobile à partir sous un effort de traction généralement bien moindre que celui qu'il faudrait lui appliquer dans l'hypothèse où ce choc n'aurait pas eu lieu.

sa partie extérieure  $AI = AF$  est la plus grande partie de la ligne AB divisée en moyenne et extrême raison, car l'on a :

$$AI^2 \text{ ou } AF^2 = AB \times FB.$$

Côté du *pentagone* régulier s'obtient en joignant deux à deux les sommets du décagone.

Côté du *pentédécagone* est la corde qui sous-tend la différence des arcs correspondants au côté de l'hexagone et du décagone.

Somme des *angles* d'un triangle = 2 angles droits.

Somme des *angles d'un polygone* quelconque = autant de fois 2 angles droits qu'il a de côtés moins deux.

$$F. 2. \quad 2.—SURFACES. — \text{Surface du triangle} = \frac{1}{2}ah = \frac{bc \sin. A}{2} = \frac{ba \sin. C}{2} = \frac{ac \sin. B}{2} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}; \quad p = \frac{a+b+c}{2}.$$

Surface du *parallélogramme* = BH. B la base; H la hauteur.

Surface du *trapèze* =  $\frac{1}{2}H(B+B')$ .

F. 3. Surface du *quadrilatère* ABCD, s'obtient aisément en transformant cette figure en un triangle EDC équivalent, ou en prenant la moitié du produit des diagonales par le sinus de leur angle.

Surface d'un *polygone* quelconque, se ramène aussi, au moyen de semblables transformations successives, à la mesure de la surface d'un triangle unique équivalent.

Surface du *cercle* =  $\pi R^2 = 3,1416 R^2 = 0,7854 D^2$ .

F. 4. Surface d'un *secteur circulaire* =  $\frac{\pi R^2}{n} = \frac{1}{2}Ra = \pi R^2 \frac{\alpha}{360}$   
 $\frac{1}{n}$ , rapport de l'arc à la circonférence entière;  $a$ , longueur de l'arc en mètres;  $\alpha$ , nombre de degrés de l'arc.

Surface du *segment circulaire* (compris entre l'arc et la corde) =  $\frac{1}{2}Ra - \frac{1}{2}R^2 \sin. \alpha$ ;  $\alpha$ , arc en degrés.

F. 5. Surface *plane* terminée par deux courbes quelconques. — On la décompose en un nombre quelconque  $2n$  de tranches d'une même épaisseur  $h$ , et en désignant les ordonnées Aa, Bb, Cc.... par  $d_1, d_2, d_3, \dots, d_{2n}, d_{2n+1}$ , on a :

$$\text{surface Aa Gg} = \frac{h}{2} (d_1 + 2d_2 + 2d_3, \dots + 2d_{2n} + d_{2n+1}).$$

Surface du *prisme* = le produit de l'arête par le périmètre de la section perpendiculaire.

Surface du *cylindre* =  $2\pi RH = 3,1416 DH$ .

Surface du *prisme* et du *cylindre droits tronqués* = le produit du périmètre de la base inférieure par la distance des centres de gravité des contours des bases. Si le prisme ou le cylindre n'est pas droit, ce produit doit être multiplié par le sinus de l'inclinaison de l'arête sur la base.

F. 6. Surface du *cône droit* =  $2\pi R \times \frac{1}{2} \text{côté} = 3,1416 D \times 0,50 \text{ côté}$ .

Surface du *tronc de cône droit*, à bases parallèles  $= 2\pi(R + R') \times \frac{1}{2}$  côté  $=$  le côté  $\times$  la circonférence moyenne.

Surface d'une *sphère*  $= 4\pi R^2 = 12,56637 R^2 = 3,1416 D^2$ ; ou 4 fois la surface d'un grand cercle.

Surface d'une *zone sphérique* CDEF  $= 2\pi RH$ ;  $R = OP$ , et  $H = GI$ . F. 4.

Surface d'une *calotte sphérique* CPD  $= 2\pi Rh$ ;  $h = GP$ .

Surface du *triangle sphérique*  $=$  la somme de ses angles moins deux angles droits. (Autant il y aura d'angles droits dans cette mesure, autant le triangle proposé contiendra de triangles tri-rectangles, ou de huitièmes de sphère, qui sont l'unité de surface).

Surface de *révolution*  $= 2\pi rl$ ;  $l$ , longueur de la ligne génératrice;  $r$ , distance du centre de gravité de cette ligne à l'axe de rotation.

3.—SOLIDES.—Solidité d'un *prisme*  $= BH$ :  $B$  la base;  $H$  la hauteur.

Solidité d'un *tronc de prisme* triangulaire  $= \frac{1}{3}B(H + H' + H'')$ . F. 7.

Solidité du *prisme polygonal tronqué*  $=$  la base par sa distance au centre de gravité de la section.

Solidité d'une *pyramide*  $= \frac{1}{3}BH$ . F. 8.

Solidité d'un *tronc de pyramide* à bases  $B$  et  $B'$  parallèles  $= \frac{1}{3}H(B + B' + \sqrt{BB'})$ .

Solidité du *cylindre*  $= \pi R^2 H = 0,7854 D^2 H$ .

Solidité de l'*onglet cylindrique* compris entre la base et un plan oblique mené par le diamètre de la base  $= \frac{2}{3}$  de la hauteur par l'aire de la grande section triangulaire.

Solidité du *cône droit*  $= \frac{1}{3}\pi R^2 H = 0,2618 D^2 H$ .

Solidité d'un *tronc de cône droit*, à bases parallèles  $= \frac{1}{3}\pi H(R^2 + R'^2 + RR') = 1,04719 H(R^2 + R'^2 + RR')$ .

Solidité d'une *sphère*  $= \frac{4}{3}\pi R^3 = 4,18879 R^3 = 0,5238 D^3$ ; ou sa surface multipliée par le  $\frac{1}{2}$  du rayon.

Solidité d'un *secteur sphérique* (décrit par un secteur plan AOB) F. 9  $= \frac{2}{3}\pi R^3 H$ ;  $H = BI$ , sinus verse du secteur plan.

Solidité d'un *segment sphérique* CDEF à deux bases  $=$  F. 4.  $= (\frac{B+B'}{2})H + \frac{1}{6}\pi H^2$ ;  $H = GI$ .

Solidité d'un *segment sphérique* CPD à une base  $= \frac{1}{3}\pi H^2(3R - H)$ ;  $H = GP$ .

Solidité d'un *ellipsoïde*  $= \frac{4}{3}\pi abc$ ;  $2a, 2b, 2c$  sont les axes.

Solide quelconque de *révolution*  $= 2\pi rs$ ;  $s$ , aire tournante, et  $r$ , distance du centre de gravité de cette aire à l'axe de rotation.

Solidité d'un *corps quelconque*. On le décompose en un nombre F. 5. pair  $2n$  de tranches parallèles et équidistantes d'une épaisseur  $h$ , et en désignant les surfaces des profils Aa, Bb, Cc ... Gg, par  $s_1, s_2, s_3, \dots, s_{2n+1}$ , on a :

$$\text{Solide AaGg} = \frac{h}{3}(s_1 + s_2 + 2s_3 + s_4 + 2s_5 + \dots + s_{2n} + s_{2n+1}).$$

	ÉTAT DES SURFACES.	Rapport du frottement à la pression lorsque l'enduit est renouvelé.	
		à la manière ordinaire.	d'une manière continue.
Tourillons en fonte sur coussinets en bois de gaiac . . . . .	Sans enduit. . . . .	0,18	"
	Enduites d'huile ou saindoux . .	"	0,090
	Onctueuses d'huile ou saindoux .	0,10	"
	Onctueuses de saindoux et plom- bagine . . . . .	0,14	"
Tourillons en fer sur coussinets en fonte. .	Enduites d'huile d'olive, suif, sain- doux ou cambouis mou. . . . .	0,07 à 0,08	0,054
	Enduites d'huile d'olive, suif, sain- doux ou cambouis mou . . . . .	0,07 à 0,08	0,054
Tourillons en fer sur coussinets en bronze.	Enduites de cambouis ferme. . .	0,09	"
	Onctueuses et mouillées d'eau. .	0,19	"
	Très-peu onctueuses . . . . .	0,25	"
	Enduites d'huile de saindoux . .	0,11	"
Tourillons en fer sur coussinets en gaiac.	Onctueuses . . . . .	0,19	"
	Enduites d'huile . . . . .	0,10	"
Tourillons en bronze sur coussinets en bronze.	Enduites de saindoux. . . . .	0,09	"
	Enduites d'huile ou de suif . .	"	0,045 à 0,052
Tourillons en bronze sur coussinets en fonte. .	Enduites de saindoux . . . . .	0,12	"
	Onctueuses . . . . .	0,15	"
Tourillons en gaiac sur coussinets en fonte. .	Enduites de saindoux. . . . .	"	0,700
	Enduites de saindoux. . . . .	"	0,700

En multipliant la pression supportée par les surfaces à un état donné, par les rapports des tableaux ci-dessus, on aura le frottement.

**Quantité de travail consommée en 1 seconde par le frottement des surfaces planes :**  $N f e$  k. m;  $N$ , pression;  $f$ , rapport du frottement à la pression, correspondant aux surfaces;  $e$ , espace dont les surfaces ont glissé l'une sur l'autre;  $k.m$ , représente la *quantité d'action ou de travail*, c'est-à-dire le produit de l'intensité d'une force par le chemin parcouru dans sa direction propre, exprimée en kilog. élevés à 1<sup>m</sup> de hauteur en une seconde.

**Quantité de travail consommée en 1 seconde par le frottement des tourillons :**  $6,28 n f N r$  k. m.;  $N$ , pression exercée sur les coussinets en tenant compte du poids de l'arbre et de son équipage, de l'effort de la puissance et de la résistance;  $f$ , rapport du frottement à la pression, correspondant à l'état des corps;  $r$ , rayon du tourillon;  $n$ , nombre de tours par seconde.

**Quantité de travail consommée en 1 seconde par le frottement des pivots :**  $4,19 n f N r$  k. m. Mêmes notations.

**Pression supportée par un axe de rotation.** Si toutes les forces agissent verticalement, ajouter le poids de l'arbre et de



équipement aux forces qui agissent de haut en bas; retrancher les forces qui agissent de bas en haut. Négliger le poids de l'eau courante par les roues hydrauliques.

S'il y a des forces verticales et d'autres horizontales, faire les sommes des groupes avec le poids de l'arbre et de son équipement : ajouter les 0,96 de la plus grande somme aux 0,4 de la plus petite. Si l'on ignore quelle est la plus grande, prendre les 0,83 du total. Décomposer les forces inclinées.

20. — ROIDEUR DES CORDES — La résistance qui provient de la roideur d'une corde enveloppée sur un treuil ou une poulie, est inversement proportionnelle au rayon du treuil ou de la poulie, et sensiblement dépendante de la vitesse pour des tensions un peu fortes.

Soit une corde blanche, neuve, de 30 fils de caret, dont le diamètre  $d$  est de 0<sup>m</sup>,02, et qui supporte dans une machine une tension de  $Q$  kilogrammes, elle occasionnera par sa roideur, en s'enroulant sur un arbre dont le diamètre est  $D$ , une résistance exprimée en kilogrammes par  $\frac{1}{D} (0,222 + 0,00974 Q)$ , le diamètre  $D$  étant évalué en mètres.

La roideur d'une autre corde blanche, neuve, d'un diamètre  $d' = 0^m,04$ , roulée sur une poulie d'un diamètre  $D = 0^m,15$ , et supportant une tension  $Q = 5000$  kil., sera exprimée par :

$$\frac{1}{0,15} (0,222 + 0,00974 \times 5000) \left(\frac{0,02}{0,04}\right)^2,$$

qui se réduit à 435 kil., et représente l'excédant de force à employer par l'effet de la roideur.

De même, la roideur d'un câble goudronné, de 30 fils de caret, roulé sur un arbre d'un diamètre  $D'$ , en faisant un effort  $Q'$ , est

représentée par  $\frac{1}{D'} (0,35 + 0,1255 Q')$  kil., le diamètre  $D'$  étant

évalué en mètres. Et la roideur d'un autre câble, de 120 fils de caret, roulé sur un arbre d'un diamètre  $D' = 0^m,054$ , en faisant un effort  $Q' = 3916$  kil., sera exprimée par :

$$\frac{1}{0,054} (0,35 + 0,1255 \times 3916) \frac{120}{30}, \text{ ou } 367 \text{ kil.}$$

Les cordes blanches, imbibées d'eau, ont une roideur sensiblement plus grande que les cordes sèches, surtout quand elles sont un peu grosses.

On diminue beaucoup la roideur des cordes, en les imprégnant d'un corps gras ou en les frottant avec du savon.

21. — ROIDEUR DES CHÂÎNES. — La résistance qu'une chaîne présente à l'enroulement et au déroulement est l'effet du frottement qu'éprouvent les chaînons en tournant sur leur axe. Il faut faire en sorte que la longueur des chaînons soit aussi petite que possible relativement au rayon de la poulie ou du treuil.

Les chaînes qu'on regarde ordinairement comme les plus avantageuses sont les chaînes plates à articulations, dont chaque chaînon est lié par deux boulons au chaînou qui précède ou qui suit.

Une autre bonne disposition de chaîne est formée d'anneaux oblongs, plans, d'une petite longueur, et perpendiculaires les uns aux autres, qui entrent dans une rainure creusée dans le milieu de la gorge de la poulie ou du tambour.

Quant aux chaînes à anneaux tors, elles doivent être entièrement rejetées.

#### CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DANS LES MACHINES SIMPLES.

**22. — LEVIER.** — Équation d'équilibre :  $Pp = Qq$ .  $AF = p$ ,  $F. 15.$  et  $BF = q$ . La *pression* sur le point fixe  $F$  est la résultante des **16. 17.** forces  $P$  et  $Q$ . Ce point d'appui et la direction de ces deux forces doivent être dans un même plan.

**23. — POULIE FIXE.** — Équation d'équilibre :  $P = Q = \frac{Rr}{c}$ .  $F. 18.$

Rayon  $AC = r$ ; sous-tendante  $AB = c$ .  $R$  est la pression sur l'axe de la poulie.

**24. — POULIE MOBILE.** — Équation d'équilibre :  $P = R = \frac{Qr}{c}$ .  $F. 19.$

Dans un système de poulies mobiles, la puissance est à la résistance comme le produit des rayons est au produit des sous-tendantes. Si les cordons sont parallèles, la puissance est égale à la résistance divisée par  $2^n$  ( $n$  étant le nombre des poulies mobiles).

**25. — MOUFLES.** — La puissance  $P$  est égale à la résistance  $Q$   $F. 20.$  divisée par le nombre des cordons qui aboutissent aux poulies mo- **21.** biles.

**26. — TREUIL ET CABESTAN.** — Équation d'équilibre :  $Pp = Qq$ .  $BC = p$ ;  $AD = q$ . Dans un système de treuils, la puissance est à la résistance comme le produit des rayons des cylindres est au produit des rayons des roues.

**27. — ROUES DENTÉES.** — Mêmes conditions d'équilibre que pour le *treuil*. Dans les *roues dentées*, les cylindres sont remplacés par des *pignons*.

**28. — CRIC.** — Même équation d'équilibre que pour le *treuil*. Le *cric* est un treuil dont la manivelle est la roue, et le pignon est le cylindre.

**29. — PLAN INCLINÉ.** — La résistance étant un point  $Q$  qui tend  $F. 25.$  **24.**

Fig. 15.



Fig. 16.

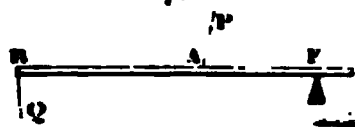


Fig. 17.

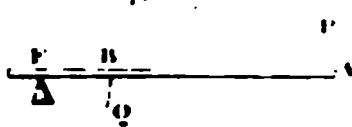


Fig. 18.

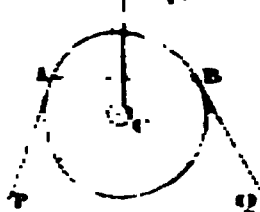


Fig. 19.

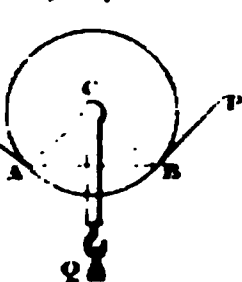


Fig. 20.



Fig. 21.

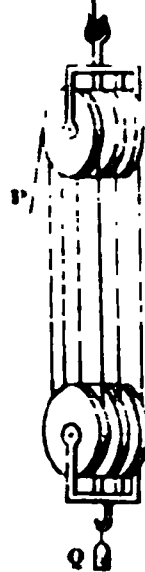


Fig. 22.

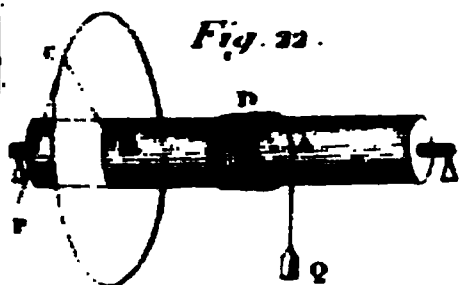


Fig. 23.

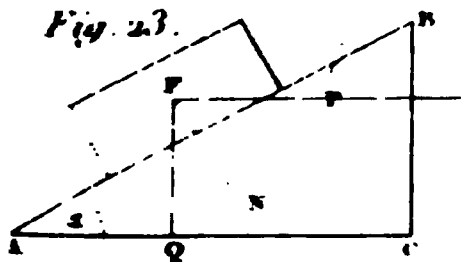


Fig. 24.

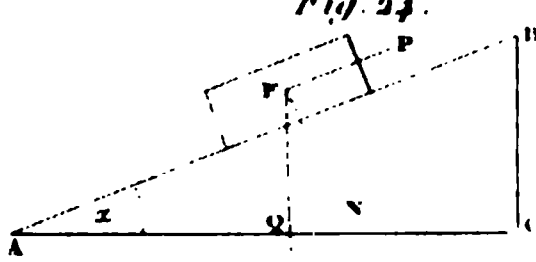


Fig. 26.

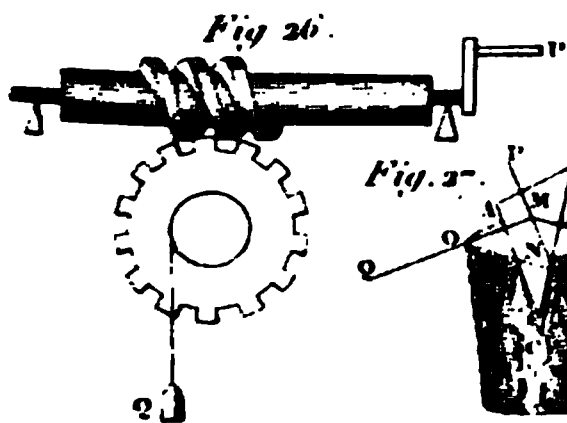


Fig. 27.

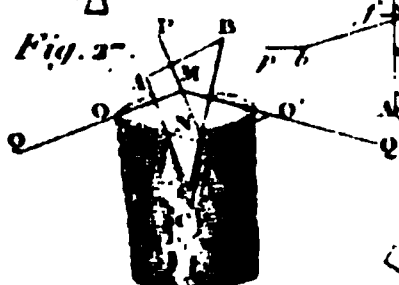


Fig. 28.



Fig. 28.



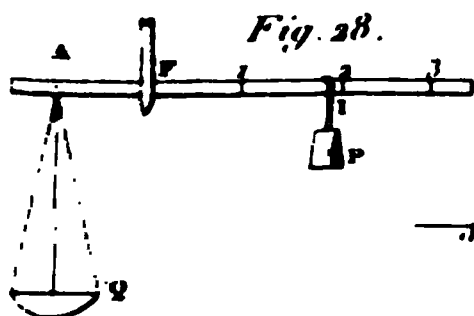


Fig. 29.

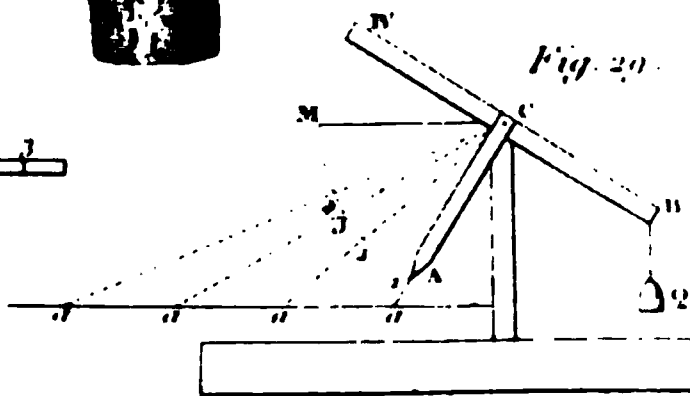



glisser le long du plan, la puissance  $P$ , qui le retient, est ordinairement *horizontale* ou *parallèle* au plan.

Dans le 1<sup>er</sup> cas, l'équation d'équilibre est :  $P = \frac{Q.h}{b} = \frac{R.h}{l}$ .  
 $AC=b$ ,  $CB=h$ ,  $AB=l$ .  $R$  est la résultante  $FN$  de la puissance et de la résistance : elle exprime la pression sur le plan incliné.

Dans le 2<sup>e</sup> cas, l'équation d'équilibre est :  $P = \frac{Q.h}{l} = \frac{R.h}{b}$ .

30.—VIS.—La puissance est à la résistance comme la hauteur  $F$ . 2  
 du pas de vis est à la circonférence décrite par le point d'application de la puissance.

31.—VIS SANS FIN.—La puissance  $P$  égale la résistance  $Q$  multipliée par le produit du pas de la vis et du rayon du cylindre  $r$ , et divisée par le produit de la circonférence de la manivelle et du rayon de la roue dentée.

32.—COIN. — La puissance  $P$ , appliquée perpendiculairement  $F$ . 2  
 à la tête du coin, se décompose en deux autres forces  $Q$  et  $Q'$  perpendiculaires à ses côtés. On a :  $P:Q:Q':MN:MO:NO$  : c'est-à-dire que la puissance étant représentée par la tête du coin, les deux forces qui en résultent perpendiculairement aux côtés, seront représentées par ces côtés eux-mêmes.

33. — BALANCE. — Equation d'équilibre :  $P=Q$ . Pour qu'une balance soit *exacte*, il faut :

1<sup>re</sup> Que le *fléau* soit inflexible et d'une résistance suffisante.

2<sup>re</sup> Que l'axe de suspension et l'anneau inférieur soient très-durs et très-polis, et qu'ils ne se trouvent en contact que par l'arête (ou couteau) de l'axe ;

3<sup>re</sup> Que les poids de chaque bassin et des cordes de suspension soient égaux des deux côtés ;

4<sup>re</sup> Enfin que les deux bras, comptés depuis l'axe jusqu'aux points de suspension des bassins, soient d'égal poids, d'égale longueur, et que leurs centres de gravité se trouvent à la même distance de la verticale menée par le point d'appui ou par l'axe du fléau, et un peu plus bas que ce point, mais tous deux à la même hauteur quand les bras sont horizontaux.

Si les oscillations d'une balance sont lentes et difficiles à produire, le centre de gravité du fléau se trouve trop près du point d'appui ; si elles sont rapides, ce centre est trop éloigné.

On reconnaît qu'une balance est *juste*, lorsqu'après avoir fait une pesée, si l'on change de bassin les deux poids qui se sont équilibrés, on trouve que cet état subsiste encore après cette transposition.

Pour peser un corps P, avec une *balance fausse*, on met ce corps dans un bassin, et dans l'autre les poids R qui lui sont équilibre ; puis on retire ce corps P ; on le remplace par des nouveaux poids-mesures qu'on accumule jusqu'à ce qu'ils fassent aussi équilibre aux poids R, et ces nouveaux poids représenteront en somme le poids exact du corps P.

Cette méthode n'exige aucun calcul : elle est beaucoup plus usitée que celle des *doubles pesées* (de Borda), qui consiste à prendre pour le poids P du corps, une moyenne proportionnelle géométrique entre les deux poids A et B auxquels ce corps fait alternativement équilibre dans les deux bassins.  $P = \sqrt{A \times B}$ .

F. 28. 34. — ROMAINE. — Toutes les graduations 1.2.3.4..... de cette machine sont égales à la courte branche AF, et l'équilibre doit exister lorsque le plateau n'est pas chargé, et que le poids constant P n'est pas appliqué à la longue branche.

Quand on fait une *pesée*, et que la verticale du centre de gravité du système total passe par le point d'appui F, l'équilibre a lieu, et alors on a :  $Q:P::FI:FA$ .

Pour qu'une romaine soit exacte, il faut :

1<sup>o</sup> Que les deux points d'application A et I soient en ligne droite avec le point d'appui F,

2<sup>o</sup> Que le centre de gravité se trouve un peu au-dessous du point F, et sur la même verticale que ce point, quand la ligne AI est horizontale.

Pour faire des pesées fort exactes, on peut recourir aux doubles pesées, c'est-à-dire, après avoir mis le corps en équilibre et fixé le point où il fait équilibre au poids constant, remplacer ce même corps par des poids-mesures.

F. 29. 35. — PESON ORDINAIRE. — C'est un levier coudé ACB dont l'angle C est droit, et dont le bras CB est contre-balancé par CB'. L'aiguille CA est de matière pesante : elle parcourt un quart de cercle gradué suivant des sécantes C1, C2, C3, C4... qui représentent les positions successives de l'aiguille faisant équilibre à des poids égaux à 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc., le poids pris pour unité.

36. — PESON A RESSORT. — Il est très-portatif, et d'un usage commode, mais prohibé par les lois. Il ne peut servir que dans des relations de confiance et seulement pour peser des corps dont le poids est compris entre les limites de 3 kil. à 25 kil.

37. — LE FROTTEMENT ET LA ROIDEUR DES CORDES, absorbant une partie notable de la force appliquée à une machine, il est essentiel de tenir compte, ainsi qu'il suit, de ces résistances passives.

**PLAN INCLINÉ.** — Soit :  $Q$ , le poids du corps ;  $\alpha$ , l'angle avec l'horizon ;  $P$ , la puissance ;  $\beta$ , l'angle compris entre la puissance et celle du plan ;  $f$ , le coefficient de frottement relatif aux substances en contact ;  $R$ , la résultante ou réaction ; on a :  $P = \frac{\sin \alpha + f \cos \alpha}{\cos \beta + f \sin \beta} \cdot Q$ .

si  $P$  est horizontal, on a :  $P = \frac{\tan \alpha + f}{1 - f \tan \alpha} \cdot Q$ ,

$$\text{et } R = \frac{Q}{\cos \alpha - f \sin \alpha}.$$

si  $P$  est parallèle au plan, on a :  $P = (\sin \alpha + f \cos \alpha) Q$ .

**— COIN.** — Soit :  $P$ , la puissance, appliquée perpendiculairement contre la tête  $AB$  du coin ;  $f$  et  $f'$ , les coefficients des frottements ;  $N$  et  $N'$ , les efforts de réaction que le coin supporte hors en dedans, normalement à ses côtés  $AB$ ,  $BC$  (ces efforts produiront les frottements  $fN$ ,  $f'N'$ , agissant le long de ces côtés, de bas en haut) ;  $\alpha, \beta, \gamma$ , les angles  $A, B, C$ , du coin, on aura :  $N = \frac{P (\sin \beta - f \cos \beta)}{(1 - ff') \sin \gamma + (f + f') \cos \gamma}$ ,

$$\text{et } N' = \frac{P (\sin \alpha - f \cos \alpha)}{(1 - ff') \sin \gamma + (f + f') \cos \gamma}.$$

Si  $\tan \gamma$  est  $>$  ou  $<$   $\frac{f + f'}{1 - ff'}$ , le coin se trouve repoussé hors ou tenu entre les deux corps.

Si  $\tan \gamma = \frac{f + f'}{1 - ff'}$ , les forces  $N$  et  $N'$  font strictement équilibre avec les frottements  $fN$  et  $f'N'$ .

Le rapport de la quantité de travail à celle que développe réellement la puissance est :  $\frac{\sin \gamma - (f + f') \cos \alpha \cos \beta}{(1 - ff') \sin \gamma + (f + f') \cos \gamma}$ .

**Remarque :** Pour un coin dont le profil transversal est de forme triangulaire, et ayant pour base la moitié de sa hauteur, on trouve que l'effort utile n'est que les  $\frac{2}{7}$  environ de la quantité de travail dépensée.

**— TREUIL A AXE HORIZONTAL.** — Soit :  $P$ , puissance, et  $Q$ , charge verticale, agissant par l'intermédiaire de cordes dans des plans perpendiculaires à l'axe ;  $\alpha$ , angle de  $P$  avec la verticale ;  $M$ , poids total du treuil ;  $R$  et  $r$ , rayons des poulies ;  $\rho$ , rayons des tourillons (supposés égaux) ;  $K$ , résistance provenant de la roideur de la corde qui s'enroule du côté de la charge ;  $f_1$ , valeur de  $\frac{f}{\sqrt{1 + f^2}}$ , ( $f$ , rapport du frottement à la

pression sur les tourillons), on a, avec un degré d'approximation très-suffisant pour les applications ordinaires,

$$P = \frac{(Q+K)r + 0,96 f_1 \rho (M+Q)}{R - f_1 \rho (0,96 \cos. \alpha + 0,4 \sin. \alpha)}.$$

Si P est supposé vertical, on a  $P = \frac{(Q+K)r + f_1 \rho (M+Q)}{R - f_1 \rho}$ .

**41.—TREUIL A AXE VERTICAL, OU CABESTAN.**— Soit somme de plusieurs puissances égales, et symétriquement brées autour de l'axe, et agissant perpendiculairement à l'extrémité d'un levier d'une longueur R; Q, résistance horizontale et les autres notations comme ci-dessus, on a :

$$P = \frac{(Q+K)r + f_1 \rho Q + \frac{1}{2} M \rho}{R}.$$

**F. 18. 42. — POULIE FIXE.**— Soit : P, puissance; Q, résistance; r, rayon de la poulie; T et T', tensions de la corde sur laquelle agissent P et Q;  $\alpha$ , angle formé par ces tensions, de l'autre de la droite qui joint leur point de concours avec le centre de la poulie;  $\beta$ , angle formé par la direction du poids de la poulie avec la droite ci-dessus; m, poids de la poulie; et les autres notations comme précédemment, on a :

$$T = \frac{(T'+K)r + f_1 \rho [(0,96 \cos. \alpha - 0,4 \sin. \alpha) T' + (0,96 \cos. \beta - 0,4 \sin. \beta) T] + m \rho}{r - f_1 \rho (0,96 \cos. \alpha + 0,4 \sin. \alpha)}.$$

Si la puissance et la résistance sont verticales, on a :

$$T = \frac{(T'+K)r + f_1 \rho (T' + m)}{r - f_1 \rho}.$$

**F. 19. 43. — POULIE MOBILE.**— Soit :  $\alpha$  et  $\beta$ , les angles formés par T et T' avec la verticale; et les autres notations comme ci-dessus.

On a :  $T = \frac{(T'+K)r + f_1 \rho Q}{r}$ , (attendu que Q représente la somme des forces qui agissent sur l'axe);

Et les deux relations :

$$T \sin. \alpha - T' \sin. \beta = 0, \text{ et } T \cos. \alpha + T' \cos. \beta - m = 0.$$

Si la puissance et la résistance sont verticales, ces relations deviennent :  $T \alpha - T' \beta = 0$  et  $T + T' = Q + m$ , (en négligeant les puissances de  $\alpha$  et  $\beta$  supérieures à la première)

$$\text{et } T = \frac{(T'+K)r - f_1 \rho (T' - m)}{r - f_1 \rho}.$$

**F. 21. 44. — MOUFLES, A POULIES ÉGALES.**— En conservant les mêmes notations, on a pour les conditions d'équilibre

$$\text{pour quelque poulie quelconque : } T = \frac{T'(r + f_1 \rho)}{r - f_1 \rho} + \frac{K r}{r - f_1 \rho}.$$



Faisant, pour abréger,  $\frac{Kr}{r-f_1\rho} = \alpha$ , et  $\frac{r+f_1\rho}{r-f_1\rho} = \beta$ , l'équation d'équilibre devient  $T = \alpha + \beta T'$ .

Soit :  $Q$ , la charge que supporte la chape inférieure du palan, y compris son équipage ; et  $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n, t_{n+1}$ , les tensions des cordons successifs ;

On aura :  $t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n = Q$ ,

$$\text{et, } t_{n+1} = \alpha + \beta t_n = \alpha \left( \frac{\beta^n}{\beta^n - 1} - \frac{1}{\beta - 1} \right) + \frac{(\beta^n - 1)\beta^n}{\beta^n - 1} Q.$$

**Exemple :** Soit le palan des pontonniers, composé de deux systèmes de 4 poulies égales en cuivre, dont le rayon  $r = 0^m,0593$  mesuré à partir du milieu de la corde qui elle-même a pour diamètre  $0^m,018$  ; l'œil des poulies a pour rayon  $\rho = 0^m,0105$  ; le bûton est en fer sans enduit, de sorte que  $f = 0^m,155$ .

Dans ce cas, la formule devient :  $t_{n+1} = 12^{\text{ki}}, 18 + 2288.Q$ .

Et, s'il n'y avait pas de résistances passives, elle se réduirait à  $t_{n+1} = 0^m,125.Q$ .

Si le fardeau à soulever est une pièce de 24 du poids de 2000 kil., la puissance devra développer un effort d'environ 511 kil., au lieu de 350 kil. qu'elle aurait à exercer s'il n'y avait pas de résistances nuisibles.

**15. — MOUFLES, A POULIES INÉGALES.** — En conservant toujours les mêmes notations, on a la suite d'équations :  $t_2 = \alpha + \beta t_1$ ,  $t_3 = \alpha + \beta t_2$ ,  $t_4 = \alpha + \beta t_3, \dots, t_n = \alpha + \beta t_{n-1}$  ; desquelles on tirera la valeur de  $t_1$ , puis ensuite celle de  $t_n$  et de  $t_{n+1}$ , en posant encore l'équation

$$Q = t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n = \alpha + \alpha + \alpha + \dots + \alpha + (1 + \beta + \beta + \beta + \dots + \beta_{n-1}) t_1.$$

Ces calculs se simplifient, dans la plupart des cas, attendu que les poulies, symétriquement placées dans les deux chapes, ont ordinairement des rayons égaux aussi bien que leurs tourillons.

**16. — VIS A FILETS CARRÉS.** — Soit : l'axe vertical, la puissance horizontale appliquée à la tête de la vis, et l'écrou fixe.

On peut supposer que la charge  $Q$  est distribuée uniformément sur un certain *filet moyen* de la vis ou de l'écrou, et s'y trouve pressée comme sur un plan incliné.

Nommant  $r$ , le rayon du cylindre qui contient ce filet moyen,  $p$ , la force horizontale, tangente à ce cylindre, qui serait capable de vaincre le poids  $Q$  et les frottements qui en résultent sur la surface du filet moyen ;  $h$ , la hauteur du pas de la vis ou de l'écrou ;  $\pi$ , le rapport de la circonférence du cercle au diamètre ;  $\alpha$ , l'angle d'inclinaison constante du filet moyen à l'ho-

rison;  $f$ , le coefficient du frottement pour les surfaces en contact; on aura la formule :

$$p = Q \frac{h}{2\pi r} + fQ \frac{h^2 + 4\pi^2 r^2}{2\pi r (2\pi r - f h)} = Q \tan \alpha + fQ \frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 - f \tan \alpha},$$

dans laquelle la portion de  $p$ , employée seule à vaincre le frottement, a pour expression :  $fQ \frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 - f \tan \alpha}$ .

Des exemples numériques font voir que, dans des vis d'un usage ordinaire, le travail dépensé par la puissance pour élever la charge, va quelquefois jusqu'au quadruple de celui qui répond à l'effet utile.

47. — VIS A FILETS TRIANGULAIRES. — Les formules relatives à cette sorte de vis sont plus compliquées que celles qui se rapportent à la vis ci-dessus, mais le rôle du frottement y est moins considérable; de sorte, qu'à circonstances égales d'ailleurs, on doit accorder la préférence aux vis à filets triangulaires, lorsqu'on veut économiser le travail moteur.

48. — CENTRES DE GRAVITÉ. — Toute figure qui a un centre de symétrie, a son centre de gravité en ce point. Tels sont la ligne droite, le parallélogramme, le cercle, le parallélépipède, la sphère, le cylindre à bases parallèles, etc., etc.....

F. 31. Le centre de gravité du contour d'un triangle, est au centre du cercle inscrit dans le triangle formé par les lignes qui joignent les milieux des trois côtés.

Le centre de gravité d'un arc de cercle est sur le rayon aboutissant au milieu de l'arc, à une distance du centre  $= \frac{rc}{l}$ ;  $r$  est le rayon;  $c$  la corde;  $l$ , la longueur de l'arc.

Le centre de gravité de l'aire d'un triangle, est au  $\frac{1}{3}$  de la ligne menée de l'un quelconque des angles au milieu du côté opposé et à partir de ce côté.

Centre de gravité de l'aire du demi-cercle. Distance au centre  $= \frac{4}{3} \frac{r}{\pi}$ ;  $r$ , rayon;  $\pi$ , rapport de la circonférence au diamètre.

F. 32. Centre de gravité d'un quadrilatère : tirez les deux diagonales, marquez le point I au milieu de l'une d'elles CE; portez DO' égal à AO; joignez ensuite les points I et O', et le centre de gravité G se trouvera au tiers de IO'.

Centre de gravité d'un secteur circulaire. Distance au centre  $= \frac{2rc}{3l}$ ;  $c$ , corde;  $l$ , longueur de l'arc.

Le centre de gravité d'une pyramide à base quelconque, est sur une ligne menée du sommet au centre de gravité de la base, et au quart de cette ligne à partir de la base; ou bien encore pour la

**Pyramide triangulaire** ; au milieu de la droite qui joint le milieu de deux arêtes opposées.

**Centre de gravité d'une calotte sphérique**, est au milieu de la hauteur.

**Centre de gravité du volume d'un tronc de cône** est situé sur l'axe, à une distance de la grande base  $= \frac{h(R+r)^2 + 2r^2}{4(R+r)^2 - Rr}$  ;  $R$ , rayon de la grande base ;  $r$ , rayon de la petite ;  $h$ , hauteur.

**Centre de gravité du volume d'un secteur sphérique**. Distance du centre  $= \frac{3}{4}(r - \frac{1}{2}f)$  ;  $f$ , flèche de l'arc.

**Centre de gravité du volume d'un segment sphérique**. Distance du centre  $= \frac{\pi f^2 (r - \frac{1}{2}f)^2}{v}$  ;  $v$ , volume du segment.

**Centres de gravité des polygones**. S'il s'agit d'un **quadrilatère**, on le décompose en deux systèmes de triangles, et son centre de gravité se trouve à l'intersection des droites qui joignent les centres de gravité des deux triangles de chaque système. Pour un **pentagone**, la décomposition se fait en deux systèmes d'un quadrilatère et d'un triangle, et l'on joint de même les centres de gravité des quadrilatère et triangle de chaque système ; et ainsi de suite.

**Centres de gravité des polyèdres**. Leur détermination donne lieu à des opérations analogues aux précédentes.

**49.—CHUTE DES CORPS GRAVES.** — Soit  $h$  l'espace parcouru par un corps qui se meut d'un mouvement uniformément varié, sans vitesse initiale ;  $v$  la vitesse au bout du temps  $t$  ;  $g$  la quantité constante dont la vitesse augmente ou diminue dans chaque unité de temps ; on a, entre ces quantités, les relations :

$$v = gt \dots (1), \quad \text{et} \quad h = \frac{gt^2}{2} \dots (2).$$

Ces formules apprennent en général :

1° Que l'espace parcouru croît comme le carré du temps employé à le parcourir ;

2° Qu'une force accélératrice constante communique à un mobile, dans un temps quelconque pris pour unité,  $t = 1$ , une vitesse double de l'espace qu'elle lui a fait parcourir dans ce même temps.

Dans le cas particulier de la *chute* des corps pesants dans le vide, qui est un exemple d'un mouvement uniformément accéléré, on a trouvé par expérience que la valeur de  $g$  était la même pour tous les corps, mais qu'elle variait avec la *latitude*. A Paris, en prenant pour unité de temps la seconde sexagésimale, on a  $\frac{1}{2}g = 7,3044$  et  $g = 9^m,8088$ .

Substituant ces valeurs dans les équations (1) et (2), elles feront connaître, après un nombre quelconque de secondes, la vitesse du mobile et la hauteur d'où il est tombé; et réciproquement, on en déduira le temps de la chute du corps, lorsque la valeur de  $v$  ou celle de  $h$  sera donnée.

Si on élimine  $t$  entre les équations (1) et (2), il vient :

$$v = \sqrt{2gh} \dots (3) \quad \text{et} \quad h = \frac{v^2}{2g} \dots (4).$$

La formule (3) donne la vitesse acquise par le mobile, quand il est tombé d'une hauteur donnée égale à  $h$ , ou, par abréviation, la vitesse due à une hauteur donnée.

F 33. La construction graphique (\*) de cette formule (3) donne une parabole dont les abscisses représentent les hauteurs de chute, et les ordonnées les vitesses correspondantes. Pour éviter de construire une très-grande branche de parabole, et pour pouvoir mesurer les valeurs de  $v$  et de  $h$  avec d'autant plus d'exactitude que ces valeurs sont moindres, on suppose que l'abscisse OH représente successivement 50<sup>m</sup>, 10<sup>m</sup>, et 1<sup>m</sup>, et il en résulte trois échelles pour les valeurs des ordonnées correspondantes.

*Exemples* : Soit,  $h=15^m$ , on en conclut que  $v=17^m,40$ ;  
 $h=1^m$ , id.  $v=4^m,42$ .

L'intensité de la pesanteur, sur une même verticale, varie en raison inverse du carré de la distance du corps pesant au centre de la terre.

La résistance de l'air, dans le mouvement vertical d'un corps pesant, est regardée comme proportionnelle au carré de la vitesse.

Soit :  $R$ , la résistance;  $p$ , le poids de l'unité de volume du fluide;  $A$ , l'aire de la projection du corps sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement;  $H$ , la hauteur due à la résistance;  $K$ , le coefficient numérique à déterminer par expérience; on aura  $R=KpAH$ .

Pour le cas d'une sphère se mouvant dans l'air :

$K=0,60$ , pour des vitesses de 1<sup>m</sup>,00 à 3<sup>m</sup>,00;  
 $K=0,65$ , id. 5<sup>m</sup>,00 à 25<sup>m</sup>,00;  
 et  $K=0,70$ , id. 25<sup>m</sup>,00 à 100<sup>m</sup>,00.

Le mouvement d'un corps pesant, qui tombe dans un fluide homogène, tend continuellement à devenir vertical et uniforme et la vitesse constante de son mouvement final, toutes choses égales d'ailleurs, est proportionnelle à la racine carrée de la densité du mobile, et inverse à la racine carrée de la densité du fluide.

Soit :  $P$ , le poids du corps dans le vide;  $P'$ , le poids de l'ai

---

(\*) Cette construction a été communiquée par M. Leblanc, lieutenant colonel du génie.

longueur de la corde 1000 mètre 1<sup>re</sup>  
longueur de la corde 1000 mètre 2<sup>de</sup>

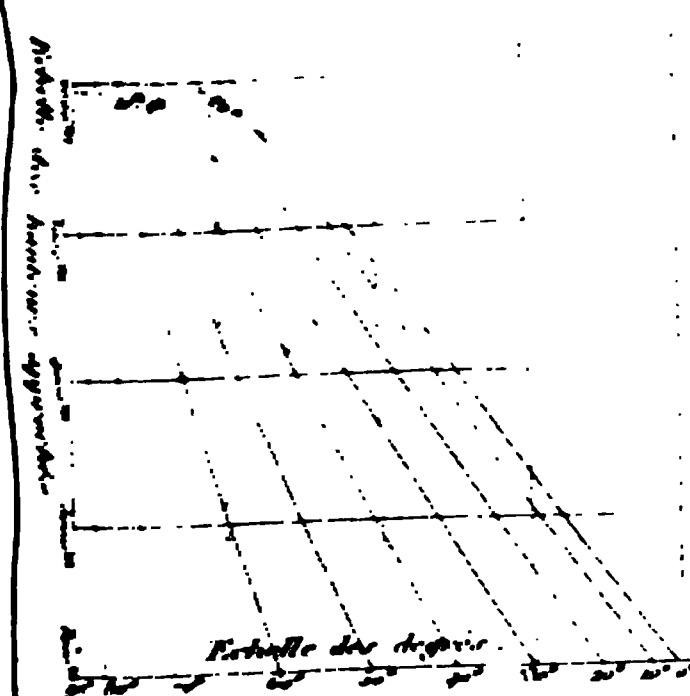
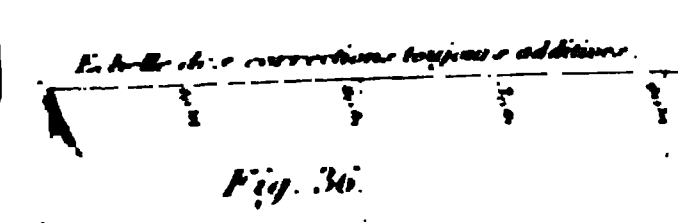
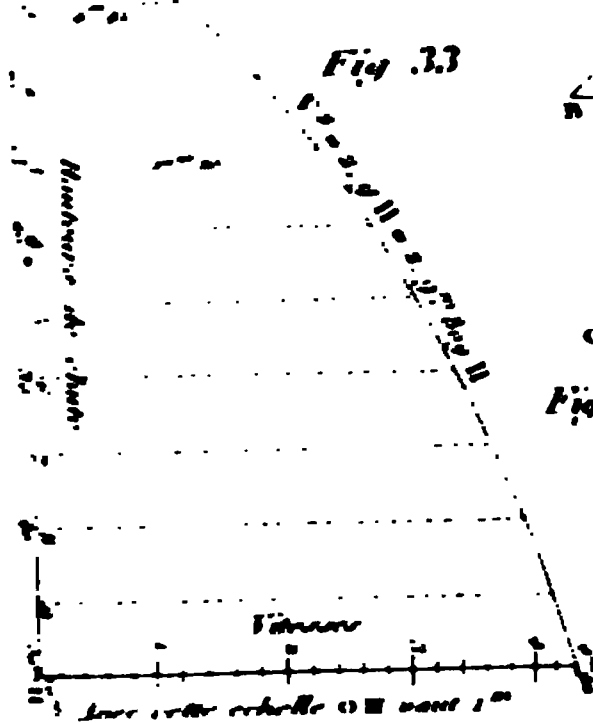


Fig. 30.

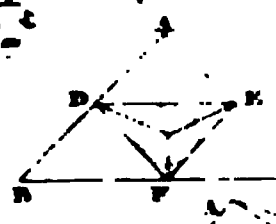


Fig. 31.

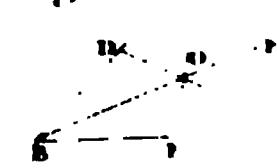


Fig. 32.

Fig. 33.



Fig. 34.

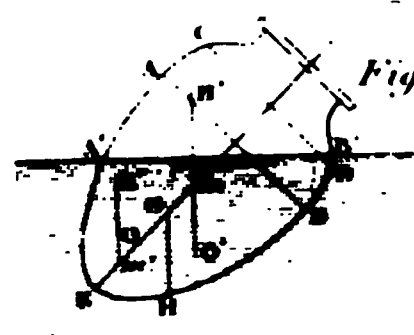


Fig. 35.

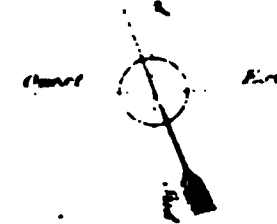


Fig. 36.

Fig. 37.

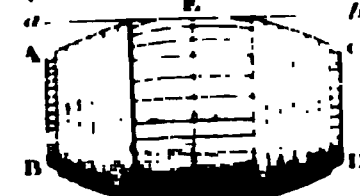


Fig. 38.



Fig. 39.



Fig. 40.



Fig. 41.



Fig. 42.




Fig. 43.





place;  $v$ , la vitesse du corps; et les autres notations ci-dessus, on aura  $v = \sqrt{\frac{2g(P-P')}{KPA}}$ .

**PENDULE.**—Le *pendule simple* consiste en un point matériel, suspendu à l'extrémité d'un fil dénué de pesanteur, le. inextensible, et attaché par son autre extrémité à un point fixe.

$l$ , la longueur d'un pendule simple;  $\pi=3,14159$ , la demi-circumference dont le rayon est égal à l'unité;  $g$ , la vitesse que la terre imprime au corps pendant la 1<sup>re</sup> seconde sexagésimale dans le vide;  $T$ , la durée d'une oscillation entière; en supposant que l'on fait osciller le pendule dans le vide,

si les oscillations sont très-petites,  $T = \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ .....(1).

Cette formule prouve que la durée des petites oscillations d'un pendule est indépendante de leur amplitude, et ne dépend que de la longueur du fil et de l'intensité de la pesanteur.

La résistance de l'air n'a aucune influence sensible sur la durée des oscillations du pendule; elle augmente le temps de la demi-oscillation descendante, mais elle diminue d'une quantité égale de la demi-oscillation ascendante, et le temps de l'oscillation entière reste le même; l'amplitude seulement diminue de plus.

On trouve au moyen de la formule (1) que l'on détermine, en chaque lieu, l'intensité de la pesanteur, d'après l'observation du temps. Pour cela, on fait osciller un pendule composé, de longueur connue, pendant un temps donné; on compte le nombre de vibrations isochrones qu'il fait dans cet intervalle de temps, et en multipliant le temps donné par ce nombre, on a la durée de chaque vibration. On calcule la longueur  $a$  du pendule simple qui ferait la même durée dans le même temps que le pendule composé, par

la formule  $a = \frac{l^2 + k^2}{l}$ , dans laquelle  $l$  est la distance du centre de

gravité du pendule composé à l'axe de suspension, et  $k^2$  le quotient du moment d'inertie (\*) de la masse par rapport à un axe parallèle à l'axe de suspension, et passant par le centre de gravité, divisé par la masse. Ayant ainsi les valeurs de  $a$  et  $T$ , on en conclut  $g$ .

Ainsi, la longueur du pendule simple qui bat les secondes moyennes est 0<sup>m</sup>,99384 : on en déduit la valeur de  $g$  qui est, 980,88.

---

moment d'inertie d'un corps, pris par rapport à un axe de rotation, est la somme des masses, ou éléments matériels, de ce mobile, multipliées respectivement par le carré de leur distance à cet axe.

La longueur du pendule à secondes varie, avec la latitude, la surface de la terre, et diminue à mesure qu'on se rapproche l'équateur, l'intensité de la pesanteur qui est proportionnelle à cette longueur, quand le temps de l'oscillation reste le même, varie donc aussi avec la latitude.

En désignant par  $g$  la pesanteur en un lieu dont la latitude est de  $45^\circ$ , et par  $g'$  la pesanteur en un autre lieu quelconque dont la latitude est représentée par  $\alpha$ , on aura la valeur de  $g'$  par la formule :  $g' = g (1 - 0,002837 \cos. 2\alpha)$ .

En faisant osciller, en un même lieu, des corps de différentes masses et de différentes matières, et en déterminant pour chacun d'eux l'intensité de la pesanteur, on a reconnu qu'elle était la même pour tous ces corps.

51. — FORCE CENTRIFUGE. — Lorsqu'un point libre est sollicité par des forces quelconques, si l'on conçoit à chaque instant l'effet résultant décomposé en deux forces, l'une suivant la tangente à la trajectoire, et l'autre dans le plan normal, cette dernière se nomme *force centripète*, et la réaction égale et contraire produite par le point matériel, *force centrifuge*. Le calcul montre que cette dernière est dirigée vers le centre de courbure de la trajectoire, et qu'elle est égale au carré de la vitesse divisé par son rayon de courbure.

Si le point est assujéti à se mouvoir sur une courbe ou sur une surface, les mêmes propositions subsistent, pourvu qu'on introduise comme forces accélératrices celles que font naître les résistances de la courbe ou de la surface.

Si l'on compare la force centrifuge dans le cercle, à la pesanteur, on trouve que la 1<sup>re</sup> est à la 2<sup>e</sup>, comme le double de la hauteur qui correspond à la vitesse du mobile est au rayon du cercle qu'il décrit : on trouve aussi que la force centrifuge est en raison directe du rayon et inverse du carré du temps employé à parcourir la circonférence.

Pour les corps placés à la surface de la terre, et tournant avec elle autour de son axe de rotation, la force centrifuge est nulle aux pôles, et va en augmentant jusqu'à l'équateur. Si la variation de la pesanteur était uniquement l'effet de la force centrifuge, l'excess de la pesanteur au pôle sur la pesanteur à l'équateur serait environ  $\frac{1}{175}$  de la pesanteur moyenne (pesanteur qui aurait lieu si la terre était immobile), tandis que cette différence est réellement de  $\frac{1}{176}$ .

52. — ÉQUILIBRE DES CORPS FLOTTANTS. — Les conditions d'équilibre sont : 1<sup>o</sup> que le poids du fluide déplacé soit égal à celui du corps entier, 2<sup>o</sup> que le centre de gravité du corps et celui du fluide déplacé, se trouvent sur une même verticale.

Ces conditions étant satisfaites, l'équilibre est stable ou instable



corps tend à revenir à sa première position , ou à l'avantage quand il en a été tant soit peu écarté. Pour *F. 34.* , il n'est pas nécessaire que le centre de gravité *G* ve au-dessous de celui du liquide déplacé *m*. Quand entrera, l'équilibre sera à la vérité assuré. Mais il n'aura lieu dans le cas contraire, et il suffirait pour l'équilibre que la distance des deux centres de gravité *G m'* fût moindre que celle des moments d'inertie de l'aire de la section à l'axe par rapport aux droites menées par son centre de gravité au volume immergé *A E H B*.

Un corps plongé dans un fluide y perd une partie de son poids égale au poids du fluide qu'il déplace.

La pression que l'un corps fluide pesant exerce sur tous les points d'un corps solide, plongé dans ce fluide, est unique ; cette résultante est verticale et dirigée de bas en haut ; elle est égale au poids de la portion de fluide déplacé et elle est appliquée au centre de gravité de cette por-

tion. La pression que l'un fluide pesant exerce sur une paroi plane d'un vase, et inclinée d'une manière quelconque, est égale au poids d'un cylindre de ce fluide, ayant pour base cette paroi et pour hauteur la distance de son centre de gravité au niveau du fluide. Cette pression est la même pour tous les points qui sont à la même profondeur au-dessous du niveau de ce fluide ; elle est la même à cette profondeur, et c'est sur le fond du vase qu'elle est appliquée. Cette pression *maxima* est égale au poids du cylindre du fluide qui aurait pour base celle du vase, et pour hauteur celle du niveau de ce fluide. Cette pression est représentée par la figure du vase.

### § III.

#### DES POIDS, MESURES ET MONNAIES DE DIVERS PAYS.

##### 53. — POIDS.

	kil.		kil.
Le poids Troy....	0.3732	BERNE....	{ Livre du commerce, ou poids de fer . 0.5201
Le poids avoirdupois.....	0.4536	COLOGNE..	
Le poids (20 quint. 112 livr.)	1016.0400		
Le poids.....	0.5600		
Le poids.....	0.5000		
Le poids.....	0.5600		
Le poids de France.			
Le poids.....	0.4677		

NOTA. Un kilog. vaut 2 liv., 0429 = 32 on., 6860 = 261 gros. 4882. — En multipliant le prix du kilogramme par 0,4895, on a celui de la livre : et en multipliant le prix de la livre par 2,0429, on a celui du kilogramme.

*Suite des POIDS.*

		kil.		
CONSTANTINOPLE.	Obc .....	1.2845	MILAN....	Liv. de 12 onc.
DANEMARCK	Livre.....	0.5002		Roloto. ....
DRESDEN..	Livre.....	0.4671	NAPLES...	Livre poids de
ESPAGNE..	Livre de Castille. ....	0.4600		sole. ....
	Liv. ancienne. ....	0.4895	PORTUGAL	Livre. ....
	Once.....	0.0306	ROME.....	Livre.....
FRANCE..	Gros.....	0.0001	RUSSIE...	Livre.....
	Tonneau (actuel).....	1000.0000		Pond. ....
GÈNES....	Liv. gr poids. ....	0.3486	SUÈDE....	Livre Schalge-
HANOVRE..	Liv. pet. poids. ....	0.3170		wicht. ....
	Livre.....	0.4867	TOSCANE..	Livre.....
	Livre du commerce.....	0.4941	TURIN....	Lira. ....
HOLLANDE	Livre de Brabant.....	0.4704	TYROL....	Livre ....
	Liv de 10280 as	0.4931	VARSOVIE.	Livre.....
			WURTEMBERG...	Liv. nouvelle
				Liv gr poids.
			ZURICH..	Liv pet. poids

**54. — MESURES DE LONGUEUR.**

		m.		
ANGLETERRE	Pied. ....	0.3048	FRANCE..	Toise... ..
	Pouce. ....	0.0254		Aune de Paris
	Yard (3 pieds). ....	0.9144		Brasse marine
	Fathom (6 p). ....	0.9288		(de 3 pieds)..
	Pied = 12 po. =		FRANCFORT	Pied. ....
	= 144 lig. ....	0.3161	SUR-WEIN.	Aune ....
AUTRICHE.	Toise.....	1.8066	HAMBOURG	Pied .....
	Aune.....	0.7792		Aune.....
BADEN. ....	Pied nouveau. ....	0.3000	HANOVRE.	Pied. ....
BAVIÈRE	Pied.....	0.2919	HOLLANDE.	Pied d'Amst..
BERLIN....	Pied du Rhin. ....	0.3138		Palme .....
	Aune. ....	0.6669	NAPLES...	Canne de hai
BERNE....	Pied. ....	0.2933		palmes. ....
	Aune ....	0.5416		Pied de ville.
BELGIQUE.	Pied. ....	0.2758	NUREMBERG	Pied de l'artil
	Mesures de France.			Palme.....
	Pied.....	0.2750		Palme de con
COLOGNE.	Grande aune..	0.6496	PORTUGAL	struction....
	Petite aune....	0.5741		Palme des ar
CONSTANTINOPLE.	Grand pick. ..	0.6391		chitectes....
	Petit pick. ....	0.6479	ROME.....	Pied .....
CRACOVIE.	Pied. ....	0.3564		Pied = 12 po. =
	Grande aune..	0.6170		144 lig. ....
	Petite aune. ....	0.5653		Sagène (7 pieds
DANEMARCK	Pied. ....	0.3136		Archine = $\frac{1}{2}$ sa
	Aune. ....	0.6272		gène = 48 vers
DRESDEN...	Pied.....	0.2833		chock. ....
	Pied de Madrid	0.2826	SUÈDE ..	Pied. ....
ESPAGNE..	Vara ou aune			Aune (2 pieds)
	de Madrid. ....	0.9478		Pied géograph
	Pied .....	0.3248		que.....
FRANCE..	Pouce.....	0.0271	TOSCANE..	Pied de con
	Ligne.....	0.0022		struction....

## Suite des MESURES DE LONGUEUR.

	m.		m.
Pied Liprando.	0.5137	VENISE... { Pied...	0.3474
Trabuchi=6 pi.		{ Aune...	0.6368
=.....	3.0800	VÉRONE... { Pied...	0.3426
Aune.....	0.6009	WURTEM- { Pied...	0.2865
Pied.....	0.3141	BERG.... { Pied...	0.3014
Aune.....	0.8041	ZURICH... { Pied...	
Pied.....	0.2978		

## 55. — MESURES ITINÉRAIRES.

	m.		m.
ANGLE- TERRE.	Mille..... 1609.3149	FRANCE....	Lieue marine (de 20 au degré).... 5555.5555
AUTRICHE.	Mille de poste = 4000 toises..... 7586.0400	(Suite.)	Lieue de 25 au degré.. 4444.4444
EMPIRE.	Lieue de 17 1/2 au degré..... 6349.2000	HOLLANDE.	Mille marin (1/2 lieue marine=une minute.).... 1851.8518
FRANCE.	Lieue communale..... 5594.0000	MILANAIS.	Mille..... 7408.0000
	Lieue de poste (2,000 toises).... 3898.0700	PRUSSE..	Mille..... 1654.0000
		RUSSIE..	Mille..... 7532.0000
		SAXE....	Werst..... 1066.0000
		TURQUIE..	Mille..... 9064.0000
			Berri..... 1670.0000

## 56. — MESURES DE CAPACITÉ.

ANGLETERRE.		BERNE.	
Grains.—Last=2 weys=10 quarters=20 combs=48 strikes=80 bushels.	décilit. 363.4766	Grains.—Mütt=48 jemmi=96 achsertl=192 sechzehnerli. ....	1583.8360
Liquides.—Ton=2 pipes=4 hogheads=8 barrels=52 pions=504 bottles=146 pintes.	45.4346	Liquides.—Landfass=1/2 gemeisfass=6 raum=24 eymer=600 mass ou pintes. Pinte.....	16 4970
AUTRICHE.		CONSTANTINOPLE.	
Grains.—Metzen.....	614.9949	Grains.—Fortin. ....	351.1063
Achtel=1/8 metz.=4 grands mass.....	76.8749	Liquides.—Alma.....	52.3681
Grand mass=2 petits mass=4 becher.		ESPAGNE.	
Liquides.—Elmer = 40 mass=80 canettes=120 still=240 piff. Elmer..	566.0000	Grains.—Cahiz=12 fané-gas=144 celémines....	571.4863
BERLIN.		Liquides.—Arroba de vin	157.5000
Grains.—Last=4 winspel=8 maller=96 scheffel.		Arroba d'huile....	123.2600
Scheffel=1/4 Viertel=96 Metzen=384 masgen.	548.4450	FRANCE.	
Scheffel.....		Grains.—Muid=12 settlers=24 mines=48 minots=144 boisseaux=2304 litrons. Boisseau..	126.9529
Liquides.—Foudre=4			

**Grains.**— Saccho=3 slaja  
=6 mines.....1149  
**Liquides.**—1 pinte..... 156

Yard carré ( <i>Angleterre</i> )	n
en mètres carrés. ....	0
Rod (perche carrée), <i>id.</i> ..	25
Rood (1210 yards carrés).	1011
Acre (4840 yards carrés).	4046
Déciaïne (2400 sagènes carrés) ( <i>Russie</i> ).....	10924

### 58.— MESURES DE SOLIDITÉ.

le cube, en mètres cubes m.	Archine cube, en mètres cu- m.
France..... 7.4039	bes (Russie)..... 0.3597
el cube. id..... 0.0343	Sagène cube, id..... 9.7121
orde des eaux et forêts... 3.8390	

### 59.— MESURES FRANÇAISES SYSTÉMATIQUES ACTUELLES.

lre mesure de longueur, unité fondamentale, dix mil- lième partie du quart du méridien terrestre.....	toise. 0 5131
lometre (mesure itinéraire).....	metres. 1,000.000
e mesure agraire, carré de 10 mètres de côté.....	m. carrés. 100.000
ectare. id..... id..... id..... (100 ares.	10,000.000
lre mesure de capacité), cube de 0 <sup>m</sup> .1 de côté (ou un dé- cimètre cube.....	m. cube 0.001
ectolitre (mesure de capacité), 100 cubes de 0 <sup>m</sup> .1 de côté (100 décimètres cubes).....	0.100
lre (mesure de solidité), cube de 1 mètre de côté.....	1.000
logramme (poids), poids d'un décimètre cube d'eau distil- lée à 4 degrés.....	livres. 2.0429
uintal.....	kilog. 100.000
illier, tonneau de mer.....	1,000.000

Pièce de 5 francs pèse..... grammes. 25.0000	Kilogr. d'or pur, se paie... 3.444 44
Pièce d'or de 20 fr. (dia- mètre=0.021; pèse..... 6.4516	Id.... au titre de nos monnaies..... 3.100 00
Pièce d'or de 40 fr. (dia- mètre=0.026; pèse.... 12.9032	Kilogr. d'argent pur. .... 222 22
32 pièces de 40 f. et 8 pièces de 20 f., mises l'une à côté de l'autre, donnent la longueur du mètre.	Id.... au titre de 0,900... 200 00
	Le rapport de la valeur de l'or à celle de l'argent est de 15,5 à 1

### 60.— MONNAIES ÉTRANGÈRES.

ALGER.	fr. Sequin soultany . . . . .	fr. 8,71	Demi, quart de sequin
	Arg. Zouidi Boudjou. . . . .	3,72	Rial boudjou ou 1/2 1/4
	Guinée de 21 shillings. . . . .	26,47	Demi, tiers, quart de guinée
ANGLETERRE.	Souverain de 20 shillings, dep 1818	25,21	
	Arg. Crown de 5 shillings, ancienne..	6,16	Shilling, 1/5 crown
	Crown, depuis 1818. . . . .	5,81	
	Livre sterling (monnaie de compte) .	25,21	
	Or. Ducat ancien, ad legem imperii. .	11,85	
	Ducat imperial, depuis Joseph II .	11,81	
AUTRICHE	Souverain, 1749 . . . . .	35,17	Demi, quart de souverain
	Arg. Risdale de convention, depuis 1753	5,19	Demi-risdale ou florin
	Pièce de 20 kreutzers.. . . .	0,86	Pièce de 10 kreutzers
	Or. Duest, ad legem imperii . . . . .	11,85	
	Pièce de 10 florins, depuis 1819. .	21,37	Pièce de 5 florins
HABSP.	Arg. Pièce de 2 florins anciens . . . .	4,18	Pièce de 1 florin
	Pièce de 3 florins nouveaux. . . .	6,35	Pièces de 2, 1 1/2 florins
	Or. Ducat de 1764 à 1800. . . . .	11,85	
	Carolus de 3 florins. . . . .	25,66	
	Maximilien de 2 florins . . . . .	17,18	
HAUTE-BOHÈME.	Arg. Ecu ou couronne. . . . .	5,72	
	Kopfstuck ou 24 kreutzers de 1800	0,86	Pièce de 6 kreutzers
	Risdale courante (monn. de compte).	3,24	
	Florin. . . . .	2,16	

**Suite des MONNAIES ÉTRANGÈRES.**

	Or.	Double souverain de Flandre et des Pays-Bas, 1790 . . . . .	135,26	
		Lion de 14 florins . . . . .	26,17	
BELOUQUE.		Pièces de 40 fr., 1832 . . . . .	40,00	Pièce de 20 fr.
	Arg.	Lion . . . . .	6,38	
		Florin courant (anc. monn. de compte) . . . . .	1 81	
		Pièce de 5 francs . . . . .	5,00	Pièces de 2 fr., 1 fr.
BRUNSWICK	Arg.	Rixdale de convention . . . . .	5,19	
COLOGNE.	Or.	Ducat . . . . .	11,85	
	Or.	Ducat courant, depuis 1767 . . . . .	9 47	
		Ducat species, 1791 à 1802 . . . . .	11,86	
		Chrétien, 1773 . . . . .	20,95	
DANEMARK	Arg.	Rixd. d'espèce ou doubl. écu, de 96 shillings, 1776 . . . . .	5,66	2/3, 1/2 1/2 de
SCILSTEIN		Rixdale courants de 1749 monnaie de compte . . . . .	4,96	
		Marc de 16 shillings, de 1776 . . . . .	0,94	
EGYPTE.	Or.	Souverain . . . . .	6,71	
	Arg.	Groub, piastre de 40 paras . . . . .	0,30	Pièces de 10 et
	Or.	4 pistoles ou quadruple, de 1772 à 1788 . . . . .	83,93	
ESPAGNE		Idem, depuis 1788 . . . . .	81,51	2 p. sto et 1/2
et				
MARQUE.	Arg.	Piastre, depuis 1772 . . . . .	5,43	Pièce de 1/5 et 1/2 p. acelle 1/2
				Rixd. de Vienne, Demi p. sto
	Or.	Pistole de Pie VI et Pie VII . . . . .	17,28	Demi p. sto
		Sequin 1769, Clément XIV et succ. . . . .	11,80	Teston 3/10 d'or
ÉTATS	Arg.	Ecu de 10 pauls ou 100 batiques . . . . .	5,41	Papier 1/5 d'écu
ROMAINS.				Paul 1/10 d'écu
		Ecu ou couronne (monn. de compte) . . . . .	5 36	
ÉTATS-UNIS	Or.	Double aigle, de 10 dollars, 1810 . . . . .	55,21	Aigle, demi aig
D'AMÉRIQ.	Arg.	Dollar (monnaie de compte réelle) . . . . .	5,42	Demi, quart de
	Or.	Ducat, ad legem imperii . . . . .	11,85	
FRANCFORT	Arg.	Rixdale ou thaler de 96 kreutzers . . . . .	3,90	Florin de 60 kr
	Or.	Phénix (Lapo d'Istria) . . . . .	0,90	
Gênes.	Arg.	5 drachmes (Othon) . . . . .	4,48	Drachme, 1/2 de
	Or.	Ducat, ad legem imperii . . . . .	11 85	
		Ducat monnaie de la ville . . . . .	11,76	
HAMBURG	Arg.	Marc blanc monnaie de compte . . . . .	1 88	
		Marc de 16 schillings . . . . .	1 51	
		Rixdale ancienne de constitution . . . . .	5,78	
	Or.	Ducat de Georges I <sup>er</sup> , 1724 . . . . .	11,80	
		Ducat, ad legem imperii . . . . .	11 85	
HANOVRE.		4 florins de Georges II . . . . .	34 95	2 florins, florin,
	Arg.	Ecu ou florin de 24 marciengroschen . . . . .	2,90	Demi quart d'
		Ecu de Hanovre . . . . .	5 70	
HESSÉ élect	Or.	Pièce de 20 fr. de Westphalie (Jér.-Napoleon) . . . . .	20 00	
	Or.	Ducat, ad legem imperii . . . . .	11,85	
HESSÉ-DAUMPT.	Arg.	Carolin . . . . .	25 87	
		Ecu nouveau . . . . .	5,71	
		Pièce de 6 kreutzers . . . . .	0,18	Pièces de 3, 1 1/2
M. LONARDO	Or.	Souverain, depuis 1823 . . . . .	35,11	1/2 sou. ou 20 li
VÉNITIENS.	Arg.	Ecu de 6 livres d'Autriche, 1823 . . . . .	6,20	1/2 écu ou 80 fr.
	Or.	Ones de 3 ducats, depuis 1818 . . . . .	12,09	Quintuple de 15
NAPLES ET SICILE.	Arg.	Pièce de 12 carlins, de 120 grains, depuis 1804 . . . . .	5,10	Duple de 30
		Ducat de 10 carlins, 1804 . . . . .	4 24	Pièces de 6, 3 c
	Or.	4 pistoles, 1785 . . . . .	86,12	Pièces de 8, 1 p
		20 fr., 1815 (Marie-Louise) . . . . .	20,00	Pièce de 40 fr.
PARME.	Arg.	Ducat, 1784 à 1796 . . . . .	5,18	
		Pièce de 6 livres, 1815 . . . . .	6,00	Pièce de 2 1/2, 1/2

**Suite des MONNAIES ÉTRANGÈRES.**

PAYS.	Or.	Ducat de Hollande . . . . .	11,78	
		Ducat de Guillaume . . . . .	11,85	
	Arg.	Ryders . . . . .	31,40	
ALLEM.	Arg.	3 florins, depuis 1818 . . . . .	6,41	Pièce, de 1, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20 flor.
	Or.	Ducat de 16 florins, 1771 à 1791 . . . . .	11,85	
	Arg.	Rixdale . . . . .	5,19	
ESPAG.	Or.	Moude d'oro, Lébanais de 4000 reis . . . . .	33,96	Mein morda ou 1/2 lib. Quatrino ou 1/4 lib. Demi-portugais.
				Pièce, de 16 testons, ou 1600 reis, de 12, de 8 test.
		Mein d'oro, portugais de 6400 reis . . . . .	45,27	
PORT.		Cruzado nuovo de 480 reis . . . . .	3,35	
	Arg.	Cruzado nuovo de 600 reis . . . . .	2,94	
		Cruzado de 1000 reis . . . . .	5,12	
ITAL.		1000 reis (monnaie de compte) . . . . .	7,07	
	Or.	Ducat St . . . . .	11,85	
		Frederic, depuis 1752 . . . . .	20,78	Double et demi-Frédér.
RUSSE.	Arg.	Ecu rouble ou thal. de 20 silbergros . . . . .	3,71	1/8, 1/10 d'écu.
	Arg.	Talero ou roubles . . . . .	3,90	Demi-talero.
		Ducat . . . . .	1,37	
FRAN.		Pièce de 12 grossettes . . . . .	0,41	Pièce de 6 grossettes.
	Or.	Ducat, de 1755 à 1763 . . . . .	11,78	
		Imperial 10 roubles, idem . . . . .	51,38	Demi-impér., 5 roubi.
PAYS-BAS.		Ducat, depuis 1763 . . . . .	11,59	
		Imperial 10 roubles, idem . . . . .	41,29	Demi-impér., 5 roubi.
	Pièce	Pièce de 12 roubles . . . . .	48,00	Pièces de 6 et 3 roubi.
SARDE.	Arg.	Rouble, de 1750 à 1763 . . . . .	4,61	100 copers.
		Rouble, depuis 1763 . . . . .	4,70	
	Or.	Genovine de 100 livres . . . . .	88,30	
GENOIS.		Genovine de 96 livres . . . . .	79,09	1/2, 1/4, 1/8 genovine.
		Sequis . . . . .	12,01	1/2, 1/4 de sequin.
	Arg.	Leo sal ou vieux écu . . . . .	8,15	
VENIS.		Ecu de banque . . . . .	4,21	
		Double madoune . . . . .	1,67	
		Ecu de la republique Liguennne . . . . .	0,57	
VENIS.	Or.	Sequis à l'annonceide . . . . .	11,84	4 sequins, 1/2 sequin.
		Pistole neuve, depuis 1755 . . . . .	30,02	
		Caron, depuis 1755 . . . . .	150,10	
SARDE.		Carl onusid pistoles, 1785 . . . . .	142,25	
		Pistole, 1785 . . . . .	28,45	
		Carlus de Sardaigne, 1788 . . . . .	49,11	
SARDE.		Pièce de 20 fr. Marrogo (un IX) . . . . .	20,00	
		Quadruple de 80 livres, 1816 . . . . .	80,00	Pistoles de 40 et 20 liv.
	Arg.	Ecu, 1816 . . . . .	7,08	1/2, 1/4, 1/8 d'écu ou 15
SARDE.		Ecu de Sardaigne, 1768 . . . . .	4,70	1/2, 1/4 d'écu. (sule,
		Lira (monnaie de compte ancienne) . . . . .	1,17	
		Ecu de 5 lire (Gaur subalp., au IX) . . . . .	5,00	Pièce de 2, 1, 1/2, 1/4 liv.
SARDE.	Or.	Ducat, 1763 . . . . .	11,85	
		Auguste, ou 5 thalers . . . . .	20,75	10 thalers, 2 thalers 1/2.
	Arg.	Rixdale d'espèce, écu de convention . . . . .	5,19	Demi-rixdale ou florin.
SARDE.		Thaler de 24 baugs gros (m. de compte) . . . . .	3,90	1/6, 1/12 thaler
	Or.	Oncos depuis 1748 . . . . .	13,73	
	Arg.	Ecu de 12 thalers, 1816 . . . . .	5,10	8 car. ou 60 grains, 40 gr
SARDE.	Or.	Ducat . . . . .	11,70	Demi, quart de ducat.
	Arg.	Rixdale d'espèce de 48 schillings, de 1720 à 1802 . . . . .	5,75	Pièce de 2/3, 1/3 du rixd.
	Or.	Pièce de 32 franken de Suisse, de 1799 à 1804 . . . . .	47,63	Pièce de 16 franken.
SARDE.		Ducat ancien de Bâle . . . . .	10,74	
		Pistole de Bâle . . . . .	23,47	
		Florin de Bâle . . . . .	7,63	
SARDE.		Ducat de Berne . . . . .	11,64	
		Pistole de Berne . . . . .	23,76	Pièce de 5, 6, 4, 2 ducats.
		Pistole ancienne de Genève, 1722 . . . . .	21,13	

*Suite des MONNAIES ÉTRANGÈRES.*

SUISSE.....	Or .	3 pistoles neuves de Genève . . .	153,84	
		Ducat de Zurich . . . . .	11,77	Double et der
	Arg.	Pièce de 4 franken . . . . .	6,00	Pièce de 2, 1 f.,
		Ecu de Bâle, 30 batz ou 2 florins .	4,56	1/2 écu ou flor
		Ecu de Bâle, de Soleure et de Berne,		
		40 batz, 1798 . . . . .	5,90	
		4 franken de Berne, 1799 . . . .	5,88	
		Patagon de Genève, 3 liv. cour. 1721	5,17	
		Génevoise, ou gros écu . . . . .	5,86	
		Ecu de Zurich, 1781 . . . . .	4,70	Demi-écu ou
TOSCANE. .	Or .	Ruspone au lis ou 3 sequins . . .	36,04	Sequin ou 1/2
		Pistole de Florence, ou doppia . .	21,09	Demi-sequin.
		Rosine . . . . .	21,54	Demi-rosine.
	Arg.	Francescone, livournine, piastre à		
		la rose, talaro, léopoldine, écu		
		de 10 pauls . . . . .	5,61	Pièce de 8, 5,
TURQUIE. .		Livre (monnaie de compte) . . . .	0,84	
	Or .	Sequin zermahboud, 1774 . . . .	8,72	1/2 seq., roub.
		Sequin de Selim III. . . . .	7,30	Demi et quar
	Arg.	Altmiçleo, de 60 paras, 1771 . . .	3,53	
		Yaremlec, de 20 paras, 1757 . . .	0,99	Roub de 10 p
		Para, ou 3 aspres, 1773 . . . . .	0,04	
		Piastre, de 40 paras, 1780 . . . .	2 00	
		Pièce de 5 piastres, 1811 . . . .	4,14	
WURTEMBERG. .	Or .	Ducat, 1744 . . . . .	11,85	
		Florin ou carolin . . . . .	25,87	
	Arg.	Riadale, ou écu de convention . .	5,19	
		Kronenthaler, gros écu . . . . .	5,70	

§ IV.

**PESANTEURS SPÉCIFIQUES.—COMPARAISON DES THERMO-**  
**LES PLUS USITÉS.—POUVOIR RAYONNANT, ABSORBANT**  
**FLÉCHISSANT. — DILATATION DES CORPS. — CONDUCTI-**  
**VOIR POUR LA CHALEUR.—CHALEURS SPÉCIFIQUES OU CAPACITÉ**  
**CHALEUR LATENTE.—DEGRÉS DE TEMPÉRATURE DE QUELQUES**  
**PHÉNOMÈNES.—DÉCLINAISON ET INCLINAISON DE L'AIMANTÉE.**

**61. — TABLE DE PESANTEURS SPÉCIFIQUES, celle de l'eau à 18° centigrades).**

Acacia faux . . . . .	0.79	Argent fondu . . . . .	
Acacia févier . . . . .	0.84	— forgé . . . . .	
Acacia sans épines . . . . .	0.78	— monnayé de France	
Acier ni trempé, ni écroui . .	7.83	Argile . . . . .	
Acier non écroui, trempé . .	7.81	Aune . . . . .	
Alcool absolu . . . . .	0.79	Beurre . . . . .	
Alcool du commerce . . . .	0.84	Bismuth fondu . . . . .	
Alun . . . . .	1.72	Bouleau blanc . . . . .	
Ardouises (environ) . . . .	2.60	— commun . . . . .	



**Suite de la TABLE DE PESANTEURS SPÉCIFIQUES.**

acier . . . . .	7.85	Nôtre . . . . .	1.90
acier . . . . .	8.67	Noyer . . . . .	0.60
alun . . . . .	8.70	Or des bijoux, à 20 carats,	
alun . . . . .	0.60	forgé . . . . .	15.78
alun . . . . .	0.72	Or fondu . . . . .	19.25
alun . . . . .	0.33	— forge . . . . .	18.36
alun . . . . .	0.76	— monnaie de France . .	17.85
alun . . . . .	1.10	Orme rouge . . . . .	0.80
alun . . . . .	0.78	— blanc . . . . .	0.67
alun . . . . .		Osier . . . . .	0.54
alun . . . . .	1.41	Peuplier blanc d'Espagne .	0.53
alun . . . . .	1.14	— d'Italie . . . . .	0.42
alun . . . . .	0.86	— ordinaire . . . . .	0.38
alun . . . . .	0.97	Pierre à fusil . . . . .	2.59
alun . . . . .	8.43	— meulière . . . . .	2.48
alun . . . . .	8.40	— ponce . . . . .	0.91
alun . . . . .	8.78	Pin d'Ecosse . . . . .	0.56
alun . . . . .	0.81	Platane d'occident . . . .	0.70
alun . . . . .	1.03	— d'orient . . . . .	0.54
alun . . . . .	1.00	Platine forgée . . . . .	20.33
alun . . . . .	0.75	— laminée . . . . .	22.07
alun . . . . .	7.31	Prêtre fin . . . . .	1.23
alun . . . . .	7.29	Plomb fondu . . . . .	11.35
alun . . . . .	0.72	Poirier . . . . .	0.60
alun . . . . .	7.78	Pommier . . . . .	0.79
alun . . . . .	7.50	Poudre de guerre . . . .	0.95
alun . . . . .	7.20	Prunier . . . . .	0.79
alun . . . . .	7.26	Resine . . . . .	1.07
alun . . . . .	0.74	Sable humide ou fin . . .	1.90
alun . . . . .	0.93	Sapin abies . . . . .	0.46
alun . . . . .	2.70	— epicea . . . . .	0.52
alun . . . . .	1.93	— jaune . . . . .	0.66
alun . . . . .	2.42	Saule . . . . .	0.59
alun . . . . .	0.85	Sel commun . . . . .	1.92
alun . . . . .	1.32	Sycamore . . . . .	0.64
alun . . . . .	0.94	Soufre fondu . . . . .	1.99
alun . . . . .	0.93	— natif . . . . .	2.03
alun . . . . .	0.92	Terre moyenne . . . . .	1.82
alun . . . . .	0.81	Fait, pour les autres terres, de val-	
alun . . . . .	0.24	bleur chap. 21	
alun . . . . .	1.87	Tilleul . . . . .	0.60
alun . . . . .	2.24	Tuiles . . . . .	2.00
alun . . . . .	2.83	Verre blanc (environ . .	2.50
alun . . . . .	0.66	— commun (environ . .	2.55
alun . . . . .	0.66	Vin (moyenne . . . . .	0.99
alun . . . . .	13.59	Zinc fondu . . . . .	6.86
alun . . . . .	1.72	— laminé . . . . .	7.19

pesanteurs spécifiques exprimées, en kilogrammes, le poids d'un decalitre des substances indiquées dans cette table.

Le poids d'un corps solide ou liquide, multiplié par son volume, exprime sa pesanteur spécifique et par 1000 le poids du mètre cube d'eau.

Les pesanteurs spécifiques des bois varient notablement selon qu'ils sont verts ou secs, et selon qu'ils viennent en pays de plaine ou en pays de montagnes.

Les pesanteurs spécifiques, données par la table, sont relatives à l'eau pure à 4° C.

à des bois qui ont été desséchés à l'air pendant 10 à 12 mois et qui ont perdu environ le tiers ou le quart de leur poids.

On estime, terme moyen, à 42 pour 100 la quantité d'eau qui se trouve dans les bois verts.

62.—POIDS de 1 <sup>m</sup> 000 cube d'air, à 0° et 0 <sup>m</sup> 76 de pression.				kil.
<i>Id.</i>	. . .	acide carbonique.	<i>id.</i>	1.25
<i>Id.</i>	. . .	oxygène	<i>id.</i>	1.43
<i>Id.</i>	. . .	azote	<i>id.</i>	1.25
<i>Id.</i>	. . .	chlore	<i>id.</i>	3.20
<i>Id.</i>	. . .	acide sulfureux.	<i>id.</i>	2.85
<i>Id.</i>	. . .	ammoniaque	<i>id.</i>	0.77
<i>Id.</i>	. . .	hydrogène	<i>id.</i>	0.09
<i>Id.</i>	. . .	<i>id.</i> bicarbonné	<i>id.</i>	0.97
<i>Id.</i>	. . .	<i>id.</i> carbonné des marais.	<i>id.</i>	0.55
<i>Id.</i>	. . .	vapeur d'éther sulfurique.	<i>id.</i>	2.50
<i>Id.</i>	. . .	<i>id.</i> . . d'alcool.	<i>id.</i>	1.60
<i>Id.</i>	. . .	<i>id.</i> . . d'eau.	<i>id.</i>	0.62

On estime généralement qu'un même volume d'air, en France, pèse en hiver le double de ce qu'il pèse en été.

A zéro et sous la pression de 0<sup>m</sup>76, le poids de l'air atmosphérique sec est, à volume égal,  $\frac{1}{770}$  de celui de l'eau distillée.

Poids d'une atmosphère, par centimètre carré de surface	kil.
. . . . .	1.033
<i>Id.</i> . . . . par mètre carré, <i>id.</i>	10.330.000

63.—COMPARAISON DES THERMOMÈTRES LES PLUS USITÉS.—L'intervalle entre le terme fixe de la glace fondante et celui de l'eau bouillante, est divisé en :

100 parties égales, de 0° à 100°, pour le thermomètre centigrade	
80. . . <i>id.</i> . . de 0 à 80 . . . . .	Réaumur.
180. . . <i>id.</i> . . de 32 à 212 . . . . .	Fahrenheit

D'où il suit que :

Un degré centigrade vaut $\frac{4}{5}$ de degré Réaumur.	
<i>Id.</i> . . . . vaut $\frac{9}{5}$ . <i>id.</i> . . Fahrenheit.	
Un degré Réaumur vaut $\frac{5}{4}$ . <i>id.</i> . . centigrade.	
<i>Id.</i> . . . . vaut $\frac{9}{16}$ . <i>id.</i> . . Fahrenheit.	
Un degré Fahrenheit vaut $\frac{5}{9}$ . <i>id.</i> . . centigrade.	
<i>Id.</i> . . . . vaut $\frac{4}{9}$ . <i>id.</i> . . Réaumur.	

Le zéro du thermomètre centigrade correspond au zéro du thermomètre de Réaumur.

Le zéro du thermomètre de Fahrenheit correspond à 17° 78 du thermomètre centigrade au-dessous de zéro.

Le zéro du *pyromètre* de Wedgwood correspond à 598° centigrades selon Cullmaun, et à 580° selon Thénard. 1° du pyromètre équivaut à 72° centigrades.

**64.—POUVOIR RAYONNANT.**—C'est la faculté dont jouit un corps, affecté d'une certaine température et placé dans un milieu de température moins élevée, de communiquer, à distance, de la chaleur aux corps qui l'environnent.

En représentant par 100 le pouvoir rayonnant du noir de fumée, celui de quelques autres substances est donné par le tableau suivant :

Argent. . . . .	12	Etain. . . . .	12	Noir de fumée. . .	100
Crown glass. . . .	90	Fer poli. . . . .	15	Or. . . . .	12
Cuivre. . . . .	12	Glacé. . . . .	85	Papier. . . . .	38
Eau. . . . .	100	Mercure. . . . .	20	Plomb brillant. . .	19
Sucre de Chine. . .	88				

Le pouvoir rayonnant d'un corps est d'autant moindre que sa surface est plus polie, et d'autant plus grand qu'elle offre plus d'aspérités, ou qu'elle se trouve mouillée ou couverte d'un vernis.

**65.—POUVOIR ABSORBANT ET RÉFLÉCHISSANT.**—Ces deux pouvoirs, qui représentent les facultés que possède un corps d'absorber une portion de la chaleur rayonnante qui vient tomber à sa surface et d'en réfléchir une autre portion, sont évidemment complémentaires l'un de l'autre, car tout rayon incident est, ou absorbé, ou réfléchi.

Le tableau suivant donne les pouvoirs réfléchissants de quelques corps :

Acier. . . . .	70	Etain mouillé de mercure. . .	10
Argent. . . . .	90	Plomb. . . . .	60
Cuivre jaune. . . . .	100	Verre. . . . .	10
Etain en feuille. . . .	80	Verre billé. . . . .	5

L'or, l'argent et l'étain ont un pouvoir absorbant très-faible. C'est en général pour les surfaces mates et noircies que ce pouvoir est plus grand.

**66.—POUVOIR CALORIFIQUE.**—L'unité généralement employée pour exprimer le pouvoir calorifique (calorie) est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1° centig. la température d'un kilg. d'eau.

*Quantité de chaleur développée par 1 kil. de diverses substan*

Calories.	C.
Bois séché au feu, n'importe l'espèce, 0,52 de charbon. . .	3666
Bois séché à l'air, 0,20 d'eau. . .	2945
Charbon de bois sec ou distillé, n'importe l'espèce. . .	7050
Charbon de bois ordinaire, contenant 0,20 d'eau . . .	6000
Coke pur. . .	7050
Houille de 1 <sup>re</sup> qualité, contenant 0,02 de cendres. . .	7050
Houille de 2 <sup>e</sup> qualité, 0,10 de cendres. . .	
Houille de 3 <sup>e</sup> qualité, 0,20 de cendres. . .	
Huile d'olive . . .	
Hydrogène . . .	
Sulf. . .	
Tourbe de 1 <sup>re</sup> qualité. . .	
Tourbe ordinaire. . .	

Les meilleurs foyers n'utilisent que 0,55 à 0,64 de la qu de chaleur développée par le combustible.

En divisant ces nombres par 100, on a le nombre de kil. qui seraient élevés de 0 à 100° par la combustion de 1 k chaque substance, si l'appareil employé ne laissait pas perdre chaleur.—Il faut à peu près six fois autant de chaleur pour r en vapeur une certaine quantité d'eau, que pour la porter à l lition ; ainsi, en divisant par 6 les quotients ci-dessus, on quantité d'eau que chaque combustible pourrait réduire en v

67.—DILATATION DES CORPS.—Quand on expose un c l'action de la chaleur, il se dilate, et l'expérience a fait voi pour des températures comprises entre 0° et 100°, sa dila est proportionnelle au nombre de degrés dont s'élève sa t rature.

Le fer fondu, le bismuth, l'antimoine et le soufre prer comme l'eau, une expansaion très-notable quand ils se solid

Un espace terminé par des parois d'une substance hom se dilate comme se dilaterait une masse solide de même sub et de même forme.

DILATATIONS LINÉAIRES TOTALES DE 0° À 100°.	DILATATIONS EN VOLUME TOT DE 0° À 100°.
Acier non trempé. . . . .	517
Cuivre. . . . .	567
Fer doux forgé. . . . .	515
Plomb. . . . .	563
Etain. . . . .	361
Argent. . . . .	573
Or. . . . .	625
Mercure. . . . .	0.010016
Eau. . . . .	0.0633
Térébenthine. . . . .	0.0700
Alcool. . . . .	0.1106
Huiles fixes. . . . .	0.0600
Tous les gaz. . . . .	0.3745

Pour les températures comprises entre 0° et 100°, la dila linéaire des solides ainsi que leur dilatation en volume sensiblement proportionnelles aux nombres des degrés du momètre, comptés depuis zéro.

**CONDUCTIBILITÉ DES CORPS POUR LE CALORIQUE.**—Tous les corps sont réduits en filaments très-fins ou en parcelles très-petites, et sont considérés comme mauvais conducteurs. Les plus mauvais sont : 1° les corps filamenteux de laine, de soie, de plumes, etc. ; 2° le charbon fortement calciné, et l'air immobile ; 3° le poudre, la brique pilée, le sable, etc., etc. Les nombres suivants indiquent le rapport de la conductibilité de quelques substances :

1950	Fer.. . . . .	750	Plomb. . . . .	360
1800	Marbre.. . . .	47	Terre des fourneaux	23
609	Or. . . . .	2004	Zinc. . . . .	729

**CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE.**

7360	Mercure. . . . .	345	Plomb. . . . .	830
16000	Or.. . . . .	9360	Potassium. . . . .	133
1550	Platine . . . . .	1880	Zinc. . . . .	2850
1580				

Sur un même métal la faculté conductrice est inverse de la longueur des fils, à diamètre égal ; et à longueurs égales, elle est proportionnelle aux masses et non pas aux surfaces. L'élévation de température détruit cette faculté, et l'abaissement l'augmente.

Les métaux sont infiniment meilleurs conducteurs que tous les autres corps. Le charbon, qui est l'un de ceux qui conduisent le mieux l'électricité, lorsqu'il a été fortement chauffé, la conduit beaucoup moins facilement que le fer et le platine.

**CHALEUR SPÉCIFIQUE OU CAPACITÉ.** — C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température de un gramme de poids d'un corps. En prenant pour unité la capacité de l'eau, c'est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température d'un kilogramme d'eau (c'est l'unité ordinaire de toute quantité de chaleur), le tableau suivant donne les capacités de quelques autres corps :

0.6100	Etain. . . . .	0.0514	Or. . . . .	0.0298
0.0557	Fer fondu. . . .	0.1400	Platine. . . . .	0.0314
0.0288	Froment. . . . .	0.4800	Plomb. . . . .	0.0293
0.1100	Glace. . . . .	0.9000	Sapin. . . . .	0.6500
0.2630	Hêtre. . . . .	0.4800	Soufre. . . . .	0.1380
0.2169	Houille. . . . .	0.2300	Térébenthine. . .	0.4720
0.5100	Huile de lin. . .	0.5280	Vinaigre. . . . .	0.9200
0.5300	Lait. . . . .	0.9800		

Les capacités sont à peu près constantes pour des températures qui ne sont pas très-élevées ; mais ensuite elles vont en augmentant sensiblement avec la température : ainsi, pour un degré, celle

du fer est de 0,1000 depuis zéro jusqu'à 100°, de 0,1150 zéro jusqu'à 250° et de 0,1255 depuis zéro jusqu'à 350°.

Les capacités des gaz seraient plus difficiles à définir et chercher. Il y en aurait deux : la capacité à poids constant répondrait au cas où le volume du gaz échauffé ne varierait pas ; la capacité à pression constante, qui répondrait au cas où sa pression qui resterait la même.

**71. — CHALEUR LATENTE.**—C'est celle qu'absorbe, sans variation de température, un solide qui devient liquide, ou un liquide qui se vaporise.

En conservant l'unité de chaleur définie ci-dessus, le tableau suivant donne les chaleurs latentes de quelques corps :

Alcool. . . . .	207.70	Eau. . . . .	550.00	Naphte. . . . .
Ammoniaque. . .	447.21	Etain. . . . .	277.50	Soufre. . . . .
Bismuth. . . . .	287.78	Ether sulfurique. .	96.80	Térébenthine. . .
Cire. . . . .	97.50	Glace. . . . .	75.00	Zinc. . . . .

**72. — DEGRÉS DE FUSION DES CORPS MESURÉS AU PYROMÈTRE DE WEDGWOOD.**

Acier. . . . .	130	Cuivre. . . . .	27	Manganèse. . . . .
Argent. . . . .	12	Fer. . . . .	130	Or. . . . .

*Idem.* . . mesurés en degrés centigrades.

Argent. . . . .	538	Glace. . . . .	zéro	Snif. . . . .
Antimoine. . . .	432	Phosphore. . . . .	43	Térébenthine. . .
Bismuth. . . . .	256	Plomb. . . . .	260	Vin. . . . .
Cire blanche. . .	68	Mercure. . . . .	à—39	Zinc. . . . .
Etain. . . . .	210	Soufre. . . . .	108	

**73. — DEGRÉS D'ÉBULLITION DES LIQUIDES. (sous la pression de 0<sup>m</sup>76).**

Acide nitrique. .	120	Eau. . . . .	100	Mercure. . . . .
Acide sulfurique. .	310	Ether sulfurique. .	37	Naphte. . . . .
Alcool. . . . .	79.7	Huile de lin. . . .	316	Soufre. . . . .
Ammoniaque. . .	60	Phosphore. . . . .	290	Térébenthine. . .

**74. — DEGRÉS DE TEMPÉRATURE DE QUELQUES AUTRES MÉTÈRES.**—La fermentation acide commence à 23°,75 ; celle végétale à 15°. Température du corps humain, 37° ; *id.* . . des oiseaux, de 40° à 44° ; *id.* . . des mammifères, de 37° à 41° ; des poissons, de 14° à 25°.

Le plus grand froid artificiel produit a été de — 67°,5.

La chaleur d'incubation, 41°,25.

Le gaz hydrogène brûle à  $483^{\circ}$ .

Chaleur d'un feu ordinaire de houille,  $565^{\circ}$ .

La chaleur rouge est visible de jour, à  $525^{\circ}$ .

Id. . . . . de nuit. à  $399^{\circ}$ .

**15.—MÉLANGES RÉFRIGÉRANTS.**—Le mélange de 1 de nitrate ammoniac et 1 d'eau, fait descendre la température de  $10^{\circ}$  à  $15^{\circ}$ .

Id. de 1 sel marin et 2 de neige. . . . . de  $0^{\circ}$  à  $20^{\circ}$ .

Id. de 3 de chlorure de calcium et 2 de neige. . de  $20^{\circ}$  à  $55^{\circ}$ .

**16.—DÉCLINAISON ET INCLINAISON DE L'AIGUILLE AIMANTÉE.** F. 3

En 1580, dans notre hémisphère, l'aiguille s'écartait du nord vers l'est : sa déclinaison était de. . . . .  $11^{\circ}$

En 1666, elle marquait le nord vrai.

En 1666, elle s'est rapprochée de l'ouest.

En 1819, à Paris, elle s'est arrêtée à. . . . .  $22^{\circ} 30'$

En 1819, elle a rétrogradé vers le nord, en faisant

des oscillations irrégulières, mais dont la moyenne

annuelle jusqu'en 1835 a été de. . . . .  $1^{\circ} 37''$

Quant à l'inclinaison de l'aiguille aimantée, depuis les observations les plus reculées, elle s'est constamment rapprochée de l'horizontale.

---

## § V.

**ESSAI DU SON.—VITESSE DE LA LUMIÈRE.—VITESSE ET FORCE DU VENT.—MESURE DES HAUTEURS PAR LE BAROMÈTRE.—JOUR DE LA LUNE.—HEURES DES MARÉES.—TRACÉ D'UNE MÉRIDIDIENNE.**

---

**17.—VITESSE DU SON.**—La vitesse de son est de  $337^{\text{m}}00$  par seconde, dans l'air libre, à  $10^{\circ}$  centigrades, ou  $8^{\circ}$  Réaumur. Elle augmente ou diminue de  $0^{\text{m}}626$ , pour chaque degré centigrade de température en plus ou en moins, et de  $0^{\text{m}}783$  pour chaque degré Réaumur.

La vitesse du son croît ou diminue d'environ 10 mètres, par seconde, par un vent ordinaire, et de 30 mètres dans les ouragans, si que le vent souffle dans la direction d'où vient le son ou dans une direction opposée.

Vitesse par seconde du son transmis par le fer forgé. . .  $5000^{\text{m}}00$

Id. . . . . id. . . . . le cuivre jaune.  $3597^{\text{m}}00$

Id. . . . . id. . . . . l'air à  $0^{\circ}$ . . . .  $330^{\text{m}}74$

Une montre ordinaire bat environ 1,800 fois par heure, ou 5 fois par seconde.

78.— VITESSE DE LA LUMIÈRE. — La vitesse de la lumière d'environ 80.000 lieues par seconde. Cette vitesse pouvant regardée comme infinie relativement à celle du son, pour distances terrestres, l'on *appréciera approximativement* à combien de mètres on se trouve éloigné d'une batterie qui fait feu en observant le nombre de secondes qui s'écouleront depuis l'instant où l'on apercevra la lumière jusqu'à celui où l'on entend la détonation, et en multipliant ce nombre par la vitesse du son dans une seconde.

79.— VITESSE ET FORCE DU VENT. — La chaleur de l'impulsion directe et perpendiculaire du vent, dont la vitesse est de 4 mètres par seconde, contre une surface de 1055 centimètres carrés, est d'environ 190 grammes.

L'action impulsive du vent est proportionnelle aux carrés des vitesses. Avec une vitesse donnée et des surfaces différentes l'impulsion croît dans un plus grand rapport que les surfaces. Le rapport des surfaces doit être multiplié par le coefficient 1 pour donner le rapport des impulsions.

La valeur des impulsions obliques du vent n'est pas connue ; on sait seulement qu'elle est à peu près proportionnelle au sinus de l'angle d'incidence, lorsque cet angle est compris entre 30° et 45°.

VITESSE DU VENT, ET IMPULSION QUI EN RÉSULTE SUR UNE SURFACE DE 1<sup>m</sup>00 CARRÉ, EXPOSÉE PERPENDICULAIREMENT À L'ACTION.

DÉNOMINATION DES VENTS.	VITESSE		EFFET sur 1 mètre carré.
	par seconde	par heure.	
	mètre	kilomètres	kilogr.
Vent à peine sensible.	1	4	0.14
Brise légère.	2	7	0.54
Vent frais.	4	14	2.17
Vent bon frais.	6	22	4.67
Forte brise.	8	29	8.67
Tres-forte brise.	10	36	13.54
Vent impétueux.	15	54	30.47
Tempête.	20	72	54.10

Il y a, dans quelques pays, des ouragans dont la vitesse est de 40 à 45 mètres, et dont la force deracine les arbres et renverse les maisons.

La force impulsive du vent doit être environ 24 fois plus grande que celle de l'eau pour produire le même effet.

80.— CALCUL DE LA HAUTEUR DES MONTAGNES D'APRÈS LES OBSERVATIONS BAROMÉTRIQUES. — Soit :  $z$ , la hauteur cherchée.



let  $T'$  les températures centigrades des baromètres aux stations inférieures et supérieures.  $t$  et  $t'$ , les températures centigrades de l'air, aux stations inférieures et supérieures.  $A$ , la hauteur aéro-métrique de la station inférieure, exprimée en centimètres.  $l$ , nombre de mètres correspondants à  $A$  dans la table n° 1.  $A'$   $l'$ , *idem* pour la station supérieure.

La 1<sup>re</sup> hauteur approchée sera  $H - H'$ . Appelant  $z'$  la seconde hauteur approchée, qui est  $H - H' - 1^m45 (T - T')$ ;

on aura :  $z = H - H' - 1^m45 (T - T') + \frac{z'}{100} 2(t + t') +$  la correction toujours additive pour la latitude.

**TABLE DES HAUTEURS CORRESPONDANTES AUX HAUTEURS BAROMÉTRIQUES.**

$H$	$D$	$A$	$H$	$D$	$A$	$H$	$D$	$A$	$H$	$D$
mètres	centim.	centim.	mètres	centim.	centim.	mètres	centim.	centim.	mètres	centim.
419	242	18	2491	167	59	4134	136	70	5490	115
631	207	49	2655	161	60	4268	134	71	5609	113
838	172	50	2816	158	61	4400	132	72	5720	111
1039	137	51	2974	155	62	4529	129	73	5830	110
1236	102	52	3129	151	63	4657	125	74	5938	108
1428	67	53	3280	147	64	4782	124	75	6045	107
1615	32	54	3429	143	65	4908	121	76	6151	106
1798	0	55	3575	140	66	5027	119	77	6255	104
1977	35	56	3719	136	67	5147	117	78	6357	102
2152	0	57	3860	132	68	5265	115	79	6459	102
2324	0	58	3998	128	69	5381	113			

dernière colonne indique les différences  $D$  servant à calculer sur des millimètres du baromètre, et elle donne en même temps la hauteur correspondante à chaque centimètre du baromètre.

**TABLE INDICANT LA CORRECTION TOUJOURS ADDITIVE RELATIVE À LA LATITUDE SEXAGÉSIMALE DU LIEU ET À LA DIMENSION DE LA PESANTEUR ( $g$ ).**

HAUTEUR APPROCHÉE ou $H - H'$	$g$	10°	20°	30°	40°	50°	55°
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
200	1.20	1.20	1.00	0.80	0.60	0.40	0.40
1000	5.70	5.70	5.10	4.30	3.40	2.60	2.20
2000	11.80	11.30	10.40	8.80	7.00	5.10	4.20
3000	17.90	17.80	15.80	13.60	10.80	8.00	6.60
4000	24.60	24.00	21.90	18.70	15.10	11.20	9.40
5000	31.80	30.90	28.40	24.60	19.90	15.00	12.70
6000	38.50	37.50	34.30	30.00	24.60	18.50	15.70

cette table est construite figure 36, laquelle sert à donner graphiquement.

**TYPE DU CALCUL.**—(Hauteur du Guanaxato.)—Soit : la hauteur cherchée= $x$ . Latitude= $21^{\circ}$ . Hauteur du baromètre à la station supérieure= $60^{\text{cent.}}$ ,  $1=h'$ . Thermomètre du baromètre= $21^{\circ},3=T'$ . Thermomètre libre= $21^{\circ},3=l'$ . Hauteur du baromètre à la station inférieure= $76^{\text{cent.}}$ ,  $32=h$ . Thermomètre du baromètre= $25^{\circ},3=T$ . Thermomètre libre= $25^{\circ},3=l$ .

La Table I	donne	pour	cent.	
			76.00. . . . .	6151 <sup>m</sup>
			0.32. . . . .	$104 \times 0,32 = 33=30$
			76.32. . . . .	6184 <sup>m</sup> 30. . . 6184-30-1
			60.00. . . . .	4268 <sup>m</sup>
			0.10. . . . .	$132 \times 0,10 = 13=20$
			60.10. . . . .	4281 <sup>m</sup> 20. . . 4281-20-1

D'où  $H-H'$ , ou 1<sup>re</sup> hauteur approchée=. . . . . 1903<sup>m</sup>10

Or,  $1=45$  ( $T-T'$ )= $1^m45 \times 4^{\circ}$ = . . . . . 5<sup>m</sup>80

$z'$ , différence, ou 2<sup>e</sup> hauteur approchée=. . . . . 1897<sup>m</sup>30

$\frac{z'}{1000} \times 2(l+l') = \frac{1897\ 30}{1000} \times 2+46,6 =$  . . . . . 176<sup>m</sup>80

SOMME. . . . . 2074<sup>m</sup>80

F. 3<sup>e</sup>. Correction de la Table II pour 2074<sup>m</sup> et  $21^{\circ}$ . . . . . 10<sup>m</sup>40

Donc  $x$ , hauteur totale cherchée=. . . . . 2084<sup>m</sup>50

On simplifie beaucoup le nivellement barométrique en s'attachant de la sujétion des observations simultanées, et en admettant que la température de l'air extérieur est indiquée par thermomètre de l'instrument. Seulement, il ne faut comparer entre elles que des observations faites dans une même période de sept à huit heures, à l'exclusion des jours orageux où le baromètre varie brusquement.

Dans ces conditions, les erreurs commises, dans l'appréciation des hauteurs, ne dépassent pas 3 mètres; le baromètre, employé ainsi, est un précieux instrument de nivellement pour topographie de détail, en pays accidenté.

**81.**—LES LIMITES DE LA VÉGÉTATION de quelques arbres plantes, peuvent servir à indiquer approximativement la hauteur des montagnes.

ment la valeur de la correction pour les hauteurs et les degrés intermédiaires entre ceux de la table.

La vigne cesse de végéter à 700<sup>m</sup> environ.

Le maïs . . . . id. . . . 850. . id.

Le chêne. . . . id. . . . 1050. . id.

Le noyer. . . . id. . . . 1100. . id.

Le frêne. . . . id. . . . 1450. . id.

Le sapin. . . . id. . . . 1900. . id.

Le pin. . . . id. . . . 2050. . id.

*Limite des neiges perpétuelles :*

Sous l'équateur, à. . . . . 4800<sup>m</sup>.

A 45° de latitude. . . . . 2550.

A 65°. . . id. . . . . 1500.

**2.—EPACTE.**—L'*Epacte* est l'*âge* de la lune au 1<sup>er</sup> mars de chaque année (à un jour près).

L'*épacte* d'une année s'obtient en ajoutant 11 au chiffre de l'année de l'année précédente, et en retranchant 30 du total, lorsque cette soustraction devient possible : comme correction, on ajoute 12 au lieu de 11 à l'*épacte* de la dernière année de chaque *cycle lunaire*, dont la durée périodique est de 19 ans.

Année 1848. Epacte 25	Année 1856. Epacte 23	Année 1863. Epacte 11
Id. 1849. . . id. 6	Id. 1857.. . id. 4	Id. 1864.. . id. 22
Id. 1850.. . id. 17	Id. 1858.. . id. 15	Id. 1865.. . id. 3
Id. 1851.. . id. 28	Id. 1859.. . id. 26	Id. 1866.. . id. 14
Id. 1852.. . id. 9	Id. 1860.. . id. 7	Id. 1867.. . id. 25
Id. 1853.. . id. 20	Id. 1861.. . id. 18	Id. 1868.. . id. 6
Id. 1854.. . id. 1	Id. 1862.. . id. 0	etc. . . . . etc.
Id. 1855.. . id. 12		

Pour connaître le *jour de la lune*, numérotez les mois en commençant par mars (les numéros de janvier et février sont 1 et 12, et l'on se sert pour ces mois de l'*épacte* de l'année qui précède); ajoutez ensemble le numéro du mois, la date du jour et l'*épacte*, vous aurez le *jour de la lune*, si la somme est moindre que 30, mais si elle est plus grande, retranchez-en 30. Le reste sera le nombre cherché (\*).

Lorsque la lune est pleine, elle se lève vers le moment du coucher du soleil (au plus une heure avant ou après), et son lever tarde ensuite d'environ  $\frac{1}{2}$  d'heure par jour.

Chaque *lunaison* dure 29<sup>j</sup>,53, ou environ 29 jours  $\frac{1}{2}$ ; aussi les calendriers indiquent-ils à peu près alternativement 29 jours et 30 jours.

Dans les ports de France, les grandes *marées* suivent de 12 heures la nouvelle et la pleine lune.

\*) Cette méthode n'est pas rigoureusement exacte, mais elle suffit pour connaître l'*âge* de la lune à un jour près.

Les plus fortes marées sont celles des nouvelles lunes et pleines lunes d'équinoxe.

L'heure de la marée retarde d'environ 50 minutes par jour comme l'heure du lever de la lune.

83. — TRACÉ D'UNE MÉRIDIDIENNE. — Le style (ou plutôt une ligne droite qui joint son pied à sa pointe) doit toujours être perpendiculaire à l'axe des pôles. — Déterminer avec un instrument ou un fil à plomb, au moyen de repères, éclairés de nuit, le plan vertical passant par l'étoile polaire, qui n'est distante du pôle que de 1°. Ce plan, qui doit contenir le style, doit aussi partager en deux parties égales les cercles décrits par les étoiles, dans une révolution sidérale qui dure en temps solaire moyen 23° 56' 4" 09. — Vérifier au besoin la trace du méridien sur un plan horizontal par les ombres de la pointe à des heures équidistantes de midi; la droite joignant ces points est perpendiculaire au méridien qui la coupe en deux parties égales. — L'inclinaison du style sur l'horizon est égale à la latitude du lieu. L'ombre de la pointe du style tombe exactement à midi vrai sur la verticale passant par son pied. — Régler sur ce midi vrai une montre marchant bien; et marquer la projection de l'ombre à chaque heure et demi-heure.

Une méridienne ne donne que le temps vrai. Pour avoir le temps moyen il faut ajouter ou retrancher l'équation du temps, qui varie suivant les époques de l'année, et qui est approximativement :

1 <sup>er</sup> janvier.. + 3' 58"	1 <sup>er</sup> mai. .... — 3' 3"	1 <sup>er</sup> septemb. — 1' 10"
15 — .. + 9.49	15 — .... — 3.56	15 — .. — 4.53
1 <sup>er</sup> février.. + 13.58	1 <sup>er</sup> juin..... — 2.33	1 <sup>er</sup> octobre. — 10.21
15 — .. + 14.27	15 — .... + 0. 3	15 — .. — 14. 9
1 <sup>er</sup> mars.... + 12.37	1 <sup>er</sup> juillet.. + 3.25	1 <sup>er</sup> novemb. — 16.17
15 — .... + 9. 7	15 — ... + 5.34	15 — .. — 15.12
1 <sup>er</sup> avril .... + 3.58	1 <sup>er</sup> août..... + 6. 0	1 <sup>er</sup> décemb. — 10.42
15 — .... + 0. 1	15 — ... + 4.13	15 — .. — 4.30

## § VI.

RÉSISTANCE DES BOIS, FERS, CORDES, CHAÎNES, ETC.; NOTE SUR LA QUALITÉ DE CES MATÉRIAUX. — CUBAGE DES BOIS EN GRUME, LEUR DÉBIT.

84. — BOIS. — Les bois résistent ordinairement de l'une des trois manières suivantes :

1<sup>o</sup> Lorsque, placés verticalement, ils sont tirés par leur extrémité inférieure ;

2<sup>o</sup> Lorsque, placés verticalement, ils sont pressés sur leur extrémité supérieure ;

que, placés horizontalement et reposant à leurs extré-  
mités sur deux appuis fixes, ils supportent une charge dans leur

**Distance à l'extension.** — Dans le premier cas, il n'y a  
pas de flexion possible, et la charge peut se régler, pour des pièces  
de sapin, à raison de 8 à 9 kilog. par millimètre carré  
transversale.

**Distance à l'écrasement.** — En nommant  $l$  la longueur  
et  $b$  la plus petite dimension de sa section, on doit, en  
flexions qui deviennent possibles et qui sont d'autant  
moindre que  $l$  est plus grand comparativement à  $b$ , régler  
l'après le tableau suivant :

entre 0 et 8.b charge entière		
8.b. . 12.b. . . des	$\frac{8}{6}$	} de 3 kilog. par millim. carré.
12.b. . 24.b. . . . .	$\frac{16}{9}$	
24.b. . 36.b. . . . .	$\frac{32}{9}$	
36.b. . 48.b. . . . .	$\frac{40}{9}$	
48.b. . 60.b. . . . .	$\frac{16}{3}$	
60.b. . 72.b. . . . .	$\frac{16}{3}$	

$l > 20.b$  ; si la pièce est prismatique et que  $a, b$  soient  
les dimensions de sa section,  $l$  en étant toujours la longueur, la  
résistance dont elle est capable, est, pour du bois de chêne ou de

$$R=800,000,000. \frac{ab^3}{l^2}.$$

est cylindrique,  $r$  en étant le rayon et  $l$  la longueur :

$$R=7,750,000,000. \frac{r^4}{l^2}.$$

**Distance horizontale.** — Si la pièce est prismatique, et  
sa longueur de portée,  $h$  et  $b$  sa hauteur et sa largeur de  
la charge, placée en son milieu, qu'elle est capable de sup-  
porter, pour du bois de chêne ou de sapin :

$$R=4,000,000. \frac{bh^3}{l}.$$

est cylindrique et que  $r$  soit son rayon,

$$R=18,800,000. \frac{r^3}{l}.$$

Si la pièce est prismatique de longueur et de section (en surface)  
constante, elle offre son maximum de résistance quand  $10.b=7.h$ .

Les pièces de bois, scellées à leurs extrémités, ont une résis-  
tance plus grande que celle qu'elles auraient étant appuyées seulement  
à leurs extrémités.

On peut supporter une pièce de bois, lorsqu'elle est

répartie uniformément sur sa longueur, est environ double de ce qu'on pourrait placer en son milieu.

Deux poutres accolées horizontalement offrent plus de résistance qu'une seule qui aurait le même équarrissage total.

Une pièce de bois qui a supporté un grand fardeau pendant quelques temps, perd de sa force, et se rompt souvent sans avertissement et sans éclater.

*Nota.* Tous les résultats qui précèdent, relatifs aux résistances des bois, ont été fournis par des expériences faites sur des bois secs et de bonne qualité; l'on admet qu'il ne faut faire supporter aux pièces que le  $\frac{1}{5}$  et jamais le  $\frac{1}{3}$  du poids indiqué par le calcul comme amenant la rupture.<sup>10</sup>

Pour les pilots qui sont enterrés, la réduction peut être moins forte. Quand les pilots sont entés, on doit réduire leur charge dans le rapport de 5 à 2.

**TABEAU DES RÉSISTANCES RELATIVES, POUR DIVERSES ESPÈCES DE BOIS.**

DÉSIGNATION DES BOIS.	RÉSISTANCES à l'extension.	RÉSISTANCES à l'écrasement.	RÉSISTANCES horizontales.
Chêne.....	1871	807	1000
Frêne.....	1800	1112	1072
Orme.....	1980	1075	1077
Peuplier.....	940	680	586
Sapin.....	1250	850	918
Tilleul.....	1406	717	750
Tremble.....	1293	717	624

**85. — CHOIX DES BOIS SUR PIED.** — Dans les terres humides ou marécageuses, le bois est tendre et sujet à pourrir promptement; dans les terres arides et sèches, il est assez bon, mais rarement beau; dans les terres noires, mêlées de pierres et de graviers, il est ordinairement beau et de bonne qualité. Le peuplier et les arbres aquatiques, tels que l'aune, le saule, etc., font exception à cette règle.

Le chêne qui croît au milieu des pins ou des sapins, est généralement mauvais.

Les bois du Midi sont plus durs et moins sujets à la pourriture que ceux du Nord; ces derniers sont ordinairement d'une plus belle venue, moins sujets à se fendre et à se déformer pendant la dessiccation. En plaine ou dans le centre des forêts, les bois sont moins denses que sur la lisière ou sur le penchant d'une montagne; mais, communément, ils sont plus sains et de plus belle venue.

Dans les expositions au Midi et à l'Est, le bois est dur et bon, mais branchu et tortueux; au Nord, il est moins dur, mais plus beau; à l'Ouest, les bois trop tourmentés et ébranchés par les vents, deviennent tortillards et sujets aux gouttières; toutefois ce

dependant de l'exposition ne se présentent pas d'une constante et absolue.

Branches de la cime, vigoureuses, bien garnies de feuilles ; vertes et d'une couleur égale, indiquent un arbre sain. Une branche, dont les feuilles rares jaunissent avant les autres, une écorce couverte de plantes parasites, de taches blanches indiquent un arbre malade. Quand l'arbre se couronne, et quand les branches du haut meurent, c'est un signe que le bois s'altère ; il en est de même si l'écorce se détache.

Le bois doit se faire avant la chute des feuilles.

**QUALITÉS ET DÉFAUTS DES BOIS.** — Les arbres doivent être coupés durant l'hiver, ou au plus tard le 15 mars ; si l'on coupe quand la sève ait commencé, le bois, quoique de bonne qualité au bout de peu d'années, est attaqué par les vers.

Les meilleurs signes de la bonne qualité du bois d'un arbre sont la régularité de sa rondeur, sa rectitude d'un bout à l'autre, l'égalité de diamètre bien proportionné, la beauté de son grain et la peu d'épaisseur de son aubier.

La qualité du bois se reconnaît encore à l'odeur fraîche qui s'en exhale, et à la couleur uniforme qui est propre au cœur, un peu plus foncée au cœur qu'à la circonférence. Les bois de charpente, pour être admises dans une construction, indépendamment des dimensions qui leur sont nécessaires pour l'emploi qu'on en veut faire, doivent être de bonne qualité, de droit fil, en bois sec, dur, élastique, sain et parfait, et coupés depuis trois ans, provenant d'un bon sol, et coupés en bonne saison.

Après avoir coupé les arbres, autant que possible, après plusieurs jours de séchage, afin de mieux apercevoir, aux sections des bouts, les défauts que l'humidité rend moins apparents.

Les vices qui affectent seulement quelques parties d'un bois, il en est pour lesquels on peut se contenter de supprimer ces parties ; mais, au lieu de les faire sauter à la hache, il vaut mieux les séparer à la scie, afin de les utiliser pour des traverses.

Pour sonder ces vices, on emploie la tarière, la hache, la bêche, le ciseau, le bec-d'âne, et l'on extirpe tout le bois vicié en suivant les contours qu'il affecte.

La percussion est un moyen d'éprouver et de sonder les pièces qui ne présentent point extérieurement de signes de détérioration intérieure. On les élève sur deux chantiers, puis on les frappe avec une masse, et on peut être certain, si elles ne sont pas cassées, qu'elles renferment quelques défauts qui doivent les rejeter.

Le cœur vaut moins que les autres parties dans presque les bois ; il s'échauffe et se tourmente dans le chêne. Quand exposé à l'air, il paraît que le cœur se conserve mieux, et avoir soin de le mettre au dehors lorsqu'on accole deux pièces.

Toute apparence de nœuds, loupes, tumeurs, bourrelets, toutes plaies anciennes quelque bien cicatrisées qu'elles paraissent, toutes traces de chancres ou de gouttières, sont des signes terribles que le bois est vicié.

On doit rejeter des travaux : l'aubier simple, le double aux bois rabougris, rebours, rustiques et à fibres inégales, les noueux, les bois gélifs simples, ceux à gélivures entrelardées, bois gercés, fendus, roulés et tordus, les bois en retour, échauffés, brûlés, passés, piqués, vermoulus, cariés, pourris et morts.

*Aune.* — Son bois a quelque ressemblance avec celui du plier, sous le rapport de la contexture, mais il est plus ferme et a une couleur rousse. On l'emploie pour des ouvrages de menuiserie commune, et pas en charpente, attendu qu'il se corrompt facilement à l'air : il a une très-longue durée dans l'eau ; sert pour pilots, conduits d'eau, écoperoches de maçons ; l'artillerie l'emploie pour fusées à bombes, sabots à boulets et à cartouches.

*Bouleau.* — Il y en a une quinzaine d'espèces. Cet arbre très-remarquable par le blanc éclatant dont brille l'épiderme de son écorce. Son bois est d'un blanc légèrement roux ; ses fibres sont fines, droites et serrées ; cependant il est médiocrement dur et il se travaille bien. On l'emploie en charpente pour chevrons et dans le charonnage pour timons, jantes et essieux. Il s'échauffe en magasin.

*Cèdre et Cyprès.* — Sont plus durs que le sapin ; peu sensibles aux vers ; s'emploient pour charpente et menuiserie.

*Cerisier.* — Se conserve longtemps dans les mines ; sert pour les corps de pompes.

*Charme.* — Son bois est blanc, d'un grain très-fin et serré ; prend en séchant un grand retrait et devient très-dur ; il se conserve longtemps ; il sert principalement à faire des essieux, fleches, timons, leviers, vis de presse, poulies, cammes, dentelles, roues, fuseaux de lanternes, etc. Il est plus facile à tourner qu'à raboter.

*Châtaignier.* — Ce bois a quelque ressemblance avec le chêne ; sa construction fibreuse, dure et compacte, tient le milieu entre celles du chêne et de l'orme, est propre à la charpente exposée à l'air ; est sujet à la verminolure intérieure, pourrit dans la menuiserie, et devient cassant en vieillissant. Il se conserve très-longtemps dans l'eau ; les vers ne l'y piquent point, et il acquiert comme le chêne une grande dureté. Il paraît que le prétendu châtaignier



On faisait des anciennes charpentes d'une belle conserve qu'une variété d'un chêne blanc peu cultivé aujourd'hui en France.

**1.** — Fournit les plus beaux et les meilleurs bois de charpente : est le plus dur et le plus solide des bois d'Europe. On a vu que des charpentes de chêne ont duré plus de 600 ans. Mais il acquiert, à la longue, une excessive dureté, et devient imperissable. Le chêne blanc est l'espèce préférable à employer pour toutes les constructions, et surtout pour la menuiserie : il est long, étroit et profondément découpé ; son bois est dur et facile à fendre ; son écorce, lisse et grisâtre.

**2.** (*le grand ou faux platane*). — Est le meilleur des bois secs, léger, sonore, brillant, ne se tourmente ni ne se fend ; est recherché des menuisiers et des tourneurs.

**3.** — Est peu propre à la charpenterie, parce qu'il est dur et cassant : il sert pour le charronnage, les échelles, et surtout pour les manches d'outils, des rames et des leviers. Il a le défaut d'être promptement piqué par les vers.

**4.** — Son bois est d'une couleur fauve très-claire ; ses fibres sont serrées ; il n'est cependant pas très-dur, à moins qu'il n'ait subi l'action d'une vive chaleur. Il est sujet à se fendre et à se laisser attaquer par les vers. On ne l'emploie guère pour le bois de charpente, mais il sert dans la menuiserie en le laissant encore vert, et en l'exposant ensuite à l'action du feu. Tous qu'on y loge se détériorent promptement, à moins qu'on prenne la précaution de les faire rougir et de les plonger dans de l'eau de lin.

**5.** (*épicéa*). — Est remarquable, parmi les bois résineux, par sa couleur rouge et ses veines d'autant plus foncées qu'il est plus vieux. Son bois est le plus durable de la classe des pins et sapins : à l'eau, il est imperissable ; s'emploie pour charpente, pilotes, pontons, conduits d'eau, etc.

**6.** (*yer*). — Son bois est brun, légèrement veiné, serré et facile à travailler ; ne se tourmente pas, mais les vers l'attaquent aisément. Il n'est guère employé en charpenterie, et convient mieux pour les ouvrages de menuiserie. On en fait les bois de fusils ; et, au lieu d'orme ou de chêne, des moyeux, etc.

**7.** (*rier*). — Ne se tourmente pas ; sert principalement pour la menuiserie ; durci au feu, il se conserve longtemps dans le feu.

**8.** (*me*). — Son bois est brun rougeâtre, très-fibreux, dur, cassant et liant, d'une apparence grossière, difficile à travailler. Il se tourmente et à être piqué par les vers. L'orme femelle est mieux que l'orme mâle ; il a la feuille petite et rude : s'em-

ploi pour le charroinage, et pour faire des jantes principalement. L'orme tortillard sert à faire des moyeux de roues.

**Peuplier.** — On en compte une vingtaine d'espèces acclimatées en France; celles qui sont préférables sont le peuplier blanc, connu aussi sous le nom de blanc de Hollande, et le peuplier de Canada : on s'en sert pour des charpentes ordinaires, pour les ouvrages de menuiserie, pour caisses et corps de caissons, etc. le peuplier noir ou franc est d'un assez bon usage; le peuplier d'Italie est inférieur en qualité aux bois du peuplier blanc et du peuplier noir.

**Pin et Sapin.** — Il y en a un grand nombre de variétés. Les pins, les sapins et les mélèzes sont sujets à être piqués par les vers, si on ne les écorce pas aussitôt qu'ils sont abattus, et on ne les sort pas immédiatement de la coupe. Le pin est peu employé : il est plein de nœuds; sert pour pilots et charpente. Le sapin, moins compact que le pin, sert à faire des mâts, pilots, poutrelles, madriers, planches à bateaux, chèneaux, etc. Le sapin rouge est préférable au blanc : il peut remplacer avantageusement le chêne pour planchers et pour madriers de plates-formes, pourvu qu'on n'emploie ni le cœur ni la rive. Des pilots de sapin rouge conservent bien lorsqu'ils sont constamment sous l'eau ou enterrés.

**Platane.** — Plus dur et plus fort que l'érable et le hêtre, auxquels il ressemble par sa texture; également propre à la charpente et à la menuiserie.

**Sycamore.** — Participe des qualités de l'érable. Est surtout employé en planches.

**Tilleul.** — Léger, liant, facile à travailler, diminue du quart de son épaisseur en se séchant : employé par les menuisiers, charrons et tourneurs; l'artillerie s'en sert pour fusées à bombes.

**Tremble.** — Son bois, très-mou, ne vaut rien, on ne s'en sert que pour les ouvrages les plus grossiers et les plus communs. Il s'emploie cependant pour conduits d'eau.

**DIMENSIONS MOYENNES DES ARBRES LORSQU'ILS ONT A PEU PRÈS ATTEINT LE MAXIMUM DE LEUR CROISSANCE.**

NOMS DES ARBRES.	HAUTEURS		Diamètre du tronc.
	arbre	tronc.	
	m.	m.	m.
Sapin. . . . .	32	16	1.20
Cèdre. — Chêne blanc. . . . .	30	16	0.96
Moulean. — Clémat. — Pin du nord. — Platane. . . . .	27	14	0.84
Aulxier. — Aulne. — Mélèze. — Peuplier. . . . .	25	14	0.76
Frêne. — Sycamore. . . . .	20	12	0.60
Noyer. — Charme. — saule. — Tilleul. . . . .	18	10	0.54

tableau, on entend par la hauteur du tronc celle qu'on a dans les constructions ordinaires.

Les bois s'approchent plus promptement de la limite de leur durée que celle de leur grosseur.

**CONSERVATION DES BOIS.** — Il faut éviter de les exposer à un courant d'air trop rapide et trop sec, à une trop vive, à une humidité constante d'une température à des alternatives de sécheresse et d'humidité; de les laisser longtemps sur le sol, et exposés aux injures des terres, ou

**grume.** — Empilés en plein air, sur des terrains élevés où ils puissent séjourner; les séparer par forêt, par année de coupe, par essence et par espèce; marquer au pied tous les bois du numéro de réception. Généralement, les bois ne sont pas longtemps en cet état, surtout l'orme et le hêtre.

**arris.** — Empilés sur des chantiers, sous des hangars.

**planches.** — Tous les bois séparés par espèce, selon les usages auxquels ils sont destinés, par essence et par année de coupe.

**Planchettes.** — On forme les piles de manière que les pièces soient espacées de manière que l'air puisse circuler entre elles. Après un certain temps, on les serre en resserrant les pièces. On les empile sur le rez-de-chaussée ou les étages supérieurs, selon les dimensions des bois; le sol des rez-de-chaussée ou les étages supérieurs recouvert de fraisil, si l'on peut craindre l'humidité.

**Planchettes empilées dans les rez-de-chaussée ou sous les hangars.** — Les planches reposant sur des chantiers; les lits horizontaux et les lits verticaux par des liteaux; les liteaux portant dans toutes les piles, proportionnés à l'épaisseur des plateaux et rapprochés pour les empêcher de se voiler. Marquer chaque planche, aux deux extrémités, d'un numéro indiquant l'année de coupe et le débit. — Les planches empilées comme les plateaux, en piles rectangulaires, selon l'espace.

**Planches pour hampes.** — Les hampes peuvent être conservées en billes, afin qu'elles ne courbent pas en séchant. Placer en travers, sous les piles, 4 cales, selon leur longueur, pour la libre circulation de l'air.

**Les flèches, armons, brancards, etc., empilés carrés.** — Les flèches, en piles carrées, les étages supérieurs. — Les jantes, en piles rondes, 2, la concavité tournée en dedans et suffisamment écartées du lit suivant croisées sur les premières et reposées par leurs extrémités. Après six mois, on refait les couches de 4. Les jantes de chêne dans des rez-de-chaussées, celles d'orme dans des magasins secs. — Les

moyeux dans des fosses pleines d'eau ou dans des lieux frais vant les localités et la nature des bois. — Les rais en piles rées, d'abord dans des rez-de-chaussée bien frais et, plus tard étages supérieurs.

Pour éviter que les vers ne rongent les bois sous l'eau, i les charbonner, ou mieux encore, comme en Hollande, y eni des clous à larges têtes et presque jointifs.

Les bois qui se détériorent le moins sous l'eau, sont, par de durée : le chêne, le hêtre, l'orme, l'aune, le pin, etc.

88.—Fers.—Les fers résistent ordinairement des trois mières déjà indiquées pour les bois.

1° *Résistance à l'extension.*—Fer forgé, 40 kil. par mètre carré. Fer fondu, 13 à 14 kil. par millimètre carré de fer, 50 à 60 kil. par millimètre carré.

L'allongement d'une barre de fer forgé est les 0,00005 longueur, pour une tension de 1<sup>m</sup> 00 par millimètre carré.

2° *Résistance à l'écrasement.*—Soit : Q, la résistance plus grande charge possible, exprimée en kilogrammes; hauteur de la barre de fer, en mètres; r, le rayon de la de fer, en mètres; a, le plus grand côté de l'équarrissage mètres; b, le plus petit côté de l'équarrissage, en mètres.

Fer forgé.	{	Si $l < 2.b.Q$ est de 40 kil. par millimètre carré	
	{	$l = 12.b. \cdot \frac{a}{4}$	de la résistance calculée à 4
	{	$l = 24.b. \cdot \frac{a}{8}$	par millimètre carré.
Fer fondu.	{	Si $l < 2.b.Q$ est de 100 kil. par millimètre carré	
	{	$l = 4.b. \cdot \frac{a}{4}$	de la résistance calculée à 10
	{	$l = 6.b. \cdot \frac{a}{8}$	par millimètre carré.

Si  $l > 20.b$ , on a :

Prisme.	{	Fer forgé. . . Q = 16,000,000,000. $\frac{2b^3}{l^3}$ .
	{	Fer fondu. . . Q = 8,800,000,000. $\frac{ab^2}{l^3}$ .
Cylindre.	{	Fer forgé. . . Q = 155,000,000,000. $\frac{r^4}{l^3}$ .
	{	Fer fondu. . . Q = 85,000,000,000. $\frac{r^4}{l^3}$ .

3° *Résistance horizontale.*—Soit : P, la résistance ou l grande charge possible, exprimée en kilogrammes; b, la h de la section, en mètres; h, la hauteur de la section, en m r, le rayon de la section, en mètres; l, la portée.

$$\begin{array}{l}
 \text{Fer} \\
 \text{forgé.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{prisme . . . . . } P = 26,600,000. \frac{bh^2}{l} \\ \text{cylindre . . . . . } P = 125,600,000. \frac{r^2}{l} \end{array} \right. \\
 \\
 \text{Fer} \\
 \text{fendu.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{prisme . . . . . } P = 18,600,000. \frac{bh^2}{l} \\ \text{cylindre . . . . . } P = 87,900,000. \frac{r^2}{l} \end{array} \right.
 \end{array}$$

89.—QUALITÉS ET DÉFAUTS DES FERS.— Le fer est fusible à 160° du pyromètre de Wedgwood, ou à 9280° centigrades : il fait une bonne forge pour le fondre. Il est ductile à la filière, mais fort peu au laminoir. L'or, l'argent et le cuivre sont plus ductiles que lui. Le fer chauffé et refroidi, sans être battu, devient aigre et cassant. La ténacité du fer forgé est 1,50 de celle du cuivre, et 1,12 de celle de la fonte.

Le *fer fort* ou *doux* est le plus estimé ; il présente, à la cassure, des filaments longs d'un gris plombé ; il se distingue aussi par un grain moyen, égal, ou mêlé de nerf, mais exempt de facettes brillantes et de taches : il se forge facilement, et ne doit point lancer d'étincelles quand on le tire du foyer. Il est ductile et difficile à rompre, mais difficile aussi à souder.

Un grain très-fin et serré indique un *fer acieroux* : il est fragile à froid, dur à forger et à limer.

Un gros grain, mêlé de facettes brillantes, ou de taches jaunes ou brunes, indique un *fer aigre* ; il est cassant à froid : à chaud, il est très-mou, soude facilement, et se forge bien.

Un nerf court et noirâtre indique un *fer mal affiné*, mêlé de charbon et de laitier.

De nombreuses criques sur les arêtes indique un *fer cassant à chaud*.

En général, un fer de bonne qualité doit chauffer facilement, être mou sous le marteau, et ne point lancer d'étincelles quand on le retire du foyer.

Les meilleurs fers sont ceux de Russie, puis ceux de Suède, de Belgique et de France. Les fers de France sont généralement classés ainsi qu'il suit par ordre de mérite : fers du Berry, des Vosges, de Bourgogne, de Champagne, du Nivernais, du Forêt, de Normandie et des Ardennes.

Des fers de bonne qualité se détériorent souvent par la manière dont ils sont travaillés.

Pendant la chauffe, dérober le fer au vent ou au contact de l'air, pour éviter qu'il ne forme de l'oxide qui s'en détache ensuite, ou que le fer ne soit brûlé ; le garantir au moyen de scories, de sable, de terre argileuse, de battitures.—Lorsque le fer est chauffé

jusqu'à la couleur blanche, il se cimente par le contact des charbons. Chauffer rapidement, surtout dans les chaudes soudantes afin que le contact de l'air et du charbon se prolonge le moins possible.

On peut quelquefois corriger les défauts produits par un mauvais travail. — Si le fer a été brûlé, donner une chaude suante *à grasse*, en le préservant du contact de l'air. — Donner une chaude modérée ou *recuit*, pour rendre la ductilité détruite par le martelage à froid. — Lorsque le fer est devenu acièreux, donner une ou plusieurs chaudes suantes, pour enlever la cémentation.

90.—**Fontes.**—On en distingue deux espèces principales : la *fonte grise* et la *fonte blanche*, présentant l'une et l'autre nombreuses variétés.

*Fonte grise.*—Douce, tenace, malléable, légèrement flexible; peut être limée, forée et tournée; cassure à gros grains brillants; moins fusible que la fonte blanche, mais devient plus liquide et conserve sa liquidité plus longtemps; remplit mieux les moules, prend moins de retrait, et donne moins de soufflures que la fonte blanche : elle convient pour les objets en fonte qui appartiennent au service de l'artillerie.

*Fonte blanche.*—Aigre, cassante, résiste à la lime et au ciseau, susceptible de prendre un beau poli; cassure rayonnante, ou lamelleuse, ou conchoïde, ou grenue; lorsqu'on la coule, elle est blanche et jette beaucoup d'étincelles; elle ne convient pour aucun des objets coulés de l'artillerie.

La *fonte traitée* est un mélange de la blanche et de la grise; elle paraît tachetée; est employée pour projectiles; elle est la plus propre à être convertie en fer forgé, et avec moins de déchet.

La *fonte noire* est une variété de la grise, d'une qualité inférieure.

Toutes les fontes, au moment où elles se solidifient, se dilatent et exercent une pression contre les moules : elles prennent ensuite, en se refroidissant, un retrait qui varie de  $\frac{1}{16}$  à  $\frac{1}{24}$  : la fonte grise est celle qui se dilate le plus, et qui prend le moins de retrait.

On juge si une fonte a les qualités requises pour l'emploi que l'on doit en faire, soit par des épreuves mécaniques, soit en examinant les qualités du fer forgé qui en résulte. On ne peut rien conclure, au contraire, sur les qualités du fer forgé d'après celle de la fonte qui le donne.

91.—**Tôle.**—La *tôle de fer* est fabriquée au laminoir; elle doit être d'un fer doux et nerveux, la surface bien polie, sans trous

2. Souvent, même les pièces à usure sont  
surer qu'après cette opération il n'y a ni fentes  
boulissage est la plus forte épreuve à leur faire  
e à les battre pour leur faire prendre une forme

er se fabrique par les mêmes procédés; elle dont  
mes qualités avec une élasticité et une dureté plus  
e épaisseur moindre.

les fines, celles dont le mètre carré ne pèse pas

éros de tôle dont l'épaisseur varie de 0<sup>m</sup>,0068 à  
être carré de tôle, de 0<sup>m</sup>,002 d'épaisseur, pèse

vertit en *fer-blanc* par l'étamage. Il y a deux es-  
ne : le *brillant* est étamé avec de l'étain pur ; le  
étain mélangé de  $\frac{1}{2}$  ou  $\frac{2}{3}$  de plomb. Les dimensions  
r-blanc varient ordinairement entre 0<sup>m</sup>,330 sur  
1 sur 0<sup>m</sup>,352.

es. — La *force d'une chaîne* est égale à celle  
er qui aurait pour section  $1 \frac{1}{4}$  fois la section du fer

ne, on augmente beaucoup la force des chaînes en p  
erse en fonte au milieu des anneaux.

— On en distingue trois espèces : l'*acier naturel*,  
finage de la fonte, ou obtenu par le traitement des  
es forges à la Catalane ; l'*acier de cémentation*,  
combinaison du carbone avec le fer forcé. L'*acier*



sont assez semblables entre eux ; ils présentent le même grain et l'acier fondu, quelquefois un peu plus gros, moins homogène, presque toujours mêlé d'un peu de nerf très-fin. Ils sont plus durs, plus souples, et moins fragiles ; ils acquièrent moins de dureté, un tranchant moins vif, mais ils soudent plus facilement. Un ac long, ductile, ou lamelleux et de couleur plombée, indique un ac ferreux et de mauvaise qualité.

On distingue d'une manière certaine l'acier du fer, au moyen d'une goutte d'acide nitrique ou sulfurique étendue d'eau, qui fait une tache noire sur l'acier, et sur le fer une tache d'aspect blanc-bleuâtre, plus blanche qu'il contient moins de carbone. La proportion de carbone varie dans les aciers entre 0,5 et 1,2 pour cent.

Les aciers bruts, naturels ou de cémentation, doivent être soumis à l'affinage. Cette opération, également appelée corroyage, consiste à les étirer en barres minces, et ensuite à en réunir et souder plusieurs ensemble.

On se procure des aciers de qualité supérieure, susceptibles de remplacer l'acier fondu, en cémentant les aciers corroyés et en les corroyant de nouveau.

Le meilleur acier se reconnaît aux caractères suivants : trempé à une faible chaleur, il devient très-dur, racle le verre et résiste aux meilleures limes, la dureté est uniforme dans toute sa masse ; après la trempe, il résiste aux chocs sans se rompre, et ne perd sa dureté que par un recuit très-intense, il se soude avec facilité, ne se fendille pas, supporte une chaleur très-élevée et conserve presque toute sa dureté après un affinage répété ; il montre à la cassure le grain le plus fin, le plus égal ; il est très-homogène et peut recevoir un beau poli ; il est plus pesant que le fer, sa pesanteur spécifique moyenne est 7,816. On casse des morceaux de quelques barreaux pris au hasard ; on en fait confectionner des outils que l'on éprouve à outrance.

Les *étouffes* sont des mélanges de fer et d'acier, réunis par la soudure dans des proportions variables ; on les emploie pour armures blanches, cuirasses, outils d'ouvriers en bois, etc.

Les qualités de l'acier dépendent principalement de la trempe. Il faut régler le degré de chaleur de l'acier et choisir le corps frigérant suivant la nature de l'acier et la destination des objets fabriqués, l'eau froide, le mercure, les acides, donnent la trempe la plus dure ; les corps gras, la cire, le savon, le sable, les huiles lentes mouillées, etc., trempent moins fortement, mais sont évités les gerçures qui se forment par un refroidissement trop rapide, surtout sur les tranchants délicats. Le *recuit* est destiné à rendre aux pièces une partie de la ténacité que la trempe leur a fait perdre : on le donne, en les chauffant lentement jusqu'à l'une des couleurs qui précèdent le rouge, ou en les plongeant dans l'eau



il ou un alliage fondu, et en les laissant refroidir à l'air ou dans l'eau.

La *trappe en paquet* consiste à produire, par la cémentation, une légère couche d'acier à la surface de certaines pièces en fer, afin de les mettre en état de résister aux chocs et aux frottements.

8. — **CUIVRE.** — Sa ténacité est moindre que celle du fer ; le plus sonore des métaux, et l'un des plus ductiles, fusible à Wedgwood, ou 2530° centigrades. C'est le métal qui, écrasé, présente le plus de pesanteur spécifique.

9. — **PLOMB.** — Est le moins tenace de tous les métaux malles. Fusible à 260° centigrades. Il s'étend plus facilement que les autres, mais qu'il ne se tire en fils.

10. — **ÉTAIN.** — A beaucoup plus de dureté et d'éclat que le plomb ; peu de ténacité ; très-dilatable ; s'étend bien en lames, mais se tire mal en fils ; fusible à 210° centigrades. Plié en différents sens, il fait entendre un *cri*, ou craquement particulier.

11. — **ZINC.** — Plus dur que l'étain ; d'une ténacité faible ; ductile ; fusible à 371° centigrades ; s'emploie pour conduits, tuyaux, couvertures, etc.

12. — **LAITON.** — Alliage de 2 à 4 parties de zinc avec 8 à 6 parties de cuivre : moins oxidable, plus ductile, et plus fusible que le cuivre rouge ; plus ductile à froid qu'à chaud ; passe mieux à la presse qu'au laminoir.

13. — **BRONZE.** — Alliage de cuivre et d'étain, dans lequel l'étain ne pèse pas les 0,2 du poids du cuivre. La proportion d'étain variant, la dureté, la densité et la fusibilité augmentent, mais la ténacité diminue. La pesanteur du bronze est plus grande que celle donnée par la somme des pesanteurs des composants. Le bronze, pour les bouches à feu, est au titre de 11 parties d'étain pour 100 parties de cuivre ; pour les boîtes de roues, coussinets, et autres pièces exposées au frottement dans les machines ; son titre est de 16 d'étain pour 100 de cuivre.

14. — **AIRAIN** ou métal de cloche. — C'est ordinairement un alliage de 100 de cuivre et 25 d'étain, et quelquefois de 80 de cuivre et 10 d'étain, 6 de zinc et 4 de plomb.

15. — **Ordre dans lequel se placent les métaux relativement :**

A la ductilité :

- Argent. — Platine. — Fer. — Cuivre. — Zinc. — Étain. — Plomb.

*A la malléabilité :*

Or.—Argent.—Cuivre.—Étain.—Platine.—Plomb.—Zinc.—Fer.

*A la ténacité* (poids produisant la rupture d'un fil de 2 mill. de diamètre).  
 Fer 249<sup>k</sup>,188.—Cuivre 157<sup>k</sup>,399.—Platine 124<sup>k</sup>,000.—Argent 22<sup>k</sup>,000.  
 Or 44<sup>k</sup>,216.—Étain 24<sup>k</sup>,200.—Zinc 12<sup>k</sup>,790.

En général, les métaux perdent une partie de leur ténacité par le martelage et l'étirage, et ils la reprennent par le recuit.

102.—**CORDES DE CHANVRE.**— $d$  étant le diamètre d'une corde blanche, exprimé en centimètres, la force nécessaire pour la rompre sera : 400. $d^2$  kil.; mais il est prudent de ne compter, dans la pratique, que sur la  $\frac{1}{2}$  ou les  $\frac{2}{3}$  de cette résistance.

La graisse ou l'huile dont on imbibé les cordages diminue la force sans augmenter leur durée.

La nature du chanvre peut changer de plus de  $\frac{1}{2}$  la résistance des cordages de même grosseur.

On doit goudronner les cordages d'ancre, parce qu'ils sont destinés à être fréquemment plongés dans l'eau.

Les cordes mouillées perdent près du  $\frac{1}{2}$  de leur force; et la résistance, à diamètre égal, n'est pour les cordes goudronnées que les  $\frac{2}{3}$  ou les  $\frac{3}{4}$  de celle des cordes blanches ordinaires.

Le meilleur chanvre vient de Russie, de Suisse, d'Alsace, et de quelques parties de l'Italie. On préfère celui des vallées avant les hautes montagnes, et dont la longueur des brins est 1<sup>m</sup>,00 à 1<sup>m</sup>,30.

Les bonnes cordes sont dures et souples à la fois. Elles sont sèches lorsqu'elles sont cotonneuses sans avoir servi; lorsqu'on y trouve des esquilles de chènevolles, ou que les torons sont d'inégales grosseurs et inégalement tordus. — Les cordages de l'artillerie sont soumis au  $\frac{1}{2}$ , c'est-à-dire plus courts de  $\frac{1}{2}$  que les torons tendus. — L'usage que l'on met quelquefois dans les cordages a l'inconvénient de les faire échauffer et pourrir plus promptement dans l'eau.

Soit : P, le poids d'un cordage en kilogrammes, L, sa longueur et D, son diamètre, exprimés en mètres. On a pour les cordages au-dessus de 0<sup>m</sup>,027 de diamètre :  $P=753,8 \times D^3 \cdot L$ , et pour ceux au-dessous de 0<sup>m</sup>,018 de diamètre :  $P=835,2 \times D^3 \cdot L$ .

Les cordes neuves s'allongent au moins de  $\frac{1}{12}$  sous une charge moyenne; elles peuvent s'allonger jusqu'à  $\frac{1}{2}$  et même  $\frac{1}{3}$  de la longueur. Leur diamètre diminue alors de  $\frac{1}{12}$  à  $\frac{1}{4}$ .

Les cordes rompent de préférence aux points où elles se nouées, ou simplement enroulées. Elles rompent au bout de quelques heures sous des poids qu'elles peuvent supporter pendant quelques minutes. La rupture est précédée par un allongement

u  $\frac{1}{2}$  au  $\frac{3}{4}$ , qui annonce que la corde cédera bientôt. Les cordages sont ceux de couleur argentée comme ensuite verdâtre, puis jaune. S'ils sont trop foncés, le bois a été trop roui, il a trop fermenté, il corrompt : s'ils sont tachetés de brun, il a été mouillé, et ils sont ordinairement pourris. On doit rejeter les vieux, le moisi, le pourri, l'échauffé.

Les cordages doivent être placés dans les étages les uns sur les autres et étiquetés; les gros cordages, empilés sur des planches élevées pour laisser un libre passage à l'air; les autres, suspendus au plafond ou à des chevilles.

Ils ne doivent être roulés que lorsqu'ils sont bien secs, et se dérouler tous les ans et les étendre pendant quelque temps pendant la belle saison.

Les cordages conservés trop longtemps en magasin perdent de

est la réunion de deux bouts de cordage sans nœud.

**Surte.** Décordez 100 ou 200 mill. de chacun des bouts que vous voulez unir; enfourchez les torons décorés de sorte que les cordages se touchent au point où les torons se réunissent, et que les torons d'un cordage séparent ceux de l'autre. Dans la main gauche le bout de l'un des cordages décorés en avant, faites croiser chaque toron de sorte que chaque toron qui est à sa gauche, et qui appartient au premier cordage, fasse passer, au moyen de l'épissure, le même toron de l'autre cordage, sous le toron qui est à sa gauche et qui appartient au premier cordage. Tirez fortement sur chaque toron passé sous le premier, et de même avec les torons du second cordage. Pour finir l'épissure, passez de nouveau chaque toron de l'un des cordages à sa gauche et sous celui qui est à la gauche de ce même cordage les bouts excédants.

**Épissure.** Se fait lorsque le cordage doit passer dans une épissure courte serait trop grosse. Décordez environ 100 mill. des cordages; enfourchez comme pour l'épissure courte. Prenez les torons d'un cordage, et remplacez-le par celui du second cordage qui se présente naturellement; croisez le bout de ce second cordage sur le toron qui a été remplacé, et faites-les passer sous les torons voisins. Remplacez de même chaque autre toron du premier cordage par un toron de l'autre cordage. Coupez les bouts excédants.

**TEREBENTHINE.** — On la retire des bois résineux lorsque, par la coupe naturelle ou par incision, ils ne fournissent plus de térébenthine. On les abat et on les brûle, à peu près comme pour en tirer le charbon. La térébenthine s'écoule peu à peu du bois,

abandonne une partie de son essence, se rassemble sur l'air du fourneau, s'altère, se colore en noir, se sépare de l'eau et de l'acide acétique que peut former le bois et se transforme en goudron.

Le goudron doit être coulant, de consistance sirupeuse, transparent et d'une couleur rougeâtre. Il a une odeur forte, qui lui est particulière. On le rend plus fluide en le faisant chauffer, ou en mêlant un peu d'huile de térébenthine. Il brûle avec une flamme très-vive, et laisse un charbon sec et léger. Dans le commerce il est souvent mélangé d'eau.

On le purifie en le faisant cuire dans une chaudière en fer et le décantant, après l'avoir tenu pendant quelque temps en feu tranquille; on vaporise ainsi l'eau et l'acide pyroligneux, et on sépare les matières terreuses.

Il sert à enduire les bois qui ne doivent pas plonger dans l'eau et les cordages.

Le *brai gras* est un mélange par parties égales de goudron, de colophane (brai sec, arcanson) et de poix grasse, cuits ensemble dans une chaudière en fonte; il devient solide en se refroidissant; pressé entre les doigts, il est adhérent et tenace; il s'amollit promptement à la chaleur de la main. La transparence et la dureté sont des indices de bonne qualité. Il sert pour enduire les bois plongés dans l'eau.

Pour appliquer le brai gras ou le goudron, on le fait fondre, on l'étend avec une grosse brosse, appelée *guipon*, faite avec des morceaux d'étoffe de laine cloués au bout d'un manche. L'opération se fait pendant un temps sec.

Le *galipot* ou *résine blanche*, la *résine jaune*, la *colophane* ou *brai sec*, la *poix noire*, mélangés avec des matières grasses peuvent suppléer le *brai gras*.

On obtient une espèce de *brai gras* en faisant cuire ensemble dans une chaudière, deux parties de résine, ou de brai sec avec une partie de suif ou de graisse; si l'on se sert d'huile, on en emploie moins que de suif.

On emploie encore le *bitume* ou goudron minéral seul ou combiné avec le goudron végétal.

Le *colthar* provient de la distillation de la houille pour obtenir le gaz à éclairer.

Il sert pour enduire les bouches à feu en fer, les flasques d'artillerie, les fûts de mortiers, les projectiles, les parties en fer des outils à piqueurs et autres gros outils, etc.

104. — PIERRES. — *Résistance à l'écrasement*. — La force nécessaire pour écraser un morceau de pierre est, pour des figures semblables, proportionnelle à l'aire de la section transversale; elle diminue quand le contour de cette section augmente par rapport

elle est la plus grande quand la section est un carré  
 influence du rapport de la hauteur à l'aire de la sec-  
 sale, la résistance à l'écrasement est la plus grande  
 erre a la forme d'un cube. Cette résistance diminue à  
 a pierre est plus plate ou plus haute.

**LA RÉSISTANCE DE QUELQUES PIERRES. (Cubes de 0<sup>m</sup>.05 de côté.)**

INDICATION DES PIERRES.	POIDS produisant l'écrasement.
	kil.
de Roussière. . . . .	23.086
de Flandre. . . . .	20.337
de Bretagne. . . . .	19.010
de St-Fortunal, près Lyon, très-dure. . . . .	16.353
des Vosges. . . . .	15.688
des veines. . . . .	10 à 15.000
des coquillères dures, des environs de Paris. . . . .	7.000
de Montmartre. . . . .	2 à 4.000
	1.785

expérience des constructions, on ne doit pas exposer  
 à une pression surpassant le  $\frac{1}{10}$  de celle qui produit  
 dans les essais faits sur de petits cubes comme ceux

**RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX.—EFFET DE COMPRESSION.**

*peut charger avec sécurité chaque centimètre carré de la  
 transversale des murs, colonnes, piliers, pilots, étais, etc.*

INDICATION MATÉRIAUX.	Le rapport de la hauteur à la plus petite dimension étant			
	Au-dessous de 12.	12	21	18.
	kil.	kil.	kil.	kil.
	30,0	25,0	15,0	5,0
	19,0	8,4	5,6	
ou rouge. . . . .	40,0	35,0	20,0	7,5
	9,7	8,0	4,9	
	1000,0	835,0	500,0	167,0
	2000,0	1670,0	1000,0	333,0
	823,0			
	200,0			
	70,0			
aire. . . . .	40,0			
	79,0			
	87,0			
	0,4			
Les-côte . . . . .	15,0			

Les machines en maillages  
 ne doivent être chargées qu'à  
 la moitié du poids réel du joint

DESIGNATION DES MATERIAUX.	Le rapport de la hauteur à la plus petite dimension étant			
	Au-dessous de 12.	12.	24.	48.
	kil.	kil.	kil.	kil.
Brique rouge. . . . .	6,0			
Brique rouge pâle. . . . .	4,0			
Pierre calcaire très-dure. . . . .	30,0	la même nature de pierre, et du que ce tableau est relatif à des constructions faites avec des pi- res de grandes dimensions.		
Pierre calcaire ordinaire. . . . .	12,0			
Plâtre gâché à l'eau. . . . .	5,0			
Plâtre gâché au lait de chaux. . . . .	7,3			
Béton en bon mortier, de 18 mois	4,0			
Mortier ordinaire . . . . .	3,5			
Mort. en ciment ou tuileaux pilés	4,8			
Mortier en grès pilé . . . . .	2,9			
Mortier en pouzzolane. . . . .	3,7			

## EFFORT DE TRACTION LONGITUDINALE OU EXTENSION.

*Poids dont on peut charger avec sécurité chaque millimètre carré de section transversale des solides.*

Chêne fort dans le sens des fibres. . . . .	0,80	
— faible — — . . . . .	0,60	
Tremble . . . . .	0,80	
Sapin — — . . . . .	0,80	
Frêne — — . . . . .	1,20	
Orme — — . . . . .	1,24	
Hêtre — — . . . . .	0,80	
Buis — — . . . . .	1,40	
Poirier — — . . . . .	0,80	
Sapin, latéralement aux fibres, par glissement. . . . .	0,60	
Chêne, perpendiculairement aux fibres. . . . .	0,10	
Peuplier — — . . . . .	0,12	
Fer forgé ou éfilé en { le plus fort, de petit échantillon. . . . .	10,00	
barres. . . . . { le plus faible, de très-gros échantillon. . . . .	4,16	
	moyen. . . . .	6,00
Fer laminé ou tôle. . . . . { tiré dans le sens du laminage. . . . .	7,00	
	tiré dans le sens perpendiculaire. . . . .	6,00
Fer dit ruban, très-doux. . . . .	7,50	
Fil de fer non recuit. { de Laigle, 0 mill., 23 de diamètre. . . . .	15,00	
	le plus fort, de 0 mill., 5 à 1 mill. de diam. . . . .	13,33
	le plus faible, d'un grand diamètre. . . . .	8,33
	moyen, de 1 à 3 mill. de diamètre. . . . .	10,00
Fil de fer en faisceau ou câble. . . . .	5,00	
Chaines en fer doux. { ordinaires, à maillons oblongs. . . . .	4,00	
	renforcées par des élançons. . . . .	5,33
Fonte de fer grise. . . . . { la plus forte, coulée verticalement. . . . .	2,25	
	la plus faible, coulée horizontalement. . . . .	2,17
	fondu ou de cémentation, étiré au mar- teau en petits échantillons. . . . .	16,67
Acier. . . . . { mauvais, en gros échant., mal trempé. . . . .	6,00	
	moyen. . . . .	12,50
Bronze de canons, moyennement. . . . .	3,83	
Cuivre rouge. . . . . { laminé dans le sens de la longueur. . . . .	3,50	
	idem, de qualité supérieure. . . . .	4,73
	battu. . . . .	4,17
	fondu. . . . .	2,33

	kil.
de ou laiton fin.. . . . .	2,10
mières et grelins en chanvre :	
3 à 14 mill. de diamètre.. . . . .	3,25
5 mill. . . . .	3,00
10 à 54 mill. . . . .	2,75
les, de 23 mill. . . . .	2,10
le cuir noir. . . . .	0,20
bien cuiltes. . . . .	1,95
maires. . . . .	0,80
aire. . . . .	0,40
chaux hydraulique ordinaire et sable. . . . .	0,90
ire.. . . . .	2,00
<i>pour arracher des vis à bois. — Les vis à bois de 50 mill. de diamètre, 6 de diamètre en dehors des filets, 2 mill., 8 au noyau, en 2 filets dans des planches de 27 mill. d'épaisseur, peuvent être de sécurité : dans le sapin, de 35 kil.; chêne, 68; frêne sec, 71 ;</i>	

# **FLEXION TRANSVERSALE PERPENDICULAIREMENT A LA LONGUEUR.**

*prismatiques encastrés par une de leurs extrémités.*

*On tient compte du poids du solide.*

$\left( \frac{Pc}{2} \right) c$   
 $\frac{Pc}{n}$  ;  $n =$  pour la fonte 1.250,000 ; fer 1,000,000 ;  
 acier 100,000 ;  $P$ , effort qui peut être exercé avec sécurité perpendiculairement à sa longueur ;  $c$ , longueur du solide encastrée, jusqu'au point où agit l'effort  $P$ , ou son rayon ;  $p$ , poids du mètre courant du solide, en kilog. ;  $b$ , épaisseur du solide. Les poids ou pressions primés en kilog., les dimensions linéaires en mètres. Calcul des dimensions à donner aux solides, distinguer les cas : on peut, sans inconvénient, prendre sous la charge de flexion ; choisir les coefficients en conséquence.

*On peut négliger le poids du solide. Mêmes notations.*  
 $\frac{Pc}{n}$  ;  $n =$  pour la fonte 1,250,000 ; fer 2.000,000 ;  
 acier 100,000.

*La charge est uniformément répartie (l'ajouter au poids propre).*  $a b^3 = \frac{Pc^3}{n}$  ;  $n =$  pour la fonte 2,500,000 ; fer 200,000 ;  
 chêne ou sapin 200,000.

Les formules donnent des dimensions plus fortes pour le fer que pour le bois ; mais, malgré sa flexibilité, le fer doit être préféré.

pour les pièces exposées à des chocs ou à des vibrations considérables.

Dans les applications on peut établir *à priori* une relation entre la largeur et l'épaisseur du solide. Pour les pièces de charpente en bois, il convient de faire  $a = \frac{5}{7} b$ . On peut aussi, par économie, refendre en deux les pièces de bois destinées à être employées dans les constructions, et faire alors  $a = \frac{1}{2} b$ .

*Cas où la section transversale est un carré.  $a = b$ .* Mêmes notations.  $b^3 = \frac{P c}{n}$ ;  $n =$  pour la fonte 1,250,000; fer 1,000,000; chêne ou sapin 100,000.

*Cas où la section transversale est un cercle.* Mêmes notations.  $d$ , diamètre.  $d^3 = \frac{P c}{n}$ ;  $n =$  pour la fonte 736,312; fer 589,050; chêne ou sapin 58,905.

Pour les *tourillons des roues hydrauliques*, qui n'éprouvent pas de flexion sensible, qui sont mouillés et usés par le frottement du sable, et qui sont ordinairement en fonte, on fait  $c = \frac{1}{2} d$ ,  $n = 368,156$ ; pour les *essieux de voiture*, en fer de 1<sup>re</sup> qualité,  $n = 700,000$ .

Ces formules conviennent aux tourillons des arbres exposés à des chocs; pour les autres arbres de communication bien graissés et s'usant moins,  $d^3 = \frac{P}{n}$ ;  $n =$  pour la fonte 736,312; fer 589,050.

*Solides prismatiques posés librement sur 2 appuis, poutres, supports, etc*

*Cas où l'on tient compte du poids du solide.* Mêmes notations.  $ab^3 = \frac{\left(P + \frac{p c}{2}\right) c}{n}$ ;  $2 P$ , charge ou effort exercé;  $2 c$ , distance entre les appuis;  $n =$  pour la fonte 1,250,000; fer 1,000,000; chêne ou sapin 100,000.

*Cas où l'on peut négliger le poids du solide.* Mêmes notations.  $ab^3 = \frac{P c}{n}$ ;  $n =$  pour la fonte 1,250,000; fer 1,000,000; chêne ou sapin 100,000.

*Cas où la charge est uniformément répartie* (l'ajouter à



solide).  $a b^3 = \frac{P c^3}{n}$ ;  $n =$  pour la fonte 2,500,000; fer 1,000,000; chêne ou sapin 200,000.

ou de faire ici les mêmes remarques que pour les solides, relativement au rapport à établir *a priori* entre les dimensions du solide.

*la section transversale est un carré.* Mêmes notations.  $n =$  pour la fonte 1,250,000; fer 1,000,000; chêne ou sapin 200,000.

chargé agissant au milieu de la longueur. . . . .  $b^3 = \frac{P c}{n}$

chargé à des distances  $l$  et  $l'$  des points d'appui. . .  $b^3 = \frac{P l l'}{n c}$

chargé répartie par moitié en 2 points, à même distance  $l$  des points d'appui. . . . .  $b^3 = \frac{P l}{n}$

chargé répartie sur une longueur  $2 c'$ , dont  $c'$  est aux distances  $l$  et  $l'$  des appuis  $b^3 = \frac{P \left( \frac{l l'}{c} - \frac{c'}{2} \right)}{n}$

*la section transversale est un cercle ou un polygone*  
Remplacer dans les formules du cas précédent  $b$  par  $d$  du cylindre ou du cercle inscrit; faire  $n =$  pour la fonte 389,050; chêne ou sapin 58,905.

*à section carrée des roues hydrauliques, d'engrenage, etc.,* exposés à des secousses et ne devant éprouver que des très-faibles. Faire dans les mêmes formules  $n =$  pour 25,000; fer 500,000; chêne ou sapin 50,000.

*à section circulaire ou polygonale.* Changer  $b$  en  $d$  du cylindre ou du cercle inscrit; faire  $n =$  pour la fonte 295,000; chêne ou sapin 29,500.

*la section présente un noyau carré en fonte, renforcé par des nervures, suivant les diagonales.* Largeur totale des nervures mesurées de dehors en dehors  $= 3 b$ ;  $= \frac{1}{3} b$ ; faire  $n = 2,029,500$ .

*la section présente un noyau cylindrique en fonte, renforcé par des nervures.* Mêmes dimensions des nervures; faire  $n = 1,942,500$ .

*cylindriques creux en fonte.* Diamètre intérieur égal au diamètre extérieur; faire  $n = 320,453$ .

*encastés par leurs deux extrémités.* La résistance sera trois fois plus grande, que lorsqu'il repose librement sur des appuis. Remplacer  $P$  par  $\frac{P}{3}$ .

### EFFORT DE TORSION.

*Section transversale carrée.*  $b^3 = \frac{PR}{n}$ ;  $n$  = pour fer ou fonte 157,500; bois 944,000.

*Section transversale circulaire ou polygonale.*  $d^3 = \frac{PR}{n}$   
 $n$  = pour fer ou fonte 131,000; bois 785,500;  $P$ , effort qui tend à tordre le corps;  $R$ , bras de levier de l'effort;  $b$ , côté du carré;  $d$ , diamètre du cercle de la section ou du cercle inscrit.

*Section transversale annulaire.* Même formule;  $n$  = pour fer ou fonte 113,950; bois 683,500;  $d'$  diamètre intérieur =  $\frac{3}{5} d$

Les valeurs précédentes de  $n$  conviennent pour les arbres forts; les doubler pour les arbres allégés.

### ÉPAISSEUR A DONNER AUX TUYAUX DE CONDUITE DES GAZS ET DES EAUX.

Fer. . . . .	$e = 0,00086 nd + 0,0030 d$	$d$ = diam. intér. en mètre
Fonte. . . . .	$0,00238 nd + 0,0085 d$	$e$ = épaisseur du tuyau.
Cuivre laminé. . . . .	$0,00448 nd + 0,0040 n$	$n$ = nombre d'atmosphères
Plomb. . . . .	$0,00242 nd + 0,0050 d$	équivalent à la pression
Bois. . . . .	$0,03230 nd + 0,0270 d$	intér. sur 4 mètres carrés
Pierres naturelles. . . . .	$0,03690 nd + 0,0300 d$	en sus de celle de l'air
Chaudières à vapeur en tôle de fer, . . . . .	$0,0048 nd + 0,003 n$	$n = 40$ atmosphères
Tuyaux en fonte pour les eaux de Paris, . . . . .	$0,002 nd + 0,004 d$	press. d'épreuve

*Épaisseur à donner à une sphère pour la soumettre à une pression donnée, l'épaisseur n'excédant pas  $\frac{1}{8}$  du rayon.*  $e = \frac{pr}{n}$ ;  $n$  = pour le fer 13,333,333; fonte 45,000,000; cuivre rouge battu 8,333,333;  $p$ , pression intérieure, exprimée en kilogrammes, sur un mètre carré, en sus de celle de l'air;  $r$ , rayon extérieur.

### FLÈCHE DE COURBURE D'UN SOLIDE PRISMATIQUE, encastré par une de ses extrémités, soumis à des efforts de flexion transversale perpendiculairement à sa longueur.

*Cas où l'on tient compte du poids du solide.* Mêmes notations que page 63.  $f$ , flèche de courbure en mètres  
 $= \frac{(P + \frac{3}{8} pc)}{nab^3} c^3$ ;  $n$  = pour la fonte 2,750,000,000; bois 5,000,000,000; chêne ou sapin 250,000,000; acier foré 8,000,000,000; acier d'Allemagne 4,000,000,000.

*Cas où l'on peut négliger le poids du solide.*  $f = \frac{Pc^3}{na^3}$   
Mêmes valeurs de  $n$ .

général, une charge, uniformément répartie sur un solide encastré par l'une de ses extrémités, produit la même flexion qu'un poids égal aux  $\frac{2}{3}$  de sa valeur, placé à l'autre extrémité, quelle que soit la section transversale constante du solide.

*Flexion d'un solide cylindrique encastré par une de ses extrémités.*  $f = \frac{P c^3}{n d^4}$ ;  $n =$  pour la fonte 1,617,000,000; fer 2,000,000; bois 147,000,000.

*Flexion d'un solide cylindrique creux.*  $f = \frac{P c^3}{n (d^4 - d'^4)}$ ; mêmes valeurs de  $n$ .

*Flexion de solides posés horizontalement sur 2 appuis.*  $2 P$ , charge;  $2 c$ , distance horizontale des appuis. Lorsque la charge agit verticalement au milieu de la longueur, mêmes formules que pour les solides encastrés par une extrémité.

*Flexion de solides à section rectangulaire, posés sur 2 appuis et chargés au milieu de leur longueur.* Mêmes notations;  $f = \frac{P l^2 l'^2}{n a b^3 c}$ ;  $n =$  pour la fonte 2,750,000,000; fer 3,000,000,000; chêne ou sapin 147,000,000.

*Correction à l'on tient compte du poids du solide.* Le corps étant encastré par l'un de ses bouts, un poids  $2 P$  en son milieu, ajouter, au poids  $P$  moitie de la charge,  $\frac{2}{3} p \times 2 c = \frac{2}{3}$  de la charge uniformément répartie.

*Flexion des solides encastrés par leurs 2 extrémités et chargés au milieu de leur longueur,* est le  $\frac{1}{2}$  de celle des solides posés sur 2 appuis et soumis à la même charge.

#### ANGLE DE TORSION.

*Torsion des cylindriques à section circulaire.*  $a = \frac{P R c}{n d^4}$ ;  $a$ , angle de torsion dans la section perpendiculaire, contenant l'effort  $P$ , appliqué en parties de la circonférence dont le rayon est l'unité;  $R$ , bras de levier de l'effort;  $c$ , longueur du solide depuis la section encastrée, jusqu'à celle où agit l'effort;  $d$ , diamètre du solide cylindrique;  $n =$  pour l'acier 357,440,806; fer 595,082,854.

*Torsion des prismatiques à section carrée.* Mêmes notations:  $a = \frac{P R c}{n b^4}$ ;  $n =$  pour l'acier 980,294,667; fer 1,500,000.

— CUBAGE DES BOIS EN GRUME. — Le rapport du carré du cercle circonscrit, étant  $\frac{100}{157}$ , il ne faudrait que 1<sup>m</sup>,370 de

bois en grume, pour 1<sup>m</sup>,000 cube de bois équarri suppose généralement 1<sup>m</sup>,660 à cause de l'irrégularité.

Dans le commerce, on prend la circonférence moyenne, on en déduit le  $\frac{1}{4}$  et le  $\frac{1}{4}$  du reste est du côté du sage.

D'après cela, l'arbre équarri, d'un rayon égal à  $r$ , section :

$$\left(\frac{2\pi r \cdot (1-0,17)}{4}\right)^2 = 0,1722 \cdot \pi^2 r^2 = 0,1722 \times 9,87 \times r^2 =$$

ce qui est moyennement exact, en ne déduisant pas

La formule usitée dans l'artillerie est :  $\frac{c^2}{25} \cdot l$ . ( $l$ , l'arbre;  $c$ , circonférence au milieu);

Ce cube  $\frac{c^2}{25} \cdot l$ , moitié du cube réel, est à celui de :: 16 : 23.

L'aubier occupe communément  $\frac{1}{4}$  du rayon, dans chêne de grosseur ordinaire; il en résulte que le cercle est les  $\frac{3}{4}$  du cercle de l'arbre, ainsi 1<sup>m</sup>,000 cube exige 1<sup>m</sup>,500 de bois avec aubier.

Les bois de sujétion se paient moyennement  $\frac{1}{4}$  en ordinaires.

107. — DÉBIT DES BOIS. — Le grand débit se fait long; le petit débit, au coin et à la hache.

Le premier fournit les pièces de grandes dimensions les bois propres au charonnage.

F 38. **Grand débit.** — On commence par tronçonner au 39. en ôtant le moins de bois possible, puis on porte à pa coupe, sur la longueur de l'arbre, la longueur des veut obtenir; on scie à cette longueur, et l'on trace, du petit bout de la bille, les équarrissages, de man ver comme rebut, au moins 0<sup>m</sup>,05 d'épaisseur de cer

Deux forts scieurs de long, fournissant leurs outils à 0<sup>f</sup>,50<sup>c</sup>, le mètre carré, peuvent, en 10 heures qu'à. . . . . 15<sup>m</sup> carr

Idem. . . . . idem. . . . . 18<sup>m</sup> carr

Le produit du sciage du bois de chêne vert étant par. . . . . 10

Celui du bois de chêne sec sera. . . . . 5

Idem bois blanc vert. . . . . 14

Idem. . . idem. . . sec. . . . . 7

F 40. **Petit débit.** — Les billes étant sciées de longueurs 41. on trace, sur la coupe du petit bout, des lignes allant à la circonférence; on pique la ligne au moyen d'un

on enfonce de 0<sup>m</sup>,04 sur toute la longueur de la ligne : puis on place des coins dans ce commencement de fente, et on les y enfonce jusqu'à ce que la bille tombe en quartiers.

Le meilleur tracé pour débiter du bois dont on veut tirer des 12  
17 jantes, est indiqué Fig. 42 et 43.

Les pièces d'un fort équarrissage ne doivent être mises en œuvre qu'après quatre ans de débit : les autres après deux ans.

Il faut, autant que possible, employer le bois suivant son fil.

## § VII.

FORCE DE L'HOMME, DU CHEVAL, ETC... ; QUANTITÉ DE TRAVAIL UTILE QU'ILS PEUVENT FOURNIR MOYENNEMENT. — NOTES SUR LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT.

108. — FORCE DE L'HOMME, DU CHEVAL, ETC. — La journée ordinaire de l'homme et celle du cheval sont fixées, par l'expérience, à 10 heures de travail.

Un travail court et excessif les épuise.

Toute espèce de travail peut être comparée à un poids élevé à une certaine hauteur. On appelle *quantité d'action* le produit du poids, ou de la force qui lui fait équilibre, par le chemin que parcourt le mobile.

Dans le tableau qui suit, on a pris pour unité de la quantité d'action 1 kil. transporté à 1<sup>m</sup>, et on n'a tenu compte que des effets utiles. Ainsi, dans toutes les expériences, excepté dans la 1<sup>re</sup> et la 13<sup>e</sup>, on a fait abstraction des poids de l'homme, du cheval, de la rivière, du camion, etc., etc.

**TABEAU DES QUANTITÉS DE TRAVAIL UTILE QUE PEUVENT FOURNIR MOYENNEMENT L'HOMME ET QUELQUES ANIMAUX.**

Nombres.	NATURE DU TRAVAIL.	POIDS	VITESSE	DURÉE	QUANTITÉS
		transportés ou efforts exercés	par seconde.	du travail journalier.	d'action journalières.
	1 <sup>o</sup> TRANSPORT HORIZONTAL DES POIDS.				
1	Un homme marchant sur un plan horizontal, sans fardeau, son travail consistant à transporter son propre poids. . . . .	ki.	m.	h.	k.m.
		65	1.50	10	3.510.000
2	Un homme transportant des matériaux dans un camion à 2 roues, et revenant à vide. . . . .	100	0.50	10	1.800.000

**Suite du TABLEAU DES QUANTITÉS DE TRAVAIL UTILE  
VENT FOURNIR MOYENNEMENT L'HOMME ET QUELQUES**

Numéros.	NATURE DU TRAVAIL.	POIDS trans- portés ou efforts exercés	VITESSE par se- conde.	DURÉE du travail jour- nalier.
		ki.	m.	h.
3	Un homme transportant des maté- riaux dans une brouette, et reve- nant à vide. . . . .	60	0.50	10
4	Un voyageur porte-balle. . . . .	40	0.75	7
5	Un manœuvre chargé sur le dos, et revenant à vide. . . . .	65	0.50	6
6	<i>Idem</i> transportant sur une civière, et revenant à vide. . . . .	50	0.33	10
7	Un cheval transportant des maté- riaux sur une charrette, au pas, continuellement chargé. . . . .	700	1.10	10
8	<i>Idem</i> ... au trot, <i>idem</i> ... . . . .	350	2.20	4.5
9	<i>Idem</i> ... au pas, revenant à vide.. .	700	0.60	10
10	<i>Idem</i> ... chargé sur le dos, au pas..	120	1.10	10
11	<i>Idem</i> .., <i>idem</i> , au trot. . . . .	80	2.20	7
2 <sup>o</sup> ÉLEVATION VERTICALE DES POIDS.				
12	Un homme élevant des poids en les soulevant avec la main. . . . .	20	0.17	6
13	<i>Idem</i> , montant une rampe douce ou un escalier, sans charge. . . .	65	0.15	8
14	<i>Idem</i> ... <i>idem</i> ... élevant des poids sur le dos, et revenant à vide. . .	65	0.04	6
15	<i>Idem</i> élevant des poids avec une corde et une poulie, et faisant descendre la corde à vide. . . . .	18	0.20	6
16	Un homme élevant des poids avec une brouette sur une rampe au 1/2, et revenant à vide. . . . .	60	0.02	10
17	<i>Idem</i> élevant des terres à la pelle, à la hauteur moyenne de 1 <sup>m</sup> ,60..	2.7	0.40	10
3 <sup>o</sup> ACTION SUR LES MACHINES.				
18	Un manœuvre agissant sur une roue à chevilles ou à tambour, au ni- veau de l'axe de la roue. . . . .	60	0.15	8
19	<i>Idem</i> ... <i>id.</i> , vers le bas de la roue.	12	0.70	8
20	<i>Idem</i> agissant sur une manivelle. .	8	0.75	8
21	Un cheval, attelé à un manège, au pas. . . . .	45	0.90	8
22	<i>Idem</i> ... <i>idem</i> , au trot. . . . .	30	2.00	4.5
23	Un bœuf, attelé à un manège, au pas.	65	0.60	8
24	Un mulet, <i>idem</i> ... <i>idem</i> ... . . . .	30	0.90	8
25	Un âne, <i>idem</i> ... <i>idem</i> ... . . . .	14	0.30	8

Un homme à la tâche peut enlever à la pelle, et ci  
une brouette, environ 12<sup>me</sup>,000 à 15<sup>me</sup>,000 de terre p

re est jetée horizontalement à 2<sup>m</sup>,00 au moins, ou élevée à 1<sup>m</sup>,60, ou chargée dans un tombereau le nombre des mètres cubes à 10.

de ce qui précède et du n° 3 du tableau, la , ou de la distance à laquelle un manoeuvre peut d'un autre enlève et charge à la pelle.

de 1<sup>re</sup>,000 de terre étant 1820 kil., le relais le prend de 30<sup>m</sup> en plaine ou en descendant.

e rampe au  $\frac{1}{12}$ , est de 20<sup>m</sup>.

rouette 0<sup>me</sup>,0333 (ou 30 brouettées pour 1<sup>re</sup>); uette pleine, environ 85 kil. à 90 kil.

1 tombereau à un cheval, 0<sup>me</sup>,370.

: d'idem. . . 50<sup>m</sup> par minute.

pour parcourir un relais de 30<sup>m</sup>, y compris le S.

trassiers pour charger un tombereau.

ordinaires des journées de terrassiers, de voi- dmet généralement que le mode de transport ix en plaine jusqu'à 60<sup>m</sup> de distance, est la ivière, la botte et le panier; de 60<sup>m</sup> à 90<sup>m</sup>, c'est à 600<sup>m</sup>, le tombereau à un cheval; de 600<sup>m</sup> à reau à trois chevaux; et au delà, la voiture à

pour les divers transports effectués par l'homme. ar les nombres suivants :

· Brouette, 11. — Civière, 8. — A dos, 6.

RE DE CHEVAUX NÉCESSAIRES POUR TRAÎNER ENT UNE VOITURE A QUATRE ROUES CHARGÉE i.

TURE DE LA ROUTE.	NOMBRE DES CHEVAUX.
ès très-bon.. . . .	3 chevaux.
s très-bonne. . . . .	3.50
auvais état. . . . .	4
ge.. . . .	5
pleuses. . . . .	6
l crayeux, ou siliceux. . . . .	15
ix. . . . .	25

ont calculés en supposant que la force de tirage : 87 kil. (\*) élevés à 1<sup>m</sup> de hauteur en 1 seconde.

e 87 kil.m. paraît exagérée : on ne la compte généra-

On estime, en général, le tirage d'une charrette se mouvant sur une très-bonne route, au  $\frac{1}{25}$  ou au total ; celui d'une voiture suspendue, au grand trot une très-bonne route, est évalué au  $\frac{1}{14}$  de son poids de la même voiture, sur un terrain sablonneux ou loux nouvellement placés, au  $\frac{1}{8}$ .

*Exemple.* Calculer combien un cheval transport dans une journée, à une distance de 2,500<sup>m</sup> sur cailloutis rouagé. Le n° 9 du tableau donne 15,12 la quantité d'action du cheval dans ce genre de bonne route. Divisant ce nombre par 2,500<sup>m</sup>, on a 3 mètres cubes de sable pesant 2,000<sup>k</sup>, on a pour la quantité cherchée. Mais ce résultat est celui qui correspond à une bonne route ; en le multipliant par le rapport du tableau, pour la route en cailloutis rouagé, on a :  $\frac{2}{5}$  ou 1<sup>m</sup><sup>c</sup>, 800, pour la quantité cherchée.

L'effet utile d'un cheval de diligence anglais, est de. . . . . 18,000kil.

*Id.* français faisant une poste à l'heure. 12,960

Un postillon, à cheval, consomme inutilement du cheval qu'il monte.

Un cheval *porte* à peu près autant que 6 hommes, autant que 8.

En campagne, un cheval attelé ou chargé ne peut plus de 12 à 14 lieues par jour : il ne doit pas tirer plus de 300 kil., outre le poids de la voiture.

## § VIII.

DÉPENSES D'EAU PAR UN ORIFICE ET PAR UNE VITESSE D'UN COURS D'EAU ; SON JAUGEAGE. JAUGEAGE DES TONNEAUX.

109. — DÉPENSE D'EAU PAR UN ORIFICE RECTANGULAIRE. Ce cas, dans la pratique, est celui de l'écoulement d'eau sous une vanne verticale.

Soit : H, la hauteur du niveau d'amont au-dessus de la vanne, ou de la base inférieure de l'orifice ; V, la vitesse de l'eau au-dessous de la vanne ;

On suppose que la hauteur H est de 70 kil.m., et souvent même elle doit être de 45 kil.m. ; néanmoins, ce tableau est utile pour faire connaître les résistances que présentent les diverses espèces



ème niveau au-dessus de la base supérieure de l'orifice.  $l$ , hauteur de la vanne.

On aura pour la valeur théorique, en mètres cubes, de la décharge ou volume d'eau écoulé dans une seconde :

$$D = 2,952.l(H^{\frac{3}{2}} - h^{\frac{3}{2}}).$$

Faisant  $\frac{H+h}{2} = K$ , et  $H-h=c$ ,  $D = 4,34.cl \sqrt{K}$ .

Mais, s'il y a contraction sur le fond et sur les côtés, la dépense se réduit aux 0,65 de la dépense théorique, et on a :

$$D = 2,82.cl \sqrt{K}.$$

Mais, si l'on évite ces contractions en évasant convenablement vers l'intérieur, la dépense réelle ne se réduit plus qu'aux 0,85 de la dépense théorique, et alors :

$$D = 3,255.cl \sqrt{K}.$$

— DÉPENSE D'EAU PAR UN DÉVERSOIR. — Soit :  $z$ , la hauteur du niveau de l'eau tranquille sur le seuil du déversoir,  $l$ , la largeur du déversoir,  $D$ , la dépense en mètres cubes par seconde.

On aura pour la vitesse moyenne de la lame d'eau passant sur le déversoir :  $V = \frac{D}{lz}$ .

On aura la dépense :

$$0,41.lz^{\frac{3}{2}} = 0,46.z \sqrt{19,617.z} \text{ (sans contraction) ;}$$

$$1,96.lz^{\frac{3}{2}} \text{ (avec contraction sur le fond et sur les côtés) ;}$$

$$0,91.lz^{\frac{3}{2}} \text{ (avec contraction sur le fond seulement).}$$

— VITESSE D'UN COURS D'EAU. — (Voyez CHAP.V, § 1<sup>er</sup>.) On en supposant le lit régulier, c'est-à-dire sa section et sa pente constantes :  $R$ , la section d'eau divisée par le périmètre mouillé (c'est le rayon moyen);  $I$  la pente par mètre;  $V$ , la vitesse en mètres par seconde.

$$On aura : V = -0.07 + \sqrt{0,005 + 3233.R}.$$

Les formules suivantes sont d'un usage plus commode et offrent une plus d'exactitude : elles donnent la vitesse moyenne  $V$  en fonction de la vitesse à la surface  $U$  toujours facile à mesurer :

Si la vitesse est au-dessous de 0<sup>m</sup>.40, on a : . . .  $V = 0,75U$ .

Si la vitesse est comprise entre 0<sup>m</sup>.40 et 1<sup>m</sup>.30. . .  $V = 0,81U$ .

Si la vitesse approche de 2<sup>m</sup>.00. . . . .  $V = 0,85U$ .

**112. — VITESSE DE L'EAU DANS UN TUYAU. —** Soit diamètre du tuyau de conduite ;  $L$ , sa longueur ;  $A$ , d'eau sur le centre de son orifice ;  $V$ , la vitesse d'écouler. On aura :

$$V = -0.025 + \sqrt{0.006 + 718 \frac{DA}{L}}.$$

Valeur qu'on peut réduire, si la vitesse est un peu l'expression très simple :

$$V = 26.79 \sqrt{\frac{DA}{L}}.$$

**113. — JAUGEAGE D'UN COURS D'EAU. —** Si le cours très-faible, et qu'il se prête par sa nature à ce genre d'on en recueille immédiatement, pendant un temps dont duit dans des vases de capacité suffisante : le débit en

Si le cours d'eau est plus considérable, mais cependant assez faible, on en fait passer les eaux par-dessus le sem-versoir, et, après avoir attendu que son régime se soit dfixé, on en calcule le débit au moyen de la formule re déversoirs.

Enfin, si le cours d'eau est encore plus abondant, et pe de la nature des rivières ordinaires, ces deux moyens lement insuffisants. Le procédé le plus exact est alors d par des sondages, le profil d'une section quelconque, d'es des observations de vitesse assez multipliées, la vitesse et de multiplier enfin la section par la vitesse. — Si po voulait encore ici recourir aux formules, on pourrait el le cours d'eau une partie telle que la section et la pent sensiblement constantes, les mesurer l'une et l'autre, la vitesse moyenne, et la multiplier par la section, ce nerait le débit. Mais ce moyen serait fort imparfait, pa surtout que des pentes à la surface sont très-difficiles à

**114. — FORCE D'UN COURS D'EAU. —** C'est le produ de l'eau qu'il dépense par la chute totale — 1000.Q.H

$H$ , chute totale, hauteur du niveau supérieur d'amont du niveau du canal de fuite en aval, exprimée en mètl lume d'eau en mètres cubes ;  $^k$  " quantité d'action.

**115. — POUCE D'EAU DE FONTAINIER. —** C'est la qua qui s'écoule par une ouverture circulaire d'un pouce de sous la charge d'une ligne :

Elle est, par minute, de 14 pintes de 48 pouces cubes,  
ou. . . . .

*Idem* par heure, de 840. . . . . *idem* . . . . .

*Idem* par jour, de 20160. . . . . *idem* . . . . .

**MEURAGE DES TONNEAUX.** — Une *jauge* est un ruban F. 44. double échelle, l'une divisée en centimètres pour les l'autre en parties de 3 centimètres et  $\frac{1}{7}$  pour les cir- de sorte que la lecture de ces dernières divisions atement le diamètre de la circonférence autour de oulé la jauge.

**d'un tonneau plein.** — Mesurez sa longueur *ab*, le F. 45. bouge EF, et le diamètre d'un des fonds s'ils sont ont inégaux ou s'ils forment des cercles inexacts ètre moyen) : ajoutez au diamètre moyen du fond lui du bouge, prenez le tiers de cette somme, et diamètre de la base d'un cylindre équivalent au ur avoir la capacité du tonneau, il faudra retran- ir des douves (ordinairement 0<sup>m</sup>,02), la quantité ssent les fonds, plus les fonds eux-mêmes.

**es tonneaux en vidange.** — la bonde une règle graduée, lies égales aux dixièmes du ouge : voyez combien la uide, ou le vide. contien- arties; prenez le nombre du tableau ci-contre, mul- contenance du tonneau, et litres le cube du liquide vide.

N <sup>os</sup> des $\frac{1}{10}$ de diamètre.	Con- tenances.
10	1.000
9	0.950
8	0.860
7	0.750
6	0.630
5	0.500
4	0.370
3	0.250
2	0.140
1	0.050

## § IX.

**TERRES.**—TABLE POUR CALCULER LES HAUTEURS 'EXCAVATION. — POUSSÉE DES VOUTES; ÉPAIS- R DONNER: LEURS PIEDS-DROITS.— DIMENSIONS MENTS PLEINS. — LEURS TRANSFORMATIONS EN 'UN MOMENT ÉGAL ET DE TALUS DIFFÉRENTS.— IS EN DÉCHARGE.

**POUSSÉE DES TERRES.** — L'angle du prisme de *plus ée*, qui tend par conséquent à se détacher le pre- moitié de celui formé par le plan du talus naturel ar le parement intérieur vertical du revêtement. Ce même pour les terres rassises et pour les terres

revêtement vient à céder. l'éboulement des terres s'étend aturel.

- fraîchement remuées, mais cependant la poussée est plus grande pour ces dernières.

Le point d'application de la poussée des terres se trouve peu au-dessous du tiers de la hauteur du parement (partir d'en bas); et, sans la cohésion, il se trouverait au tiers, comme pour les fluides, malgré le frottement.

**118. — TABLE POUR CALCULER LES HAUTEURS ET TALUS D'EXCAVATION, EN CONNAISSANT LE TALLAGE DE LA TERRE, ET LA HAUTEUR A LAQUELLE ON COUPER A PIC SANS QU'ELLE S'ÉBOULE.**

	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.
0.20	2.85	2.40	2.11	1.92	1.80	1.71	1.64	1.59	1.55	1
0.25	4.30	3.10	2.05	2.31	2.14	1.99	1.89	1.82	1.76	1
0.30	6.84	4.43	3.42	2.89	2.57	2.35	2.19	2.08	1.99	1
0.40	28.30	10.37	6.36	4.72	3.88	3.36	3.02	2.78	2.60	2
0.50	infini	43.30	14.98	8.83	6.38	5.11	4.31	3.84	3.48	3
0.60		infini	62.77	20.86	11.03	8.44	6.63	5.53	4.83	4
0.70			infini	37.57	28.26	15.77	10.90	8.42	6.98	6.
0.75				356.96	51.54	23.26	14.63	10.69	8.52	7
0.80				infini	119.08	37.41	20.47	13.92	10.61	8
0.90					infini	157.39	48.55	26.15	17.51	13
1.00						infini	204.69	61.95	32.86	21
1.10							infini	260.64	79.01	40
1.20								infini	328.14	96

Les nombres de la ligne horizontale qui est en table indiquent la base du talus naturel des terres si leur hauteur est égale à l'unité, et ceux de la première colonne verticale, de même pour une hauteur égale à l'unité, la base de l'excavation.

Soit :  $h$ , la hauteur, déterminée par expérience, à laquelle on peut couper la terre à pic sans qu'elle s'éboule.

On peut, avec cette table, résoudre de suite deux questions :

1° Quelle est la hauteur qu'on peut donner à un talus ayant une base déterminée, le talus naturel des terres ?

**Solution :** La hauteur cherchée sera  $h$ , multipliée par le nombre qui est dans la case correspondant à la fois à la base déterminée du talus de l'excavation et à la base verticale du talus naturel des terres.

2° Quel est le talus le plus roide qu'on peut donner à une hauteur déterminée, le talus naturel des terres ?

**Solution :** Divisez la hauteur de l'excavation par le nombre immédiatement au-dessus de ce quotient dans la première colonne verticale du talus naturel des terres, et la base du

sera le nombre qui lui correspondra horizontalement dans la colonne des talus d'excavation.

Pour plus de sûreté, il faudra toujours prendre  $h$  au-dessous de la valeur donnée par l'expérience, quand même elle aurait dure plusieurs mois.

**119. — POUSSÉE DES VOUTES.** — L'expérience démontre que, dans un état infiniment voisin de l'équilibre, une voûte quelconque se rompt en général qu'en cinq points, savoir : au joint de la clef, en deux points intermédiaires entre la clef et les naissances, et aux deux joints des naissances s'il n'y a point de pieds-droits, ou bien enfin aux bases de ces pieds-droits lorsqu'il en existe.

La Fig. 46 représente la rupture, provenant de la partie supérieure de la voûte, qui, l'emportant sur les parties inférieures, tend à descendre en les écartant.

La Fig. 47 indique la rupture produite par l'effet prédominant des parties inférieures qui tendent à soulever la partie supérieure.

Dans les deux cas, on peut considérer les quatre parties dans lesquelles la voûte se rompt, comme quatre leviers réunis bout à bout, qui tendent à tourner autour de leurs extrémités.

**120. — VOUTES ORDINAIRES EN PLEIN CINTRE.** — En les supposant extradossées de manière que leur épaisseur au niveau des naissances soit double de celle du sommet, les formules pratiques suivantes permettront d'en déterminer facilement les dimensions. Soit :  $D$ , le diamètre de la voûte ;  $E$ , son épaisseur au sommet : on aura :

1° Pour les voûtes qui doivent supporter de lourds fardeaux, comme les arches de ponts, par exemple :  $E = 0^m,40 + 0,04.D$  ;

2° Pour celles qui portent des fardeaux ordinaires, comme les voûtes des caves ou des chambres des habitations :  $E = 0^m,20 + 0,02.D$  ;

3° Enfin, pour celles qui ne portent, en sus de leur propre poids, qu'une très-légère charge, comme les voûtes des plafonds des appartements, et les voûtes en briques plates :  $E = 0^m,10 + 0,01.D$ .

On supposant une voûte également en plein cintre, mais *extra-dossée de niveau*, dont le diamètre serait  $D$ , et  $a$  l'épaisseur à la

$$\text{On aurait : } a = \left( \frac{5D + 46^m,77}{144} \right) (*).$$

\* Cette formule, employée par Perronet pour calculer les épaisseurs

Pour les voûtes en anses de panier, on prend, au lieu de  $D$ , le double du rayon de l'arc du sommet.

**121. — VOUTES A L'ÉPREUVE DE LA BOMBE.** — Bien que l'on admette en général que des voûtes de dimensions ordinaires, pour résister à la bombe, doivent avoir 1<sup>m</sup>.00 d'épaisseur aux reins et être recouvertes de 1<sup>m</sup>.00 de terre, il ne paraît pas inutile de rappeler les formules simples et pratiques au moyen desquelles on peut en calculer les épaisseurs.

Soit :  $D$ , le diamètre d'une *voûte en plein cintre, extradossée en chape* ;  $b$ , l'épaisseur aux reins cherchée ;  $D'$ , le diamètre de la voûte de Vauban, = 8<sup>m</sup>,121.  $b'$ , l'épaisseur aux reins de la voûte de Vauban, = 0<sup>m</sup>,9745.

$$\text{On aura : } D':D::b':b \quad \text{d'où } b = \frac{b' \sqrt{D}}{\sqrt{D'}}.$$

$$\text{Donc : } b = 0^{\text{m}},34196 \sqrt{D}.$$

**F. 48.** La construction (\*) graphique de cette formule donne une parabole, dont les abscisses représentent les diamètres des voûtes et les ordonnées leurs épaisseurs correspondantes aux reins pour être à l'épreuve.

Cette formule servira aussi pour les voûtes surbaissées, lorsqu'on en connaîtra une qui aura résisté à la bombe ; néanmoins elle donne des résultats suffisamment exacts lorsqu'on l'emploie pour déduire les dimensions des voûtes surbaissées, par la comparaison avec la voûte en plein cintre du magasin de Landau.

**122. — ÉPAISSEUR DES PIEDS-DROITS.** — 1<sup>o</sup> S'il s'agit de différentes *voûtes ordinaires* en plein cintre, n<sup>o</sup> 120 ci-dessus, l'épaisseur de leurs pieds-droits doit être le quart du diamètre quand ces pieds-droits ne sont pas surmontés par des murs de face ou de refends ; mais, s'il y a des murs qui chargent les pieds-droits, on peut réduire l'épaisseur de ces derniers.

2<sup>o</sup> Quant aux *voûtes à l'épreuve de la bombe*, n<sup>o</sup> 121, isolées et en plein cintre, de dimensions ordinaires, on admet, dans la pratique, comme règle suffisamment exacte, que l'épaisseur des pieds-droits d'une hauteur ordinaire doit être égale à la moitié du rayon extradossé de ces voûtes. Si les pieds-droits sont exposés à recevoir des projectiles, il faut augmenter convenablement l'épaisseur.





Lorsque plusieurs voûtes sont accolées, les pieds-droits extrêmes se calculent comme ci-dessus, et on donne aux pieds-droits

---

des arches de ponts, donnerait pour des voûtes à l'épreuve des épaisseurs un peu faibles.

(\*) Communiqué par M. Leblanc, lieutenant-colonel du génie.



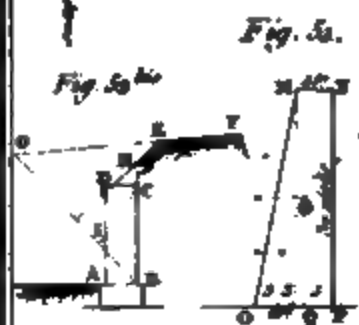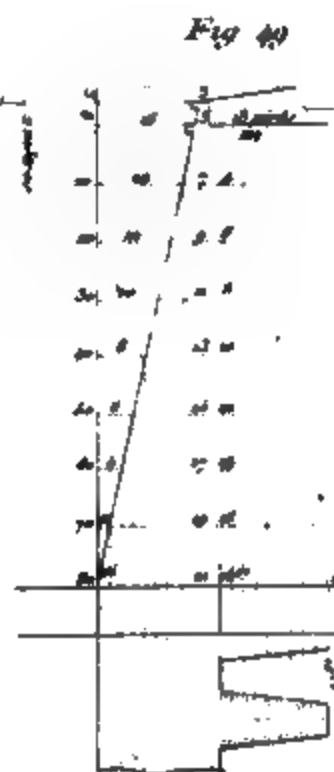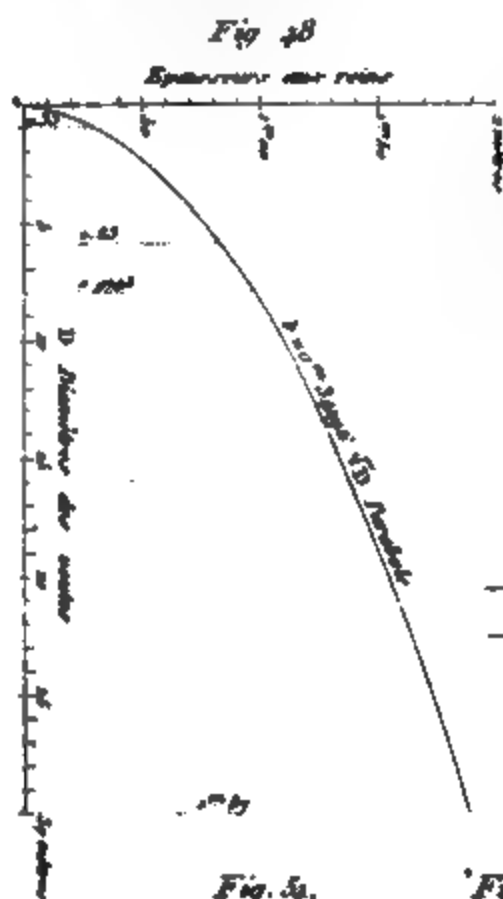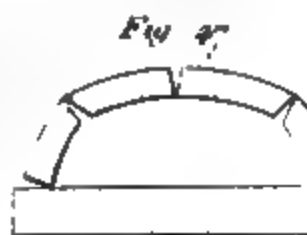



doivent avoir une épaisseur proportionnée à la charge qu'ils doivent porter.

#### DIMENSIONS DES PROFILS DES REVÊTEMENTS.

1. — PROFILS DES ESCARPES DE VAUBAN, AVEC SURCHARGE DE HAUTEUR. — L'épaisseur au sommet des profils est de 5 pieds.

$x$ , l'épaisseur à la base;  $H$ , la hauteur du revêtement.

On a :  $x = 5^{\text{p}} + \frac{1}{3}H = 1^{\text{m}}.624 + 0,20H$ .

Partant du sommet, on trouve que les épaisseurs successives  $F$ . 49 sont 7<sup>p</sup>, 9<sup>p</sup>, 11<sup>p</sup>..... pour les hauteurs de revêtement 20<sup>p</sup>, 30<sup>p</sup>.... etc.

On en détermine, par sa rencontre avec les bases propres des différents profils, les longueurs de queue des contre-forts.

Les longueurs de queue des contre-forts se calculent aussi à l'aide de la formule :  $l = 0^{\text{m}}.65 + 0,20H$ .

Les épaisseurs en racine sont données par :  $E = 0^{\text{m}}.65 + 0,10H$ .

Les épaisseurs en queue par. . . .  $e = \frac{2}{3}(0^{\text{m}}.65 + 0,10H)$ .

Les contre-forts sont espacés de 15 à 18 pieds d'axe en axe et sont en talus à la hauteur du cordon, ou même à 0<sup>m</sup>.65 au-dessus : ils ont pour principal objet de donner aux revêtements une résistance militaire.

Les dimensions du profil de 30 pieds, qui a résisté depuis longtemps, sont très-convenables, et peuvent servir de type pour tracer, par des figures semblables, les dimensions des profils de plus ou moins de 30 pieds : dans ce profil, le moment de résistance est de  $\frac{4}{3}$  plus fort que celui de la poussée des terres.

L'épaisseur constante au sommet du profil de Vauban est trop faible pour les petits revêtements, et trop faible pour les grands.

2. — DEMI-REVÊTEMENTS. — Dans les profils de Vauban, la hauteur intérieure du parapet est à 6<sup>p</sup> ou 7<sup>p</sup> au-dessus de la tablette d'escarpe. Si cette crête devait être plus élevée au-dessus de la tablette, il en résulterait des épaisseurs de revêtements trop faibles, en se servant de la *Fig. 49* et des formules du n° 123 ; dans ce cas, on prend le profil que donneraient ces formules et la coupe pour un mur qui s'élèverait jusqu'à 6<sup>p</sup> en contre-bas de la crête du parapet, et on coupe ce profil à la hauteur réelle que doit avoir le revêtement à construire. *F. 50*

3. — TRANSFORMATION D'UN PROFIL DE REVÊTEMENT en un autre de même hauteur, dont le talus extérieur est donné. — On

suppose toujours dans les calculs, pour transformer donnés en d'autres profils de forme différente, que la terre ne les fera point glisser, mais tourner autour de l'extérieure; on admet aussi que l'adhérence des maçons parfaite; et les poids seuls entrent dans le calcul comme proportionnels aux aires des profils comparés.

- F. 31. Soit:  $NP = N'P' = H$ , hauteur commune des deux faces du profil qu'on veut remplacer.  $OQ = D$ , distance du point de rotation et le pied de la perpendiculaire abaissée de gravité sur la base.  $s$ , surface du triangle qui représente le talus du profil qu'on cherche.  $O'P' = b$ , base de ce triangle.  $O'Q' = d$ , distance du point de rotation au pied de la perpendiculaire abaissée du centre de gravité du même triangle:  $M'N' = x$ , épaisseur au sommet du profil cherché.

On aura:  $x = -b + \sqrt{\frac{2(sD - sd)}{H} + b^2} \dots (*)$

*Exemple:* En transformant, au moyen de cette formule, un profil d'escarpe de Vauban, au talus du  $\frac{1}{2}$  et de 30 p. de hauteur, en un autre profil de même hauteur et au talus de  $\frac{1}{2}$ , on trouve pour l'épaisseur en bas: 10<sup>pi</sup>, 47 ou environ la même que la hauteur d'escarpe.

La même formule est applicable à la transformation de contrescarpes.

126.—PROFILS DES CONTRESCARPES DE VAUBAN. — Différent de ceux des escarpes qu'en ce que leur épaisseur au sommet est de 3 pieds seulement: leurs contre-forts sont les mêmes.

Soit:  $x'$ , l'épaisseur à la base;  $H'$ , la hauteur du

On a:  $x' = 3^pi + \frac{1}{2}H' = 0^pi, 9745 + 0,20H'$ .

127.—CALCULER L'ÉPAISSEUR D'UN MUR de revêtement avec talus quelconque (\*\*).

Soit:  $H$ , hauteur du revêtement;  $x$ , sa base;  $n$ , talus extérieur;  $p$ , poids du mètre cube des terres;  $q$ , mètre cube de la maçonnerie;  $\alpha$ , complément de l'angle naturel des terres;  $h$ , hauteur réduite de la surcharge, d'un trapèze, à bases horizontales, équivalent à la surface du parapet, et dont les deux côtés non horizontaux

(\*) Voyez n° 129 un autre procédé de transformation sans

(\*\*) Extrait d'un Mémoire de M. Français, sur la forme et l'épaisseur des murs de revêtement.

le prolongement des faces du prisme de plus grande poussée.

*Note.*  $p$ ,  $p'$  et  $\alpha$  doivent être déterminés, dans chaque cas, par des expériences directes.

On aura pour l'épaisseur à la base d'un revêtement offrant la même stabilité que celui de Vauban de même hauteur, c'est-à-dire dont le moment de la résistance sera de  $\frac{1}{3}$  plus fort que celui de la poussée des terres :

1° Lorsque le parement extérieur seulement est incliné, et le parement intérieur vertical :

$$x = H \sqrt{\frac{0,6.p \operatorname{tang}^2 \frac{1}{2} \alpha}{p'} \frac{(H+h)^3}{H^3} + \frac{1}{3} n^2}.$$

2° Lorsque les deux parements sont verticaux :

$$x = (H+h) \operatorname{tang} \frac{1}{4} \alpha \sqrt{\frac{0,6.p}{p'} \frac{(H+h)}{H}} \dots\dots (1).$$

**28. — Autre FORMULE GÉNÉRALE ET PRATIQUE** pour calculer l'épaisseur des revêtements pleins et des demi-revêtements, de même stabilité que le revêtement moyen (de 30°) de Vauban. (\*)

1° Le parement extérieur étant vertical,

$$\text{on a : } x = 0,865 (H+h) \operatorname{tang} \frac{1}{4} \alpha \sqrt{\frac{p}{p'}} \dots\dots (2).$$

En conservant les notations ci-dessus, à l'exception de  $h$  qui suppose représenter ici la hauteur entière de la surcharge.

Pour le cas particulier des terres et des maçonneries moyennes, la formule (2) devient :  $x = 0,285 (H+h)$ .

Ces formules sont applicables entre les limites  $h=0$  et  $h=H$ , correspondant aux surcharges ordinaires.

2° Le parement extérieur ayant une inclinaison moindre que  $\frac{1}{2}$ , on prend l'épaisseur déduite de la règle ci-dessus, pour celle du revêtement cherché censée mesurée à  $\frac{1}{2}$  de la hauteur à partir de la base.

Cette 2<sup>e</sup> règle est fondée sur le principe suivant :

**29. — PRINCIPE GÉNÉRAL DE TRANSFORMATION DES PROFILS.** Tous les profils de revêtements à parement intérieur vertical, de même hauteur et même stabilité, mais dont les parements extérieurs sont inclinés à moins de  $\frac{1}{2}$  sur la verticale, ont, à  $\frac{1}{110}$  près,

(\*) Cette formule, communiquée par M. le général Poncelet, donne des résultats plus approchés que ceux de la formule de M. Français, pour les petites et les très-fortes surcharges, et elle ne conduit pas pour ces dernières à des exagérations d'épaisseur.

la même épaisseur mesurée à  $\frac{1}{2}$  de la hauteur comme de la base. Par conséquent, pour transformer un profil de même hauteur et de même stabilité, mais différent, il suffit de faire tourner le parement extérieur donné, autour d'un axe horizontal supposé au  $\frac{1}{2}$  au base, jusqu'à ce que ce parement ait pris l'inclinaison.

L'inclinaison du parement extérieur peut varier et l'épaisseur, mesurée au  $\frac{1}{2}$  de la hauteur, est encore à  $\frac{1}{16}$  près, que de l'épaisseur à la base du revêtement extérieur est incliné au  $\frac{1}{2}$ . Cela est principalement à la transformation des profils de Vauban.

130.—TABLE (\*) donnant les épaisseurs des revêtements des diverses terres et maçonneries, avec ou sans hauteurs de surcharge qui dépassent les limites pratiques. Ces épaisseurs sont calculées, en fraction des revêtements verticaux, dans l'hypothèse de l'équivalence d'une stabilité équivalente à celle du revêtement modifié sans contre-forts.—Les lettres  $\alpha$ ,  $H$ ,  $A$ ,  $p$  et  $p'$  reçoivent les mêmes notations que dans les formules précédentes.  $\tan. \alpha = f$ .

Valeurs de $\frac{A}{H}$	Valeurs de $\alpha$ pour $\frac{p'}{p} = 1$ $f=0,6$ . La terre		Valeurs de $\alpha$ pour $\frac{p'}{p} = 1,4$ $f=1,4$ . La terre		Valeurs de $\alpha$ pour $\frac{p'}{p} = 1,5$ ; $f=1$ . La terre étant			Valeurs de $\alpha$ pour $\frac{p'}{p} = 0$ . La terre
	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H
	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H	à 0,2H
0.0	0.452	0.452	0.258	0.258	0.270	0.270	0.370	0.350
0.1	0.498	0.507	0.282	0.290	0.303	0.306	0.393	0.393
0.2	0.548	0.563	0.309	0.328	0.336	0.342	0.420	0.439
0.3	0.604	0.618	0.338	0.361	0.368	0.375	0.443	0.485
0.4	0.665	0.679	0.369	0.394	0.398	0.405	0.457	0.532
0.5	0.726	0.717	0.402	0.423	0.430	0.431	0.468	0.579
0.6	0.778	0.754	0.436	0.450	0.477	0.467	0.477	0.617
0.7	0.824	0.790	0.472	0.478	0.512	0.481	0.485	0.645
0.8	0.847	0.820	0.510	0.501	0.544	0.504	0.491	0.668
0.9	0.863	0.848	0.541	0.524	0.575	0.523	0.498	0.680
1.0	0.870	0.873	0.571	0.546	0.605	0.540	0.495	0.707
1.2	0.983	0.916	0.632	0.566	0.654	0.574	0.411	0.737
1.4	1.023	0.945	0.684	0.614	0.696	0.602	0.418	0.762
1.6	1.056	0.970	0.730	0.658	0.714	0.622	0.420	0.780
1.8	1.084	0.990	0.772	0.690	0.709	0.640	0.423	0.797
2.0	1.107	1.004	0.812	0.714	0.795	0.655	0.425	0.811
2.5	1.151	1.037	0.902	0.778	0.848	0.690	0.431	0.833
3.0	1.180	1.060	0.981	0.835	0.892	0.717	0.435	0.852

(\*) Communiquée par M. le général Poncelet.

Pour se servir de cette table, on déterminera, par l'observation, l'inclinaison du talus naturel des terres à soutenir, le poids  $p$  du mètre cube de ces terres, et le poids  $p'$  de la maçonnerie à employer, d'où l'on choisira la valeur de  $x$  correspondant à la fois aux valeurs de  $\frac{p'}{p}$ , de  $f$  et de  $a = \frac{h}{H}$ , les plus voisines de celles que l'on aura trouvées.

121. — **DEMI-REVÊTEMENTS A PAREMENTS VERTICAUX.** — D'après la règle pratique de Vauban (n° 124), et le principe de transformation (n° 129), on a :  $x = 0,2h + 0,18H + 1^m,211$ .

On pourra transformer ensuite le demi-revêtement ainsi obtenu en un autre à parement extérieur d'une inclinaison quelconque, d'après le même principe.

122. — **ÉPAISSEUR DES MURS D'HABITATION (d'après RONDELET).**

*Murs de face des bâtiments simples.*  $e = \frac{2l+h}{48} + 0^m,025 :$

$l$ , largeur du bâtiment pour les murs de face, ou espace à diviser pour ceux de refends;  $h$ , hauteur des murs;  $n$ , nombre des étages;  $e$ , épaisseur des murs.

*Épaisseur des murs de face des bâtiments doubles.*  $e = \frac{l+h}{48}$ .

*Épaisseur des murs de refends.*  $e = \frac{l+h}{36} + n \times 0^m,013$ .

Ces épaisseurs sont celles des murs au-dessous des plafonds; le fruit des murs à l'extérieur doit être entre  $\frac{1}{200}$  et  $\frac{1}{40}$  de la hauteur.

On donne aux pans de bois une épaisseur de moitié, et aux cloisons le quart de celle des murs en maçonnerie.

123. — **ÉPAISSEUR D'UN BATARDEAU EN MAÇONNERIE A L'EAU.** — En supposant qu'il soit rectangulaire, et sans chaperon, il suffit de faire tang.  $\frac{1}{2}x = 1$ ,  $p = 1000^{\text{kil.}}$  et de changer le signe de  $h$  dans la formule (1) n° 127, et on a :

$$x = 0,865 (H-h) \sqrt{\frac{600}{p'} \cdot \frac{(H-h)}{H}}$$

124. — **MURS EN PIERRES SÈCHES.** — On prend ordinairement pour leur épaisseur, un quart en sus de celle que donneraient les formules ci-dessus pour un revêtement en maçonnerie de même hauteur.

125. — **FONDATEMENTS.** — Pour empêcher le mouvement de rotation autour de l'une et de l'autre des deux arêtes, il suffit que, dans le profil du revêtement et des fondations, la résultante de la pression des terres, du poids du revêtement et de celui des fonda-

tions, passe par le centre de gravité de la base des fondations, c'est-à-dire par le milieu de cette base, car alors les mouvements de rotation autour de l'une et de l'autre arête seront égaux, et s'annuleront mutuellement. C'est d'après cette considération que l'on calcule l'empâtement des fondations à établir sur un mauvais sol.

Les fondations avec talus extérieur sont beaucoup plus avantageuses que celles à parements verticaux.

On peut déterminer l'intensité, le point d'application et la direction de la poussée des terres avec une approximation suffisante par la construction suivante :

- F. 52 bis. Prolongez la prolongée EF, ou la face supérieure du mur des terres; abaissez de B une perpendiculaire sur le talus DE prolongé, et tracez-la jusqu'à sa rencontre en O avec la prolongée BC jusqu'à sa rencontre en H avec le talus extérieur DE; du point O comme centre, avec OH pour rayon, décrivez un arc de cercle HI; la poussée sera égale à :  $P = \frac{1}{2} p (BI)^2$ ;  $p$  étant toujours le poids du mètre cube des terres.

Cette poussée agit dans une direction horizontale, perpendiculaire au parement extérieur du revêtement, et avec un bras levier moyennement égal à  $0,35.BH$ , à partir du point B.

Le frottement des terres contre les maçonneries, étant égal à  $0,6$  de la pression, par exemple, a pour valeur :  $\frac{0,6}{2} . p$ . (1) et il agit de haut en bas dans le sens du parement vertical.

Il sera donc facile, par les règles connues de la composition des forces, de déterminer l'intensité et la direction de la résultante de la poussée, du frottement et du poids de la maçonnerie.

On en déduira d'abord l'intensité de la composante verticale de cette résultante; puis, en ayant égard à la résistance des matériaux à employer, on calculera la largeur de l'empâtement de la fondation, dont la profondeur est connue *a priori*; on aura ainsi le poids de la fondation.

- F. 53 bis. Par le point  $a$  de rencontre de cette résultante  $ac$  avec l'assise supérieure de la fondation, abaissant une verticale  $ab$ , qui prend à une échelle convenable, pour représenter le poids de la fondation, la résultante du poids  $ab$  et de la force  $ac$  sera la ligne  $ad$ ; par le point  $e$  où  $ac$  prolongé rencontre l'assise inférieure de la fondation, menant  $ei$  parallèle à  $ad$ , le point  $i$  déterminera la verticale du milieu de la fondation.

- F. 53. 136. — TABLE A L'ÉCHELLE donnant les différentes dimensions des escarpes, avec parement extérieur au  $\frac{1}{10}$ , et d'importance égale à celui des escarpes de Vauban (\*).

---

(\*) Rédigé d'après les documents communiqués par M. Leblanc, lieutenant-colonel du génie.

**Notes et notes explicatives :**

**h**, hauteur des escarpes.

**D**, courbe limite des épaisseurs à la base des escarpes, mesurée des horizontales à partir de la verticale AB. Le parapet est intérieure à 2<sup>m</sup>,50 au-dessus du sommet de l'escarpe : chaque mètre de surcharge de parapet, il faut ajouter 0<sup>m</sup>,20 à l'extérieur de l'escarpe, et donner aux contre-forts les dimensions d'une escarpe qui aurait 1<sup>m</sup>,00 de hauteur de plus.

**E**, courbe limite des empâtements des fondations, avec talus et pan coupé de 0<sup>m</sup>,50. On ajoute 0<sup>m</sup>,36 par chaque mètre de profondeur de plus de fondations, et 0<sup>m</sup>,40 par mètre de surcharge de parapet, en conservant toujours le pan coupé de 0<sup>m</sup>,50, et varier ainsi le talus de l'empâtement.

L'empâtement est tel qu'en supposant les contre-forts et le faire qu'un, la résultante du poids du mur et des contre-forts de la poussée des terres, passerait par le milieu de la revêtement. Dans les escarpes et contrescarpes de Vauban, également, cette résultante passe à 0<sup>m</sup>,80 en arrière de l'intérieure de la base.

**L**, courbe limite des longueurs des contre-forts de Vauban, de 6<sup>m</sup>,00, d'axe en axe.

Si il y a surcharge, on prend les contre-forts comme ceux d'une escarpe ayant 2<sup>m</sup>,50 de hauteur de moins que la crête du mur.

**M**, courbe limite des épaisseurs d'*idem*, à la racine.

**N**, courbe, *idem*, à la queue, les  $\frac{2}{3}$  de celle à la racine.

**O**, courbe limite des surépaisseurs d'escarpe, remplaçant les talus supposés unis au mur.

**P**, courbe... dont le cube égale celui des contre-forts.

**Q**, courbe... remplaçant les contre-forts supposés isolés du mur.

**R**, note : Dimensions d'une escarpe de 6<sup>m</sup>,00 de hauteur.

F. 54.  
55

**TABLE A L'ÉCHELLE**, donnant les dimensions des contre-forts, avec parement extérieur au  $\frac{1}{20}$ , et d'un moment égal à celui des contrescarpes de Vauban.

F. 56

**Notes et notes explicatives :**

**h**, hauteur des contrescarpes.

**D**, courbe limite des épaisseurs à la base des contrescarpes.

**E**, courbe limite des empâtements des fondations, avec talus à pan coupé de 0<sup>m</sup>,50. (On ajoute 0<sup>m</sup>,25 par chaque mètre de profondeur de fondation.)

La résultante du poids du mur et de la poussée des terres passe par le milieu de la base.

**R**, note : Dimensions d'une contrescarpe de 6<sup>m</sup>,00 de hauteur.

F. 57

**138. — REVÊTEMENTS EN DÉCHARGE.** — Indépendamment des avantages militaires que présentent les revêtements en décharge en rendant les brèches plus difficiles à faire, et en procurant des galeries défensives et des abris pour les hommes et les munitions, ils ont encore celui de coûter ordinairement moins cher à construire que les revêtements pleins qui auraient le même relief et la même stabilité. On admet souvent, dans la pratique, comme règle suffisamment exacte, que la profondeur des revêtements en décharge doit être à peu près la même que celle des revêtements pleins de Vauban, de même hauteur, contre-forts compris.

**F. 58. 39 40. Revêtements exécutés à Auxonne.** — Fondations, sur terre, de gros sable un peu argileux, formées d'une couche de gros blocs dont la partie antérieure repose sur une semelle en chêne.

Maçonneries des voûtes, murs et pieds-droits, en moellons et pierres de taille d'une moyenne dureté; bon mortier.

**F. 61. 42. 63. Revêtements exécutés à Douai.** — Fondations, sur terre compressible, composées aujourd'hui d'une couche générale de béton, que l'on préfère aux larges empâtements qui étaient d'usage dans cette place.

Toutes les maçonneries en briques, excepté le soubassement qui est en pierres de taille dures, bon mortier.

**F. 64. 43. 66. Revêtements exécutés à Soissons.** — Fondations et maçonneries en mélange de moellons et de pierres de taille, partie tendre et partie dure; mortier peu hydraulique.

**139. — Dans la CONSTRUCTION DES REVÊTEMENTS EN DÉCHARGE avec galeries défensives, et dans celle de toute espèce de voûtes destinées à supporter des remblais, il est bon d'observer les règles suivantes :**


1<sup>o</sup> Vérifier la compressibilité du terrain; n'employer que des matériaux de bonne qualité et homogènes; et construire lentement;

2<sup>o</sup> Fonder le mur de masque et les pieds-droits, pleins et avec empâtement de diverses largeurs; l'empâtement relatif aux pieds-droits augmentant proportionnellement aux poids du remblai et des parapets;

3<sup>o</sup> La longueur des pieds-droits et des berceaux ne doit pas être moindre de 6<sup>m</sup>,00 pour des revêtements de 10<sup>m</sup>,00 de hauteur; elle doit être réglée, dans tous les cas, pour offrir dans le système une stabilité égale à celle des revêtements pleins de Vauban de même hauteur;

4<sup>o</sup> Les baies de passage à travers les pieds-droits doivent,



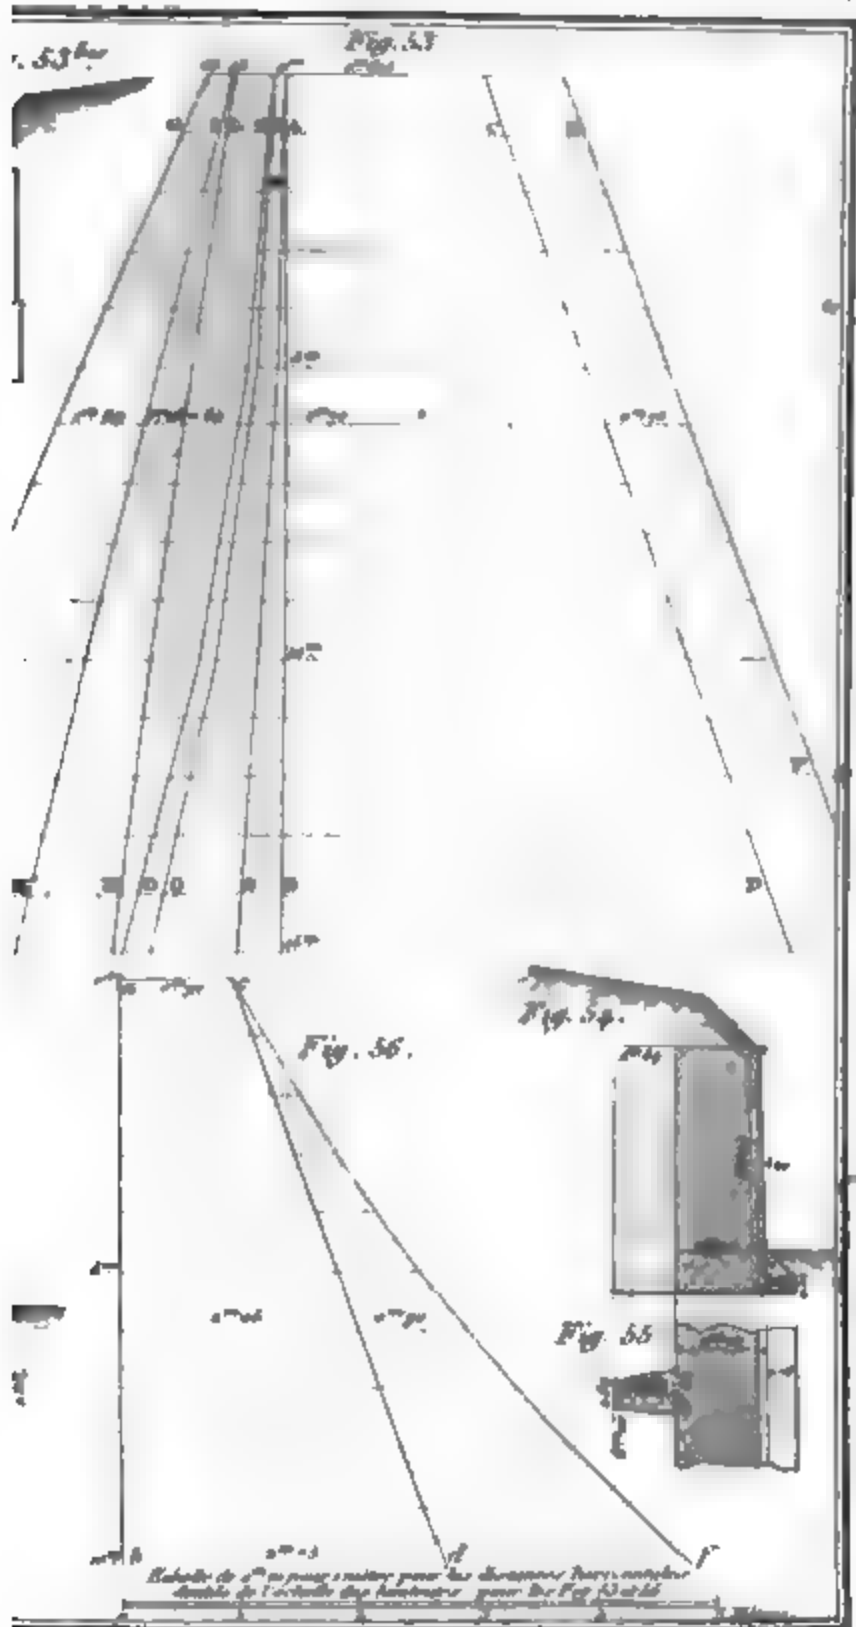



•

•

•

Fig. 58



Fig. 59

Coupe suivant F G



Fig. 60

Coupe suivant C D.



Fig. 61



Fig. 62

Coupe suivant H. I.

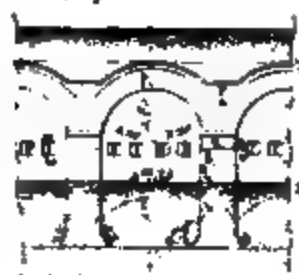


Fig. 63

Coupe suivant A B



Fig. 64



Fig. 65

Coupe suivant K. L.

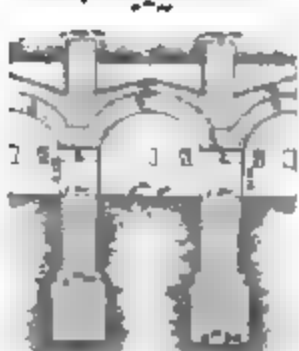


Fig. 66

Coupe suivant M. N.



Echelle de 2 mètres pour un mètre





ible, être éloignées de 2<sup>m</sup>,00 du parement intérieur masque en plein cintre, et avoir environ 0<sup>m</sup>,80 de lar-

on de prolonger les pieds-droits depuis les noues des à la hauteur au moins du cordon de l'escarpe ;

les doivent avoir une épaisseur de 0<sup>m</sup>,70 à 0<sup>m</sup>,80, si d'une petite portée, et de 0<sup>m</sup>,90 à 1<sup>m</sup>,00, si elles sont ut les prolonger jusqu'au parement extérieur de l'es-chaper de manière à rejeter au dehors les eaux de

rs de masque ne doivent soutenir aucun remblai au-tes : il est essentiel que celles-ci les recouvrent tota-e doivent être élevés que jusqu'à la naissance des ue tous mouvements des voûtes provenant, soit des s maçonneries, soit de la charge des remblais, ne nés.

à donner à ces murs d'escarpe, depuis la fondation du sol de la galerie, doit être calculée comme s'il revêtements pleins.

## CHAPITRE II.

### LEVERS.

#### § 1<sup>er</sup>.

#### CARTES; LEURS PROJECTIONS.

140. — On distingue plusieurs espèces de cartes :

La *mappemonde*, qui représente les deux hémisphères;

La carte *géographique*, ou *générale*, qui comprend une partie du monde ou un grand état ;

La carte *chorographique*, qui renferme un espace peu considérable, tel qu'un département, par exemple ;

Et la carte *topographique*, qui représente une étendue de terrain assez petite pour pouvoir bien en figurer les détails.

141. — La surface de la sphère n'étant pas développable, on ne peut représenter sur un plan que d'une manière approximative, une portion quelconque du globe terrestre. Les diverses méthodes employées à cet effet s'appellent des *projections*.

142. — Les MAPPEMONDES se construisent principalement par projection *stéréographique*, ou par projection *orthographique*.

Dans la *projection stéréographique*, on suppose l'œil placé en un point quelconque du globe, et on prend pour plan du tableau un grand cercle perpendiculaire au rayon qui passe par ce point. On imagine une série de rayons visuels, partant de l'œil, et enveloppant les méridiens et les parallèles du globe : les cônes que l'œil obtient ainsi, déterminent avec le plan du tableau la projection de ces méridiens et de ces parallèles.

Si on prend l'équateur pour plan du tableau, les méridiens se développent en lignes droites passant par le centre de l'équateur, et les parallèles suivant des cercles concentriques à ce même cercle. Si on prend un méridien pour plan du tableau, les autres méridiens deviennent des arcs de cercle auxquels le diamètre du premier sert de corde commune, et les parallèles se développent suivant les parties de cercles dont les centres se trouvent sur la ligne des pôles.

Dans la *projection orthographique*, on suppose l'œil situé sur un rayon perpendiculaire au plan du tableau et à l'infini; de sorte

Le premier, ces dimensions sont beaucoup augmentées vers le cadre, et diminuées vers le centre ; dans le second, elles sont rapetissées vers les bords, et vont croissant vers le centre où elles se trouvent dans leur vraie

**Les CARTES GÉOGRAPHIQUES OU GÉNÉRALES**, se construisent par *projection conique*, ou par *projection modifiée de Flamsteed*.

La *projection conique* consiste à imaginer un cône tangent, ou secant, à la zone sphérique à représenter, et de telle sorte que la surface de cette zone et de celle du tronc de cône de même hauteur soient équivalentes ; et ensuite à développer la surface ainsi obtenue, en y rapportant les points correspondants de la zone sphérique donnée.

Les méridiens sont développés en lignes droites, et les parallèles en portions de cercles.

Il y a l'inconvénient d'altérer considérablement la grandeur des objets, à cause du concours de tous les méridiens en un même point.

On ne fait usage d'un développement particulier, mais on se réfère au développement conique. Les méridiens y sont représentés en lignes droites ; et les parallèles, remplacés par des arcs de la sphère, se développent aussi suivant les lignes perpendiculaires aux méridiens.

La *projection modifiée de Flamsteed* consiste à rectifier isolément les méridiens et les parallèles.

Les méridiens se développent suivant des cercles concentriques,

rement une étendue de terrain assez petite pour que la  $\alpha$  de la terre puisse être considérée comme insensible, de sorte qu'on ne leur applique aucun système de projection (\*).

## § II.

**INSTRUMENTS PORTATIFS. — ÉQUERRE D'ARPENTEUR. — SOLE. — SEXTANT. — GONIOMÈTRE. — PLANCHETTE ANIMÉE. — LEUR USAGE. — OBJETS RELATIFS AUX LEVÉS. — EST ESSENTIEL DE PORTER EN CAMPAGNE. — DIVERS PRATIQUES.**

145. — L'ÉQUERRE D'ARPENTEUR ne donne que des angles de 90 et de 45 degrés.

On détermine de trois manières avec cet instrument la position d'un point :

- 1° en parcourant deux axes rectangulaires et mesurant les distances données de chaque point ;
- 2° Par une suite de cheminements rectangulaires ;
- P. 1. 3° En parcourant une seule droite A B telle qu'une route dans ce cas, un point M déjà connu, et N le point à déterminer ; il est évident qu'il suffira de connaître deux des quatre angles A, D, F, B, et qu'il y aura six manières différentes (dont vaine-ment au moins une praticable) de déterminer ce point.

146. — LA BOUSSOLE à réflexion et à boîte est un instrument portable utile et commode. Avec un peu d'habitude on peut observer les angles avec assez de rapidité et d'exactitude : c'est toujours meilleur, quand on le peut, de lui faire un quelconque.

Les précautions à prendre pendant les observations sont :

- 1° De tenir l'instrument horizontal, pour que le limbe soit à l'horizontale ;
- 2° De s'assurer si l'aiguille n'a pas subi quelque variation de déclinaison, en visant un point déjà déterminé ;
- 3° D'observer toujours les divisions du même côté (à gauche ordinairement) ;
- 4° D'observer à chaque station les angles en retour qui sont les suppléments des angles directs.

---

(\*) La distance à parcourir entre deux points, marqués sur un plan géographique dressée d'après un système quelconque de projection, diffère avec assez d'exactitude en augmentant leur plus courte distance d'un tiers, pour tenir compte des sinuosités des routes.



Après chaque observation il est bien essentiel de soulever l'aiguille de dessous son pivot.

Si on a oublié la valeur de la déclinaison de l'aiguille, on la déterminera en traçant une méridienne sur le terrain par la méthode des hauteurs correspondantes du soleil, ou par celle indiquée au § 158, et l'angle cherché sera celui marqué par l'aiguille lorsque l'alidade sera placée dans ce plan méridien.

147.—LE SEXTANT jouit de la propriété bien précieuse que ses observations sont instantanées, et indépendantes du mouvement de la main, de sorte qu'elles peuvent se faire même à cheval.

On peut, avec cet instrument, déterminer la position d'un point par deux observations faites aux extrémités d'une base, ou à deux points déjà déterminés ; ou bien, on peut déterminer le point de situation au moyen de deux angles formés par les rayons visuels dirigés vers trois ou quatre points connus.

Le sextant présente cet inconvénient grave d'obliger l'observateur de s'assurer fréquemment si les deux miroirs sont exactement perpendiculaires au plan de l'instrument, et si leur parallélisme a lorsque l'alidade répond au zéro du limbe.

Le grand miroir est perpendiculaire au plan de l'instrument, et l'image réfléchie par lui d'une partie du limbe paraît être continuation de celle qu'on voit directement : si cela n'existe pas, on redresse le grand miroir en tournant les vis qui servent à régler l'alidade. Cette première vérification étant faite, le petit miroir sera perpendiculaire au plan de l'instrument lorsqu'en cherchant à mouvoir l'alidade, l'image réfléchie d'un objet éloigné viendra se confondre sur l'image directe du même objet, et se confondra entièrement avec elle. Si cette coïncidence n'arrive pas, il faudra tourner les vis du support du petit miroir jusqu'à ce que les deux images se confondent. Si, dans cette vérification, l'alidade répond au zéro du limbe au moment où le parallélisme des deux miroirs est établi, l'instrument se trouve entièrement rectifié ; mais si elle répond à un autre point de la division que zéro, c'est de ce point qu'il faudrait compter les angles observés, ou ramener le parallélisme au point zéro, en tournant la vis du petit miroir qui se trouve au revers du limbe.

148.—LE GONIOMÈTRE est, pour la détermination des points, d'un autre usage que le sextant ; mais la manière d'observer avec le goniomètre est différente. Il faut que cet instrument soit fixe et immobile, et que les deux rayons visuels d'un angle observés séparément, l'un dans la partie fixe, et l'autre dans la partie mobile.

149.—LA PLANCHETTE jouit des deux propriétés suivantes :

1° Réduire immédiatement les angles observés à leur horizontale ;

2° Construire immédiatement ces angles dans leur perspective.

Pour opérer exactement, il faut rendre la planchette ment horizontale, avec un *niveau à bulle d'air*, et viser avec une *alidade*. Mais il arrive souvent qu'on se borne la planchette horizontale à vue, et qu'on remplace l'alidade par deux *aiguilles* plantées sur la règle dont on se sert, ou par une *arête* de cette règle.

On remplace avantageusement les planchettes ordinaires par d'autres planchettes beaucoup plus légères, en deux parties jointes à charnières, et dont chaque partie a environ 0<sup>m</sup>,35 de leur pied, pour être aussi très-portatif, doit être court et simple d'articulations.

150.—**MENUS OBJETS** qu'il est bon qu'un officier du génie ait sur lui en campagne, et qu'il doit par conséquent ramener au moindre volume possible :

1° Une *écritoire* cylindrique de 0<sup>m</sup>,035 de diamètre sur 0<sup>m</sup>,15 de hauteur, contenant : une petite bouteille d'encre ordinaire, des morceaux d'encre de Chine, de carmin, de bleu, de gouache et de sépia ; un compas de 0<sup>m</sup>,095, avec pointe sèche, porte-plume, rallonge, et clef : la rallonge est divisée en millimètres et sert aussi de hampe au tire-ligne du compas ; deux gros crayons, un crayon noir ; un crayon rouge ; quatre plumes métalliques.

2° Un *portefeuille* d'environ 0<sup>m</sup>,15 de longueur sur 0<sup>m</sup>,08 de largeur, et 0<sup>m</sup>,03 d'épaisseur, contenant : une équerre, un rapporteur en corne dont le diamètre est divisé en millimètres et sert de règle pour conduire l'équerre ; un morceau de couteau ; un morceau de gomme élastique ; un crayon noir ; un crayon rouge ; douze plumes métalliques ; du papier végétal à calquer, du papier à lettre ; des aiguilles fines pour la planchette ; du couteau ; un canif plat à deux lames ; un calendrier, etc., etc. ; un carnet formé de papier blanc fin et d'une feuille de peau de bœuf.

3° Une *lunette* grossissant au moins 8 à 10 fois et pourvue d'un micromètre ; une boussole en forme de montre, avec perpendiculaire et alidade à miroir ; un niveau Burel (voir § 163) ; un doigt à mesure, ou mieux, une règle à calcul à biseau.

4° Etc., etc., etc., etc.

151.—Il est très-essentiel que chaque officier, en s'exerçant à lever de terrain, adopte des *moyens pratiques* pour opérer avec le moins d'instruments possible, et l'usage en indique de très-simples. On doit connaître exactement la longueur de son *pas*, et la moyenne de sa marche. L'erreur moyenne que comporte

urée au pas, par un leveur ordinaire, est de 1<sup>m</sup>,50 par e donnée suppose que le terrain n'est pas embarrassé ui gênent la marche, et que les pentes parcourues sont que  $\frac{1}{10}$ .

onnaître aussi les *allures* de son cheval. Un cheval inairement 0<sup>m</sup>,80 à chaque pas, 1<sup>m</sup>,20 à chaque temps 2,00 à chaque temps de galop ; ce qui fait à peu près 6<sup>m</sup>, 190<sup>m</sup>, et 390<sup>m</sup>. Il faut savoir la portée de sa vi- lativement aux objets qu'on rencontre le plus sou- , par exemple, à quelles distances on commence à bres d'une route, les hommes, les fenêtres, etc., etc.

rdinaire permet de compter les fenêtres d'une n ou d'une fabrique à une lieue, par un temps ordi- . . . . . ou environ à 4,000<sup>m</sup>.

er, comme des points, les hommes et les . . . . . 2,200<sup>m</sup>.  
er net, un cheval. . . . . 1,200<sup>m</sup>.  
. . . les mouvements des hommes. . . . 800<sup>m</sup>.  
er la tête des hommes, de temps en temps. 700<sup>m</sup>.  
. . . *idem*. . . . . fort bien. . . . . 400<sup>m</sup>.

ratique extrêmement simple (\*), et qui est souvent exact, pour mesurer de suite à quelle distance on se int remarquable, tel qu'un arbre, un moulin à vent, etc., consiste à avoir gradué d'avance son crayon, règle, en autant d'échelles que d'objets à observer. on se fait une fois pour toutes et directement, en 100, de 200, de 300<sup>m</sup>, etc., et ainsi de suite de et, à ces distances successives, en faisant, à bras r l'ongle de son pouce sur la règle tenue verticale- ce qu'il indique, entre lui et l'extrémité supérieure diamètre apparent de l'objet visé.

on étant exécutée avec soin, on observera un objet, les parties de la règle interceptées par son diamètre quera de suite, par la simple lecture, à quelle di- est.

appléter à la graduation de ces échelles, en faisant rmule :

$$x = \frac{l.H}{h}.$$

:  $x$ , est la distance cherchée ;  $l$ , la longueur du bras ur exprimée en centimètres (pour un homme de e  $l=65$ ) ;  $H$ , hauteur de l'objet observé, exprimée en

mètres, et censée connue approximativement;  $h$ , diamètre apparent de cet objet, en centimètres. Il est à remarquer toutefois qu'on observe difficilement, quand  $h$  est plus petit que 4 millimètres, et que d'ailleurs une erreur de 1 millimètre donne une erreur de  $\frac{1}{4}$  sur la valeur de  $x$ .

Ce procédé s'emploie encore pour prendre un angle; l'appréhension est de  $\frac{1}{2}$  de degré, quand on est un peu exercé.

Les mêmes principes conduisent à faire immédiatement, à une échelle déterminée, l'élévation d'un bâtiment. Il est clair en effet que, dans l'hypothèse  $l=65$ , si on est à 65 mètres d'une face, on la mesurera au  $\frac{1}{100}$ . Enfin, si un paysage est fait, en enlevant toutes les parties, et en y marquant la ligne d'horizon moyen d'un petit niveau Burel, comme on connaît la distance de l'œil au tableau, on pourra transformer ce paysage en une scène à la planchette.

On varie ce procédé, comme il suit (\*), pour l'appliquer à la mesure de la distance entre deux points accessibles, mais séparés par des obstacles qui empêchent toute mesure directe. Soit  $OA$  la distance à mesurer: l'observateur, placé en  $O$ , fait élever sur le terrain, et par le point  $A$ , une perpendiculaire à  $OA$ , d'une longueur connue  $AB=L$ ; deux signaux étant placés en  $A$  et  $B$ , et tend le bras, place, à l'estime, sa règle métrique, parallèlement à  $AB$ , et mesure la longueur apparente  $l$  de la longueur  $AB$ . Cette observation faite, la valeur de  $OA=x$  se déduit de la formule :

$$x=0^m,65 \frac{L}{l}.$$

On procède vite en faisant placer, en  $A$  et  $B$ , deux jalons qui servent eux-mêmes de signaux; ils tracent la direction de  $AB$  perpendiculairement à  $OA$ , par simple estime, et mesurent la longueur  $AB$  avec une chaîne métrique, ou au pas, à défaut de chaîne; cette longueur leur est fixée à l'avance par l'observateur qui la choisit assez grande pour que  $l$  ne soit pas au-dessous de 20 millimètres. Dans ces conditions, on aura la valeur de  $x$  avec exactement la même précision que si on avait pu la mesurer au pas.

L'application de ce procédé n'a d'autres limites que la portée de la vue; il réussit parfaitement pour des distances qui s'étendent jusqu'à 1500<sup>m</sup>, et donne le moyen de faire rapidement une triangulation, approchée, sans instruments, ni calculs trigonométriques. Les personnes non exercées devront s'aider d'une règle pour placer la règle métrique à une distance bien déterminée

---

(\*) Communiqué par M. le commandant Bichot.

L. Si on donne à cette règle fixe une longueur de 0<sup>m</sup>,50, le calcul sera un peu simplifié, la formule devenant :

$$x = 0^m,50 \frac{L}{l}.$$

Lorsque les distances à mesurer sont au-dessous de 100<sup>m</sup>, on se sert d'un seul jalonneur, porteur d'un quadruple mètre, qu'il porte à l'observateur horizontalement et de face. On fait alors, dans la formule ci-dessus,  $L=4$ .

On mesure très-approximativement un angle comme il suit (\*) :  
On vient à mesurer, sur le terrain, l'angle MON.

L'observateur se place en O muni d'une équerre à dessiner OAC, (Fig. 11) le côté OA a de 15 à 18 centimètres de longueur ; il la tient, d'abord dans le plan des trois points O, M, N, en appuyant le bout O un peu en contre-bas de l'œil, sur l'os de la pommette. Il applique une règle métrique le long du côté AC, une des extrémités de la règle étant en A, puis il aligne les trois points O, A, M. Au même temps, il fait glisser l'ongle du pouce de la main droite pour le porter sur l'alignement de ON. Ces diverses conditions étant remplies, il lit sur la règle la valeur linéaire de AB, il est alors en mesure de construire graphiquement l'angle MON. En effet, avec l'équerre, il trace sur le papier un angle droit, il porte sur l'un des côtés la longueur AO, sur l'autre la longueur AB, il joint B à O, et l'angle en O est l'angle cherché. Il faut observer que lorsque les deux visuels se croisant dans l'œil, un peu en arrière du point de sommet de l'équerre est appliqué, la longueur AO doit être, dans la construction graphique, égale au côté de l'équerre, augmenté d'environ 8 millimètres.

Moeyennant cette correction, on ferme ainsi un tour d'horizon avec une erreur qui est au-dessous d'un degré.

On ne peut mesurer, facilement, par une seule opération, que des angles qui ne dépassent pas le demi-angle droit. Les angles très-grands doivent être sous-divisés par des directions intermédiaires pour être mesurés par parties successives.

### § III.

APPLICATION A LA PLANCHETTE.—PRÉCAUTIONS A PRENDRE.—SOLUTIONS DE QUELQUES PROBLÈMES PARTICULIERS.

152.—Il y a deux manières principales de déterminer la posi-

(\*) Communiqué par M. le commandant Bichot.

tion d'un point avec cet instrument: 1° par intersection; 2° par cheminement.— La première méthode doit être employée de préférence; et la seconde seulement dans le cas où les rayons visuels couperaient sous des angles trop aigus, ou pour lever des détails à proximité du point de station.

153.— La planchette fournit en outre le moyen de résoudre sur un terrain quelques problèmes particuliers, tels que :

1° Déterminer la position d'un point, situé sur une direction donnée, au moyen d'une station faite en ce point.— On transportera la planchette à ce point, et on l'orientera au moyen de la direction donnée; on mènera ensuite un rayon visuel vers un point précédemment déterminé, en faisant passer le pied de l'alidade par la représentation de ce point sur la planchette; l'intersection de la projection de ce rayon visuel avec la direction donnée sur la planchette déterminera la position du point où l'on est.

2° Déterminer la position d'un point quelconque du terrain, par une station faite en ce point.— Il faut apercevoir du point de station, trois points déjà déterminés sur la planchette; on observe les angles formés par le point de station avec les points déjà déterminés, et sur les droites qui réunissent deux à deux ces points comme cordes, on décrit des arcs de cercle capables des angles observés; l'intersection des deux arcs de cercle donnera le point demandé.

3° La distance entre deux points du terrain, qui ne peuvent pas servir de stations, étant donnée, faire le lever sans autre base.— Soient A et B les points donnés sur le terrain et  $a, b$ , sur la planchette; on choisira deux points C et D pour servir de station, on placera un jalon en D et la planchette en C; on prendra sur la planchette un point  $c'$  correspondant verticalement à C; on mènera de ce point des rayons visuels aux points A, B, D; on transportera ensuite la planchette en D, on prendra sur le rayon visuel dirigé de  $c'$  vers D, un point quelconque pour représenter D, et on orientera la planchette selon DC; on mènera ensuite du point  $c'$  des rayons visuels vers A et B, les intersections avec ceux menés de  $c'$  détermineront la position respective des points  $a'$  et  $b'$ . La figure  $a'b'c'd'$  est évidemment semblable à la projection de ABCD: il suffira donc de construire sur la droite donnée  $ab$  une figure semblable à  $a'b'c'd'$ , et les points  $c$  et  $d$  se trouvant ainsi déterminés, le reste du lever se fera comme à l'ordinaire.

154.— Le DÉCLINATOIRE sert à indiquer sur la carte la direction du méridien terrestre, et à orienter la planchette sans avoir besoin d'un alignement sur un point déjà déterminé.

Cette seconde propriété du déclinatoire fournit le moyen

ier la solution du second problème (n° 153). Il suffit, dans d'apercevoir du point de la station deux points déjà déterminés sur la planchette. Soient A et B, les points donnés sur le terrain, et *a*, *b*, sur la planchette; on mènera par les points *a* et *b* deux rayons visuels vers A et B, et leur intersection donnera le point cherché.

.— Avant de procéder au lever, il faut *choisir une base* qui soit à peu près égale au quart du côté de la planchette, et la *mesurer* au moyen d'un quadruple mètre que l'on tient horizontal avec l'aide d'un aide-maçon; soit à la chaîne, suivant le terrain, mais, dans ce cas, en nivelant et réduisant cette base à l'horizon. On répète la même opération en sens inverse, et les deux mesures doivent s'accorder à un millième près : leur moyenne est la longueur de la base, et on la rapporte à l'échelle sur la planchette. Les précautions à prendre, tant pour se mettre en station, que pendant les observations, sont :

1° Mettre la planchette horizontale avec le niveau à bulle d'air ;  
2° Orienter la planchette, en s'alignant sur un ou plusieurs points déjà déterminés ;

3° Faire correspondre verticalement le point de la station sur le terrain avec celui sur la planchette ;

4° Vérifier toutes les vis du pied et de l'axe, et vérifier de temps en temps si la planchette ne se dérange pas ;

5° Employer des aiguilles très-fines, et avoir soin que l'alidade soit bien droite ;

6° Placer les jalons bien verticalement ;

7° Désigner le point sur lequel chaque rayon visuel est dirigé, soit immédiatement sur la planchette, soit sur un registre placé en dessous, en mettant sur la planchette des lettres de renvoi ;

8° Enfin ne recouper les rayons visuels que sous des angles de 30°, et au-dessous de 150°.

---

#### § IV.

**A LA BOUSSOLE. — DIFFÉRENTES MANIÈRES DE DÉTERMINER LA POSITION D'UN POINT.**

---

.— Il y a trois manières de déterminer la position d'un point sur le terrain et l'instrument : 1° par cheminement ; 2° par intersection ; 3° par une station faite au point à déterminer, pourvu qu'on en ait déjà deux connus.

1° Pour faire un lever à la boussole, on commence par circonscrire la grande partie du terrain à lever par un *polygone fermé*.

A mesure que les côtés sont observés et mesurés, on les et sur la carte minute divisée d'avance en carreaux dont le sont parallèles et perpendiculaires au méridien magnétique doit apporter le plus grand soin dans l'observation des : qu'on lera aux extrémités de chaque direction, et dans la des côtés, qui sera faite, autant que possible, à la chaîne au pas. Avant de quitter une station, on lève au pas tous tails qui l'environnent ; on les construit ordinairement de la carte minute, quelquefois, on les dessine d'abord, avec l'en sur un cahier de brouillons, pour être rapportés sur minute après qu'on sera assuré que le polygone se ferme. vérification, on choisit dans l'intérieur du terrain : quelques points remarquables pour repères, on mène des visuels à ces points de repère de la plupart des stations d gono principal, et l'on construit, à mesure, leurs directi servées, lesquelles devront se croiser toutes aux repères pondants, sans quoi le polygone ne pourra se fermer ; s précautions, il est probable qu'il se fermera, sinon, on le mencera en sens inverse.

Le polygone principal étant fermé, on procède aux pol et aux cheminements secondaires, en partant toujours d'i déterminé précédemment, pour arriver à un autre point t terminé et pouvant servir de vérification. Dans ces chemi secondaires, on rapporte de suite sur la carte minute les construits sur le cahier de brouillons.

L'ensemble du lever doit se faire par des cheminemen cessifs, et l'on ne se sert des méthodes par intersection q déterminer la largeur des rivières, ou la position de poin ou inaccessibles, ou enfin, pour relier entre eux des polyg parés par des obstacles naturels.

Les points de station sont désignés sur le registre par méros, qui se suivent dans l'ordre naturel des nombre mêmes numéros sont écrits à côté des points correspondi la carte minute. Lorsqu'on fait une station en un point pré ment déterminé, on l'indique par le numéro de la première faite en ce point, qu'on renferme entre parenthèses. Le point de départ d'un cheminement est déterminé par inter il porte son numéro de la série, et les deux observations servi à le déterminer sont inscrites dans la dernière colon à-vis ce point.

TÊTE DE REGISTRE DE LEVER A LA BOUSSOLE.

N <sup>os</sup> des Stations.	ANGLES à la Boussole.	MESURES DES CÔTÉS		OBSERVATION
		à la chaîne.	au pas.	



étant fait, et rapporté sur la carte minute, il ne reste qu'à transporter sur les points remarquables du terrain le *figuré* et estimer la roideur des principales pentes. Avec la boussole avec cadran vertical, on s'en servira; si on n'en a pas, on y suppléera, en fixant à l'alidade une équerre à lalape, et on aura un petit perpendicule, avec lequel, on lira les pentes.

## § V.

### L.— MESURE DE LA DISTANCE ENTRE DES POINTS INACCESSIBLES.

Quand on a à sa disposition une carte topographique du terrain, mais qui ne contient pas assez de détails, on s'en sert pour le *canevas* de la sienne, en ayant soin toutefois, de le vérifier et de le rectifier au moyen de quelques mesures et mesures de distances.

Le canevas du lever est fait de cette manière ou bien avec quelque instrument, et qu'il contient tous les points remarquables du terrain, il ne reste plus qu'à insérer à vue les détails qui se trouvent à proximité des points précédemment déterminés, en estimant les distances à ces points, ou en les mesurant au pas, et en jugeant leurs directions, soit à vue, soit par des alignements.

On oriente ordinairement la carte par l'ombre méridienne, par les hauteurs correspondantes.

Si un point remarquable S, tel qu'un clocher par exemple, F. 2  
est commun à tous les points du terrain à lever, on peut *orienter*  
la carte de la manière suivante : tracer d'abord sur le terrain et sur la carte une base AB, diviser AB sur la carte en un certain nombre de parties égales ; se mettre en station aux points A et B, tracer les lignes AS, BS, dirigées sur le clocher ; tracer sur la carte une ligne CD parallèle à AB, diviser CD en un même nombre de parties proportionnelles que AB, et joindre A' C' A'' C''  
La carte étant ainsi préparée, si on veut l'orienter par un point m déjà déterminé, il suffit de se mettre en station en un point m déjà déterminé, il suffit de viser S, et de faire tourner la planchette jusqu'à ce que la ligne mS converge bien avec les autres lignes A C, A' C', etc., et que les intervalles A'' A''' et C'' C''' soient partagés en parties proportionnelles.

Sur la distance entre des points inaccessibles :

**PROBLÈME 1<sup>er</sup>.**—Mesurer la distance d'un point accessible à un point inaccessible A.

*F. 3.* **1<sup>re</sup> Solution.**—Prolongez AB d'une quantité arbitraire Bb ; portez dans une direction quelconque les distances égales Dc et Dc ; prolongez ensuite BC d'une quantité égale Cb ; prolongez de db jusqu'en son point de rencontre a avec le prolongement de Bb et l'on aura :  $ab=AB$ ,  $ad=AD$ .

*F. 4.* **2<sup>e</sup> Solution.**—Prolongez AB de deux quantités arbitraires égales, BC, CD ; portez ces mêmes distances dans une direction quelconque Dc, cb ; marquez l'intersection E de Bc et Cb ; portez de même l'intersection F de bA et de DE prolongé ; enfin prolongez Dcb jusqu'à sa rencontre a avec BF prolongé ; et l'on aura :  $ab=AB$ ,  $ac=AC$ ,  $ad=AD$ .

**PROBLÈME 2<sup>e</sup>.**—Mesurer la distance entre deux points accessibles A et B.

*F. 5.* D'un point quelconque C, portez dans une direction quelconque les deux distances arbitraires mais égales, CD Dc ; prenez sur le prolongement de AC un point quelconque E et prolongez E de quantité égale De ; prenez de même sur le prolongement de C de point quelconque F, et prolongez FD d'une quantité égale Df ; prolongez ec jusqu'à sa rencontre a avec AD et fc jusqu'à sa rencontre b avec BD ; et l'on aura :  $ab=AB$ .

**PROBLÈME 3<sup>e</sup>.**—Mesurer la distance d'un point accessible à une droite inaccessible AB.

*F. 5.* Après avoir fait la construction précédente, abaissez du point c une perpendiculaire cp sur ab, elle donnera la distance cherchée. Pour avoir le pied P de la perpendiculaire abaissée de C sur AB, abaissez du point c sur ab la perpendiculaire cp ; et la droite prolongée rencontrera AB en P.

**PROBLÈME 4<sup>e</sup>.**—Mesurer la hauteur d'une montagne.

*F. 6.* Par l'extrémité A d'un piquet AH, visez au sommet de la montagne S, faites placer dans cette direction la perche DL de manière que D soit dans la direction AS, et marquez le point P ; répétez la même opération, dans le même plan vertical et avec la même perche, en plaçant l'œil à l'extrémité d'un piquet de hauteur BI, de sorte que EM soit la même position de la perche. Portant ensuite IM de L en O, on aura les deux triangles semblables ADb et ASB qui donneront :  $\frac{PS}{DF} = \frac{AB}{Ab} = \frac{HI}{HO}$  et  $\frac{AP}{AF} = \frac{HI}{HO}$  donc  $PS=DF \cdot \frac{HI}{HO}$ , et  $AP=AF \cdot \frac{HI}{HO}$ .

Le lever étant fait et rapporté sur la carte minute, il suffit plus qu'à se transporter sur les points remarquables de





en faire le *figuré*, et estimer la roideur des principales

## § VI.

**THÉORÈME. — DIFFÉRENCE ENTRE LE NIVEAU VRAI ET LE NIVEAU APPARENT.**

160.— Dans la pratique du nivellement, on substitue aux surfaces et aux courbes de niveau, leurs plans tangents et leurs tangentes: c'est ce qu'on appelle substituer au *niveau vrai* le *niveau apparent*.

En tenant compte de cette erreur en même temps que de l'erreur occasionnée par la réfraction atmosphérique, on trace une table (\*) de correction, dont les abscisses représentent les distances entre le centre de la station et le point que l'on mire, et les ordonnées correspondantes donnent la correction elle-même, prise à l'échelle moitié de sa grandeur véritable.

Si on multiplie les nombres horizontaux par 10, par 100, etc., et multiplie les nombres verticaux par 100, par 10,000, etc.; ainsi, à une distance de 10,000<sup>m</sup> l'erreur à corriger est de 6<sup>m</sup>,54; à 100,000, ou 20 lieues, elle est de 654<sup>m</sup>. Cela peut se traduire par la formule  $H = X^2 \cdot 0,6543$  dans laquelle H représente la hauteur en mètres, et X les distances horizontales en kilomètres.

Cette remarque donne le moyen d'évaluer approximativement la distance à laquelle on se trouve, sur terre et sur mer, d'objets élevés, tels que des montagnes ou des vaisseaux dont on aperçoit la partie supérieure, et dont la hauteur est censée connue; et réciproquement.

161.— Le NIVEAU DE MAÇON sert à la mesure des bases, et à déterminer la différence de niveau entre des points peu éloignés.

162.— Le NIVEAU D'EAU est le plus employé dans les nivellements de détail; mais il devient difficile, au moyen de cet instrument, d'observer avec justesse des points éloignés de plus de 40 à 50 du point de station.

163. — NIVEAU A RÉFLEXION. — Ce niveau (\*\*) est construit sur ce principe que l'œil voit son image, réfléchie dans un mi-

---

Communiqué par M. Leblanc, lieutenant-colonel du génie.  
De M. Burel, modifié par M. Leblanc.

roir vertical, à une aussi grande distance derrière ce miroir en est éloigné lui-même par devant, et que la ligne qui joint le centre de l'œil et le centre de l'image est horizontale.

L'instrument consiste dans un petit miroir de deux centimètres de côté, porté par un axe horizontal, auquel sont adaptés une vis et un poids pour maintenir le miroir vertical. Il est d'un usage prompt, et commode dans les reconnaissances militaires.— Le volume peut se réduire à celui d'un étui de 0<sup>m</sup>,12 de hauteur sur 0<sup>m</sup>,025 de diamètre, et même à un prisme de 0<sup>m</sup>,06 de hauteur sur 0<sup>m</sup>,02 et 0<sup>m</sup>,006 de base.

Pour les nivellements rigoureux, on le pose sur un pied; il est alors trouvé compris, pour l'exactitude, entre le niveau à l'air et le niveau d'eau, supérieur à ce dernier.

Pour les nivellements approximatifs, il suffit de le tenir à la main.

*Rectification de l'instrument.* — Le miroir est étamé sur une face moitié sur l'autre; il en résulte que le niveau se retourne et qu'il suffit de vérifier s'il accuse le même point mirant par une face et par l'autre; si cela n'est pas, on le rectifie en tournant une petite vis placée au-dessus du miroir.

164. — Le NIVEAU A BULLE D'AIR, avec une lunette, permet de niveler à de très-grandes distances.

La manière de disposer un niveau à bulle d'air pour l'observation, consiste :

1<sup>o</sup> A rendre l'axe de l'instrument vertical, et le niveau perpendiculaire à cet axe. — Pour cela, au moyen de deux des vis de la lunette et de la vis de suspension du niveau, on rendra d'abord le niveau perpendiculaire à l'axe de rotation; puis, à l'aide de la troisième vis à caler, on amènera la bulle au milieu du tube, le niveau sera alors placé dans une position perpendiculaire à la précédente : l'axe de rotation sera vertical.

2<sup>o</sup> A vérifier si la lunette est bien centrée, et si elle ne l'est pas à déterminer dans l'objectif la droite perpendiculaire à l'axe de la lunette, et à la mettre dans le plan du fil horizontal. — Une lunette est bien centrée, lorsqu'en la tournant sur son axe, la croisée des fils du réticule répond invariablement à un même point de l'objectif, quelle que soit la distance de ce point. Si cela n'a pas lieu, il n'existera toujours néanmoins dans le plan de l'objectif une droite telle qu'en faisant faire une demi-révolution à la lunette, elle se trouvera encore à une même droite dans l'espace, quelle que soit la distance de cette dernière. Cette droite invariable de l'objectif est perpendiculaire à l'axe de la lunette, et en l'amenant dans le plan du fil horizontal du réticule, on peut se servir de la lunette comme si elle était bien centrée; il suffit pour cela de faire tourner l'objectif, indépendamment de la lunette, jusqu'à ce que le

l'axe du réticule réponde à une même droite dans l'espace, dans des positions opposées.

3° À rendre l'axe de la lunette horizontal. — Si le niveau est fixé à la lunette, l'instrument étant déjà vertical, on fera la correction, moitié par la vis de suspension de la lunette, moitié par la vis verticale du niveau, pour le rapprocher ou l'éloigner de la lunette jusqu'à ce que, dans deux positions opposées du niveau autour de la lunette, la bulle reste au milieu du tube. Si le niveau est indépendant de la lunette, l'axe de l'instrument étant vertical, on fera placer une mire horizontale dans la direction de la lunette, de manière que le fil de la lunette coïncide avec la ligne de mire. On tournera le niveau bout pour bout, et on retournera la lunette, puis on haussera ou baissera la mire jusqu'à ce qu'elle coïncide avec le fil de la lunette : on donnera ensuite à la ligne de mire une position moyenne entre les deux précédentes, et on y ramènera le fil de la lunette au moyen de la vis d'un de ses supports.

155.— Lorsqu'un nivellement a pour objet de chercher la différence du niveau entre deux points plus ou moins éloignés, on donne à chaque station deux coups de niveau, on écrit les cotes observées sur un registre à deux colonnes, l'une pour tous les *coups d'arrière*, l'autre pour les *coups d'avant*, la différence entre la somme des cotes de chaque colonne est la différence de niveau cherchée.

156.— Dans le cas d'un NIVELLEMENT TOPOGRAPHIQUE ORDINAIRE, on observera tous les points dont les cotes n'excéderont pas la hauteur de la mire ; on les désignera clairement chacun sur le registre de nivellement, et on inscrira dans une colonne, à côté de la désignation du point, sa cote observée : on aura soin à chaque station de prendre pour *repère* un point d'une des stations précédentes : ces points seront désignés sur le registre sous le nom de repère de la N<sup>me</sup> station. Pour avoir les distances de tous les points, observés aux différentes stations, à un même *plan général de comparaison*, il suffira d'ajouter, à la cote observée de chaque point, la distance du plan de comparaison au plan particulier du niveau de la station à laquelle le point a été observé ; ces distances sont données par les cotes des points de repère.—Ayant ainsi les cotes de tous les points remarquables d'un terrain, on les inscrit sur la carte.

TÊTE DE REGISTRE DE NIVELLEMENT.

Nos des stations.	INDICATION des points.	COTES observées.	COTES DES PLANS de niveau particuliers des stations.	COTES rapportées au PLAN GÉNÉRAL de comparaison.

167. — Si le NIVELLEMENT TOPOGRAPHIQUE est d'une certaine étendue, il faut se donner une base de nivellement et des moyens de vérification. A cet effet, on entoure tout le terrain d'un polygone dont on nivelle tous les angles, et qui, pour première vérification doit se fermer exactement. Si le polygone est grand, on fait mieux de revenir sur ses pas, se fermer sur son point de départ après avoir nivelé une longueur de 500 mètres, pour repartir ensuite sûrement. Puis on nivelle une suite de transversales attachant chacune à deux points du polygone, et il faut, pour sa vérification, que les cotes conclues du nivellement des transversales coïncident avec celles du polygone. On sera ainsi assuré de l'exactitude des cotes de tous les repères, et on ne pourra plus commettre ensuite que les erreurs directes de chaque observation.

168. — NIVELLEMENT PAR LES ANGLES DE PENTE (\*). — Le nivellement par ressauts horizontaux entraîne dans une longue série d'opérations, sur les terrains accidentés; on évite cette difficulté en se servant d'une boussole portant, sur le côté de la lunette, un cercle vertical gradué, servant à indiquer les inclinaisons diverses que peut prendre l'axe optique de la lunette; celle-ci munie d'un vernier qui la suit dans son mouvement autour de l'axe horizontal passant par le centre du cercle, et qui permet de préciser les angles d'inclinaison à une minute près. L'instrument est préalablement réglé de telle façon que l'axe optique de la lunette soit horizontal lorsque le zéro du vernier coïncide avec le zéro du limbe; il devient ainsi apte à donner, par une seule observation d'angle de pente, la différence de niveau entre deux points, lorsque la distance qui les sépare est connue en projection horizontale. Il suffit, en effet, pour cela, de relever l'angle de pente du visuel mené d'un des points à l'autre, et la différence de niveau cherchée s'obtient par le calcul du côté d'un triangle rectangle dans lequel, on connaît déjà un côté et un angle.

Avec cet instrument, qui prend le nom d'*éclimètre*, on peut prendre des coups de niveau de pente à des distances de 1000<sup>m</sup>, 1500<sup>m</sup>, 2000<sup>m</sup>, suivant la portée de la lunette; l'erreur ne dépasse pas 30 centimètres, de hauteur verticale, pour une distance horizontale de 1000<sup>m</sup>. Ce moyen est donc parfait pour la pratique des nivellements expéditifs en pays accidenté.

La boussole-éclimètre sert, avantageusement aussi, au détail des courbes horizontales. En effet, elle donne le moyen de mesurer immédiatement les pentes successives d'un profil de terrain; on s'aide d'une table dans laquelle l'espacement horizontal des courbes est calculé, pour les diverses pentes, et on re-

---

(\*) Communiqué par M. le commandant Bichot.





Fig. 10.

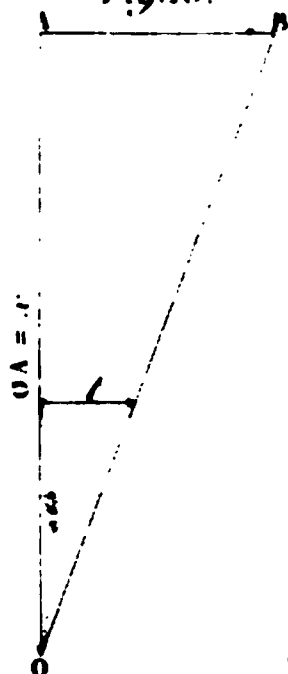


Fig. 11.

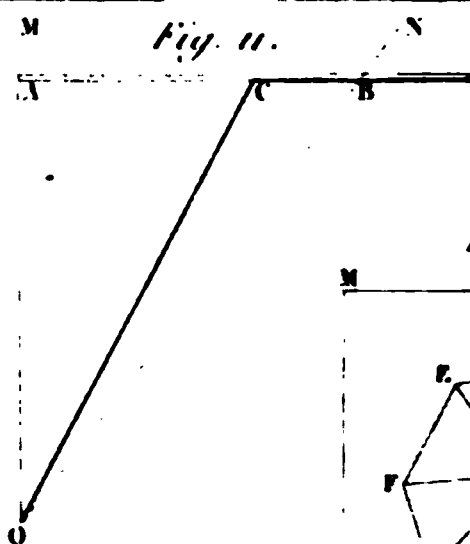


Fig. 14.



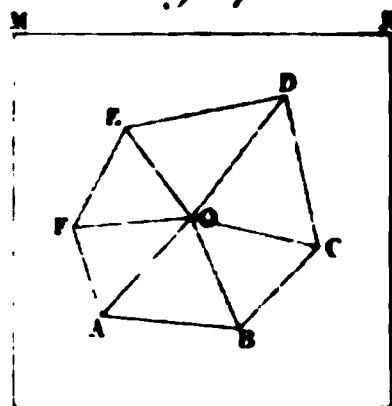


Fig. 13.

Elevation . Coupe suivant

Fig. 12.

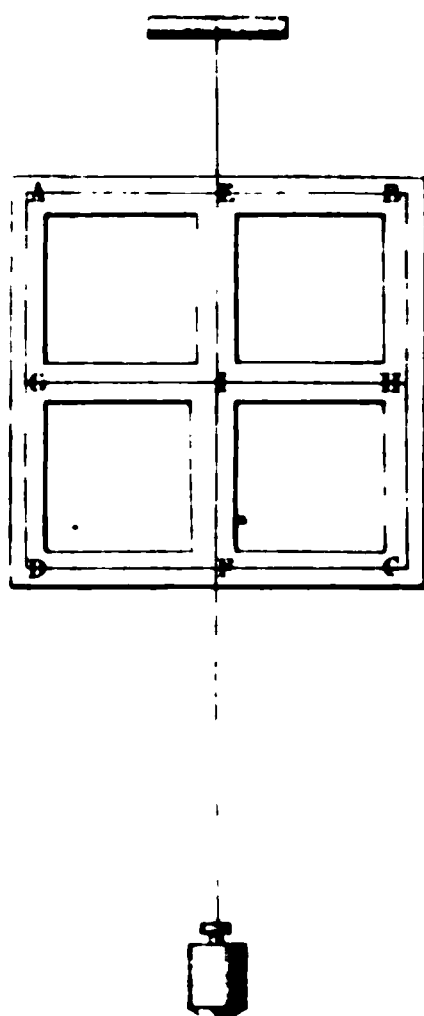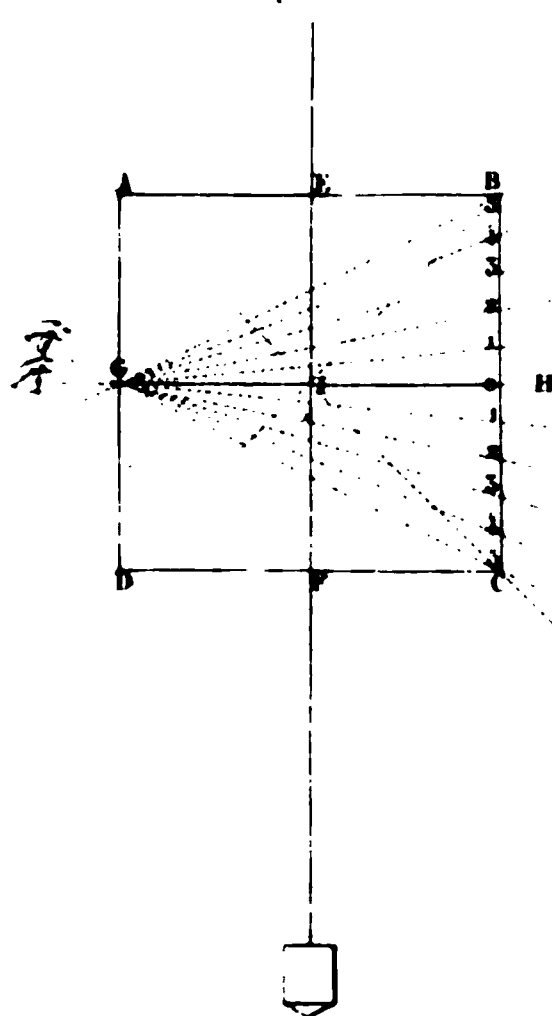

Echelle de 1/2  
pour les Fig. 12 et 13.

es espacements sur la trace du profil à l'aide du compas.

On est dépourvu de tout instrument de nivellement, on

truire, soi-même, l'appareil dont la description suit :

1. Sur un morceau de carton, peu épais, on trace un carré ABCD *P. 12.*

2. De côté, on joint les milieux des côtés opposés par les

F et GH perpendiculaires entre elles ; aux points E, I, F on

carton, avec une aiguille, afin d'assujettir contre lui, par

des de soie, le cordonnet d'un fil à plomb, et l'obliger à

aligne EF. Le long de BC on applique une échelle graduée

mètres et millimètres, on la trace à part sur une petite

papier, puis on la colle de manière à ce qu'elle puisse être

ans un plan perpendiculaire à celui du carton, les divi-

nt tournées vers G. Le zéro de l'échelle est en H ; elle est

ée en dessus, et au-dessous de ce point, de telle sorte que

correspondent au 5<sup>e</sup> centimètre de chaque division. Au

le carton est traversé par un bout de crin noir, rabattu et

: derrière, on lui laisse du côté de l'échelle une saillie de

s millimètres ; il peut à chaque instant, par son élasticité,

ce perpendiculairement au plan du carton ; il sert de ligne

2.

1 à plomb étant à l'état de repos, EF sera verticale et GH

stale ; les pentes de G1, G2..... G5 seront  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{5}$ .....  $\frac{1}{2}$

antes, ou descendantes, ce qu'on indique par les signes

— ; les lignes passant par G, et les divisions en millimètres,

les inclinaisons intermédiaires.

3. Pour opérer sur le terrain, on soutient l'instrument de la main

gauche, en passant entre deux doigts l'extrémité supérieure du fil

à plomb, à laquelle est fixée une petite traverse qui s'appuie sur

le revers de la main ; on guide la masse du fil à plomb avec la

main droite. Veut-on mesurer la pente de la ligne qui joint deux

points du terrain ? l'observateur se place sur l'un d'eux, sur l'autre

il place un jalon d'une hauteur égale à celle de son œil, au-

dessus du sol ; il maintient l'instrument sensiblement dans le plan

vertical des deux points, puis il élève ou abaisse la main gauche

à ce que le crin, qui sert de ligne de visée, passe par le rayon

vertical mené au sommet du jalon ; à cet instant, l'observateur lit

sur l'échelle, qui lui fait face, le numéro de la division sur laquelle

il jette le crin de visée, estimant à vue les fractions de milli-

mètres. Cette lecture donne immédiatement la pente cherchée pour

une distance horizontale de 0<sup>m</sup>,10. Si la distance horizontale entre

les deux points est connue, on obtiendra leur différence de niveau

en multipliant le résultat observé par le nombre de décimètres

qui contient cette distance.

4. On place en A et en D deux autres crins de visée, afin d'étendre

les observations jusqu'aux inclinaisons AC et DB qui

sont de 45°, tant en dessous qu'en dessus de l'horizon.

13. Afin que le vent ait moins de prise sur l'instrument, on le carton parallèlement aux lignes AB, BC, CD, AD, EF, laissant au plein seulement 5 millimètres de largeur de chaque de ces lignes prises pour axes. Avec un peu d'habitude, on observe par le vent, même assez fort; le fil à plomb n'arrive alors à l'état de repos, on adopte pour résultat la moyenne prise entre les oscillations de la ligne de visée le long de l'é

Cet appareil peut être préparé en deux heures, par toute personne ayant l'habitude du dessin linéaire; on le transporte un portefeuille de poche. L'expérience prouve que, pour une distance horizontale de 100<sup>m</sup>, et par un temps ordinaire, il y a au plus 0<sup>m</sup>,20 d'erreur dans l'appréciation de la différence de niveau, c'est-à-dire  $\frac{1}{500}$  de cette distance. Ainsi, avec lui, on peut à 3 mètres près, le relief d'un sommet de montagne éloigné de 1500 mètres. La facilité qu'il donne de vérifier immédiatement la pente de toute ligne tracée sur le flanc d'une montagne, le rend précieux pour les reconnaissances des routes à établir dans des pays accidentés.

---

## § VII.

MOYENS DE FAIRE LE CANEVAS D'UNE CARTE, AVEC LA  
PLANCHETTE, A L'ÉQUERRE D'ARPENTEUR, ET SANS INSTRUMENT  
PAR DES TRIANGLES ET DES ALIGNEMENTS.

---

169.— Si l'on est privé de cartes et d'instruments pour faire le canevas du terrain à lever, on aura du moins vraisemblablement le temps de se faire une *planchette* avec un carton ou une plaque à dessiner, ou bien une *équerre d'arpenteur* avec un grain en carton, et on se servira de ces instruments pour déterminer par les méthodes qui leur sont plus exactes, la position des points les plus remarquables, et obtenir un canevas assez fidèle.

170.— Mais, s'il arrivait qu'on fût même dépourvu de ces instruments, il n'y aurait alors que les *triangles* mesurés et les *alignements* qui pourraient fournir le moyen de construire ce canevas.

On détermine la position d'un point en le rattachant à un point donné sur le terrain :

8. 1<sup>o</sup> Par un *simple alignement*: soit AB connue, ainsi que le point C; pour déterminer le point D, on cheminera de C jusqu'en E, et on mesurera les distances ED, BE.

9. 2<sup>o</sup> Par *deux alignements*: le point D peut être déterminé

sections horizontales du terrain y sont figurées avec  
de 5 mètres.

travail doit être fait avec méthode, on peut procéder  
1.°)

Q, l'étendue de la surface à lever, on choisit, à peu- F. 11  
tre, un point O qui soit aperçu de loin, puis, entre ce  
limites du lever, on déterminera 3, 5 ou 7 points in-  
A, B, C..... tels que de chacun d'eux, on aperçoive  
ral et les deux voisins à droite et à gauche. On  
autour du point O une série de triangles, dont les  
ilient un polygone fermé.

rain permet de mesurer directement une de ces bases.  
alae, soit au pas, et si on est muni d'une boussole qui  
relever l'orientation des côtés de ces divers triangles,  
a mesure de construire graphiquement, le canevas  
et jeté sur la surface à lever. Suivant le cas, une plan-  
placera la boussole.

l'étant de boussole, de planchette, et en admettant de  
mobilité de mesurer directement une des bases, on com-  
mesurer cette base, suivant le procédé décrit p. 94,  
mesura les angles, à la base des triangles, par le moyen in-  
E; on assemblera ensuite la construction graphique, dont  
l'exactitude sera vérifiée par la fermeture du polygone A, B, C, D...  
ta nivellement, on observera de chacun des points A,  
l'avec une boussole-éclimètre, soit, à son défaut, avec  
à fil à plomb, les pentes des lignes menées sur le  
ral et sur les points voisins, à droite et à gauche, et  
longueurs de chacune de ces lignes sont connues par

chacun d'eux. On étudie alors, avec un soin plus particulier les mouvements de terrain, qui sont de nature à servir d'assise à des ouvrages fortifiés.

Un officier, aidé d'un garde et de quatre jalonneurs, quinze jours au plus, établir une reconnaissance de cette nature. L'emploi des angles de pente, pour déduire le nivellement, le travail reste sensiblement le même, quelque grandes que soient les différences de niveau. Si on était en possession de la trigonométrie, qu'on peut souvent relever sur le cadastre du pays, ou quatre jours suffiraient pour y appliquer le figuré du terrain par les courbes de niveau.

172. — Un chef d'état-major peut se procurer de la main propre, un canevas assez étendu dont l'exactitude suffit pour les opérations militaires : demander aux habitants la direction des routes, des rivières et des canaux, les distances entre villages entre eux et des points remarquables, tels que ponts, les croisés des routes, etc., etc. ; dresser avec ces données un premier brouillon, et le corriger au moyen des vérifications que les fourrageurs seront chargés de faire dans toutes les directions où ils iront.

## § VIII.

FIGURÉ DU TERRAIN.—COURBES HORIZONTALES.—MISE EN PERSPECTIVE D'UNE CARTE.—ÉCHELLES.

173.—FIGURÉ DU TERRAIN.— Parmi les nombreuses méthodes proposées pour *figurer* un terrain, la plus usitée consiste à tracer à vue sur le terrain des courbes de niveau, et à dessiner sur la carte les projections de leurs trajectoires orthogonales, sous le nom de *lignes de plus grande pente*.

Si l'on détermine l'*équidistance* des courbes, de manière que l'échelle du plan, elle soit toujours représentée par un millimètre, il en résulte des longueurs de *normales* ou *hachures*, égales à 1 millimètre pour les pentes de 45 degrés, et à 32 millimètres pour celles de 2 degrés : ces pentes sont les limites que l'on apprécie. L'*espacement* des hachures est le quart de la longueur. Si le terrain qu'on veut figurer ne présente pas de fortes courbures, on donnera *plus d'effet au dessin* en réduisant l'espacement à n'être que  $\frac{1}{2}$  millimètre à l'échelle du plan. Enfin, qu'on rencontre des parties de terrain extrêmement abruptes, le rapport entre la longueur des normales et leur espacement ne saurait être observé : on les trace alors un peu plus grosses.

174. — Les pentes qu'il importe le plus d'indiquer sur une carte.

1° De 60 degrés, environ 4 de base sur 7 de hauteur, inaccessibles aux hommes ;

2° De 45 degrés, 1 de base sur 1 de hauteur, difficiles aux hommes ;

3° De 30 degrés, environ de 7 de base sur 4 de hauteur, inaccessibles aux chevaux ;

4° De 15 degrés, environ de 4 de base sur 1 de hauteur, inaccessibles aux voitures ;

5° De 3 degrés, environ 12 de base sur 1 de hauteur, faciles aux voitures.

Le maximum d'inclinaison des talus d'éboulements, dans les montagnes, est 100 de base sur 71 de hauteur.

175. — COURBES HORIZONTALES. — Lorsqu'une grande exactitude est nécessaire dans le figuré d'un terrain, on trace les courbes horizontales sur ce terrain à l'aide du niveau d'eau, ou du niveau à bulle d'air, de mètre en mètre, ou de deux en deux mètres : chaque point nivelé est marqué avec un piquet, et levé ensuite à la planchette ou à la boussole.

Avec les leviers ordinaires, on se contente de déterminer des courbes horizontales de 1<sup>m</sup> en 5<sup>m</sup>, avec quelque précision : pour cela, on suppose des sections faites dans le terrain suivant une série de lignes de plus grandes pentes ; on marque sur la carte la projection de plusieurs parties de ces lignes ; puis on mesure, avec la boussole à cercle vertical, les angles que ces parties font avec l'horizon, les angles et les projections étant connus, il est facile d'en trouver les hauteurs de ces lignes en se servant d'une table ou d'une échelle particulière. On divise ensuite sur la carte leurs projections, de manière à avoir des points appartenant aux courbes horizontales équidistantes d'une quantité voulue.

176. — RÈGLE AU NET DE LA CARTE. — Les hachures se font à l'encre de Chine avec la plume ; les constructions en maçonnerie se font en rouge ; les chemins, sentiers, digues, ponts de bois, îles isolées, croix, moulins à vent en bois, batteries et remparts, à l'encre de Chine. (Voy. chap. XII, § 8.) Les surfaces natures du sol et de cultures, les masses d'édifices et les surfaces d'eau reçoivent des teintes plates conventionnelles. Les couleurs employées sont l'encre de Chine, le carmin, la gouache, l'indigo et la sépia. Les constructions en maçonnerie sont lavées en carmin. — Les rivières et ruisseaux en bleu. — Les bois en couleur jaune tirant sur le vert, composée de gouache et très-peu d'indigo. — Les parties aquatiques remplies avec du bleu comme les eaux. — Les prés en couleur verte.

composée d'indigo et de gomme-gutte : les prés ma s'indiquent en forçant le vert, et les parties aquatique teignant de bleu comme les eaux.— Les *vergers* ont des prés, et un pointillé régulier pour représenter les — Les *bruyères* sont d'un vert plus faible que celui des gèrement panaché de carmin, avec un second pincea *marais*, comme les prés, mais en teignant avec du bleu ties aquatiques.— Les *friches*, d'un vert plus faible que prés, et légèrement panaché d'une couleur formée de gutte et d'un peu de carmin comme pour les sable *vignes*, en couleur violette, composée d'encre de Chine et indigo.— Les *sables*, en gomme-gutte avec un peu de — Les *lignes de troupe*, mises au trait et lavées en

Les *écritures* se font à l'encre de Chine. Les *cotes* de les *noms* des villes, villages et habitations, sont écrits des objets figurés, sur des perpendiculaires à la mé le nord placé en haut : ceux des rivières, ruisseaux, chemins parallèlement à la direction de leurs cours ; chemins, s'étendant au delà du lever, on indique le | sidérable des lieux où ils conduisent. Les villes s'écr capitales droites de 0<sup>m</sup>,0025 ; les bourgs, en capitales per 0<sup>m</sup>,0025 ; les villages et bois, en romain droit de 0<sup>m</sup>,002 meaux et marais, en romain penché de 0<sup>m</sup>.0012 ; les c fleuves, canaux, en capitales penchées de 0<sup>m</sup>,002 ; les forts, étangs, en romain droit de 0<sup>m</sup>,0015 ; les châteaux et route main droit de 0<sup>m</sup>,0012 ; les eaux minérales, en italique de ( enfin les fermes, auberges, usines, moulins, chemins et r en italique de 0<sup>m</sup>,0007.

177.— En campagne, si l'on n'a pas le temps de mett avec des hachures une carte topographique, on peut figuré du terrain à *l'estompe* ou au *pinceau*, en emplc teintes d'autant plus foncées que les pentes sont plus ces deux méthodes sont très-expéditives. La seconde p s'appliquer pour terminer une carte-minute, sur laq aurait légèrement indiqué au crayon. sur le terrain, et la pente des accidents de ce terrain.

178.— ÉCHELLES.— La détermination de l'*échelle* d' dépend de la nécessité que le dessin présente clairen espèce de détails qu'il importe de connaître, et aussi de venance que l'ensemble de ce lever soit tracé sur u feuille.



**TABEAU DES ÉCHELLES MÉTRIQUES.**

ÉCHELLES.		APPLICATIONS PRINCIPALES AU SERVICE DU GÉNIE.
NO.	Fractions décimales.	
100	0,2	Machines de petites dimensions, outils, etc...
10	0,1	Machines de grandeur moyenne, voitures, forges, bateaux, etc...
1	0,05	Grandes machines, détails de charpentes, palées de ponts, etc...
1	0,02	Revêtements de campagne, épis, digues, traverses, palissades, barrières, etc..., dispositif des mines, augets, barrages, etc..., ponts-levis, ponts dormants, écluses, batardeaux, aqueducs, etc...
1	0,01	Pour servir à la construction des batteries, épaulements, portions de lignes, redoutes, parallèles, contre-approches, sapes, puits, descentes et passages de fossés, réduits en charpente, blindages, rameaux de mines, etc...
1	0,005	Revêtements d'escarpe et de contrescarpe d'un demi-front, d'un ouvrage détaché, de leurs souterrains, casemates, traverses, communications, etc... Magasins, corps de gardes, casernes, châteaux, édifices, etc... Défenses accessoires, telles que trous de loups, abatis, fougasses, retenues d'eau, etc...
1	0,002	Un front de fortifications sans ouvrages additionnels, avec l'indication du système général des maçonneries et de la défense souterraine. Castramétation d'une compagnie de sapeurs, de mineurs, etc..., avec son parc de voitures, etc...
1	0,001	Un front avec ses ouvrages additionnels. Détail des attaques d'un front depuis les débouchés de la dernière parallèle jusqu'à la fin du siège, indiquant les travaux de défense et d'attaque, les dispositions et les mouvements de l'artillerie et des troupes de l'assiégeant et de l'assiégé, etc... Castramétation d'un régiment, d'un escadron, d'un bataillon, etc...
1	0,0005	Plans directeurs des places de guerre. Plans d'ensemble des diverses attaques d'une place ou d'un poste, depuis la 3 <sup>e</sup> parallèle jusqu'à la fin du siège.
1	0,0002	Plan des attaques d'une place depuis l'ouverture de la tranchée jusqu'à la 3 <sup>e</sup> parallèle.

- F. 2.** Cette voûte peut être légère et d'une seule brique boudoir, d'épaisseur, ou de 0<sup>m</sup>,22, reposant sur des pieds-droits de 0<sup>m</sup>,40 de hauteur. Mais si le terrain est ferme et résistant, on peut se dispenser de mer les pieds-droits et culées, et prolonger les cylindres de la voûte jusqu'à des coussinets, creusés en terre, et recouverts de briques destinées à recevoir le premier lit de maçonnerie.

On conduit, par assises bien réglées, les maçonneries des voûtes; et lorsqu'elles sont arrivées jusqu'au niveau où se trouve l'âtre, on fait le pavé de cet âtre (en briques de plat saupoudré de cendre, de sable fin, ou de terre en poussière), avant de commencer la partie de la voûte qui le surmonte. On construit ensuite des pieds-droits latéraux intérieurs, en briques selon l'usage; on place les faux cintres sur l'âtre; ils doivent résister à une charge de 1000 kil. par mètre carré. On peut y suppléer, à 1<sup>m</sup>,50 d'intervalle, des dés en briques sèches, ou en bois, sur lesquels on pose des planches longitudinales recouvertes d'une légère couche de terre battue suivant la forme de l'intrados, laquelle est donnée par un gabari fait sur une planche sciée. En construisant la voûte, on y ménage des arceaux carrés de 0<sup>m</sup>,11 de côté. Lorsque la voûte est fermée, on retire le cintre avec précaution, et l'on achève les murs du fond et de la bouche, qui peuvent être en briques sèches, d'une brique d'épaisseur. Enfin on remblaye sur la voûte et le pourtour.

Le mortier doit être fait en terre grasse corroyée, ou ordinaire, gâchée en torchis, et sans chaux.

Il faut, pour construire un four du profil (*Fig. 3*), 10,000 briques: savoir (\*):

Âtre et pieds-droits. . . . .  
Voûte (épaisseur 2 briques réduites). . . . .  
Murs du fond et de la bouche (épaisseur 1 brique  $\frac{1}{2}$ ). . . . .  
12 à 15 heures de travail, à 2 brigades de 8 maçons, avec un nombre convenable de manœuvres, se relevant toutes les 12 heures.


Il faudra moins de 12 heures de 1<sup>re</sup> chauffe, si les pieds-droits et les murs du fond et de la bouche sont en briques sèches, et si le remblai est en terre sèche ou en sable.

Pour construire un four suivant le profil (*Fig. 4*), il faut 12,000 briques, savoir:

Âtre et pieds droits.. . . .  
Voûte (épaisseur de 2 briques réduites). . . . .  
Murs du fond et de la bouche (épaisseur de 1 brique  $\frac{1}{2}$ ). . . . .

---

(\*) Il suffirait de 8,000 briques, en diminuant de  $\frac{1}{2}$  brique l'épaisseur de la voûte, des murs du fond et de la bouche.

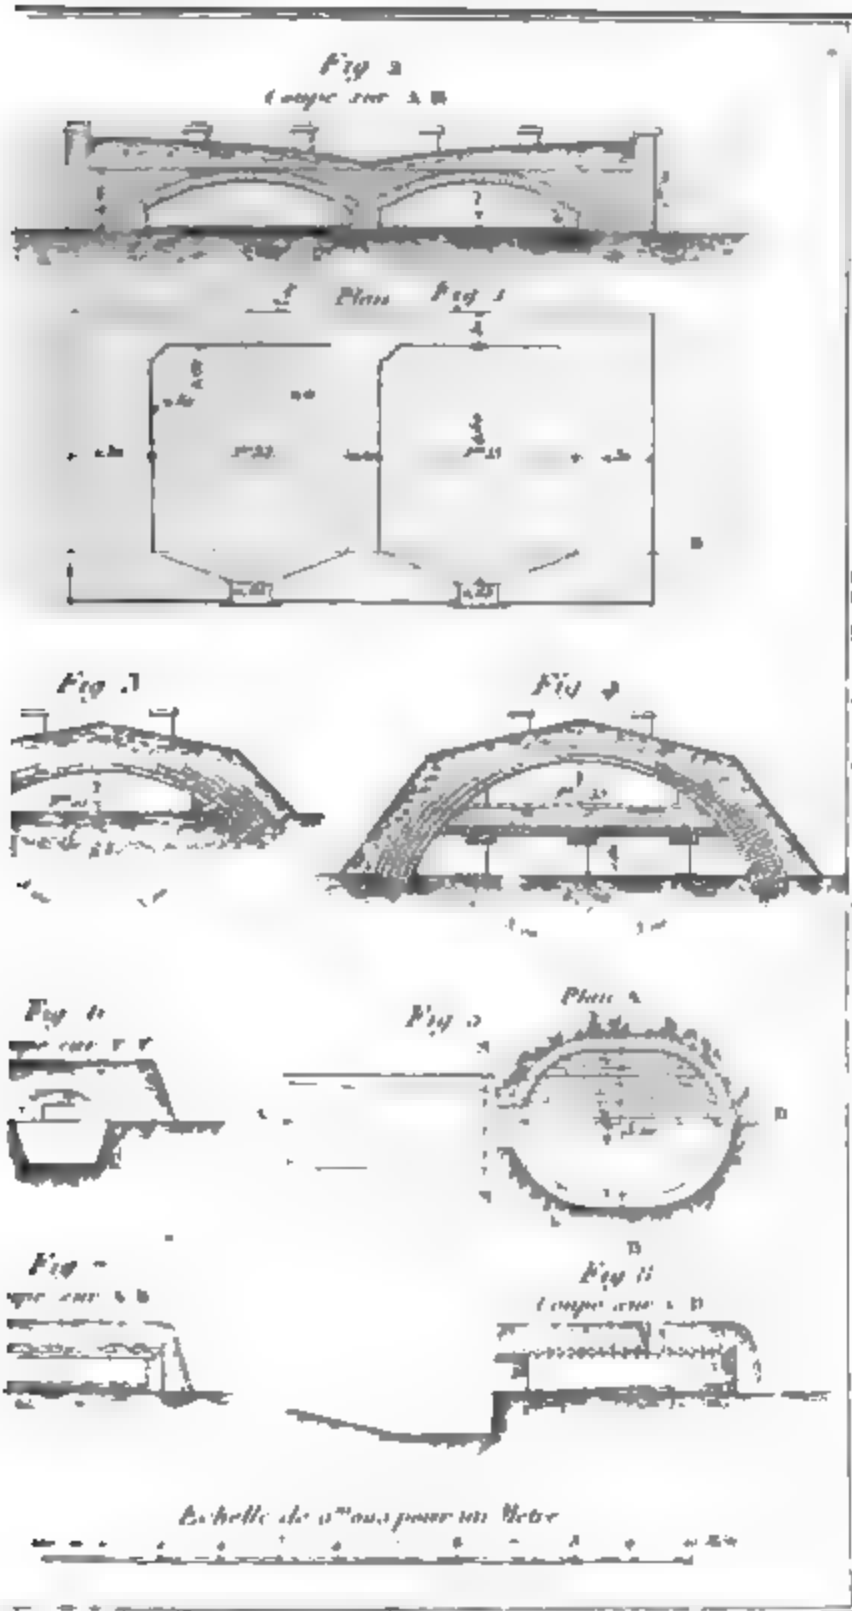



la, on trace sur le terrain le plan du four, en lui donnant une forme rectangulaire, ou elliptique, selon que les barres sont égales, ou différentes en longueur et en force, puis on lombe, suivant ce contour, un mur en briques sèches, ne ou d'une brique et demie d'épaisseur, ou un mur en ches de 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,10 d'épaisseur, en ayant soin d'y faire une ouverture de 0<sup>m</sup>,50 sur 0<sup>m</sup>,30, pour la bouche. La hauteur de ce mur dépend de celle de la chapelle, qui varie de 100 à 200 rations, jusqu'à 0<sup>m</sup>,70 au plus de 400. On garnit les joints de terre sèche en poussable, ou de cendres, et l'on travaille en même temps auâtre que l'on fait en briques de plat, carreaux, tuiles noires, pierres, etc., posés sur un lit de cendre, de sable et de terre sèche. La bouche du four se recouvre d'une pierre ou d'un arc en briques sèches. Pour former le ciel du four, on élève au grand axe, les barres de fer, disposées de partées d'environ 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,18, et portant de 0<sup>m</sup>,10 à 0<sup>m</sup>,15 sur les murs ou pieds-droits, où elles sont maintenues par des anneaux de la terre; puis on recouvre ces barres de fer d'une épaisseur de briques de plat posées de manière à ce que les joints soient recoupés, on creuse la rampe de service et au pacher, que l'on tient à 0<sup>m</sup>,88 en contre-bas de la rampe de service, sur le ciel et les côtes du four, une épaisseur de 0<sup>m</sup>,20 à 0<sup>m</sup>,25 de terre aussi sèche que possible. Les matériaux sont bien secs, on peut enfourner après deux heures de chauffe, en sorte qu'on a du pain cuit 5 heures après le commencement du travail.

Avant de commencer à construire l'âtre et le ciel



182.—FOURS EN MOELLONS DE TERRE COMPRIMÉE.—On fait aussi des fours avec des *moellons en terre glaise comprimée* dans des moules en bois, renforcés par des frettes en fer, soit au moyen d'une *grande vis à balancier*, soit de 3 coups d'un marteau de 120 kil., tombant d'environ 1<sup>m</sup>,50 de hauteur.—Ces fours sont peu usités, à cause de la difficulté d'avoir avec soi, ou de construire au besoin, une vis ou une sonnette. Ils sont du reste très-solides et après quelques chauffes, les moellons acquièrent presque la dureté des briques cuites.

183. — FOURS EN TERRE. — Trois mineurs, en se relayant fréquemment, peuvent creuser, en 4 ou 5 heures, un *four en terre*, de la manière suivante : on choisit un talus naturel, ou l'on en fait un, d'environ 2<sup>m</sup>,00 de hauteur dans un terrain résistant ; on pratique un rameau de 2<sup>m</sup>,00 de longueur, très-bas, très-étroit et sans coffrage ; arrivé à 1<sup>m</sup>,25 de l'entrée, on pousse deux autres petits rameaux, perpendiculairement à la direction du premier ; puis on déblaie la terre comprise entre ces rameaux, de manière à rendre l'âtre un peu en pente vers la bouche, à lui donner une forme elliptique, et à cintrer la partie supérieure en calotte surbaissée. Enfin, si l'on a une tarière, il convient de percer un ou deux houras ; mais souvent on s'en dispense.


Sans plus de travail, on chauffe ce four pendant 10 heures pour le sécher, et on y enfourne le pain : les autres chauffes ne durent ensuite que 2 à 3 heures.

On peut diminuer beaucoup la durée de la 1<sup>re</sup> chauffe, en pavant l'âtre avec des briques, ou en y enfonçant des cailloux.

Quand le terrain est marneux, ou de tuf, on est plus longtemps à creuser le four ; mais alors on peut en augmenter les dimensions au point de lui faire contenir 200 rations.

La disposition suivante offre le double avantage d'abréger le travail, et d'éviter le danger des éboulements : on creuse, en même temps que la rampe, une tranchée, dans la longueur du four (moins la bouche), de 0<sup>m</sup>,80 de profondeur, sur 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,40 de large ; puis on creuse des portions de voûte en anse de panier, à droite et à gauche, de manière à avoir 1<sup>m</sup>,50 à 1<sup>m</sup>,70 de largeur pour l'âtre ; on perce ensuite l'ouverture de la bouche dans le petit massif ménagé entre la tranchée et le palier ; et l'on ferme cette tranchée, avec 3 ou 5 gazons en voussoirs, en laissant un houra dans le fond.—On fait ainsi des fours de 100 à 150 rations.

184.—FOURS EN BOIS.—On creuse sur le sol une excavation d'environ 2<sup>m</sup>,50 de longueur, sur 2<sup>m</sup>,50 de largeur, et 0<sup>m</sup>,50 de profondeur, en ménageant à l'âtre une pente de 0<sup>m</sup>,08 vers la bouche. On recouvre cette excavation avec des pièces de sapin de 0<sup>m</sup>,25, ou de chêne de 0<sup>m</sup>,15 d'équarrissage au moins, et taillé

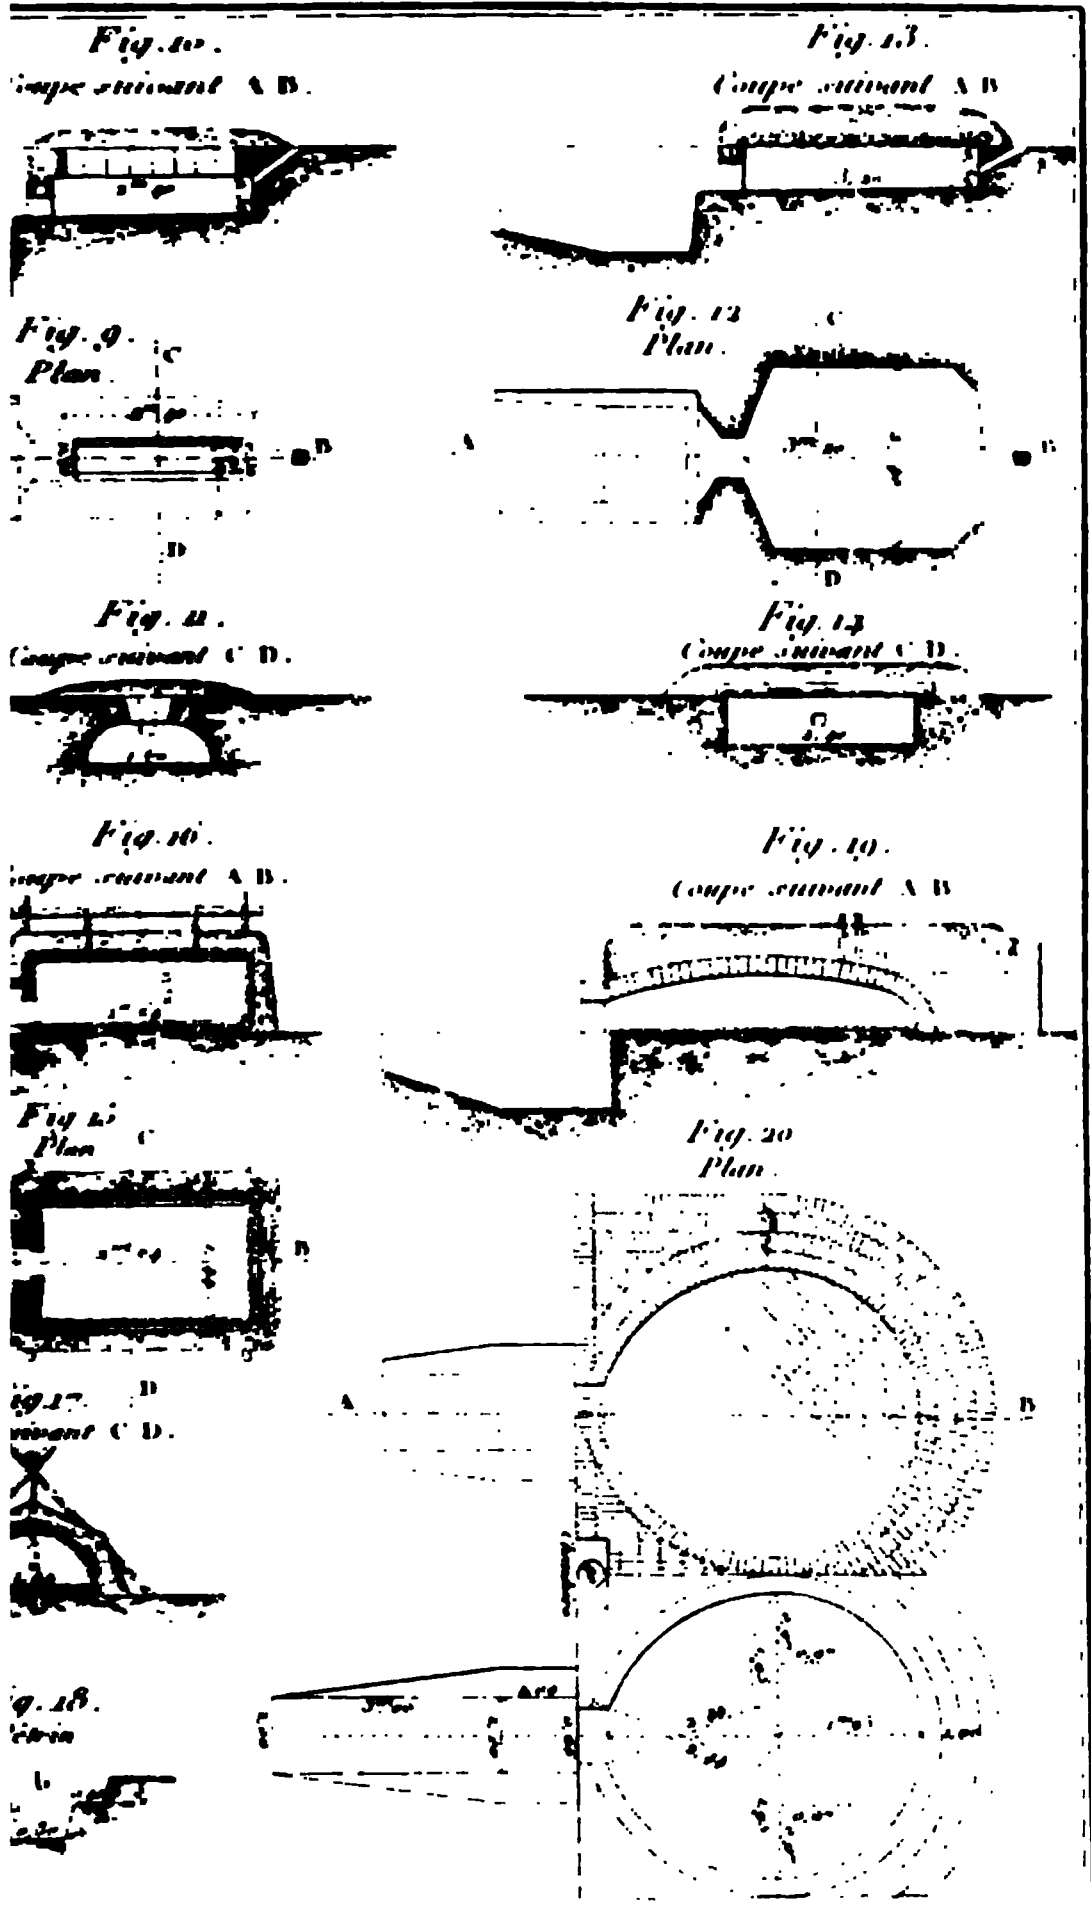

Echelle de 0<sup>m</sup> 005 pour un Mètre.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mètres.





verticales, de manière à être posées bien jointives ; sur ces bois, toute la terre provenant du déblai de la rampe qui conduit à la bouche du four. Il faut couvrir cette terre, afin d'empêcher qu'il ne s'établisse un courant d'air entre les pièces de bois de ciel, qui alors se brûlent. On ménage un houra en rampe dans le four opposé à la bouche, ou bien on revêt ce houra d'une manière à ce que le courant de flamme qui s'y établit soit isolé des bois du ciel. La bouche se pratique sur le terrain naturel, ou mieux encore on la maçonne avec des briques. Lorsqu'on a pavé l'âtre, ou du moins quand le bois en est séché par une chauffe de 7 à 8 heures, le pain y brûle et les chauffées suivantes ne durent plus que 2 heures. Si le pain n'a pas été assez séché, la croûte de dessous des pains se brûle et il devient nécessaire de renfourner les pains en

des planches jointives recouvertes de 0<sup>m</sup>,10 de terre afin de pouvoir le chauffer rapidement et s'oppose à la déperdition

de chaleur. Ils résistent souvent jusqu'à 12 cuissons, avant que les bois soient trop carbonisés.

Il faut plus de deux heures pour construire cette sorte de four ; les bois sont préparés.

Le four n'est point pressé, et qu'on a du bois à discrétion, on le construit en terre, et on le place sur un fort plancher, couvert d'un champignon, et supporté par des pieux.

Le four, sous cet âtre, est très-convenable pour faire

car il ne le feu prenne au bois du ciel pendant une chauffe, on le ferme complètement en fermant bien le houra et la bouche du four.

Il faut une demi-heure pour remplacer un ciel consumé.

**FOURS EN GAZONS.** — On les construit avec des gazons coupés d'assises, comme si l'on se servait de briques. On donne aux pieds-droits 0<sup>m</sup>,20 de hauteur, et on établit sur un cintre massif en terre qu'on déblaie ensuite. La construction essentielle consiste à battre avec soin, et à arroser avec de l'eau les voussoirs, et à fermer la voûte (quand elle est faite) avec trois rangées de gazons taillés fort en coin, et à l'ensemble entre deux pelles plates, et qu'on enlève en partant sur un madrier qui recouvre cette clef, et en enlevant peu les pelles.

Pour éviter le rayonnement du calorique, on recouvre la

voûte d'une construction assez difficile, et exigent 7 à 8 jours de travail. Ils peuvent résister à plusieurs cuissons ;

mais, si leur contenance dépassait 100 rations, ils n'offriraient une solidité suffisante.— On fait aussi des fours en gazons, voûte est en cul-de-lampe. Dans l'un et l'autre système de construction, il faut employer des maçons.

Si on n'avait pas de ces ouvriers d'art, on ferait des fours en cinquantaine de rations seulement, et sans même se servir de cintres : pour cela, on tracerait un âtre circulaire, on poserait des gazons par couches de niveau, chacune dépassant intérieurement la précédente, sur laquelle elle serait piquetée, et on continuerait ainsi jusqu'à la fermeture de la calotte.

**186.—FOURS EN TORCHIS ET CLAYONNAGE.**— On établit le four sur le terrain naturel ; on trace le four en cul-de-lampe, de manière à ce qu'il ait 2<sup>m</sup>,00 de longueur, sur 1<sup>m</sup>,50 de largeur, et qu'il contienne 100 à 120 rations environ, et on donne 0<sup>m</sup>,73 de hauteur à sa voûte. La carcasse est formée de menues branches, fagots, piquées en terre, distantes de 0<sup>m</sup>,15 les unes des autres, et maintenues par des harts. On mêle de la paille, de grandes herbes nouvellement coupées, avec de la terre argileuse détrempée, et on en forme par la torsion, de grosses saucissons. On clayonne, avec ces saucissons, autour de la carcasse, comme si on faisait un gabion ; puis on enduit, à la main, un enduit de terre gâchée, à l'intérieur et à l'extérieur, de manière à donner 0<sup>m</sup>,15 d'épaisseur à l'enduit ; enfin on la recouvre de terre sèche, en y ménageant une couche de terre, réduite à 0<sup>m</sup>,10 d'épaisseur sur le dessus de l'extrados, s'élargit jusqu'au sol pour résister à l'écartement de la carcasse.

Il suffit de 3 à 6 heures, à 10 hommes exercés, pour construire ce four et sa rampe.

Il faut, en outre, un atelier de 3 hommes pour préparer les matériaux pour deux fours.

La 1<sup>re</sup> chauffe n'a besoin que de durer 3 ou 4 heures ; on peut avoir du pain cuit 5 heures après le commencement de la chauffe.

Ces fours résistent au moins à 8 ou 10 chauffées : quelquefois même, on a été obligé d'en démolir à coups de pioche après 12 chauffées. Ils résistent également à de très-fortes pluies ; et peuvent être les meilleurs à employer en campagne.

**F. 15, 16. 17. 187.**— Il existe, pour la construction des fours en torchis, un autre procédé, qui exige moins d'adresse, et qui offre une plus grande garantie de solidité. On fait, auprès de l'emplacement du four, pendant qu'on prépare la rampe et le palier de service, des gabions formés chacun d'une vingtaine de piquets de 1<sup>m</sup>,50 de hauteur, et clayonnés d'une manière moins serrée que les gabions ordinaires, sur 1<sup>m</sup>,25 à partir du sol. Ces gabions sont d'une forme demi-circulaire, ou demi-elliptique, appuyée sur un dia-

0 à 0<sup>m</sup>,60 de longueur, en sorte que couchés l'un au bout de l'autre, sur leur partie plate, et suivant l'axe du four, ils présentent un berceau d'environ 2<sup>m</sup>,50 de long, sur 1<sup>m</sup>,50 de large, et 70 de hauteur dans œuvre; on enduit alors l'intérieur et l'extérieur de ce berceau avec du torchis que l'on fait pénétrer dans les joints des clavons. La face plate est également recouverte d'une pareille couche pour former l'âtre, qu'on est ainsi dispensé d'élever. Le fond et le devant du four sont fermés, soit par des briques en gazon, ou en torchis sans clayonnage, soit par un torchis à clayonnage, fait en plantant verticalement quelques piquets dans un entrelace de menues branches. Dans tous les cas, on ménage une couche du four sur le mur de devant, et un houra au mur du fond, si l'on n'a pas pratiqué ce houra dans le berceau. On ferme les reins du berceau par un remblai, qui s'oppose en même temps à la déperdition de la chaleur.

Les hommes ayant tous les matériaux sur place, construisent ce four en deux heures.

On craint l'écrasement du berceau, par le poids de ce remblai; on a l'attention d'adapter, au sommet de ce berceau, des piquets qui sont recouvertes par le torchis à leurs points d'attache. Ces piquets, sortant verticalement en dehors du remblai, peuvent se réunir à une traverse longitudinale, maintenue au-dessus de l'excavation, sur des chevalets en piquets. Cette précaution serait bonne aussi pour les fours construits d'après le premier procédé.

168.—PÉTRIN.—Un moyen très-expéditif de construire un pétrin, en campagne, consiste à creuser deux tranchées parallèles, a et b, dont la première doit être revêtue en madriers.

Les boulangers descendent dans la plus grande tranchée b, et pétrissent la pâte dans la tranchée a.

Pour assurer la levée du pain, en plein air, il faut faire une excavation de 0<sup>m</sup>,40 de profondeur sur une longueur et une largeur convenables, la chauffer avec des menus bois, y placer les pains sur des branchages, et recouvrir cette excavation de branchages, de planches ou de paille.

169.—FOURS PORTATIFS EN FER.—Il y en a de plusieurs modèles: les uns tout assemblés, les autres que l'on assemble sur place. Leur forme est à peu près indifférente.

Le poids d'un de ces fours pour 200 rations, ne saurait guère être moindre que 600 kil. sans l'attirail du service; il faut donc en avoir un pour chaque four, ce qui augmente beaucoup le matériel d'un corps d'armée. L'âtre (\*), les pieds-droits, la calotte sphéri-

\*) L'âtre est quelquefois formé d'une couche d'argile ou de terre franche, bien battue, bien aplanie, et chauffée ensuite pendant 3 ou 4 heures, jusqu'à ce qu'il devienne dur et qu'il résonne un peu par la percussion.

que, ou la voûte cylindrique, sont formés de plaques de tôle, blées sur les fermes de la carcasse : le fer doit être en plein champ dans ces fermes ; et, pour s'opposer à leur flexion : le poids du remblai en terre de 0<sup>m</sup>,20 à 0<sup>m</sup>,25 d'épaisseur, ou une che à chacune une petite chaîne, ou une tringle, fixée à un traverse en bois à l'extérieur, laquelle traverse est supportée par deux petits chevalets comme ceux à faire les fascines.

**190.—FOURS PERMANENTS.**—Les fours en maçonnerie ou en briques cuites, ou de moellons réfractaires, doivent être exclusivement employés lorsqu'on veut assurer quelque durée à ces constructions.

**F. 19, FOURS EN CUL-DE-LAMPE.—TRACÉ ET DIMENSIONS D'UN FOUR POUR 400 RATIONS.**

	m.		m.	
Pente de l'âtre...	0 12	che à la clef....	0 38	voûte (une brique boutisse)...
Hauteur des pieds-droits.....	0,12	Flèche de son cintre	0,08	Rayons pour la montée des cintres.....
Montée de la voûte	0,48	Epaisseur du mur de soutènement en contre-bas de la bouche. ....	0,44	<i>Idem</i> pour la partie plate...
Hauteur de la chape...	0,60	Epaisseur de la		
Hauteur de la bou-				

POUR CONSTRUIRE, EN 36 HEURES, UN SYSTÈME DE TROIS FOURS AINSI QUE LEURS PÉTRINS, BAQUETS, etc., etc. ; il faut :

OUVRIERS ET MATÉRIAUX.	OUTILS ET USTENSILES.
Maçons..... 24	Pelles en fer pour le déblai. et pour extraire la terre argileuse.....12
Charpentiers ou menuisiers..... 10	Truelles.....24
Manœuvres.....120	Maroteaux.....24
—	Niveaux de maçons. 8
Briques. .... 32,000	Règles de maçons... 8
Terre argileuse 19 <sup>m</sup> ,000	Règles de 4 à 6 <sup>m</sup> .... 2
Bacs à mortiers, faits avec 35 planches. 3	Fils à plomb. ....24
Rabots en bois .... 6	Kilog. de cordons. 2 à 3
Demi-cintres formés de 36 planches légères..... 12	Masses en bois..... 2
Mètres courants de madriers, pour les côtés des pétrins. 60	Haches à main..... 3
<i>Idem</i> de madriers de 0 <sup>m</sup> ,03 pour le fond des pétrins.. 36	Herminettes..... 3
<i>Idem</i> pour 24 baquets.....192	Varlopes..... 5
Clous de 0 <sup>m</sup> ,10 pour les baquets. ....800	Rabots de menuisier. 3
<i>Idem</i> pour les pétrins... 40	Grandes scies d'un mètre..... 2
Clous de 0 <sup>m</sup> ,15, aussi pour les pétrins .150	Scies tournantes ... 2
	Ciseaux à planches.. 5
	Visites de 0 <sup>m</sup> ,09. ... 3
	<i>Idem</i> de 0 <sup>m</sup> ,05. ... 3
	Maroteaux ordinaires. 3
	Haches de charpentier..... 2
	Compas..... 3
	Equerres en fer..... 2
	Cordeau de 25 mètres.....
	Grès.....
	Pierre à aiguiser
	Troussequins...
	Du blanc et de la noir.
	Chaudières de 0 de diamètre 0 <sup>m</sup> ,50 de profondeur.....
	Seaux en bois...
	Pétrins.....
	Tonnes à levain
	Tonnes à eau...
	Pelles en fer pour fourner.....
	Pelles en bois défourner....
	Râbles en fer...
	Balances. ....
	Poids de 1 <sup>k</sup> ,50 1 <sup>k</sup> ,71 .....
	(Le poids de 1 <sup>k</sup> ,5 pour la ration officiers )
	Coupe-pâtes ...

Les fours de cette sorte, avec leurs pétrins, occupent au moins 2<sup>m</sup>,50 de long sur 8<sup>m</sup>,00 de large.

Le mortier doit être fait de terre argileuse bien corroyée, et sans chaux.

Il faut pour un four isolé. . . . . 12,000 briques.

Si plusieurs fours sont accolés, on compte

par four. . . . . 9,000 briques.

Et pour les culées extrêmes. . . . . 4,000 *id.*

Les fours en cul-de-lampe, généralement employés comme fours permanents, sont presque abandonnés comme fours de campagne, parce qu'ils exigent plus de matériaux, et sont plus difficiles à construire que les *fours cylindriques*.

## § II.

MANÈGES. — ROUES HYDRAULIQUES. — MANÈGES. — MOULINS.

91.—ENGRENAGES.— Il y a trois moyens principaux de transmettre la vitesse uniforme entre les axes de rotation, dans le cas de deux roues à axes parallèles ou concourants :

1<sup>o</sup> Par le contact naturel, et le roulement des *couronnes* ou *tambours* de ces roues ;

2<sup>o</sup> Par l'emploi de *chaines*, ou *courroies sans fin*, enveloppées sur ces couronnes ;

3<sup>o</sup> Par l'engrenage de *dents* en saillie, fixées sur ces couronnes.

Les deux premiers moyens n'offrent point de difficultés dans leur application. Il convient seulement que les courroies, ou bandes de cuir sans fin, ne soient pas tendues sur des roues dont la gorge serait concave comme celles destinées à recevoir des cordes sans fin : il faut, au contraire, que la gorge soit un peu convexe et renflée vers le milieu. Cette précaution empêche les bandes de s'échapper.

Pour qu'un engrenage soit bien établi, il faut :

1<sup>o</sup> Que les dents d'une même roue soient toutes égales entre elles, et disposées régulièrement autour de la couronne ;

2<sup>o</sup> Que le nombre des dents de deux roues soit dans le rapport inverse des vitesses angulaires de ces roues ;

3<sup>o</sup> Que les dents, autant que possible, ne commencent à se pousser qu'à partir de l'instant où elles sont arrivées sur la ligne des centres des roues ;

4<sup>o</sup> Que le jeu entre les dents soit le moindre possible, et n'exécute pas  $\frac{1}{10}$  de leur épaisseur.

Il faut faire en sorte que les nombres des dents des roues soient premiers entre eux, afin que les mêmes dents se rencontrant le

moins souvent possible, s'usent de la manière la plus uniforme leur frottement.

On doit aussi chercher à diminuer les frottements des dents les entretenant toujours grasses, en multipliant leur nombre les roues, en les faisant fort courtes, en opposant de la force bois, enfin en augmentant, autant qu'on le peut, les grandeurs solues des roues, à vitesses angulaires égales.

Dans des machines d'une force ordinaire, on donne souvent des dents 0<sup>m</sup>,03 d'épaisseur sur 0<sup>m</sup>,12 à 0<sup>m</sup>,15 de largeur.

On fait les dents en bois durs, tels que la racine de charlisier, le cormier, le cornouiller, etc...

F. 21. 192.—TRACE DES DENTS.—La courbe *am*, du côté d'une roue *C*, est une portion de l'épicycloïde décrite par des points du cercle *TmC'*, qui aurait le rayon *TC'* pour diamètre. et qui roulerait sur le cercle *CT*, appelé cercle primitif. L'autre côté de chaque dent de la roue *C*, est formé par la courbe *a'm'* pareille et symétrique à la première *am*. On coupe la partie de la pointe, formée par l'intersection de ces deux courbes, au-delà des points *m*, *m'*, déterminés sur elles par la condition que chaque courbe de dent *am* conduise le flanc correspondant *mb* de la seconde roue, jusqu'à une distance de la ligne des centres telle que la dent qui précède soit déjà engagée à cette ligne des centres.

Lorsque les dents sont petites, on regarde quelquefois comme superflu de déterminer exactement leur courbure, et l'on se contente de les faire presque droites; le frottement leur donne une forme qui se rapproche suffisamment de celle qu'elles devraient avoir. Mais, lorsque les dents ont de grandes dimensions, il devient absolument nécessaire qu'elles aient la forme épicycloïdique, qui donne le minimum de pression. Si l'on veut tracer la courbure avec exactitude, il conviendra d'employer le procédé suivant, qui est le plus naturel et le plus rigoureux: il faut découper une planchette suivant un arc de la circonférence d'un cercle, puis à poser cette planchette convenablement sur une surface plane, et à faire enrouler sur cet arc un fil inextensible, duquel est attaché un crayon, dont la pointe tracera, à mesure qu'on le tirera, la développante demandée.

NOTA. Les roues d'angles à épicycloïdes sphériques étant d'engrenage d'une application difficile en campagne, on croit inutile en parler ici.

193. — ROUES HYDRAULIQUES. — Lorsqu'on veut établir une roue hydraulique, il faut commencer par connaître la hauteur de chute, et le volume d'eau fourni par le courant.

Le produit du poids de l'eau dépensée, par la différence

es niveaux d'amont et d'aval, sera la mesure de la force l'effet absolu du cours d'eau.

**A. — ROUES A AUGETS.** — La théorie indique que leur effet est d'autant plus grand que la vitesse de la roue est moindre ; mais, pour éviter toute perte de forces, il faut que la vitesse de l'affluente soit égale à celle de la roue ; et la formule qui donne le minimum d'effet indique que cette vitesse doit être nulle à la base ; mais, dans la pratique, on regarde comme une nécessité donner à la circonférence de la roue une vitesse de au moins 0 par seconde.

Soit :  $V$ , la vitesse avec laquelle l'eau afflue sur la roue (\*);  $v$ , la vitesse de la circonférence extérieure de la roue ;  $\gamma$ , angle compris entre les directions de  $V$  et  $v$  ;  $h$ , hauteur depuis le point d'arrivée de l'eau sur la roue jusqu'en bas ;  $m$ , masse de l'eau dépensée en une seconde ;  $g = 9^m,80896$  ;  $P$ , la résistance représentée par un poids appliqué à la circonférence extérieure.

On a, pour calculer l'effet utile  $Pv$ , la formule :

$$Pe = 0,80mgh + m (V \cos.\gamma - v) v^{kil.m}.....(1)....(**).$$

Dans la pratique, on ne compte pas ordinairement sur un effet disponible, supérieur aux  $\frac{2}{3}$  de l'effet absolu.

Si l'on appelle  $Q$  le volume d'eau dépensé en une seconde exprimé en mètres cubes, on aura :  $mg = 1000^{kil.} Q$ . d'où

$$Pe = \frac{2}{3}1000Qh + m (V \cos.\gamma - v) v^{kil.m}... (2).$$

Les formules (1) et (2) se simplifient ordinairement, attendu qu'il arrive presque toujours que l'eau afflue tangentiellement sur la roue, auquel cas,  $\gamma = 0$  et  $\cos.\gamma = 1$ .

**155. — TRACÉ DES AUGETS.** — Pour que les augets conservent leur plus longtemps, il faut leur donner une capacité telle que l'eau qui y rentre ne les remplisse environ qu'à moitié.

Soit :  $AB$ , l'épaisseur de la zone fluide, ou l'intervalle des circonférences qui comprennent entre elles les augets ;

$AC$ , la distance des fonds sur la circonférence intérieure (ordinairement de  $0^m,30$  à  $0^m,35$ ) ;

$OB$  et  $OD$ , deux rayons ;

Si l'on joint le point  $D$  avec le point  $E$ , milieu de  $AB$ , le quadrilatère  $AEDC$  sera le profil de l'auget.

Cette vitesse  $V$  n'est point la vitesse théorique due à la chute totale produite : pour la disposition ordinaire des coursiers et des pertuis, on n'a pas évité les contractions,  $V$  n'est que les  $0,82$  de cette dernière vitesse.

La notation  $kil.m.$  signifie un kilogramme élevé à un mètre de hauteur en une seconde.

Dans la pratique, si l'on emploie des augets en tôle, on remplace la droite DE par un arc de cercle tangent au cercle inférieur en D, et ayant DE pour corde; et l'on arrondit aussi les angles A et E; si on fait les augets en bois, on les termine par deux surfaces planes ayant la direction des cordes DG et GE aboutissant au milieu de l'arc DE.

Le rapport entre le diamètre de la roue et le nombre des augets est donné ordinairement ainsi qu'il suit :

Diamètre en mètres.	Nombre des augets.
3 . . . . .	24
4 . . . . .	36
5 . . . . .	44
6 . . . . .	56
8 . . . . .	76
10 . . . . .	96

Pour faire mouvoir une roue à augets, on doit employer de préférence des *vannes* en déversoir, et faire varier l'épaisseur de la lame d'eau entre 0<sup>m</sup>,02 et 0<sup>m</sup>,20.

**196. — ROUES DE CÔTÉ.** — Les roues improprement nommées *de côté* sont celles qui reçoivent l'eau au-dessous de leur centre et qui se meuvent dans un coursier circulaire, où elles doivent avoir le moins de jeu possible. On les fait à augets ou à palettes droites : et, dans les deux cas, leur effet utile est le même que celui exprimé par les formules (1) et (2) ci-dessus.

On donne ordinairement aux palettes planes une hauteur 0<sup>m</sup>,35 à 0<sup>m</sup>,45 dans le sens du rayon de la roue, et on laisse entre elles un intervalle égal à cette même hauteur.

La vitesse d'une roue de côté doit être au moins de 3<sup>m</sup>,00 seconde, afin d'éviter en partie les pertes d'eau produites par le jeu de la roue dans le coursier.

Il convient d'employer de préférence les vannes en déversoir, pourvu qu'on leur donne assez de largeur pour suffire à la dépense d'eau nécessaire.

**197. — ROUES A AUBES PLANES OU A PALETTES.** — Les roues à aubes proprement dites, sont celles qui reçoivent l'eau à leur partie inférieure, et qui sont mues par impulsion.


Soit :  $V$ , vitesse d'arrivée effective de l'eau sur la roue;  $v$ , vitesse de la circonférence extérieure de la roue;  $m$ , masse d'eau dépensée en une seconde;  $g=9^m,80896$ ;  $P$ , résistance, représentée par un poids appliqué à la circonférence extérieure.

On a, pour l'effet utile :  $Pv=0,65mg(V-v)v$ .

Le maximum de cet effet utile répond à  $v=\frac{1}{2}V$ , mais l'expérience prouve que  $v$  doit être seulement les  $\frac{2}{3}$  de  $V$ , et que





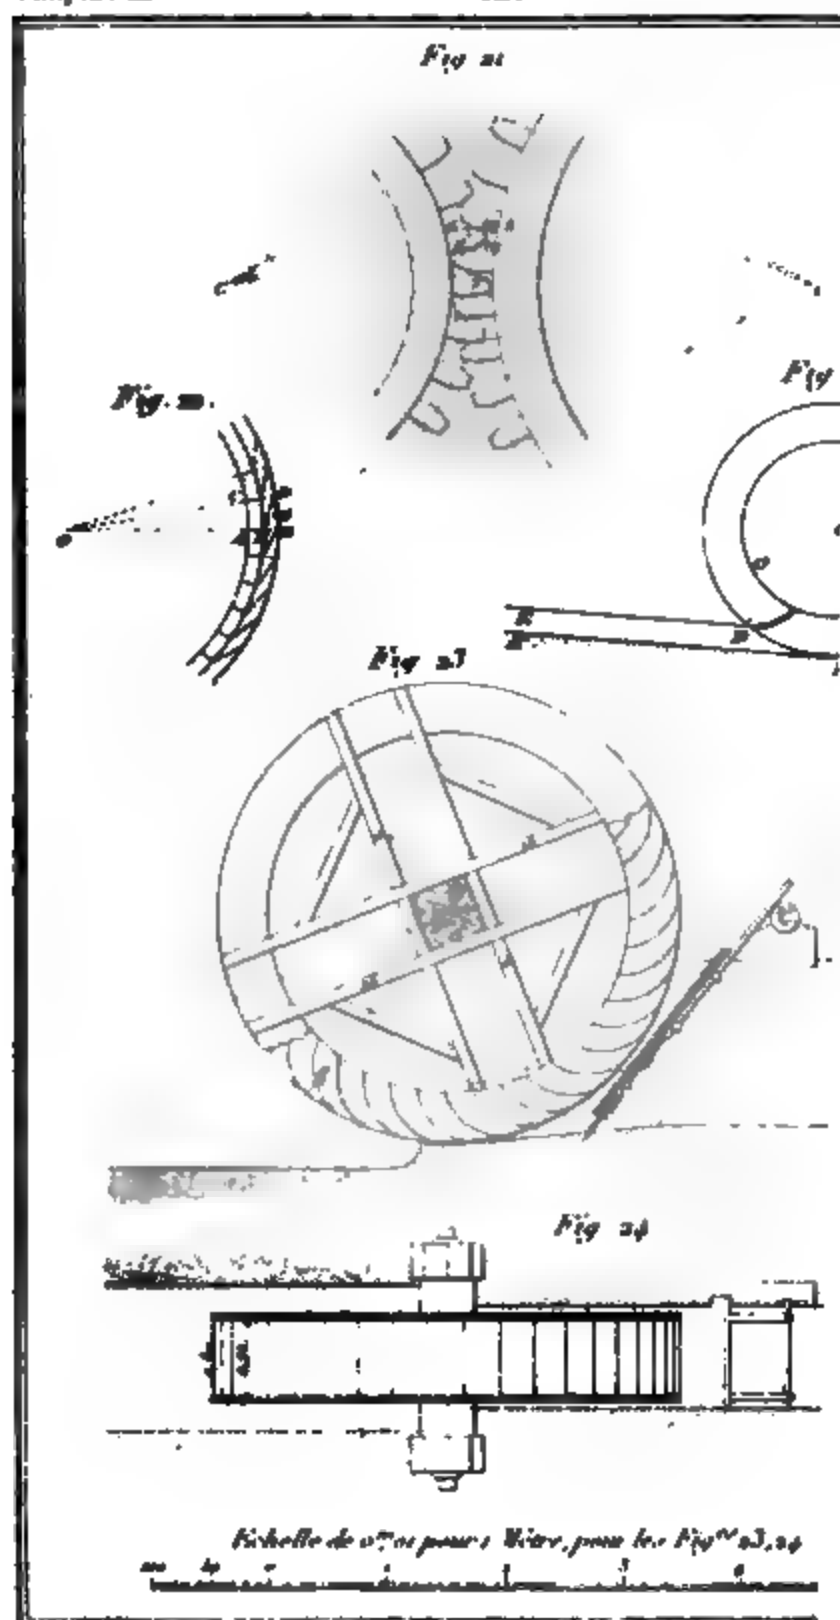

ordinaires de la pratique, l'effet utile maximum n'excède pas le  $\frac{1}{3}$  ou le  $\frac{1}{2}$  de la force absolue.

98. — ROUES A AUBES COURBES. — Soit :  $V$ , la vitesse d'ar- F. 23  
rêt de l'eau sur une roue à aubes cylindriques, et à peu près 24.  
égale à la circonférence extérieure de la roue;  $v$  vitesse de la  
circonférence extérieure de la roue;  $m$ , masse d'eau dépensée en  
1 seconde;  $P$ , résistance, représentée par un poids appliqué à  
la circonférence extérieure.

La formule pratique de l'effet utile est :  $Pv = 1,3m (V - v) c^{k.m.}$ ,  
pour les chutes au-dessous de 1<sup>m</sup>,20 ;

et :  $Pv = 1,3m (V - v) c^{k.m.}$ , pour les chutes au-dessus de 1<sup>m</sup>,20.

La vitesse du maximum d'effet est de 0,50V à 0,55V, et l'effet  
disponible pratique est les 0,55 de l'effet absolu, pour  
chutes de 2<sup>m</sup>,00 et au-dessus, et les 0,65 de ce même effet  
pour les petites chutes, et avec les roues les mieux éta-

199. — TRACÉ PRATIQUE DES AUBES CYLINDRIQUES. — Le F. 25  
diamètre de la roue étant déterminé d'après la vitesse que la  
roue doit prendre et transmettre (en observant que ce diamètre  
ne doit pas être beaucoup au-dessous du double de la chute), on  
trace à la partie inférieure de la roue une tangente AB inclinée  
à l'horizontale qui représente le fond du coursier : parallèlement à cette  
tangente on trace DE qui représente la surface supérieure de la lame  
de l'aube affluente (il faut remarquer ici que, par l'effet inévitable de  
contraction en dessus, l'épaisseur de cette lame n'est que  
 $\frac{1}{2}$  de l'ouverture de la vanne); on joint le point D avec le centre  
O et on élève sur DE au point D une perpendiculaire sur la-  
quelle on place le centre O de l'aube à une distance DO égale à  
la moitié du diamètre de la couronne, ou égale à la hauteur des aubes, aug-  
mentée de  $\frac{1}{6}$  ou  $\frac{1}{7}$  de sa valeur. Cette hauteur des aubes doit être  
égale au  $\frac{1}{3}$  de la chute totale, ou même la  $\frac{1}{4}$  pour les chutes  
au-dessous de 2<sup>m</sup>,00.

L'écartement minimum de la surface des aubes peut être ré-  
gularisé à la moitié de l'ouverture de la vanne, si cette ouverture  
est de 0<sup>m</sup>,18, et aux  $\frac{2}{3}$  de cette quantité si elle est plus faible  
que 0<sup>m</sup>,18. Cette ouverture de la vanne doit toujours être comprise  
entre 0<sup>m</sup>,10 et 0<sup>m</sup>,40.

L'expérience indique que, pour de fortes chutes et de faibles  
dépenses, le rapport de la hauteur à la largeur de l'orifice doit  
être de 1 à 2, et pour de faibles chutes et de fortes dépenses, celui  
de 1 à 4.

200. — Pour les chutes de 3<sup>m</sup>,00 et au-dessus, on devra em-  
ployer les roues à augets, quand même on serait obligé de s'écar-

ter un peu de la vitesse de  $1^m,00$ , que doit avoir la roue produire le meilleur effet.

Pour les chutes de  $2^m,50$  à  $3,00$ , il faudra préférer les  $1$  de côté, à moins que le ralentissement de leur vitesse e pour le maximum d'effet ne nécessite des engrenages.

Pour les chutes de  $2^m,50$  et au-dessous, on devra employer roues à aubes courbes.

Enfin, pour les mêmes chutes de  $2^m,50$  et au-dessous, les à palettes planes, surtout s'il faut une grande vitesse.

F. 26. 201. — MANÈGES (\*). — A défaut de cours d'eau, les ma  
27.28. sont assez souvent employés dans les travaux militaires, j que leur construction n'est pas très-difficile, et que l'on a i nairement des chevaux disponibles pour les faire mouvoir.

Il faut, autant que possible, ne pas donner moins de  $4^m,6$  longueur aux barres à l'extrémité desquelles les chevaux so teles, afin que leurs efforts ne soient pas trop obliques sur le r du cercle qu'ils parcourent. Un cheval de force ordinaire, m travailler que 8 heures par jour, et en deux reprises : il e moyennement un effort de 45 kilog., avec une vitesse de  $0^m,91$  seconde ; et cette mesure doit être considérée comme un n mum, s'il y a plusieurs chevaux attelés ensemble au ma parce qu'ils se gênent mutuellement.

En général, les manèges qui existent n'utilisent que les de la force dépensée, attendu qu'ils ne sont ordinairement pas établis, et que les chevaux y sont mal attelés.

Dans la plupart des manèges, le rouet fixé sur l'arbre, su dessus, soit en dessous des bras, est en bois, avec des dents en placées verticalement, et qui engrènent avec les fuseaux l lanterne. Ce mode d'engrenage, usité à cause de la facilité l construction, est moins avantageux que l'emploi des roues l gles à épicycloïde sphérique.






F. 29. 202. — MOULINS A FARINE. — On distingue principale  
30.31. dans le mécanisme des moulins à farine :

1° La *meule gisante* et la *meule tournante* ; elles doivent cylindriques, de mêmes diamètres, planes sur les surfaces e gard, et taillées, s'il se peut, avec *rainures* à l'anglaise ;

2° Le *fer*, axe qui traverse et entraîne, dans son mouven par le *sabot*, une autre partie en fer nommée *l'anille* qu fortement scellée dans la meule tournante, qu'elle doit sou parfaitement horizontale ;

---

(\*) Dans toutes les figures où deux cotes, écrites sous forme de fra indiquent l'équarrissage d'une pièce de bois, la première cote se rap toujours au côté apparent de cette pièce.

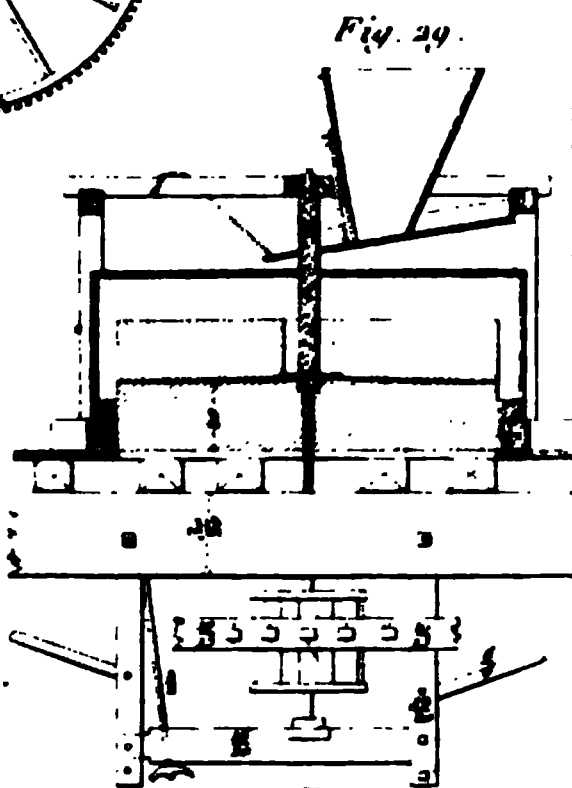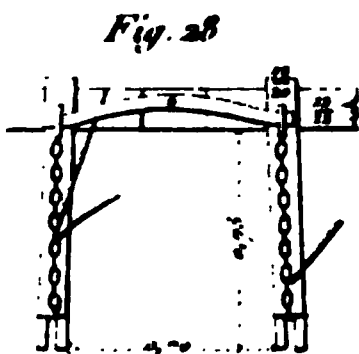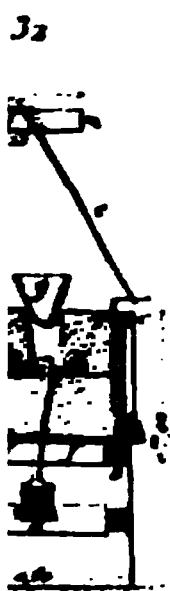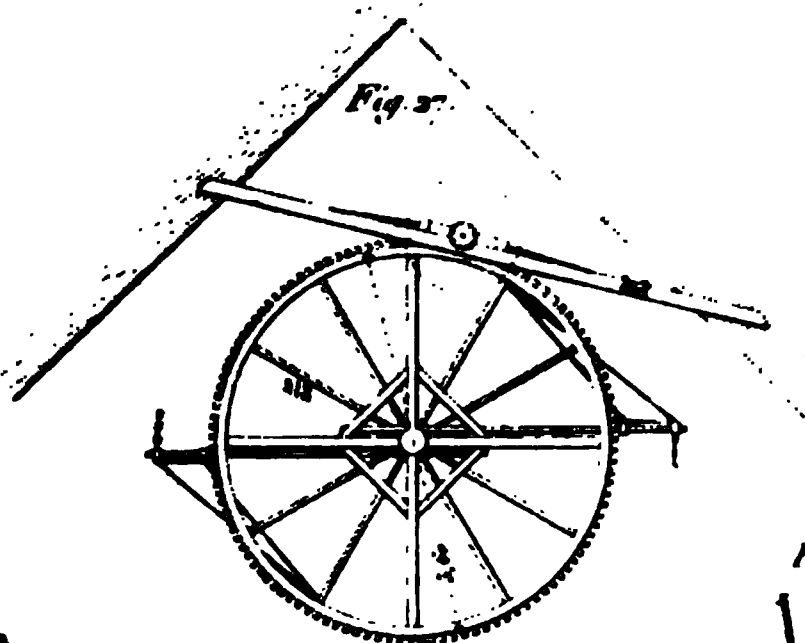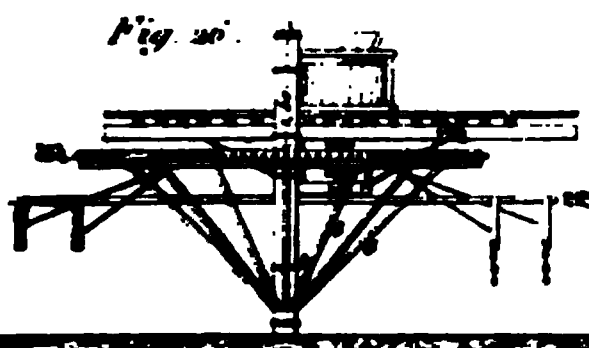

Echelle de 0,005 pour 1 Mètre pour les Fig. 26 et 27.

Echelle de 0,02 pour 1 Mètre pour les Fig. 28 à 32.





**palier**, pièce en bois très-importante, dans laquelle est la **crapaudine**, qui reçoit le **pivot** du fer de la meule

le ;  
**à trempure**, levier qui sert à élever ou à abaisser le palier

quelques millimètres ;  
**l'architecture**, caisse cylindrique en douves cerclées, qui enserme les meules, et à laquelle est adapté, pour l'écoulement de la farine, un canal en bois, ou en fer-blanc, incliné dans le sens du mouvement de la meule ;

**la trémie**, pour recevoir le grain, garnie de son **auget**, **babillard** et de sa **sonnette** ;

les **bluteaux**, renfermés dans une caisse, nommé **huche**, qui sépare la farine par des canaux appelés **anches** ;

enfin, les parties qui font mouvoir les bluteaux, telles que **la baguette**, et le **babillard**.

— Une **vitesse** de 4<sup>m</sup>,00 par seconde, est celle qu'il paraît convenable de donner au point situé aux  $\frac{2}{3}$  du rayon d'une meule tournante.

Effort nécessaire pour faire tourner une meule, supposé appliqué aux  $\frac{2}{3}$  de son rayon, est le  $\frac{1}{2}$  du poids de la meule et de son équipage.

Alors  $d$ , le diamètre d'une meule, évalué en mètre : le nombre de tours qu'elle fera par seconde sera :  $\frac{\frac{4}{3} \pi d}{\frac{2}{3} \pi d} = \frac{1,91}{d}$ .

Poids, réuni à celui de l'équipage, = 850 kil.  $\frac{1}{4} \pi d^2 = 668 d^2$  kil.

Effort exercé aux  $\frac{2}{3}$  du rayon, =  $\frac{1}{2} 668 d^2$  kil. = 30,36  $d^2$  kil.

Quantité d'action dépensée par seconde pour la faire tourner 4<sup>m</sup>,00  $\times 30,36 d^2$  kil. = 121,4  $d^2$  k.m.

La quantité d'action est celle dépensée dans l'axe de la meule ; il faut y ajouter celle consommée par les frottements, pour la transmission de l'effort du moteur à cet axe.

Quantité de blé qu'elle moudra par seconde = 0,02185  $d^2$  kil.

DIAMÈTRE en m.	POIDS.	NOMBRE de tours par seconde	QUANTITÉ d'action. kil.m.	MOUTURE en blé.
1,00	668 kil.	1.91	121.4	0.02185 kil.
0,50	1501	1.43	273.2	0.01917
0,30	2670	0.95	485.5	0.00741

Les résultats s'appliquent au cas d'une mouture à la **grosse** ; pour la mouture **économique**, il y a environ  $\frac{1}{3}$  du temps du moulin employé à remoudre les gruaux.

204. — Une meule de 1<sup>m</sup>,95 de diamètre, du poids de 21 et faisant 53 tours par minute, peut moudre 45 sacs de 198<sup>kg</sup> en 24 heures.

On en déduira ce qu'une autre meule pourra moudre, par règle : que les produits sont entre eux comme le poids  $m$  par les  $\frac{1}{2}$  du rayon, et encore multiplié par le nombre des de la meule dans une minute.

Une meule de 1<sup>m</sup>,95 de diamètre, doit faire au plus 61 tours, et au moins 50, par minute.

Pour les moulins à manège, les meules ne doivent pas plus de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>,30 de diamètre.

Les meules à l'anglaise (1<sup>m</sup>,30 de diamètre) sont généralement préférées aux meules à la française (1<sup>m</sup>,95 de diamètre) vitesse peut être double, et elles broient un sac de blé de par heure; à épaisseur égale, il faut moins de force pour m les premières que les secondes dans le rapport de 1 : 1,25.

On évalue, en général, à la force de quatre chevaux-v (75<sup>kg</sup> chacun) sur l'arbre moteur, celle qui est la plus conven pour faire mouvoir un moulin à un tournant, qui doit l 100<sup>kg</sup> de blé à l'heure.

Les moteurs dont on peut généralement disposer à l'armé établir des moulins à farine, sont : l'homme, le cheval, l'eau vent.

205. — MOULINS À BRAS. — On fait usage de plusieurs sy de moulins à bras.

L'un de ces systèmes, dont presque toutes les parties s fonte, consiste en un mécanisme semblable à celui des moulins ordinaires ; il est supporté par une petite charpe forme de pyramide tronquée à 3 étages : au 3<sup>e</sup> étage (celui haut) se trouvent la trémie et la meule girante ; au 2<sup>e</sup> éta traverse qui constitue le palier, sur lequel tourne l'arbre v vertical, et le support de l'axe horizontal auquel on appli manivelle ; l'axe horizontal communique le mouvement à l au moyen d'un engrenage ; enfin au 1<sup>er</sup> étage, est placée l terie qui fonctionne au moyen d'une corde sans fin, com quant avec une petite roue horizontale en bois attachée à l lie inférieure de l'arbre vertical.

Un moulin, établi ainsi, ayant une seule manivelle, et des les de 0<sup>m</sup>,60 de diamètre, pèse 147<sup>kg</sup>, et coûte environ 600 exige un emplacement de 2<sup>m</sup>,60 carrés pour son travail ; u homme le fait fonctionner, et en 10 heures de travail sur produit 98<sup>kg</sup> de mouture à la grosse.

Un moulin d'un modèle semblable, ayant 2 manivelles m meules de 1<sup>m</sup>,14 de diamètre, pèse 383<sup>kg</sup> et coûte e 1,000 fr. ; il exige un emplacement de 3<sup>m</sup>,90 carrés pour so



Il faut 4 hommes pour le faire aller ; et, en 10 heures sur 12, il donne 39<sup>2</sup><sup>lit</sup> de mouture à la grosse.

Ces sortes de moulins peuvent se transporter démontés à l'armée, mais ils conviennent mieux dans les places assiégées.

En Italie et en Lithuanie, on fait usage d'un autre système de petite meule à bras, dont la construction simple et grossière paraît très-susceptible d'être employée en campagne.

*Légende :*

- a. Place pour mettre des coins, afin d'élever ou d'abaisser la F. 3<sup>e</sup> meule supérieure.
- b. Scellement de la pièce de fer qui reçoit l'axe de la meule.
- c. Chapeau circulaire qui soutient le coffrage circulaire des meules ; ce chapeau est supporté par 4 poteaux.
- d. Pièce de bois scellée dans le mur. On peut encore placer cette pièce entre deux solives, s'il y en a.
- e. Tringle ou manivelle, au moyen de laquelle un homme imprime le mouvement de rotation à la meule supérieure.
- f. Table de support. Elle est coffrée, depuis le palier, sur 3 de ses faces pour recevoir la farine : le côté ouvert sert à enlever la farine.

On se sert encore d'autres moulins à bras du même genre, qui se traient tout montés sur une voiture à 4 roues, et que l'on peut faire fonctionner sans aucune disposition préliminaire, aussitôt que la voiture s'arrête.

Le système de moulins à bras le plus portatif, est celui dans lequel on remplace les meules par une noix (comme dans les moulins à café).

Un moulin de cette sorte (de Reignier), dont la noix porte des cannelures droites, pesant environ 13<sup>kil</sup>, mu par un seul homme, fournit 14 de farine par heure ; 50<sup>kil</sup> de cette farine peuvent donner 81 rations.

Un autre moulin du même genre (perfectionné par Durand), dont les cannelures de la noix sont courbes, pesant 9<sup>kil</sup>, 50, mu par deux hommes, fournit 10<sup>kil</sup> de farine par heure. Ce moulin est préférable au précédent : il pèse moins, donne plus de farine, et son produit se soutient le même plus longtemps, sans réparation.

206. — MOULINS A MANÈGES. — Le mécanisme pour la mouture du grain est toujours le mécanisme ordinaire, la disposition des manèges seulement est variable.

MOULIN A UN TOURNANT.

Poids élevé, ou effort exercé par les 2 chevaux. . . . .	90 kil	F. 3 <sup>e</sup>
Vitesse des chevaux par seconde. . . . .	0 <sup>m</sup> , 90	2 <sup>e</sup>

Quantité d'action par seconde. . . . .	
Durée du travail journalier . . . . .	
Quantité d'action journalière. . . . .	2,232,8
Nombre de tours de la couronne par minute. . . . .	2
<i>Idem.</i> . . . . de la meule par minute. . . . .	5

La force absorbée par la meule est évaluée ordinairement et par les frottements à  $\frac{2}{3}$ .

*Nota.* Dans ce moulin, le nombre de tours de la meule par minute devrait être de 60 au lieu de 51.

On utilise mieux la force des chevaux, en les faisant travailler plusieurs à un même moulin d'un certain nombre de tours qu'en les disséminant entre plusieurs moulins d'un pareil total de paires de meules.

#### MOULIN A DEUX TOURNANTS.

<i>Grande roue, ou grand hérisson.</i>	Diamètre. . . . .	6
	Pas, ou distance des dents d'axe en axe. . . . .	0
	Nombre des dents. . . . .	
	Saillie des dents. . . . .	0
	Epaisseur des dents. . . . .	0
	Largeur des fronteaux. . . . .	0
	Epaisseur des fronteaux. . . . .	0
	Diamètre de l'arbre. . . . .	0
	Longueur de l'arbre, non compris les pivots. . . . .	2
	Distance du plan du milieu des dents à l'extrémité supérieure de l'arbre. . . . .	0
	Equarrissage des enchevêtrures: largeur, 0 <sup>m</sup> ,218; hauteur, 0	
	Diamètre. . . . .	2
	Nombre des fuseaux. . . . .	
<i>Grosse lanterne.</i>	Pas. . . . .	1
	Diamètre des fuseaux. . . . .	0
	Largeur des fronteaux. . . . .	0
	Epaisseur des fronteaux. . . . .	0
	Longueur des fuseaux, non compris l'épaisseur des fronteaux. . . . .	0
<i>Nota.</i> Cette pièce est supprimée dans le moulin à un tournant.	Diamètre de l'axe en bois. . . . .	0
	Longueur de l'axe. . . . .	1
<i>Roue de renvoi, ou petit hérisson.</i>	Diamètre. . . . .	2
	Nombre de dents. . . . .	
	Largeur des fronteaux. . . . .	0
	Epaisseur des fronteaux. . . . .	0
<i>Nota.</i> Cette pièce n'existe pas non plus dans le moulin à un tournant.		

interne.	{	Diamètre. . . . .	0 <sup>m</sup> ,300
		Nombre des fuseaux. . . . .	7.
		Hauteur des fuseaux, non compris l'épaisseur des fronteaux. . . .	0 <sup>m</sup> ,325
		Épaisseur des fronteaux. . . . .	0 <sup>m</sup> ,042
à droite.	{		
de dessus...	{	Diamètre, 1 <sup>m</sup> ,00. . . Hauteur. .	0 <sup>m</sup> ,500
de dessous.	{	Idem. . 1 <sup>m</sup> ,00. . . Idem. . .	0 <sup>m</sup> ,218
à gauche.	{		
de dessus...	{	Diamètre, 1 <sup>m</sup> ,00. . . Hauteur. .	0 <sup>m</sup> ,400
de dessous.	{	Idem. . 1 <sup>m</sup> ,00. . . Idem. . .	0 <sup>m</sup> ,260

La roue est formée, comme les arceaux à la Philibert de deux madriers d'épaisseur, entre lesquels on pratique des ouvertures pour recevoir les dents.

On fait engrener, au moyen de coins, à volonté, la roue à gauche ou à droite.

On emploie 8 bœufs, ou 8 chevaux, pour faire tourner ce moulin.

La vitesse des meules est de 2 tours à 2 tours et  $\frac{1}{2}$  par heure. Avec ce mouvement, chaque paire de meule peut, en 24 heures, moulin 20 quintaux de grains repassés deux fois.

**MOULINS À EAU.** — 1<sup>o</sup> Avec des roues hydrauliques. — (Voyez les pages 122 et suivantes).

Les bateaux placés sur les cours d'eau. — La vitesse de la roue à palettes qui communique le mouvement au moulin, ne doit être que les  $\frac{2}{3}$  de celle du courant. En ayant égard à cette observation, et au moyen de la formule qui précède, on pourra calculer les dimensions à donner aux différentes parties du moulin, en connaissant la vitesse du courant et celle qu'il faudra imprimer à la meule.

Exemple : A Glogau, la vitesse de l'Oder étant de 200 pieds par seconde, on a donné aux ailes 18 pieds de longueur et de diamètre ; la roue de l'axe, ou grand hérisson, 60 dents ; à la grosse meule, 20 fuseaux ; au petit hérisson, 60 dents ; et à la petite meule, 6 fuseaux. La meule avait 3 pieds de diamètre ; elle pouvait moulin 25 quintaux de grains en 24 heures.

**MOULINS À VENT.** — De tous les moteurs inanimés, le moulin à vent est le dernier auquel on doit recourir, à cause de ses variations de force.

Il résulte d'assez nombreuses observations que le vent ne souffle pas ordinairement dans une direction parallèle à l'horizon.

Le plan de mouvement des ailes d'un moulin, doit être perpendiculaire à la direction du vent.

L'expérience prouve que des ailes élevées verticalement prennent moins bien le vent que si l'on incline de 8 à 15 degrés avec l'horizon l'arbre qui porte ces ailes.

Si l'on emploie des ailes couvertes de voiles planes, il faut, pour obtenir le maximum d'effet, donner de 15 à 18 degrés à l'angle d'inclinaison de la surface de l'aile avec le plan de son mouvement; mais, à égalité de surface, il est plus avantageux d'employer des ailes à voiles concaves que des ailes à voiles planes.

Dans les moulins, considérés comme les meilleurs, la disposition des ailes est telle qu'elles forment, du côté frappé par le vent, un angle concave au commencement de l'aile, et qui, allant toujours en diminuant, s'évanouit à son extrémité; l'inclinaison des éléments transversaux, sur l'axe de rotation, forme un angle de 60 degrés au commencement de l'aile, et de 78 à 84 degrés à l'extrémité; ou, en prenant l'inclinaison par rapport au plan de mouvement, l'angle du premier élément, en partant du centre, est de 30 degrés, et celui qui correspond à l'extrémité de l'aile, se trouve compris entre les limites de 12 à 6 degrés.

La vitesse des extrémités des ailes est beaucoup plus grande que celle du vent.

Dans l'hypothèse où les ailes sont établies comme il vient d'être dit, les extrémités de ces ailes *non chargées* ont une vitesse qui est à celle du vent :: 4 : 1; et lorsqu'elles sont *chargées au maximum* : ce rapport est :: 2,7 : 1.

Le rapport entre la vitesse des ailes sans charge, et celle des ailes chargées au maximum d'effet, est à peu près celui de 1 à 2.


La vitesse des ailes, sans charge, ou chargées au maximum d'effet, est proportionnelle à la vitesse du vent.

Le poids correspondant au maximum d'effet est proportionnel au carré de la vitesse du vent.

Une vitesse de vent de 2<sup>m</sup>,667 par seconde produit un effet mécanique équivalant à 14<sup>k</sup>,823 élevés à 1<sup>m</sup>,00 en une minute avec un moulin dont le rayon de l'aile est 0<sup>m</sup>,533, la longueur de la voile 0<sup>m</sup>,457, et sa largeur 0<sup>m</sup>,142, dans le cas du maximum d'effet. Toutes les dispositions de ce moulin restant les mêmes, si la vitesse du vent prend un accroissement faible, l'accroissement d'effet sera à peu près comme le carré de cette vitesse; si la vitesse du vent devient double, les effets seront :: 4 : 1; enfin, si la vitesse est plus que double, la charge étant toujours la même et correspondant au maximum d'effet, les effets croîtront à peu près dans le rapport simple de la vitesse.

Si, dans cet exemple, on suppose maintenant que la charge augmente, comme elle doit le faire, avec la vitesse du vent, l'effet



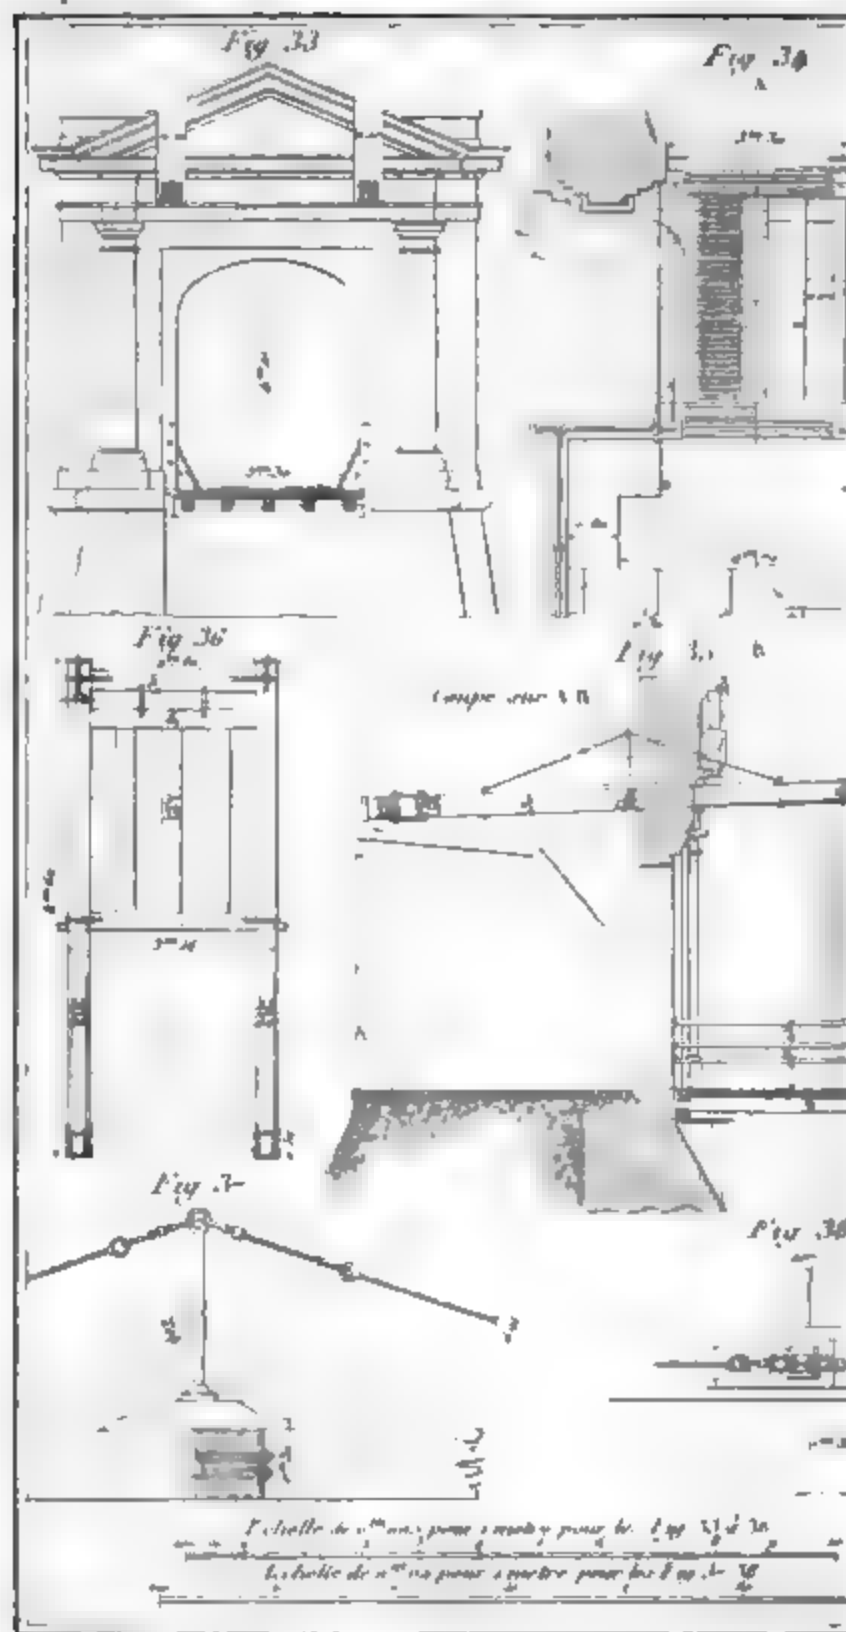

les effets des mêmes ailes, lorsqu'elles produisent le même effet, sont à  $\frac{1}{20}$  près proportionnels au cube de la vitesse.

Si l'on fait varier la voilure, sans changer la vitesse du vent : 1° dans le cas où la voilure augmente en longueur le rayon, la largeur restant la même, que l'effet est comme le rayon ; 2° si la voilure augmente en longueur avec le rayon, que la charge au maximum des ailes ainsi augmentées sont capables de supporter le cube du rayon, et que l'effet mécanique produit est tel au carré de ce rayon.

### § III.

DES MOYENS DE LES METTRE EN ÉQUILIBRE.—PONTS TOURNANTS.

PONT-LEVIS À FLÈCHES.—Ce système est le plus usité, F. 5  
34, 3  
56. mais il présente des inconvénients graves qu'il faut éviter : d'indiquer à l'ennemi les mouvements, les sorties de la garnison, et d'exposer les ouvrages à être brisés de loin par le canon.

Pour qu'un pont-levis à flèches soit en équilibre, il faut que les tourillons et des points d'attache soit un parallélogramme, que les lignes qui joignent les tourillons aux centres des systèmes inférieurs et supérieurs, soient parallèles, et que les moments des poids de ces systèmes par rapport aux tourillons soient égaux.

Si le pont est construit, et qu'il va mal, après avoir établi un diagramme des points d'attache et des tourillons, et réglé le contre-poids, il ne peut arriver que l'un de ces deux défauts se produise : le mouvement d'abord difficile en le levant devienne facile en le baissant, ou réciproquement.

1<sup>er</sup> cas, le centre de gravité du système supérieur est trop haut ; dans le 2<sup>e</sup> cas, il est trop bas.

Les moyens de remédier à ces deux défauts :

1<sup>er</sup> cas, l'on abaisse les pièces qui servent de contre-poids, ou l'on allonge les crochets d'attache des chaînes du pont, ou enfin ceux des flèches. On fait l'inverse dans le 2<sup>e</sup> cas. Cela revient à dire que pour baisser ou pour élever le centre de gravité du contre-poids, il faut allonger ou raccourcir les chaînes du pont ou ceux des flèches, la figure formée par les

Si le poids de la chaîne est compté pour moitié dans le système supérieur et pour moitié dans le système inférieur.

points d'attache et les tourillons restant toujours un paragraphe.

Quoique ces indications suffisent, sans aucun calcul, pour régler les ponts à flèches, il est bon, quand on en établit un neuf, de le calculer, pour n'avoir pas de trop grandes corrections à faire.

Prix des manœuvres, environ. . . . . 2,00

On a fait, depuis quelques années, des bascules de ponts-levis en fonte; elles présentent de grands avantages, pour la constance du poids et de la forme, ainsi que pour la durée; mais elles sont inadmissibles, pour les ponts-levis militaires, si elles n'étaient parfaitement défilées des boulets ennemis.

210. — TABLIER DE PONT-LEVIS ORDINAIRE. — 4<sup>m</sup>,00 de longueur sur 3<sup>m</sup>,80 de largeur; 2 planchers de 0<sup>m</sup>,05 d'épaisseur chacun; 5 ou 6 longerons de 0<sup>m</sup>,20 sur 0<sup>m</sup>,20; centre de gravité à 0<sup>m</sup>,10 en contre-bas du dessus du plancher; poids, 2,800 kilogrammes; prix, 2,000 fr.

Les tourillons du tablier sont supportés par des crapauds boulonnés sur des espèces de corbeaux en fer, de 0<sup>m</sup>,65 sur 0<sup>m</sup>,40 scellés dans le mur, et à peu près pareils aux supports qui servent de point d'attache aux armatures d'une chaîne à masselottes.

Ordinairement les 5 ou 6 longerons du tablier sont reliés à leurs extrémités par des moises ou par des chevets. Afin de pouvoir serrer convenablement ces pièces entre elles, après que la décastration et le retrait des bois ont eu lieu, on entoure les bouts des moises avec des étriers en fer terminés par des vis à écrous; l'on traverse les chevets par des boulons terminés à une extrémité par une vis à écrou (du côté de la face extérieure du chevet) et à l'autre extrémité par une patte clouée sur les longerons.

Mais il est plus simple de supprimer le chevet de tête et les moises de tête, et de remplacer ces pièces par une barre de tôle ou de fonte (\*), terminée aux deux bouts par des fusées coniques saillantes, destinées à servir de points d'attache aux chaînes du pont, et qui portent sur les deux longerons ou poutrelles de la charpente du tablier, par des embases armées de pattes ou talons saillants. Cette barre de fer doit être boulonnée solidement sur chaque longeron.

Les bandes de rouage en fer se placent en général perpendiculairement à l'axe du tablier; toutefois, une direction oblique à cet axe paraît être plus avantageuse sous le rapport de leur solidité.

---

(\*) Cette barre a environ 0<sup>m</sup>,025 d'épaisseur sur 0<sup>m</sup>,11 de largeur: elle est renforcée vers les talons de ses extrémités. Les fusées ont à peu près la même portée, sur 0<sup>m</sup>,08 à 0<sup>m</sup>,09 de diamètre au gros bout, 0<sup>m</sup>,05 au petit bout, 0<sup>m</sup>,04 au droit de l'anneau d'attache des chaînes, et 0<sup>m</sup>,03 seulement la partie filetée qui porte l'écrou de chaque extrémité.





Si, après avoir tracé par le point *d*, on élève un peu *c* d'attache verticalement, sans changer le point *o*, l'équilibre est pas sensiblement troublé.

F. 45. La courbe doit être couverte d'une molle bande en fer de  
46. sur 0<sup>m</sup>,015.

Chaque rouleau est muni d'un rebord, qui, s'appliquant  
lement contre la molle bande, sert à diriger le système.

Les attaches de la barre avec l'axe sont deux simples  
reliées avec deux boulons; il est inutile d'adapter à la  
une vis de rappel pour la régler.

Dans l'établissement d'un pont, il faut que le contre-poi  
un peu moins que le tablier; on ajoute ensuite quelques poi  
tour de l'axe, quand il est monté, pour achever de le régler.

Si les poulies ne sont pas bien verticales, et qu'elles  
pas une gorge large et profonde de 0<sup>m</sup>,08 sur 0<sup>m</sup>,10 au  
les chaînes de manœuvre sont sujettes à s'échapper.

Une chaîne quelconque, mince, à larges mailles de 0<sup>m</sup>,  
0<sup>m</sup>,04, est bonne pour la manœuvre.


Quand le mouvement du pont, d'abord facile en le leva  
en s'accéléralant, c'est que la barre est trop courte; quan  
en se retardant, ou devenant difficile, c'est qu'elle est trop l  
On peut le régler aisément, en changeant de place les k  
qui lient la boucle à la barre.


Ce système convient très-bien pour les petits ponts o  
est peu élevé (de 3<sup>m</sup>,50 par exemple), et où la distance d  
rillon du tablier au point d'attache est peu considérable: l  
tème du contre-poids et du tablier y est moins sujet à se ga

Les manœuvres coûtent 2,500 fr. ; le tablier 2,000 fr.

F. 47, 215.—On peut, pour des ouvrages de campagne, for  
48. courbes simplement avec des planches jointives, clouées  
longerons extérieurs de la culée, et renforcées intérieu  
par un redoublement de planches d'équerre sur les pren  
un trait de scie leur donne la figure convenable. Ces c  
sont maintenues dans la position verticale par une pièce c  
horizontale entaillée, qui les embrasse à leur sommet. Un  
d'arbre, arrondi à ses deux extrémités, remplace l'essieu,  
pierres qu'on y attache avec des cordes, servent de contre-  
Deux fortes cordes tiennent lieu de barres de fer; et deux  
cordes, fixées par un bout au tronc d'arbre, autour duque  
font plusieurs tours, servent à le faire descendre le lo  
courbes.

F. 49, 216.—PONT-LEVIS A LA BERGÈRE — On peut supprim  
50. tièrement les courbes d'un pont à la Delile, pourvu que l'on  
fasse toujours à cette condition d'équilibre, que le centre d

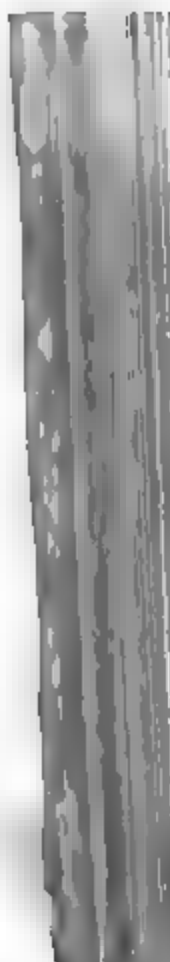

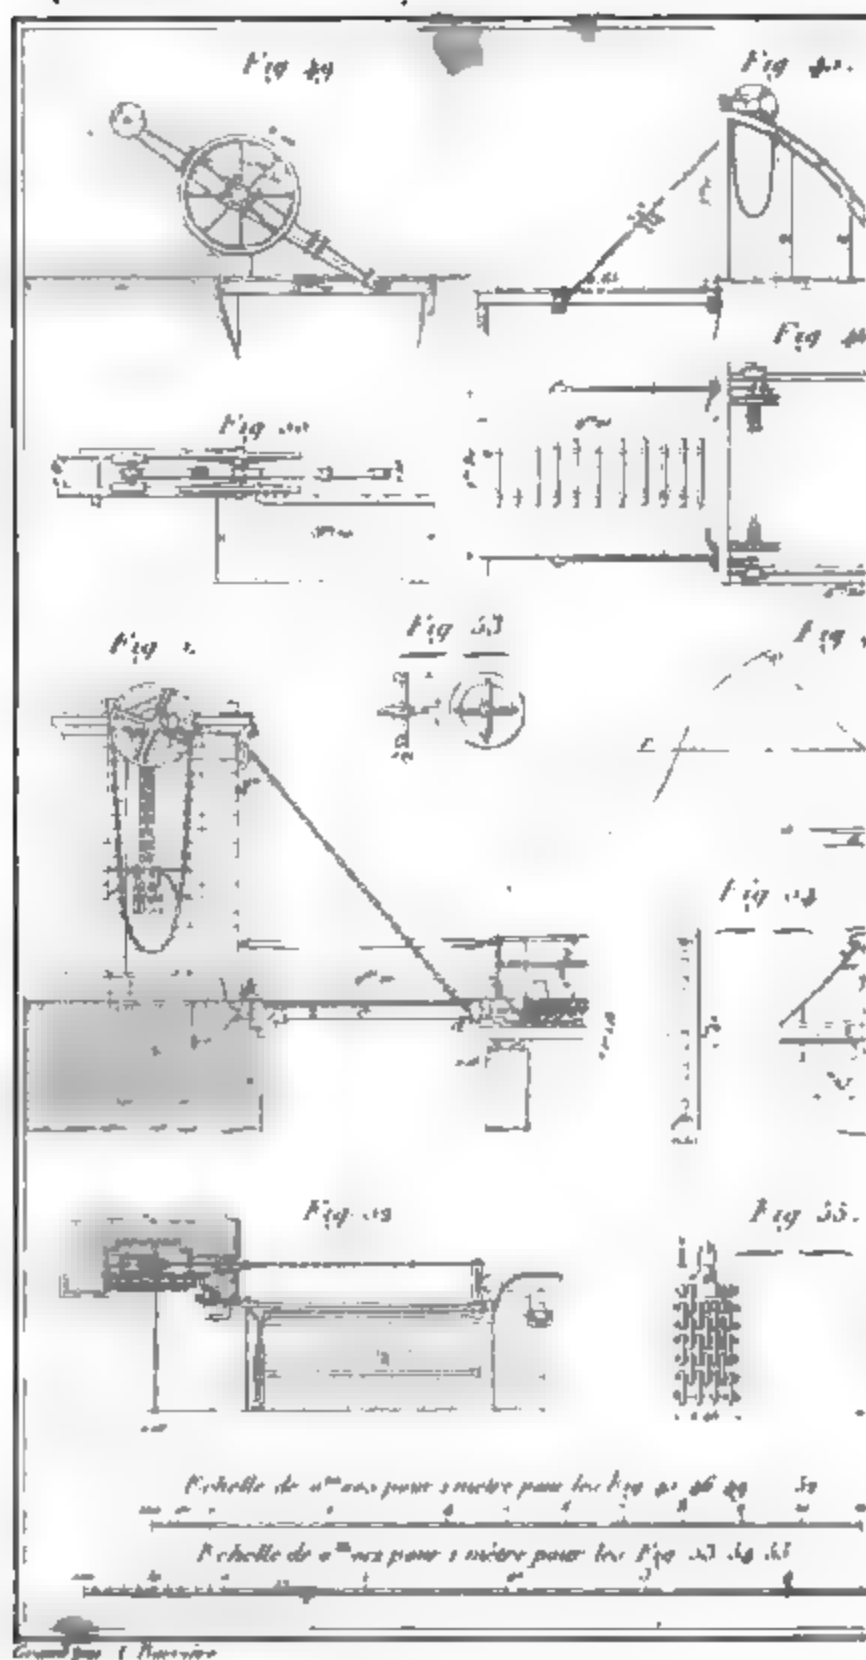

ues, pour les faire avancer ou reculer.

peuvent être formées chacune de 2 chevrons de 2.10 à 0<sup>m</sup>,12 d'équarrissage, reliés solidement par les cordes, de distance en distance, mais principalement aux extrémités.

L'attache du tablier sont formés par le prolongement en fer, traversant les chevrons des rives aux par les conditions d'équilibre.

Les poids peuvent être simplement des bombes ou des tubes librement au-dessous du boulon qui fixe la tige de ce contre-poids.

Cela est principalement applicable aux ouvrages de bois dans la mise en état de défense des places.

**LEVIS A LA PONCELET.**— Il faut mettre le point *F* sur la ligne qui joint le centre de gravité *c* au tourillon *a*. Ce point *d* est à 0<sup>m</sup>,25 environ au-dessous du plan du tourillon *a* et le point de contact *b* de la chaîne, sont sur la même verticale, la chaîne à masse uniforme. Cela a pourtant l'inconvénient de rendre la poulie *b* assez peu soignée. On regarde, dans les cas ordinaires, de la composer de 4 à 7 masselottes de largeur et d'adopter deux molettes.

La distance de la chaîne  $= \frac{db-bd'}{2}$ , *d'* étant la position que prend le tablier est levé.

calculé approximativement le poids du tablier



parce que son mouvement irait en s'accéléérant, et qu'on ne pourrait plus baisser le tablier.

Le tablier d'un pont-levis, de dimensions ordinaires, coûte viron 1500 à 1800 fr. ; et la manœuvre à la Poncelet, 3,5 à 4,000 fr. , tout compris, roues, chaînes, poulies, masselottes, etc.

218.—Parmi les autres systèmes de pont-levis à contre-poids variables, qui ont été essayés avec plus ou moins de succès, distingue celui exécuté à Grenoble par M. le capitaine du g Lacoste.

Dans ce pont-levis, les éléments du contre-poids sont plaques cylindriques (\*) en fonte dont les diamètres vont décroissant d'une quantité constante depuis la première jus la dernière. Toutes ces plaques superposées, sont traversées une tige cylindrique en fer appelée armature. L'extrémité supérieure de celle-ci s'ajuste à une chape qui permet de l'attacher aux chaînes du pont-levis, et son extrémité inférieure porte pas de vis, qui entre dans un écrou destiné à supporter le contre-poids. Lorsqu'on lève le tablier, toutes les plaques se posent successivement sur des cercles en fer dont les diamètres vont également en diminuant, et qui sont supportés eux-mêmes par de grandes tiges en fer assujetties, par des scellements, au pas et à la console.

219. — PONTS TOURNANTS. — Le système généralement adopté pour des ponts tournants d'une seule volée d'environ 8<sup>m</sup> d'ouverture, se compose de poutres et de sous-poutres en bois chêne d'une seule pièce chacune, et portant, au moyen d'une traverse, sur une crapaudine annulaire en fer forgé et acéré 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,40 de diamètre, et tournant sur un pivot en fer scellé dans la maçonnerie du bajoyer, et dont l'extrémité est également acérée. La culasse a généralement les deux tiers de la longueur de la volée. Dans le plan des parapets sont des liens inclinés barres de fer, ou quelquefois en bois, qui reportent le poids aux deux extrémités sur des supports en fer ou en bois, lesquels sont fixés sur les abouts de la traverse du pivot. La largeur des ponts-tournants est de 3<sup>m</sup>,50 à 4<sup>m</sup>,50 au plus.

Pour une ouverture de 8<sup>m</sup>,30 et une largeur de 4<sup>m</sup>,00 les poutres, au nombre de cinq, ont 18<sup>m</sup>,00 de longueur, sur C au gros bout, et 0<sup>m</sup>,27 au petit. Il faut que ces ponts soient

---

(\*) D'après des expériences nouvelles. l'emploi de plaques rectangulaires a été reconnu préférable, en ce qu'on évite des ballottements dans la manœuvre, et que la largeur du passage peut être diminuée davantage.







re en tournant sur leur pivot. Un seul homme les manœuvre. Lorsque les passages ont plus de 9<sup>m</sup>,00 d'ouverture, on les fait au moyen de ponts tournants à deux volées, qui s'appuient contre l'autre. Pour séparer ces volées, il faut imprimer au pont à l'une d'elles un léger mouvement de bascule, avant de tourner le pont de chaque côté. Ce mouvement de bascule se fait avec des crics ou des valets. On facilite la rotation du pont en plaçant, sous l'extrémité de la culasse, des roulettes qui se déplacent sur un chemin circulaire en fer. Lorsque le pont est descendu pour donner passage aux voitures, on en augmente la stabilité au moyen de jambes de force, assemblées à charnières dans une tige fixée sous les longerons, et s'appuyant sur le fond de pont par des cercles circulaires, creusées dans le bajoyer; lesquelles peuvent relever ces jambes de force sous les longerons à l'aide d'un vilebriquet à manivelle.

#### § IV.

MACHINES A ARRACHER LES PILOTS.—CHÈVRES.—  
TRÉVISES.—GRUES.—ÉCHELLES.—MOUTONS A BRAS.—  
—TREUILS ET CABESTANS.—BOURRIQUETS.—BROUETTES.

#### SONNETTES.

SONNETTE ORDINAIRE A TIRADES (\*).—Pour manœuvrer F. 3  
telle, on place un homme à chaque tiraude, et afin de 57,5  
réunir l'ensemble dans leurs efforts, l'un de ces hommes est 59  
chargé de crier toutes les fois qu'il abaisse sa tiraude, et les autres  
se basent sur lui.

Le nombre de coups est ordinairement de 20 à 30 coups, et chaque  
coup est autant que la volée.

Qu'un mouton à enfoncer les pilots pèse au moins 300 k.;  
il doit être de 1<sup>m</sup>,10 à 1<sup>m</sup>,30 au moins. On augmente le  
poids du mouton en y coulant du plomb.

Il faut 18 à 20 hommes à la tiraude, pour un mouton de 300 k.,  
30 hommes pour un mouton de 600 k.

Pour plus de sûreté, on peut fixer la sonnette au moyen de  
cables, ou haubans, attachés d'une part au chapeau, et de  
l'autre à deux forts piquets enfoncés à 15<sup>m</sup> en arrière.

- SONNETTE DOUBLE A TIRADES. — Pour pouvoir placer  
manœuvre 40 hommes, ou un plus grand nombre au besoin.

Arrimage de toutes les pièces de bois, 0<sup>m</sup>,15 sur 0<sup>m</sup>,15.

on emploie une sonnette portant deux roues au lieu d'une seule. Ces roues sont presque tangentes, au-dessus du mouton, et les plans verticaux font entre eux un angle de 40 à 60 degrés. Les deux systèmes de tiraudes qui passent sur ces roues vont se réunir à une seule corde qui est attachée au mouton, et qui se manœuvre comme pour la sonnette ordinaire.

222. — SONNETTE (*grossière*), construite avec des bois d'un très-faible équarrissage.

La fig. 61 montre la mise en fiche d'un pilot; et la fig. 62 indique la sonnette disposée pour le battage.

223. — SONNETTE A DÉCLIC. — Lorsqu'un mouton pèse plus de 600 kil., la manœuvre de la tiraude devient très-fatigante, même difficile, à cause du nombre d'hommes qu'elle exige. On remplace souvent alors la tiraude par un dé clic.

Le système indiqué fig. 63, 64, est un des plus simples; il compose d'une tenaille *e* qui pince le mouton *c*: cette tenaille est supportée par une chape *d*, attachée à une corde qui va s'enrouler sur un treuil, est dirigée par une entretoise mobile *b* qui glisse entre les deux montants *f*: arrivée contre l'entretoise fixe *a*, la tenaille s'y engage et se ferme, ce qui fait écarter ses pinces et laisse tomber le mouton.

Dix hommes manœuvrant le treuil, et un enrameur, frappent un coup par minute.

On peut avantageusement remplacer le treuil par un engrenage.

224. — Dans les machines à battre les pilots, on compte la force d'un homme pour 18 à 20 kil. environ, et celle d'un cheval pour 80 kil.

L'effet des moutons (pour des chutes de 1<sup>m</sup>,30 au moins) est proportionnel au produit de leur poids par la hauteur de leur chute ou le carré de leur vitesse, à cause de la relation:  $v^2 = 2g$ ,  $g = 9^m,8088$ .

Un pilot de 9 pouces de diamètre ne doit pas porter plus de 50,000 liv.; un pilot de 12 pouces plus de 100,000 liv.; et ainsi de suite, d'après les carrés des épaisseurs à la tête.


La force des pieux inclinés est à celle des pieux verticaux comme le sinus de leur inclinaison est à l'unité.


Au refus, un pilot ne doit plus s'enfoncer que de 0,005 par volée de trente coups d'un mouton tombant de 3<sup>m</sup>,00 de hauteur.

225. — MACHINES A ARRACHER LES PILOTS. — Pour arracher un pilot, on commence ordinairement par entourer sa tête av







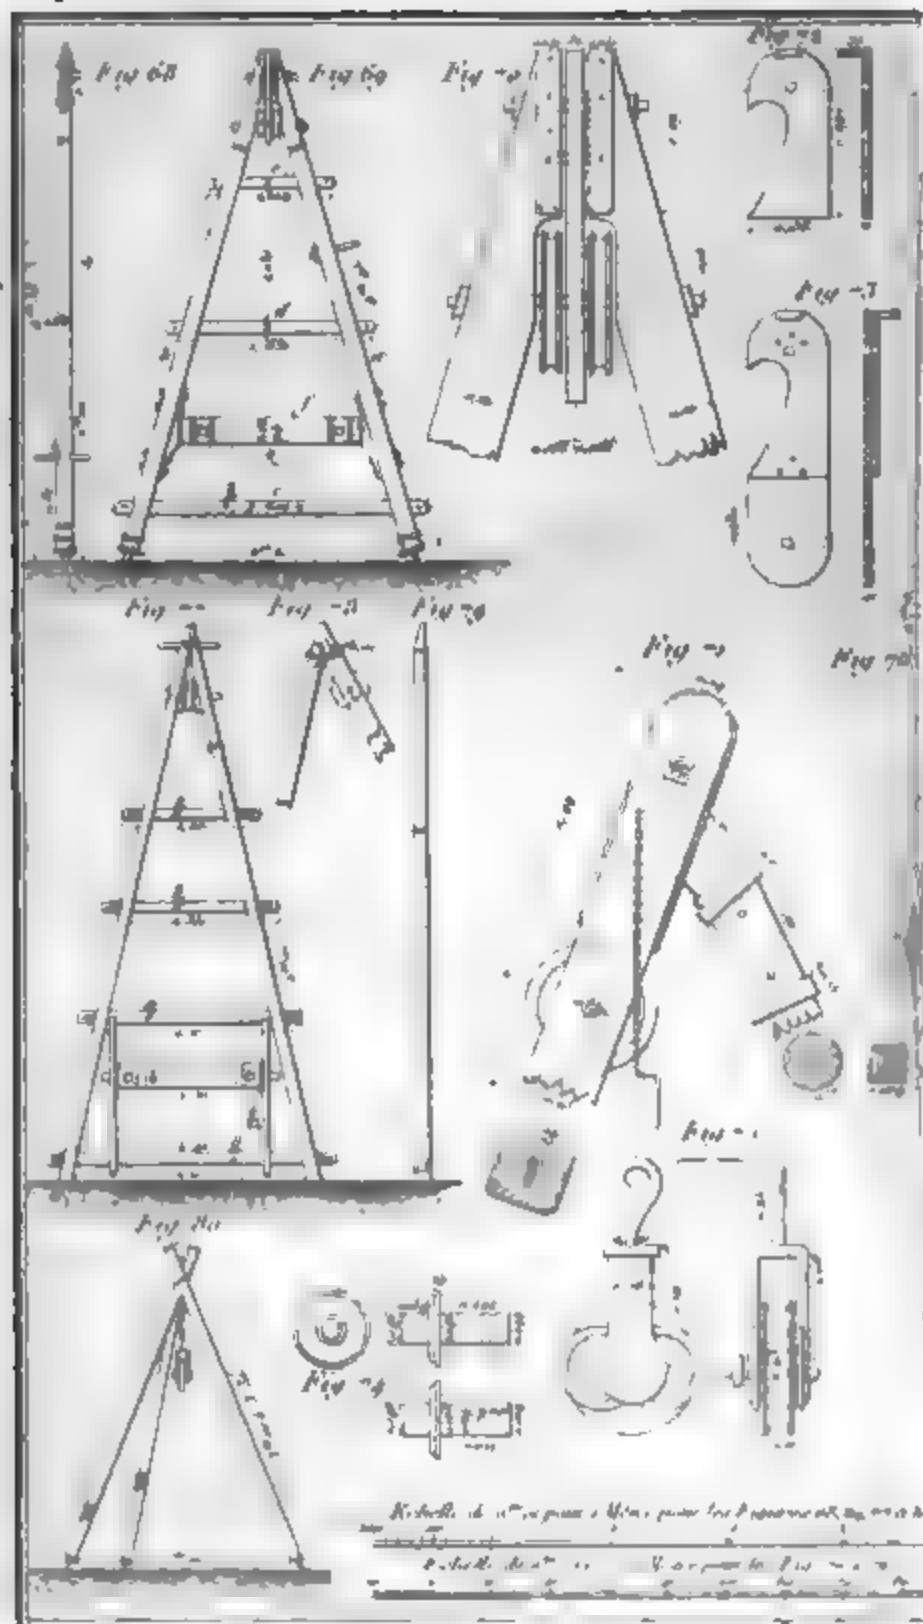

pièce de collier de fer armé de griffes, ou bien avec une  
arrêtée par une cheville.

adapte un treuil à une sonnette ordinaire, puis on attache  
corde à un piton fixé après un montant ou bien à une poulie *F. 56*,  
au chapeau ; cette corde prend ensuite une poulie ac- *57, 59*.  
de par en bas au système qui entoure la tête du pilot, puis  
monte à la poulie d'en haut, et redescend pour s'enrouler  
sur le treuil. On tend cette corde au moyen du treuil, puis  
se tomber le mouton sur la tête du pilot ; le pilot s'enfonce  
la corde ; alors celle-ci, réagissant par son élasticité, force  
à remonter.

à aussi employé avec avantage à l'extraction des pilots, les *F. 66*,  
machines *fig. 66 et fig. 67*. *67.*

On peut avoir une griffe en fer, composée d'une espèce de *F. 60*  
collier coudé, dans les ouvertures duquel passent la tête du *bis.*  
l'extrémité du grand levier, on devra préférer cette dispo-  
la corde et au crochet indiqués *fig. 66*.

lieu de se servir d'une sonnette, d'un treuil, ou d'une vis  
traire les pilots, on se borne souvent à employer un grand  
de 10 à 12<sup>m</sup> de longueur, et d'un équarrissage suffisant ;  
reposer ce sapin sur un point fixe, formé simplement de  
des de bois mises en travers l'une sur l'autre ; et les efforts  
15 hommes, agissant à l'extrémité de ce grand levier, suf-  
rdinairement pour enlever le pilot.

ele, quel que soit le système dont on fasse usage, il faut  
omme soit occupé à frapper la tête du pilot, horizontale-  
droite et à gauche, afin de l'ébranler.

**CHÈVRE (modèle de l'artillerie).**

*F. 68.*  
*69*

*égende :* *a*, hanche droite.  
*b*, hanche gauche.  
*c*, 1<sup>er</sup> épars.  
*d*, 2<sup>e</sup> épars.  
*e*, 3<sup>e</sup> épars.  
*f*, treuil.  
*g*, pied.

*F. 70.*  
*71, 72.*

*aills :* Tête de la chèvre et ses ferrures.

*73.*

Tourillon.

*F. 74.*

Poulie mobile.

*F. 75.*

Levier de manœuvre.

*F. 76*

**dont une chèvre doit être pourvue pour la manœuvre**


le de 36<sup>m</sup> de longueur sur 0<sup>m</sup>,04 de diamètre ;  
it à canon de 4<sup>m</sup> *idem* sur 0<sup>m</sup>,03 *idem* ;

viser, est maintenu par trois haubans attachés à de forts Le hauban de l'arrière passe, au besoin, dans une moufle fixe fort piquet; il y a, en outre, un second piquet de retraite. Le premier cordage, lâché ou tiré selon le cas, permet de donner à la perche l'inclinaison nécessaire, pour soulever le fardeau à son point et pour l'amener, ensuite, au-dessus du point où il doit être placé.

**Planche I bis.** *L'écoperche simple*, employée, par les terrassiers, au port vertical de terres prises, dans un fossé, pour être enlevée au-dessus d'une escarpe, se compose d'un seul arbre de levage ayant environ 15<sup>m</sup> de hauteur, sur 0<sup>m</sup>,25 à 0<sup>m</sup>,27 d'équarrissage en bas et 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,20 en haut, dressé à peu près verticalement au pied du mur, et maintenu par trois haubans. Une grande poulie est placée dans la partie supérieure et une autre poulie plus petite dans la partie inférieure, reçoivent un câble destiné à l'enlèvement de la brouette. Un cheval est employé à cette manœuvre.

**Planche I ter.** On se sert plus généralement de *l'écoperche double* pour les terrassements importants. Cette machine est composée de deux arbres verticaux de 17 à 18<sup>m</sup> de hauteur, sur 0<sup>m</sup>,30 et 0,1 d'équarrissage, partant du fond du fossé, appuyés contre le mur de revêtement et maintenus dans leur position verticale, par trois haubans. Ces arbres sont espacés de 20 à 24<sup>m</sup> (cette distance varie nécessairement suivant la hauteur à laquelle on doit élever les terres) et supportent chacun, à leur partie supérieure, une grande poulie à gorge ou grande poulie de 1<sup>m</sup>,40 de diamètre. Ces poulies sont renvoyées de manière à se trouver entre les deux arbres. Un câble de 80<sup>m</sup> environ de longueur, et de 0<sup>m</sup>,035 de diamètre s'enroule sur ces quatre poulies de manière que les 4 cordons correspondant aux grandes poulies, soient dans une position verticale tandis que la partie qui se trouve au-dessous des poulies de renvoi est horizontale; à cette partie horizontale du câble est fixé un point d'attache, sur lequel s'exerce la traction du cheval en descendant au fond du fossé. La longueur du câble est déterminée de manière à ce que lorsqu'une des extrémités est amenée à la partie inférieure de la machine pour prendre le fardeau à élever, l'autre extrémité, qui correspond à la seconde écoperche, se trouve à la partie supérieure, à une hauteur convenable pour qu'on puisse prendre le fardeau déjà élevé. Par cette disposition, lorsque le cheval, en tirant, fait monter la charge d'un côté, le cordon de l'autre écoperche qui a été déchargé, descend et vient se placer de manière à prendre un fardeau à son tour. Le cheval, par son mouvement de va et vient, fait toujours ainsi monter un fardeau, et le trajet qu'il fait est utilisé. On emploie très-facilement la brouette pour contenir les terres que l'on monte. Pour cela on fixe à l'une des extrémités du grand câble trois petites cordes de 1<sup>m</sup>,40 de longueur dont l'une est armée d'un crochet qu'on engage dans la roue



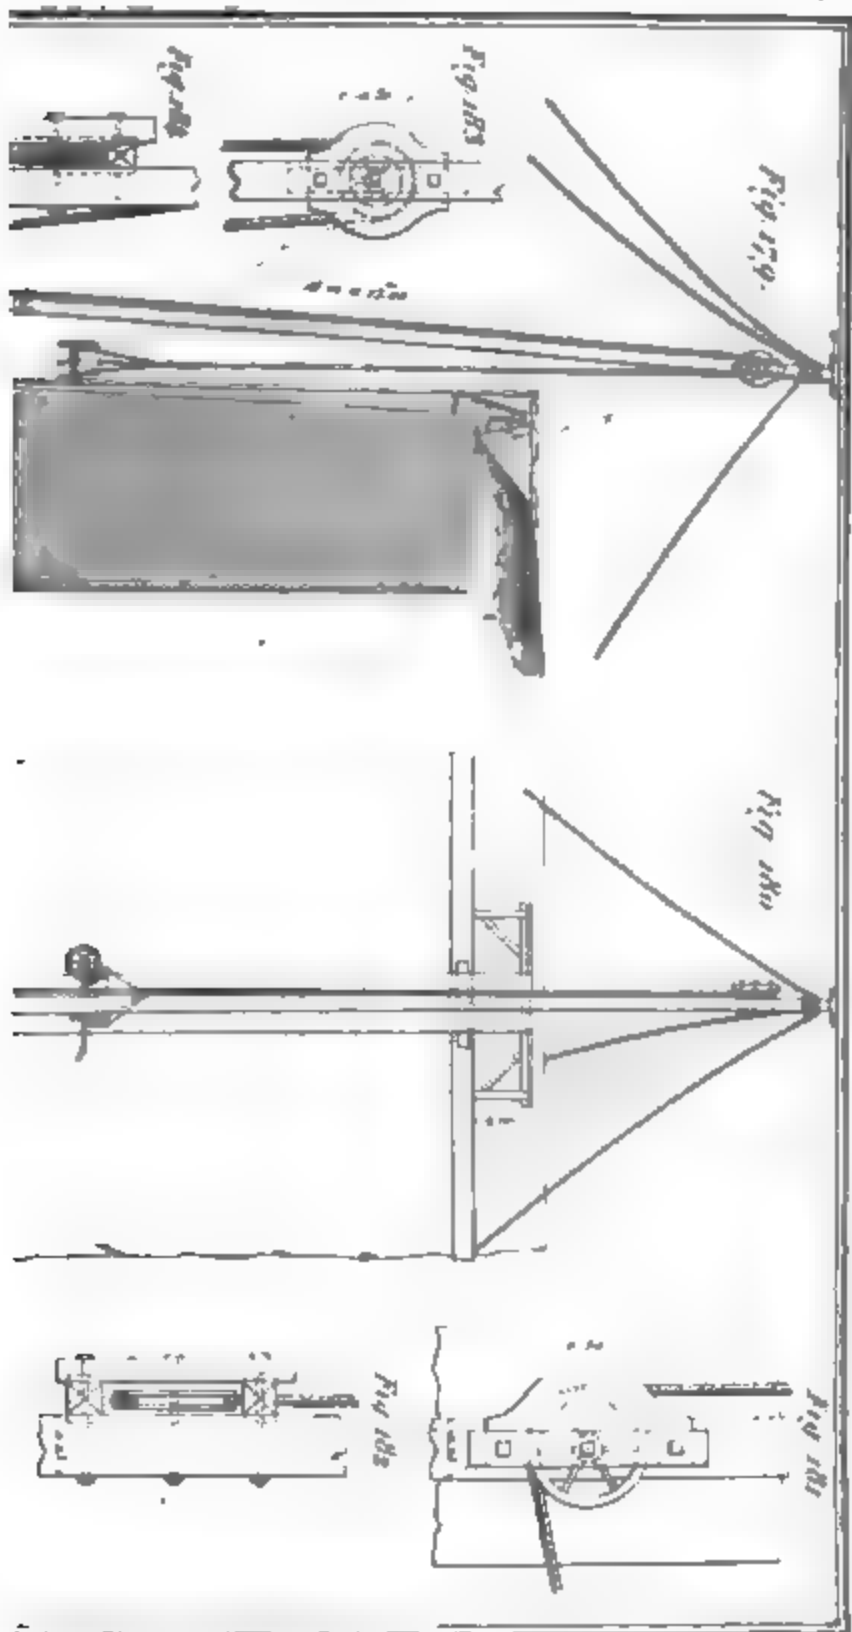



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.



1

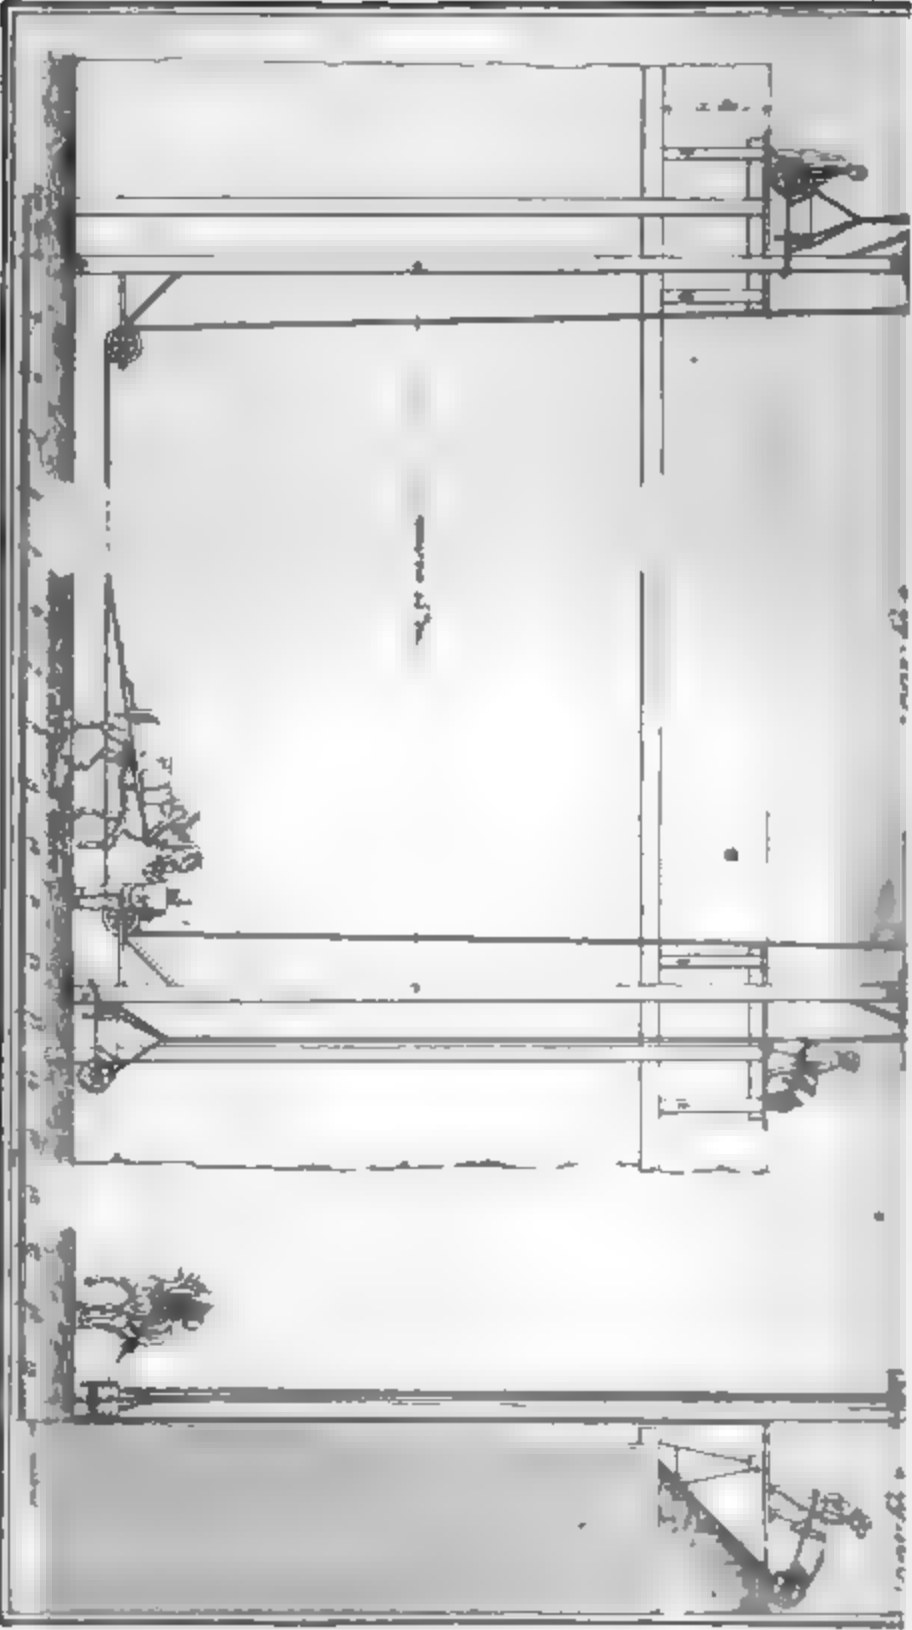

Plan de la salle

deux autres sont attachées aux extrémités de longueur un peu plus grande que la largeur : l'on place au-dessous des bras de la brouette

ballotement, pendant le mouvement ascendant, on place parallèlement à l'arbre de chaque roue, une pièce de bois ou plat-bord dont le pied est enfoncé dans le fossé, et qui s'appuie comme l'écoperche sur le revêtement. Ce plat-bord sert, avec les roues, à guider la brouette.

Les roues, en bas et en haut de la machine, à accrocher les brouettes, ont le temps, sans arrêter le travail, de passer à un demi-relais de distance.

Les pièces pour l'écoperche, sont coffrées des 4 conditions suivantes :

Longueur. . .	0 <sup>m</sup> ,59	} 0 <sup>m</sup> ,086 en volume.
Largeur. . .	0 ,43	
Épaisseur. . .	0 ,34	

On a vu qu'il faut à comble de manière à enlever 0,10 de terre nécessaire de n'employer que des chevaux vigoureux. Un bon cheval, bien nourri, peut travailler une semaine pendant 10 heures par jour, et élever 1000 litres de terre par heure. lorsque le terrain sur lequel il marche est à 2<sup>m</sup> de hauteur. On peut évaluer cette quantité à 1,200,000<sup>lit.</sup>. La force de traction du cheval est de 35<sup>kil.</sup>30 élevés à 1<sup>m</sup>00, en une seconde. On peut évaluer de celle d'un cheval attelé à une charrette ; et de celle du cheval attelé à un manège qui

l'écoperche double avec ses agrès, est de 500 fr.

#### IGNON ET ROUE DENTÉE.

F. 1  
8.

##### Quarrissages :

	m.	m.
Longueur. . .	0,21	sur 0,16
Largeur. . .	0,16	0,16
Épaisseur. . .	0,30	0,08
Longueur des fiches. . .	0,16	0,16
Largeur des fiches. . .	0,32	0,32
Épaisseur des fiches. . .	0,33	0,33
Longueur des pièces. . .	0,22	0,15
Largeur des pièces. . .	0,16	0,28
Épaisseur des pièces. . .	0,38	0,30
Longueur de la dent (chaque pièce). . .	0,30	0,23
Largeur de la dent. . .	0,23	0,28

M, écharpe en fer. . . . .	0 <sup>m</sup> ,04	(
N, frettes. . . . .	0 ,05	(
O, pivot. . . . .	0 ,06	(
P, étriers. . . . .	0 ,05	(
Q, cercles de fer du collier. . . . .	0 ,06	0

*Nota.* La roue dentée a 60 dents, et le pignon 6 ailes.


**F. 83. 232.—GRUE A ROUE A CHEVILLES.**—On remplace souvent la roue dentée par une grande roue à chevilles, et lorsque le fardeau à enlever est très-lourd, on met au besoin un contre-poids à la lée de la grue.

**F. 84. 233.—ROUE A CHEVILLES.**—Les hommes agissent sur la machine par leur propre poids, en montant sur les chevilles plantées à droite et à gauche du contour de la roue, comme sur les bâtons d'une échelle. L'avantage d'une roue à chevilles consiste en ce que les hommes se trouvent le plus loin possible de la verticale menée par le centre de la roue.

**234.—ÉCHELLES.** — Les meilleures échelles employées par les maçons pour monter verticalement de lourds fardeaux, se composent d'échelons ronds en bois de cornouiller, espacés de 0<sup>m</sup> les uns des autres et fixés, par des trous de tarière, à deux bras armés de perches bien saines en bois d'aune ; quelques échelons en bois méplat, sont attachés avec des chevilles en chêne aux deux bras, afin d'en empêcher l'écartement. On y ajoute même ordinairement trois boulons en fer lorsque les échelles ont plus de 7<sup>m</sup>,04 de hauteur.

L'échelle de 6<sup>m</sup>,00 a des bras de 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,32 de tour en bas, et de 0<sup>m</sup>,25 à 0<sup>m</sup>,27 en haut ; écartement des bras 0<sup>m</sup>,38 à 0<sup>m</sup>,40 en bas, et 0<sup>m</sup>,32 à 0<sup>m</sup>,33 en haut ; circonférence des échelons 0<sup>m</sup>,10 ; prix, à Paris, 2 fr. 70 cent. le mètre courant, ou environ 16 francs.

L'échelle de 11<sup>m</sup>,00 de hauteur a des bras de 0<sup>m</sup>,37 à 0<sup>m</sup>,40 de tour en bas, et de 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,33 en haut ; écartement des bras 0<sup>m</sup>,60 en bas et 0<sup>m</sup>,40 à 0<sup>m</sup>,45 en haut ; circonférence des échelons 0<sup>m</sup>,12 ; prix à Paris, 4 fr. 50 cent. le mètre courant, ou environ 30 francs ; poids=160 à 180kil. Il suffit de 6 ou 8 hommes pour transporter et la dresser contre un mur. Cette manœuvre consiste à coucher l'échelle dans une direction d'équerre au mur, en plaçant les pieds dans un léger enfoncement du sol à une distance horizontale du sommet du mur à peu près égale au quart de la hauteur ; puis à dresser l'échelle par les efforts de 4 hommes qui soulèvent peu à peu l'autre extrémité en marchant vers le mur, tandis que 2 autres hommes maintiennent les pieds dans leur position.

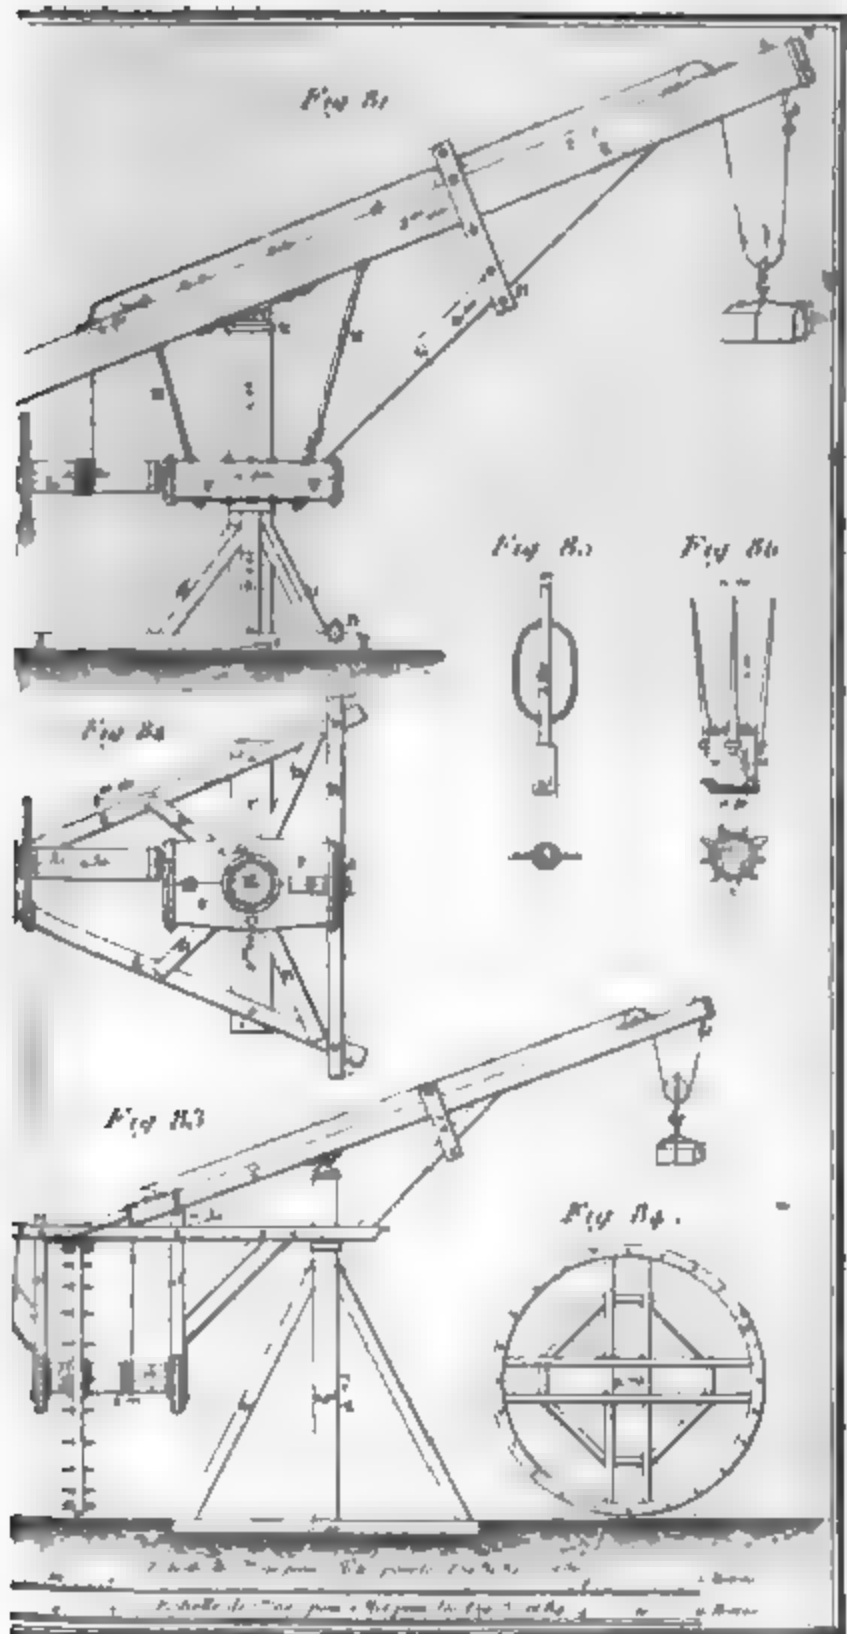







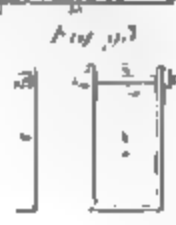
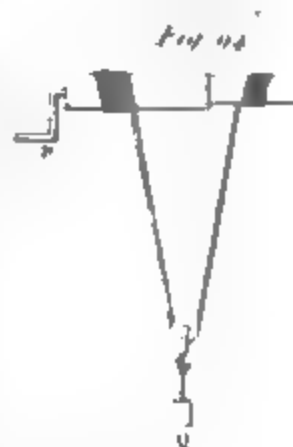
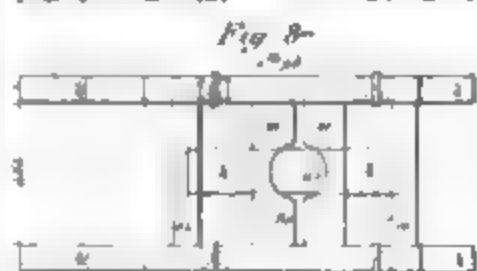
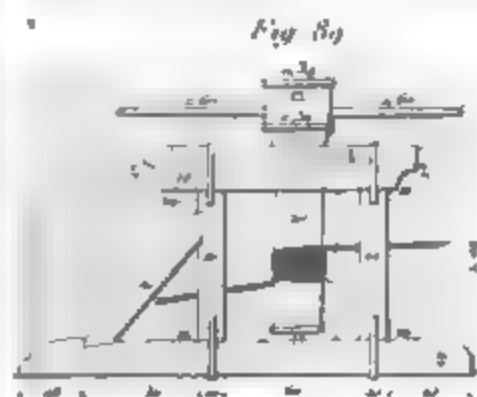


Fig 92

core cette manœuvre en attachant une corde à une  
auteur de l'échelle et en faisant tirer cette corde par  
nes avant le dos appuyé au mur.

de bois d'aune et de cornouiller, on emploie du sapin  
raset du chêne pour les échelons ; mais alors il faut don-  
ensions plus fortes, sauf à tailler en surface plane le  
ier des bras.

elles des pompiers ont les bras en frêne. Leurs dimen-  
plus faibles, tant pour compenser l'excès de densité que  
elles fatiguent moins que celles dont se servent les ma-

vres emploient des échelles beaucoup moins fortes que  
maçons ; les bras de ces échelles sont en perches de

éviter l'usage des bois équarris pour les bras des échelles  
emblages à entailles pour les échelons.

le inclinaison d'une échelle appuyée contre un mur est  
entre le tiers et le quart de sa hauteur.

**MOUTONS A BRAS.**—Les hommes soulevant immédiate- *F. 85,*  
moutons, n'éprouvent aucune perte de force par les ré- *86.*  
passives, et ils peuvent, en outre, augmenter la vigueur  
n ajoutant un certain effort à l'action de la pesanteur.  
lon, *Fig. 86*, pèse environ 100 kil. : il faut 3 hommes  
neuvrer. Les moutons qui exigent un plus grand nombre  
deviennent difficiles à soulever ; cependant on fait  
talie de moutons pesant jusqu'à 250 kil.

**TREUILS ET CABESTANS.** — Ces deux machines ont les  
ditions d'équilibre.

e différent entre elles que par la position de l'arbre, qui  
tal dans le treuil et vertical dans le cabestan.

**CABESTAN ORDINAIRE.**—Plan et élévation longitudinale *F. 87,*  
*88, 89.*

1 du pivot avec sa crapaudine. *F. 90.*

la crapaudine. *F. 91.*

1 du pivot. *F. 92.*

1 d'un étrier servant à affermir la charpente. *F. 93.*

**TREUIL CHINOIS OU DIFFÉRENTIEL.**—Dans ce système, *F. 94.*  
ou la résistance  $Q$ , avancée d'une quantité égale à la moi-  
férence entre les circonférences des deux parties de  
ce qu'un côté de la corde s'enroule tandis que l'autre

1 puissance ;  $Q$  la résistance ;  $R$  le rayon de la mani-

velle, ou celui du bras de levier que l'on peut adapter au t  
r et r' les deux rayons de l'arbre du treuil;

On aura pour condition d'équilibre:  $P : Q :: R : \frac{1}{2}(r - r')$

Or, comme l'on est toujours maître de rendre la différence aussi petite que l'on veut, il s'ensuit que ce système de peut servir à soulever un fardeau, quelque considérable soit.

Un de ses principaux usages est d'extraire les pilots.

F. 95, 239.—CRIC.—Le cric n'est autre chose qu'un treuil d  
96, 97. manivelle est la roue et le pignon le cylindre.

240.—BOURRIQUET.—Cette machine se compose de deu  
gues écopерches verticales, d'environ 0<sup>m</sup>,25 de diamètre, p  
à leur partie supérieure un plancher sur poutrelles liées p  
traverses et jambes de force. A la partie inférieure, se  
un treuil horizontal sur lequel s'enroule une corde qui  
monter un plateau supportant le fardeau, et qui va pass  
une poulie attachée à une traverse à environ 2<sup>m</sup>,50 au-des  
plancher.

On fait mouvoir le treuil, soit avec des hommes agissant s  
manivelles, soit avec un cheval tirant en ligne droit  
deuxième corde enroulée sur le cylindre du treuil, qui, dans  
porte un tambour pour recevoir la corde attachée au platea  
enfin de même avec un cheval agissant sur la deuxième cor  
treuil, mais par le moyen d'un manège.

Un bourriquet simple coûte environ 250 fr. ; il élève,  
heures de travail, 10 mètres cubes de déblai, à 14<sup>m</sup> de ha  
avec des paniers d'osier. La charge des paniers exige un ho  
la décharge sur œuvre, deux hommes; le mouvement, un  
et un conducteur.

Un bourriquet à manège ordinaire coûte environ 850  
monte, en 10 heures de travail, 35 mètres cubes de déblai  
de hauteur, en employant des caisses à fond mobile pour  
célerer le déchargement. Il faut trois manœuvres pour  
et diriger les caisses; un manœuvre peut décliquer le  
ces caisses lorsqu'elles arrivent sur le plancher; un chevè  
conducteur.

F. 98, 241.—BROUETTE ORDINAIRE.—Elle est généraleme  
99. ployée pour le transport des déblais et des matériaux  
struction.

L'expérience prouve qu'il est avantageux de ramener  
que possible, le centre de gravité de la charge sur le d  
la brouette, et de réduire la longueur des bras à 0<sup>m</sup>,50 ou  
minimum de longueur nécessaire pour que le mouvem  
jambes des hommes ne soit pas gêné.

La brouette, *Fig. 98 et 99*, est celle qui était en usage pour les travaux de terrassement de la place de Péronne : elle est si grande que les brouettes ordinairement employées dans les travaux civils et militaires de France.

En effet, en général, que les dimensions moyennes de l'intérieur du coffre d'une brouette ne doivent pas dépasser 0<sup>m</sup>,50 en longueur, 0<sup>m</sup>,45 en largeur et 0<sup>m</sup>,27 en hauteur, ce qui donne une capacité de 0<sup>m</sup>,060, convenable pour les terres légères, dont le mètre cube pèse environ 1,300 kilogrammes. Les terrasseurs conduisent un mètre cube de ces terres légères en 16 à 17 brouettées sur des planches de roulage, et même en 14 brouettées à Dunkerque.

On doit diminuer la capacité de la brouette dans les localités où les terres sont très-lourdes, où l'on fait un rare usage des planches de roulage, où les terrasseurs ne peuvent rouler un mètre cube de terres d'une forte densité qu'en 25 et même en 30 brouettées. Il est d'un grand intérêt de diminuer le poids de la brouette en autant que possible.

Les meilleurs bois pour la construction des brouettes sont le hêtre rouge, l'orme et le bois blanc ; ils offrent une solidité suffisante.

Les brouettes du littoral de la Belgique, construites en saule rouge, sans cercle de fer pour la roue, attendu que le roulage se fait presque constamment sur des planches, ne pèsent que 17 kilogrammes. Les brouettes de Dunkerque, dont le moyeu, les jantes de la roue, les bras et pièces d'assemblage sont en orme, dont les huit rais de la roue sont en chêne et le coffrage est, autant que possible, en bois blanc non cassant et léger, pèsent 22 à 24 kilogrammes. On voit souvent, dans l'intérieur de la France, des brouettes qui pèsent 30 kilogrammes et avec lesquelles par conséquent le rouleur conduit, à chaque voyage, 7 kilogrammes de terre de moins qu'il ne conduirait avec une brouette de 23 kilogrammes, ce qui fait une perte de 3,150 kil. de terre ou d'environ deux mètres cubes pour les 450 brouettées menées par jour à un relais.

Les bras en bois mou fatiguent moins les mains des rouleurs. A Dunkerque et en Belgique, le boulon de brouette est un fer carré de 18 millimètres fixé dans le moyeu et arrondi seulement à ses extrémités qui tournent dans un morceau de frêne imprégné d'huile chaude et encastré à queue d'aronde dans la face intérieure de chaque bras, de manière à ce que le frottement se fasse sur du bois debout. Il faut éviter l'emploi de boulons en fer qui entrant librement dans le moyeu ; ils augmentent la résistance du frottement. La face intérieure des bras, opposée aux morceaux de frêne, est garnie de deux plaques en tôle pour résister au frottement du moyeu de la roue. Il serait encore préférable

de faire tourner les extrémités du boulon dans de petites boîtes cuivre dont la paire ne coûterait pas 1 fr. ; ce faible surcroît de dépense serait largement compensé par une plus grande durée de la brouette et par une diminution très-notable du frottement qui permettrait d'augmenter le chargement, pour une même quantité de travail.

Lorsque les brouettes doivent transporter des terres vaseuses ou du sable sans consistance, on les ferme par devant avec une planche verticale.

Le prix de la brouette est 8 fr. à Dunkerque, 12 fr. à Paris, 16 fr. à Toulon.

Une brouette est ordinairement hors de service après avoir transporté 2,000 mètres cubes de terre à un relais.

**242.—BROUETTE NORMANDE.**—Elle sert principalement à porter de lourds fardeaux. Elle se compose, en général, d'un fond à claire-voie, comme une civière, supportée par deux pieds et 2 à 3 roues : un dos, également à claire-voie, mais sans côtés ni devant, est destiné à arrêter la charge. Les bras ont 2 à 3<sup>m</sup>,00 de longueur.

Un homme, en passant sur ses épaules une bricole croisée, peut traîner, avec cette espèce de brouette, environ quatre fois autant qu'avec la brouette ordinaire.

---

## § V.

**BATEAUX.—DIGUES.—DÉVERSOIRS.—BATARDFAUX.—ÉCLUSES.—PORTES TOURNANTES.**

---


### **243.—BATEAU (modèle de l'artillerie).**

#### *Nomenclature :*

**Parties en bois.**—Le fond ;—les bordages (côté droit tribord, côté gauche bâbord) ;—22 courbes (y compris les poupées), composées chacune d'un montant et d'une semelle ; 4 poupées ;—2 nez ;—2 ceintures et leurs 15 prolongations ;—2 plats-bords ;—9 taquets pour crochets de pontage ;—1 taquet pour piton à anneau de brèlage ;—2 tringles ;—2 semelles extérieures ;—tringles de couture ou de calfatage.

Les nez, poupées et courbes, sont en chêne ; toutes les planches de bordage sont en sapin de 0<sup>m</sup>,027 d'épaisseur.

**Parties en fer.**—2 bandeaux de bec ;—4 anneaux de brèlage ;—4 pitons ; 8 rosettes et 4 écrous ; 10 crochets de pontage ;—10 rosettes et 10 écrous ;—4 supports tournants ;—4 pitons d'idem ;—4 gonds ;—4 écrous de pivots, de gonds ;—8 écrous d'

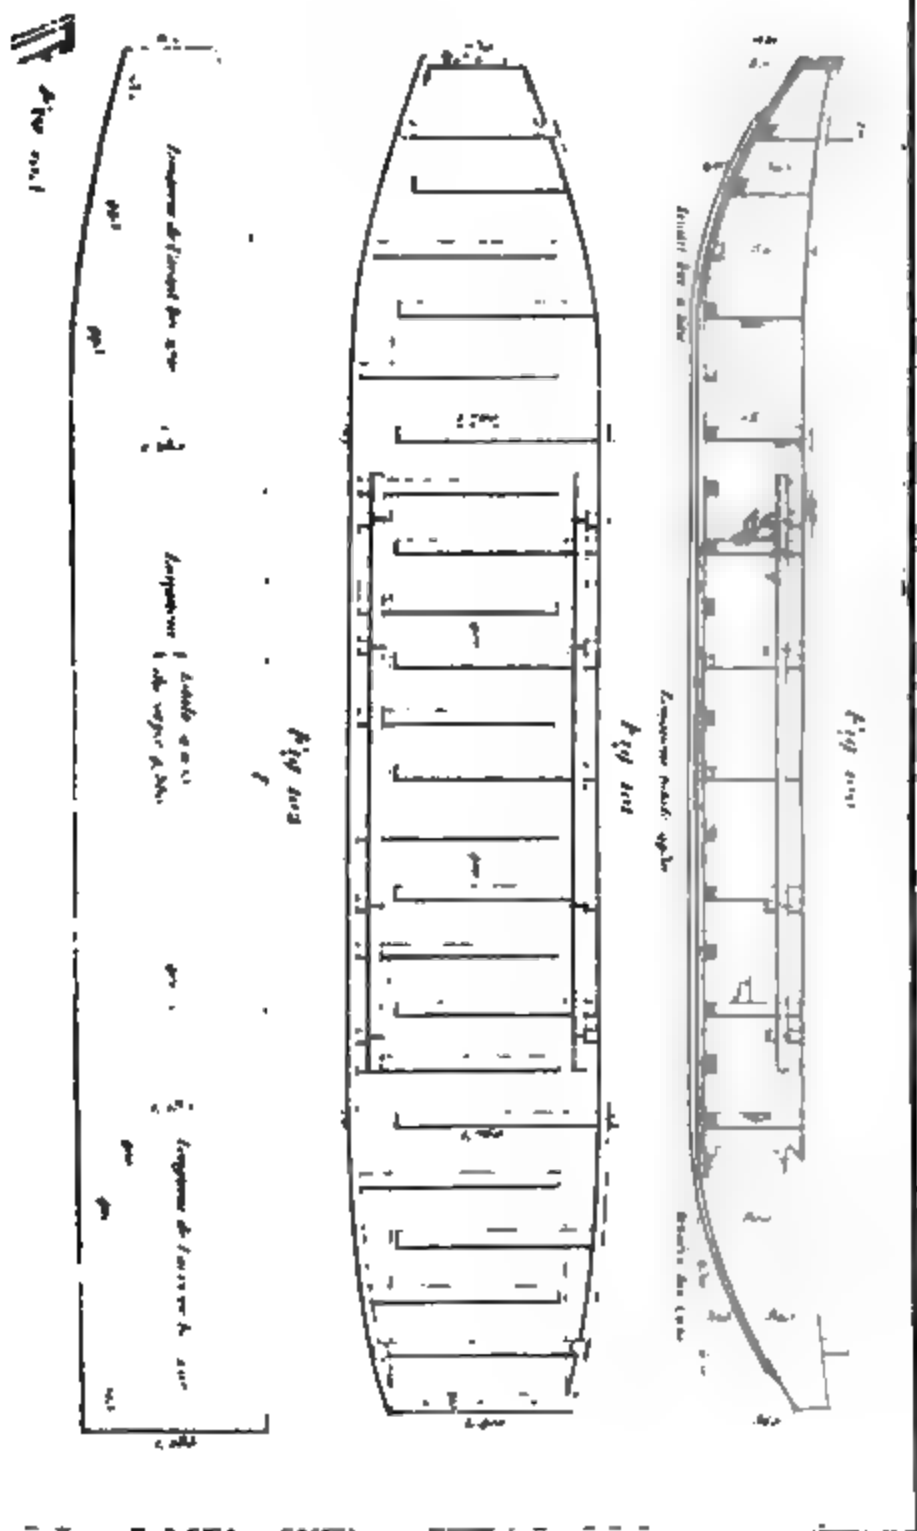





plais et gonds, et 8 rosettes ; — 48 équerres de courbes et de poulies ; — 68 boulons ; — 68 écrous ; — 752 clous ; — agrafes pour fixer les tringles de coutures, espacées de 0<sup>m</sup>,03 l'une de l'autre.

#### 214.—NACELLE (modèle de l'artillerie).

##### Nomenclature :

*Parties en bois.*—Le fond ; —les bordages ; —20 courbes ; —2 ceintures et leurs 10 prolongations ; —2 plats-bords ; —2 semelles extérieures ; —tringles de calfatage.

*Parties en fer.*—2 bandeaux de bec ; —4 anneaux de brèlage ; —4 pitons ; —8 rosettes et 4 écrous ; —40 équerres de courbes ; —60 boulons ; —60 écrous ; —agrafes ; —clous.

215.—RAMES.—1<sup>o</sup> *Rame à bateau* : long. 3<sup>m</sup>,85 ; —la perche : long. 2<sup>m</sup>,00, diamètre au fort 0<sup>m</sup>,058 ; —la palette ; —2 bandelettes.

2<sup>o</sup> *Rame à nacelle* : long. 2<sup>m</sup>,50 ; —la perche : long. 2<sup>m</sup>,00, diamètre au fort 0<sup>m</sup>,055 ; —la palette ; —la poignée.

216.—GAFFES.—1<sup>o</sup> *Gaffe à bateau* : —la perche : long. 4<sup>m</sup>,00, diamètre au fort 0<sup>m</sup>,058 ; —la poignée (en orme) ; —le fer, à deux pointes, ou à pointe et crochet.

2<sup>o</sup> *Gaffe à nacelle* : —comme celle du bateau. Longueur de perche 3<sup>m</sup>,50, diamètre au fort 0<sup>m</sup>,052.

#### DIGUES.

17.—DIGUES POUR LA DÉFENSE DES RIVES. — Coupe d'une F. 107  
en chevalet à deux pieds.

	m.	m.
1 <sup>o</sup> pied d'un chevalet. . . . équarrissage. .	0,19	sur 0,22
2 <sup>o</sup> chanlatte. . . . . id. . . . .	0,25	. . 0,25
3 <sup>o</sup> piquet de retenue. . . . . id. . . . .	0,11	. . 0,11
4 <sup>o</sup> corps d'un chevalet. . . . . diamètre . . .	0,30	
5 <sup>o</sup> perches jointives.. . . . id. . . . .	0,12	

18.—Coupe d'une digue en pieux et palplanches jointives. F. 107

	m.	m.
1 <sup>o</sup> pieu de rive. . . . . équarrissage. . .	0,25	. . 0,25
2 <sup>o</sup> chapeau. . . . . id. . . . .	0,27	. . 0,27
3 <sup>o</sup> pieu de garde. . . . . id. . . . .	0,19	. . 0,19
4 <sup>o</sup> noie. . . . . id. . . . .	0,16	. . 0,19
5 <sup>o</sup> entrière. . . . . id. . . . .	0,14	. . 0,21
6 <sup>o</sup> palplanches jointives. . . . id. . . . .	0,08	. . 0,25

19.—Coupe d'une digue en pierres sèches. F. 106

20.—Coupe d'une digue en terre glaise et en perré. F. 107

Cette disposition est une de celles qui offrent le plus on doit avoir soin, dans sa construction, de bien battre de la 1<sup>re</sup> couche en terre glaise, et de placer, par assises et bien réglées, et perpendiculairement au talus essémillées, de 0<sup>m</sup>,30 de queue, qui forment le parement.

On fait aussi des digues en perré dont le parement est en cases, par des *fermes en charpente*, dans le but de solutions de continuité, et de limiter les mouvements de ce parement; mais l'expérience a prouvé que cette disposition ne vaut rien, car presque toutes les fermes se dégradent et détériorent le perré.

La conservation d'un perré, quelque bien construit qu'il soit, dépend d'une extrême attention à réparer de suite les dégradations qui s'y manifestent.

**248.—DIGUES POUR RÉTRÉCIR LE LIT D'UNE RIVIÈRE.** Mais but n'est point de retenir les eaux d'une rivière. *F. 108.* mais seulement d'en diriger le cours, et d'en rétrécir le lit même, ces digues ne tiennent à la rive que par leur base d'amont.

On peut regarder comme présentant des modifications les diverses espèces de digues suivantes dont les plans sont en pierres sèches :

*F. 109.* Coupe d'une digue en doubles chevalets à deux rangs.

*F. 110.* Coupe d'une digue en chevalets à quatre pieds.

*F. 111,* Plan et coupe d'une digue en pieux jointifs.  
*112.*

*F. 113,* Plan et coupe d'une digue simple en lacis.  
*114.*

*F. 115,* Plan et coupe d'une digue double en lacis.  
*116.*

*F. 117,* Plan et coupe d'une digue en madriers.  
*118.*


*F. 119,* Plan, coupe et élévation d'une digue en palplanches.  
*120.*


**249.—DIGUES DE BARRAGES,** obliquement placées dans le lit de rivière, pour en rétrécir le lit seulement.

*F. 121.* Coupe d'une digue en pierres sèches.

*F. 122.* Coupe d'une digue revêtue d'un côté en palplanches.

*F. 123,* Plan et coupe d'une digue revêtue d'un côté en palplanches.  
*124.*

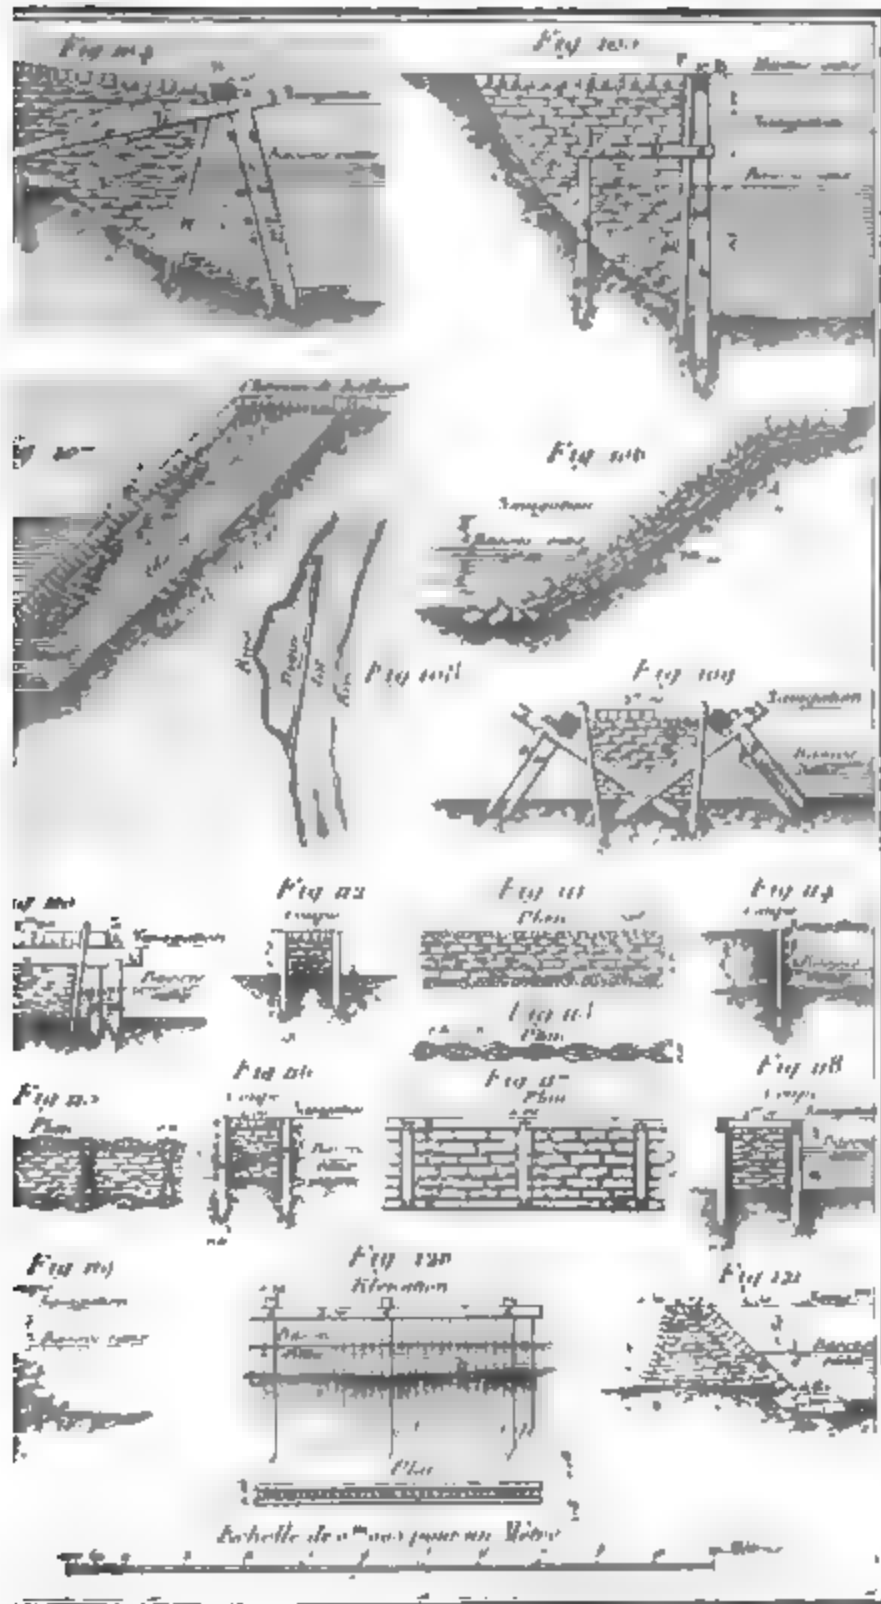




10

11

12

13



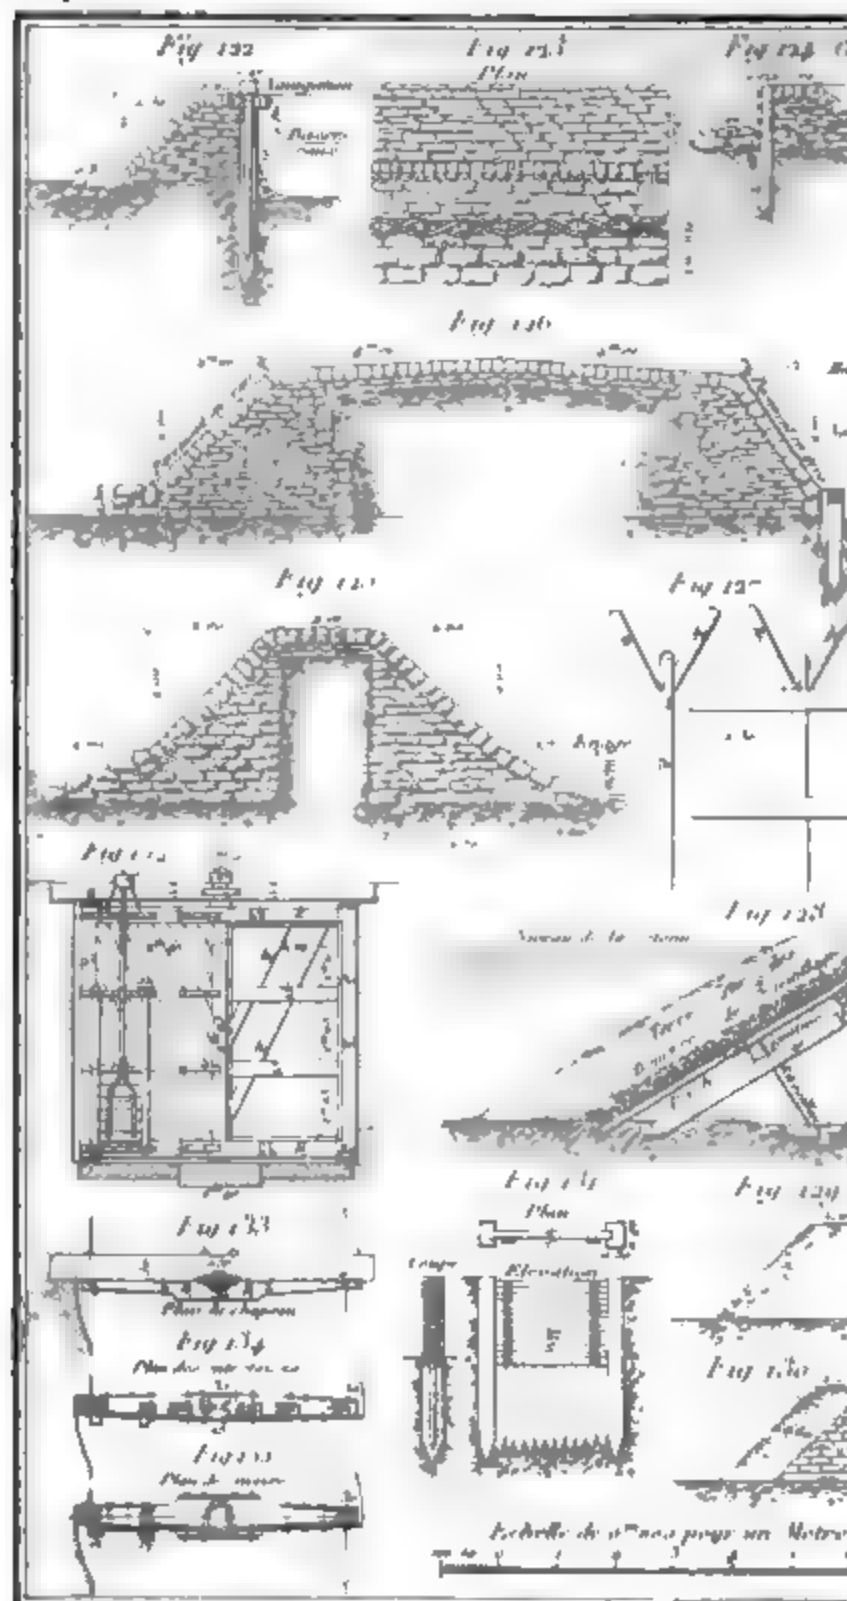

Lorsqu'il existe, comme près de l'embouchure de l'Escaut, par exemple, des *vers tarières* qui percent et détruisent promptement le bois dans l'eau, il faut avoir soin, pour conserver les digues en charpentes, de *mailler* leurs pilots, pieux ou palplanches, avec des clous à larges têtes, que l'on enfonce presque jointivement dans toutes les parties exposées à l'attaque de ces vers.

50.—DIGUES DE BARRAGES pour fermer complètement un bras de rivière.

Coupe d'une digue en *massif de terre*, revêtue en *perré* des F. 121  
deux côtés.

Coupe d'une digue en *massif de terre*, revêtue en *perré* des F. 121  
des deux côtés, et servant en même temps de *chemin de halage*.

51.—DÉVERSOIRS.— Les *déversoirs* sont des digues par-dessus lesquelles l'eau doit passer lorsqu'elle a atteint un niveau déterminé. Leur construction est analogue à celle des digues de barrage, mais elle exige plus de soins, et nécessite l'établissement de radiers.

52.—BATARDEAUX.— Plan et coupe d'un *batardeau en che-* F. 121  
valet à deux pieds. 128

Lorsque les chevalets sont préparés d'avance, on peut établir ce système de batardeaux en 2 jours.

*Batardeaux en terre*.—Lorsqu'ils doivent être employés pour barrages, on leur donne généralement, au niveau des eaux à soutenir, une épaisseur égale à la hauteur des eaux au-dessus de l'aval, et des talus de 2 de base sur 1 de hauteur. Quand la terre est bien franche, une largeur de 2<sup>m</sup>,00 au sommet, peut suffire, quelle que soit la hauteur des batardeaux. Si la terre est graveleuse ou sablonneuse, il faut placer, dans le milieu du massif, un corroi en terre glaise, d'une épaisseur égale au moins au tiers de la hauteur d'eau à soutenir.

Lorsque les batardeaux ne doivent servir que pour faciliter des F. 121  
époussetages, il suffit, s'ils sont en terre franche, de leur donner 1<sup>m</sup>,00 d'épaisseur au sommet, et des talus de 45 degrés ou à 3 de base sur 2 de hauteur; ou même, on peut se borner à faire leur F. 150  
massif en décombres ou en pierrailles, en le recouvrant simplement d'une couche de terre franche du côté de l'eau.

Pour assurer le pied d'un batardeau, ou d'une digue en terre ou en perré, on enfonce souvent, le long de ce pied, une rangée de pieux ou de gros piquets, espacés de 0<sup>m</sup>,50 en 0<sup>m</sup>,50, et ayant 0<sup>m</sup>,10 à 0<sup>m</sup>,15 de diamètre sur 2<sup>m</sup>,00 à 2<sup>m</sup>,50 de longueur; on clayonne ensuite leur partie supérieure sur 0<sup>m</sup>,30 de hauteur en-

viron, puis on bat, derrière ce clayonnage, une espèce d'empiement en terre glaise.

F. 131. 253.—ÉCLUSES.—Le système d'écluses le plus simple consiste à superposer un nombre suffisant de poutrelles, garnies de anneaux chacune, et retenues, par leur extrémités, dans des rainures verticales pratiquées aux bajoyers.

Si l'écluse a plus de 3 à 4<sup>m</sup>,00 de largeur, il devient nécessaire d'établir au milieu un fort pieu, avec une demi-rainure de chaque côté, arc-bouté solidement par un étançon et relié aux bajoyers par un chapeau : on place alors deux cours de poutrelles, au lieu d'un, pour former le barrage.

Deux systèmes pareils, éloignés d'environ 2<sup>m</sup>,00 l'un de l'autre, et dont l'intervalle est rempli de terre bien damée, forment un excellent barrage d'inondation, lequel est difficile à détruire, et très-aisé à réparer.

Lorsqu'on veut donner des chasses au moyen des eaux retenues par un barrage en poutrelles, il faut employer des poutrelles à échappement, dont on peut rendre la manœuvre très-facile au moyen d'un poteau méplat (\*), demi-circulaire ou elliptique, mobile autour d'un axe vertical et retenu par le haut dans un collier. Le mouvement s'opère sur un pivot fixé dans le radier, et lorsque le grand axe de ce poteau est placé perpendiculairement au fil de l'eau, il forme sur la face du bajoyer ou de la pile une saillie contre laquelle une des extrémités des poutrelles peut s'appuyer, l'autre extrémité étant arrêtée dans une feuillure ou contre un autre poteau fixé et en partie encastré dans le bajoyer opposé.—Lorsqu'on fait faire un quart de tour au poteau mobile, et que son grand axe est placé parallèlement au fil de l'eau, ce poteau ne présente plus aucune saillie sur le parement de la maçonnerie, et toutes les poutrelles, se trouvant simultanément privées du point d'appui qu'elles avaient contre ce poteau, cèdent à la pression de l'eau et s'échappent toutes à la fois. Chaque poutrelle doit être retenue sur la pile ou au bajoyer par une corde ou par une petite chaîne, de manière que le courant ne l'emporte pas. Un simple levier, placé dans la tête du poteau mobile, suffit pour en opérer la manœuvre et exige très-peu de force.


Pour remettre les poutrelles en place, il faut préalablement faire tourner le poteau mobile, afin de ramener son grand axe perpendiculairement au cours de l'eau, et le retenir dans cette position en fixant le levier à l'aide duquel on le fait tourner ; puis on ramène une à une, toutes les poutrelles qui sont flottantes

---

(\*) Ce poteau s'emploie aussi très-bien pour la manœuvre des poutrelles tournantes.





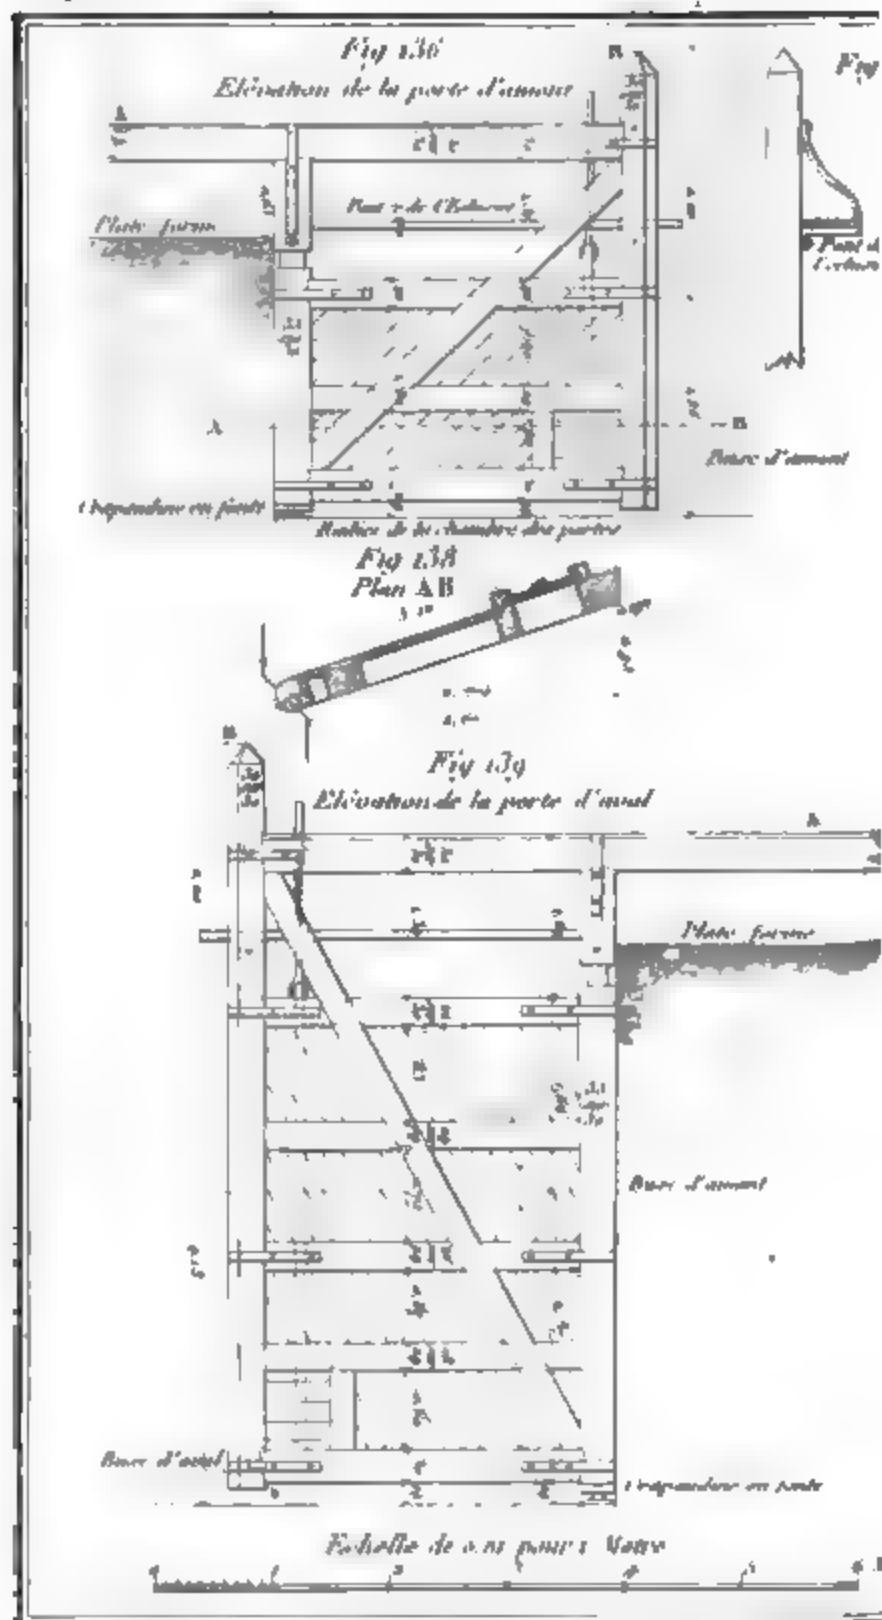

de la pile ou du bajoyer ; on les attache au rivage lorsque le tirage du fond n'a qu'un seul passage, ou à des pieux battus mont et dans le prolongement de chaque pile lorsqu'il y a deux passages ; chaque poutrelle est ensuite détachée séparément, et amenée par une de ses extrémités contre la saillie du mur fixe ou du poteau mobile, tandis que l'autre extrémité, cédant à l'action du courant de l'eau, tourne jusqu'à ce qu'elle rentre dans la saillie du poteau opposé ; mais, à l'instant même où la poutrelle s'arrête, la tranche d'eau qui la suit s'arrête aussi, se retire, et l'eau qui passe par-dessus la poutrelle la presse et la fait reculer avec rapidité jusqu'au fond. On répète successivement la même manœuvre pour toutes les poutrelles ; cette opération est très-prompte et très-facile.

34.—La construction d'une écluse est toujours un travail difficile, et dans l'exécution duquel il faut bien avoir soin de se garantir des *filtrations* et des *affouillements*, que la pression et le mouvement de l'eau tendent à déterminer.

Pour éviter les filtrations, on battant contre les bajoyers une ou deux rangées de palplanches, pleines sur joints ; et l'on empêche, par un radier, les affouillements de se former. Pour peu que l'écluse soit grande, il faut que ce radier soit précédé et suivi d'un faux radier.

Un radier est un double ou triple plancher, reposant sur un pilotage, porté par des pilots, entre lesquels on peut, en outre, enfoncer de grosses pierres, afin de mieux consolider le terrain.

Le radier doit s'engager sous les bajoyers, d'au moins 0<sup>m</sup>,80 ; on doit caler ses planches avec soin, puis les goudronner.

En amont et en aval du radier, on empêche les affouillements par des palplanches ; ou mieux encore, en coulant du béton entre deux lignes parallèles de palplanches, ce qui forme ainsi un excellent parafoinille.

La longueur d'un *faux radier* est ordinairement de 5 fois la hauteur d'eau soutenue par l'écluse ; sa pente est d'environ  $\frac{1}{50}$ .

Les *faux radiers* offrent une grande solidité, lorsqu'ils sont composés d'un corroi de 0<sup>m</sup>,50 de hauteur, puis d'un fascinage de 0<sup>m</sup>,50, maintenu par des piquets de 2<sup>m</sup>,00, enfin d'un tunage, dont les cales ont 1<sup>m</sup>,00 de côté sur 0<sup>m</sup>,30 de profondeur, qu'on remplit de pierres plates, posées de champ, et serrées par des piquets battus avec force dans les vides.

À l'extrémité des faux radiers, on doit aussi enfoncer une file de palplanches, dont les moises vont s'engager dans les massifs des piles.

35.—PORTES TOURNANTES. — Les portes tournantes servent principalement pour donner des chasses d'eau dans les fossés des

F. 152  
135.  
134.  
135.

places, au moment où l'ennemi se dispose à en effectuer le passage.

Le système de porte représenté par les figures 132 à 134 est un de ceux le plus en usage ; il coûte environ 2,000 fr.

L'axe ne doit pas être placé tout à fait au milieu, afin que la porte ne soit pas simplement en équilibre, mais qu'elle se ferme bien fermée, par suite de la différence de la pression de l'eau des deux parties.

Pour manœuvrer la porte, il suffit d'ouvrir la vanne qui est pliquée sur un côté de ses parois ; la pression de l'eau est alors plus forte sur l'autre côté, la porte s'ouvre de ce côté et tourne, en se mettant dans le sens du courant, jusqu'à ce que ses extrémités viennent butter contre des heurtoirs en pierre posés sur le radier.

On ferme la porte à l'aide d'une corde que l'on attache à ses extrémités, et qui va s'enrouler sur un cabestan d'œuvre, placé sur un des bajoyers.

Planché  
XVI.

256. — PORTES D'ÉCLUSES BUSQUÉES. — La manière la plus simple de manœuvrer ces portes, est d'y adapter de longs leviers A, que l'on pousse dans un sens pour les ouvrir, et dans le sens contraire pour les fermer.

Une autre manœuvre consiste à passer autour des têtes des cordes qui vont chacune s'enrouler sur un cabestan fixé au chemin de halage.

Enfin, on peut aussi employer de longues crémaillères, de cuivre, qui viennent engrener avec la partie inférieure du cabestan, disposée en forme de lanterne ou de pignon : cette crémaillère est faite avec une poutrelle, et les dents de cuivre de la lanterne, qui sont en sautoir, y sont attachées.

---

## § VI.

ÉPUISEMENTS. — BAQUETAGE. — POMPES. — CHAPELIERIE. — NORIA. — VIS D'ARCHIMÈDE.

---

257. — BAQUETAGE. — Le simple *baquetage*, au moyen du *scope* ou pelle hollandaise, d'un *seau*, d'un *van*, d'un *garni* en cuir, d'un *baquet*, etc., est le mode le plus simple pour faire un épuisement dans un terrain où les sources sont abondantes et lorsque l'eau ne doit être élevée qu'à 1<sup>m</sup>,50.

Avec ces *épuiques volantes*, un manœuvre élève aisément l'eau jusqu'à 1<sup>m</sup>,00 de hauteur 11 à 12 mètres cubes d'eau par





travail utile d'un homme appliqué à la manivelle  
ou d'une vis d'Archimède commune.

des épuisés volantes est de fonctionner très-vite, de  
ment, et de pouvoir employer beaucoup de monde  
r inconvénient majeur est d'obliger les hommes à  
bieds dans l'eau.

peut multiplier les ateliers, on dispose des *réipients*  
en bois pour recevoir les eaux épuisées et les con-  
rs.

ordinaire de travail, pour les épuisements, est de  
ées de repos courts et fréquents.

ie est un stimulant très-utile aux ouvriers qui tra-  
l'eau.

2 hommes.— Cette machine est celle qui donne les *F. 140.*  
ultats pour élever l'eau à 1<sup>m</sup>,00 ou 1<sup>m</sup>,20. *141.*

*elles hollandaises.* — Elles s'emploient avec avan-  
l'eau à épuiser est à une profondeur moindre que  
elle ne doit pas être jetée à plus de 2<sup>m</sup>,00 de di-  
ntale.

e les manœuvre en les suspendant avec une corde à  
e chevrette.

POMPE DE BATELIER. — Poids.. 50 kil. prix... 35 fr. *F. 142*  
on, quand on la manœuvre, est ordinairement de 2 *145.*  
1 de hauteur, et jamais plus grande que 45 degrés;  
me, qui se repose  $\frac{1}{3}$  seulement du temps du travail,  
faire fonctionner.

*soupapes* sont faites en bois ou en rondelles de cuir  
mble, et les *charnières* sont aussi en cuir.

supérieure du *piston* est entourée de cuir.

ment la tringle est en fer; si elle était en bois, il fau-  
ner 0<sup>m</sup>,02 sur 0<sup>m</sup>,03.

inférieure de la *boîte* est entourée d'un panier d'osier  
her l'introduction des graviers dans le corps de la

POMPE A DEUX CORPS ACCOLÉS.

*F. 144.*

vation *Fig. 144* suppose que les planches TT sont enlevées,  
voir le mécanisme des pistons et des soupapes.

*145.*

*146.*

POMPE A BALANCIER. — Cette espèce de pompe se ma- *F. 147.*  
inairement dans une position verticale; on adapte,  
e du piston, un balancier pour 2 ou 4 hommes. La  
représent le plan de ce balancier. *F. 148*

**261.—CHAPELETS.**—Les chapelets sont employés aux épuisements des eaux, soit verticalement, soit à une certaine inclinaison quelconque, suivant que les localités ou l'antre de ces dispositions.

*Chapelet vertical.*—Cette machine se compose sans fin, ordinairement faite en cuivre, dont les maillons à articulation, portent des disques en cuir fort, qui, à l'aide d'un tambour, et qui, en passant successivement sur un tuyau vertical dont le bas plonge dans l'eau libre, élèvent l'eau dans ce tuyau, de la même manière qu'un piston la fait monter dans une pompe. Le tambour est ordinairement de forme hexagonale. Les maillons de la chaîne ont la même longueur que le côté des disques en cuir fort sont maintenus perpendiculaires à chaque maille entre deux rondelles métalliques un peu plus petit, afin que le cuir les déborde.— Le chapelet est vertical, dans l'intérieur duquel circule la chaîne libre que ces disques, sur une longueur d'une fois la distance de ces disques entre eux, et toute la partie d'un calibre un peu plus grand.

Lorsqu'au moyen d'une manivelle, d'une roue, on fait tourner le tambour, la chaîne, et par conséquent les disques qui y sont fixés, prennent un mouvement ascendant dans le tuyau, qui force l'eau, toujours affluente dans la colonne, à monter jusqu'au déversoir sans interruption.

Le produit de cette machine est égal à la surface multipliée par la vitesse qu'on imprime à la chaîne. La distance est proportionnée à la colonne d'eau, comme les pompes.

On donne ordinairement aux chapelets verticaux une longueur de 10 à 15 mètres, et à leurs tuyaux 0<sup>m</sup>,14 à 0<sup>m</sup>,16. On emploie 4 hommes à des manivelles d'environ 1 mètre de long, à mouvoir avec une vitesse de 20 à 25 tours par minute. Ces hommes de 2 en 2 heures, et il faut 3 relais pour soutenir le travail continuellement jour et nuit.

Le tuyau doit être percé de diverses rangées de trous en cône, espacées entre elles de 0<sup>m</sup>,65 en 0<sup>m</sup>,65, au-dessous du déversoir, et au-dessus duquel on a un risson qui soutient la chaîne, et que l'on bouche avec des tampons de bois garnis de filasse. Ensuite, lorsque l'on veut évacuer l'eau proportionnellement aux crues ou aux basses de l'eau extérieure, afin de ne pas charger la pompe d'eau inutile, on substitue aux trois tampons un rang de gargouilles de bois tournées et percées, lesquelles se dégorgent dans des auges que l'on peut baisser à leur hauteur.







**l'incliné.** — Il se meut dans une espèce de coursier posé de trois madriers assemblés carrement, et ouvert le haut. Deux lanternes sont placées à l'extrémité de la chaîne sans fin roule sur les lanternes; ses palettes sont en bois; la chaîne est formée par des tiges de bois qui traversent chaque palette au centre, et se relient entre elles par des charnières; ces charnières se trouvent au milieu de l'espace qui sépare deux palettes consécutives; les palettes sont perpendiculaires au fond du coursier: pendant le mouvement elles glissent sur ce plan incliné, en entraînant l'eau et l'obligeant à monter.

Le principal inconvénient de ces deux sortes de chapelets est qu'ils perdent fréquemment à la jonction des chaînons.

En outre, dans la pratique, qu'un homme peut élever à 4<sup>m</sup>,00 à l'aide d'un chapelet vertical, 11 à 12 mètres cubes d'eau, ce qui n'est guère que la moitié de l'effet utile produisant sur la manivelle d'une bonne machine où les pertes sont faibles.

Dans la pratique également, on regarde le chapelet vertical comme étant supérieur au chapelet incliné. Cette différence provient de la grande partie des pertes d'eau beaucoup plus considérables que celles auxquelles le chapelet incliné donne lieu.

**SAUTERELLE.**— Cette machine se compose d'une série d'augets suspendus à des chaînes ou des cordes sans fin, qui sont mises en mouvement sur deux tambours mis en mouvement par un moteur. Ces vases sont placés de manière à puiser l'eau au point le plus bas, et à la verser au point le plus haut; ils la transportent dans le trajet entre ces deux points.

Les augets sont ordinairement de forme hexagonale, et portent une corde sur laquelle la chaîne se plie. Il faut que la distance entre les orifices supérieurs des augets soit égale à celle entre les orifices inférieurs; si la corde est remplacée par une chaîne, les charnières de flexion doivent être écartées entre elles d'une certaine distance. Dès que l'un des seaux arrive au bout du bras, lequel la chaîne se plie, ce seau s'incline, et l'eau se jette dans un réservoir destiné à la recevoir.

**SAMSON D'ARCHIMÈDE.**— Plan d'une vis d'Archimède montée sur un chariot. F. 149

des supports du chariot.

F. 150

151.

la vis vue intérieurement et dans une position horizontale. F. 152

la vis vue debout.

F. 153

les développements des deux hélices.

F. 154

Il faut un atelier de 5 ou 6 hommes pour manœuvrer sous l'inclinaison de 30 degrés. Le même nombre de manœuvre encore à 45 degrés, mais avec plus de l'inclinaison la plus favorable de l'axe de la vis est de 30° avec l'horizon.

La journée de travail de chacun de ces ateliers est de la reprise est de 2 heures au plus, et la durée totale de 4 heures.

Ordinairement cette vis doit faire 30 tours par minute environ 11<sup>m</sup>,500 cubes d'eau élevée à 1<sup>m</sup>,00 par homme ; son produit journalier est du reste très-raison du nombre d'hommes employés, et d'après la vis imprimant à la machine : on l'évalue ordinairement à

Une vis de la dimension de celle, *Fig. 149*, coûte 600 fr., et dure pendant 300 journées de 24 heures de travail. Elle n'exige jamais que de légères réparations, mais comme ces réparations sont fréquentes, il est indispensable d'avoir en magasin des vis de rechange, en nombre suffisant que l'épuisement ne soit pas arrêté.

L'avantage de la vis d'Archimède sur les diverses pompes à lantes, est d'élever l'eau à une hauteur beaucoup plus grande, de produire plus, et de permettre d'établir de plus tôt la tâche, qu'on paie à raison d'un prix convenu par 1

Cette machine est assez difficile à bien construire, surtout parce qu'il faut dresser en surface gauche l'une de chacune des planchettes qui forment les trois plans de la vis, elle exige l'emploi d'ouvriers intelligents.

---

## § VII.

### ASSEMBLAGES DE CHARPENTE. — DIVERSES ESPÈCES COTÉES.

---

#### 264.—ASSEMBLAGES.

- F. 155.* Enture à double enfourchement.
- F. 156.* Enture à mortaise entaillée et tenon en équerre.
- F. 157.* Entaille à mi-bois.
- F. 158.* Queue-d'aronde.
- F. 159.* Double queue-d'aronde.
- F. 160.* Assemblage à tenon simple.
- F. 161.* Assemblage à tenon double.
- F. 162.* Trait de Jupiter.
- F. 163.* Enture à mi-bois.




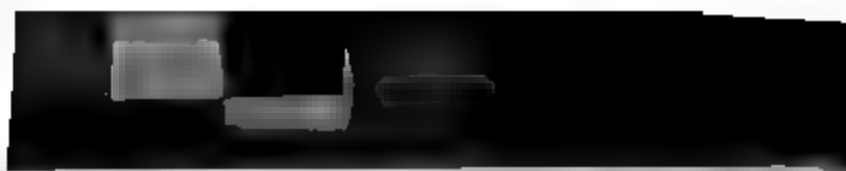




Fig. 168.

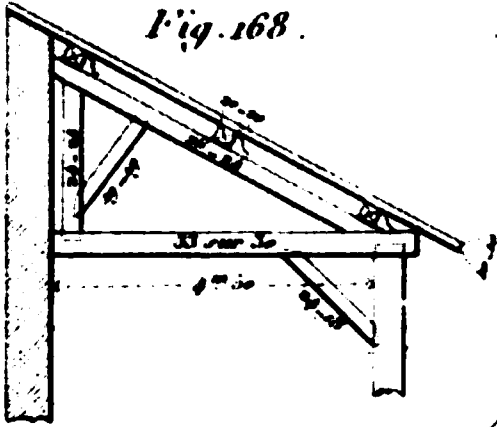


Fig. 169.

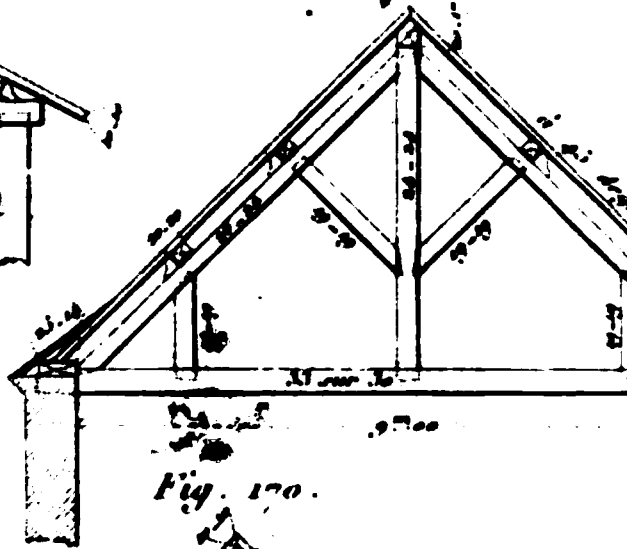


Fig. 170.


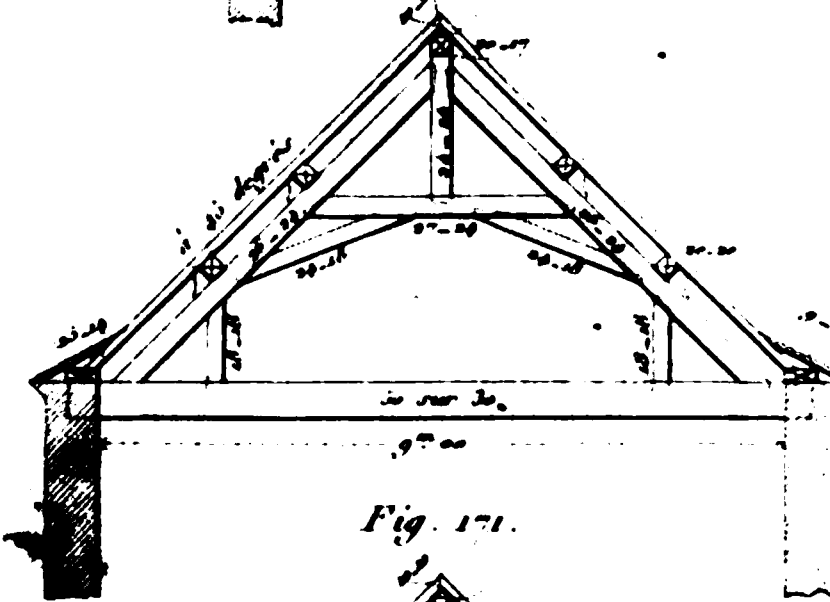


Fig. 171.



Echelle de 0,005 pour 1 mètre



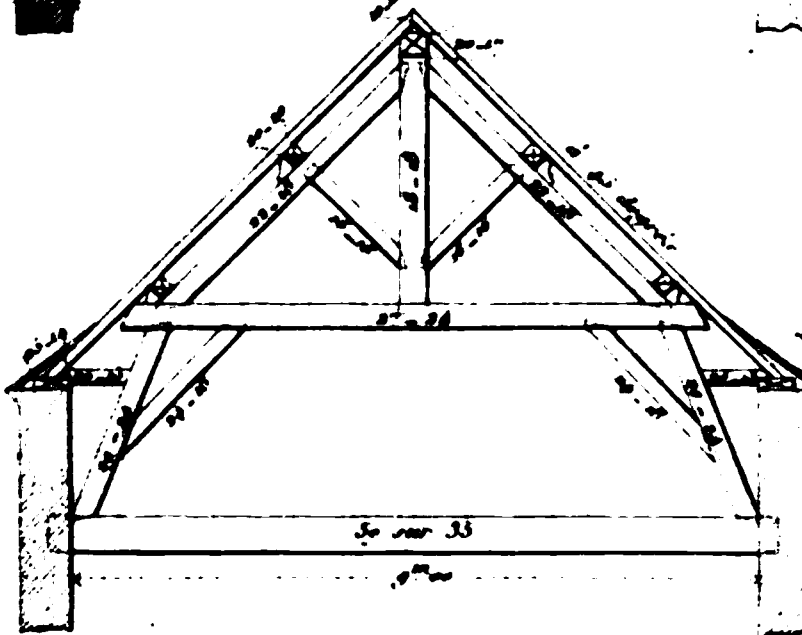

CHARPENTES LÉGÈRES.

265.—Fermes en planches, espacées de 0<sup>m</sup>,60 en 0<sup>m</sup>,60, sans F. 164 tirants, avec sablières reposant sur des piliers élevés à environ 2<sup>m</sup>,50 les uns des autres (\*).

Des liteaux, de 0<sup>m</sup>,03 d'équarrissage, supportent la couverture posée en tuiles ou en pannes.

Ce système d'appentis est communément employé dans le midi de la France.

266.—Fermes composées de deux planches en bois blanc F. 165. pour chevrons, et d'une autre planche pour entrail.

Elles se mettent en place toutes montées avec 10 clous; espacées les unes des autres de 0<sup>m</sup>,33; reliées simplement entre elles par les voliges ou les lattis de la couverture: tirants en chêne, de 3<sup>m</sup>,50 en 3<sup>m</sup>,50 de distance.

Il suffit que les voliges aient 0<sup>m</sup>,015 d'épaisseur pour une couverture en ardoise.

267.—Grandes fermes en charpente de bois blanc, espacées F. 166 de 0<sup>m</sup>,41 en 0<sup>m</sup>,44: portée de 10 à 12 mètres.

Des lattes de 0<sup>m</sup>,035 supportent une couverture en pannes.

268.—Système de piliers reliés verticalement avec des armatures en fer. F. 167

On construit ainsi, dans le nord de la France, des fabriques de trois ou quatre étages, avec des bois d'aussi faibles dimensions que ceux indiqués Fig. 167.

269.—FORTES CHARPENTES.

F. 168.

Appentis.

F. 169.

Ferme simple.

F. 170.

Ferme à entrail retroussé.

F. 171.

Ferme à entrail et jambes de force.

Ces différents systèmes de fermes sont supposés en chêne ou en sapin.

Les intervalles entre les fermes sont de 3 à 4 mètres.

Les équarrissages indiqués doivent être regardés comme les plus forts qu'il convienne d'employer.

Les charpentes en arc demi-circulaire exercent contre chacun des deux appuis une poussée qui s'élève à  $\frac{1}{3}$  au moins, du poids

(\*) Dans toutes les figures où deux cotes, séparées par un trait, indiquent l'équarrissage d'une pièce de bois, la première cote se rapporte toujours au côté apparent de cette pièce.

total dont la ferme est chargée. Cette poussée, qui a généralement été négligée jusqu'ici, a déjà occasionné quelques accidents.

### § VIII.

FOURS A CHAUX. — BRIQUETERIES. — FORGES. — CHARBON.  
HOUILLE, ETC.

F. 172, 270.—FOURS A CHAUX A FEU CONTINU. — Leur forme ordinaire est celle d'un ovoïde tronqué par le haut, et dont les dimensions excèdent rarement 4<sup>m</sup>,50 de hauteur sur 2<sup>m</sup>,50 d'ouverture à la bouche, et 3<sup>m</sup>,00 de largeur maximum. A la partie inférieure il existe une ouverture par laquelle on alimente le feu, si on se sert de bois pour combustible, ou par laquelle on fait descendre successivement la chaux cuite, si on emploie la houille ou le charbon de bois.

La *Fig. 175* indique le plan d'ensemble d'un de ces fours ; les *Fig. 172, 173, 174* en représentent les détails.

Lorsque la pierre à chaux est très-dure, on doit la casser en morceaux de la grosseur du poing ; autrement, on peut la cuire en fragments gros comme la tête.

On suit ordinairement deux procédés pour charger les fours à chaux :

1° En se servant de *bois* ; on commence par disposer les pierres à chaux, parallèlement aux parois du four, de manière à former des pieds-droits de 1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup>,00 de hauteur ; et sur ces pieds-droits on construit une voûte sphérique dont le cintre se fait en bois et en fascines. Cette espèce de maçonnerie en pierres se doit permettre à la flamme de circuler aisément entre ses jointures ; elle présente une ouverture vis-à-vis celle de la partie inférieure du four. Cela fait, on remplit de pierres tout le reste du four, y entretient un feu vif, pendant 4 à 5 jours, selon la dureté de la pierre à chaux.

2° En employant la *houille* ; on forme, avec quelques briques et deux espèces de chenets, sur lesquels on met un fagot de copeaux, et un peu de houille, puis on ajoute des couches alternatives de houille mouillée et de pierres cassées, à raison de 1 mètre de houille en volume, sans pratiquer de houras : lorsque le four est rempli aux  $\frac{3}{4}$ , on y met le feu, et dès que la combustion est établie on achève de le charger.

Ordinairement on retire chaque jour, en chaux cuite,  $\frac{1}{3}$  de la capacité du four ; mais si l'on est pressé, on parvient, en ac-





•

•

•

•

•

•

feu, à obtenir de la chaux après 15 heures seulement de cuisson. On fait descendre la pierre cuite jusqu'à ce qu'on remarque qu'elle arrive rouge au lieu d'être blanche.

On se sert d'écrans en paillassons, pour diminuer l'action du vent, lorsqu'il tend à accélérer la combustion plus qu'il ne convient.

Ces fours à chaux, construits en bonne maçonnerie de briques et de pierres réfractaires, peuvent être employés pendant un an sans exiger de réparations.

271. — On peut aussi faire cuire la pierre à chaux *sans fours permanents* en maçonnerie : pour cela, on trace sur le sol un cercle de 5<sup>m</sup>,00 de diamètre, par exemple ; on creuse une rigole, de 0<sup>m</sup>,50 sur 0<sup>m</sup>,50, allant de la circonférence au centre, et on fait en ce point un trou carré de 0<sup>m</sup>,70. On établit sur ce trou une voûte en grosses pierres, laissant entre elles des intervalles pour le passage de la flamme, et on met dessus un fagot et une demi-botte de paille pour allumer le four. On dispose ensuite, sur la terre, une première couche de pierres de petites dimensions afin qu'elles puissent cuire, et on les arrange de manière à former des rigoles allant du centre à la circonférence, pour permettre l'établissement des courants d'air. Sur ces petites pierres, on met une couche de houille fine et mouillée, d'environ 0<sup>m</sup>,08 d'épaisseur vers la circonférence, et de 0<sup>m</sup>,04 seulement au centre ; puis une couche de pierres à chaux, de la grosseur des deux poings, sur une épaisseur de 0<sup>m</sup>,20, et laissant entre elles le moins d'intervalle possible, et on continue à disposer ainsi des couches alternatives de houille et de pierres, de façon à donner au massif la forme d'un cône tronqué recouvert par une calotte sphérique.

Pour empêcher le trop grand rayonnement de la chaleur, on entoure la partie conique du four d'un parement d'environ 0<sup>m</sup>,10 d'épaisseur en grosses pierres, et l'on recouvre sa partie sphérique d'une couche d'argile de 0<sup>m</sup>,10 d'épaisseur, dont on a soin de boucher les fissures qui s'y forment pendant la cuisson.

On emploie, comme pour les fours permanents, de grands paillassons afin de modérer au besoin la trop grande action du vent.

Il faut 10 journées de chauxourniers, et 30 journées de manœuvres, pour construire un pareil four ; il contient 35<sup>m</sup>,000 cubes de pierres et 6<sup>m</sup>,750 cubes de houille ; après 8 ou 9 jours de cuisson, on en retire 50<sup>m</sup>,000 cubes de chaux.

Les données sur les produits de la cuisson de la pierre à chaux sont très-variables. A Metz, 21<sup>m</sup>,000 de pierre cuite au bois dans un four permanent fournissent 20<sup>m</sup>,000 de chaux.

272. — **BRIQUETERIES.** — La fabrication ordinaire des *briques* se fait avec les mains et les pieds, sans autre instrument qu'un moule.

On extrait d'abord de la terre argileuse (\*), aussi possible, en préférant pour cette raison celle qui pendant l'hiver exposée aux intempéries de la saison

Ensuite on détrempe cette terre, on l'humecte avec et on la pétrit avec les pieds (\*\*) jusqu'à ce qu'elle ductile. Il vaut mieux que le pétrissage soit pénible trop d'eau pour le faciliter.

Pour mouler les briques, on emploie un châssis poudré de sable fin, et posé sur une table. On rem avec de la terre corroyée que l'on y comprime avec avec un maillet; et ensuite, au moyen d'un coutea racle la terre surabondante : enfin on retourne le ch tomber la brique.

2 ouvriers et 1 petit manoeuvre font 5 à 6,000 bri

On fait sécher les briques en plein air, en les pla à terre, et en les couvrant d'un peu de paille pour l la pluie : elles éprouvent un retrait de 0<sup>m</sup>,015 sur la

Lorsqu'elles sont bien sèches et que leur cassure traces d'humidité, on les fait cuire. Pour cela, on t un carré pour base du four, et l'on commence le ma les briques de champ et en ménageant sur le sol de de 0<sup>m</sup>,35 sur 0<sup>m</sup>,40, que l'on remplit de fagots; p four jusqu'à environ 1<sup>m</sup>,00 de hauteur, par couche de briques de champ et de charbon de terre brûlan et on y met le feu ; on continue ensuite à charger le et de charbon, en lui donnant la forme d'une pyra jusqu'à la hauteur qu'il doit avoir, et on en garnit conche d'argile pour y maintenir la chaleur. On m l'action du vent au moyen de grands paillassons. L que lentement, et n'occupe guère qu'une hauteur d même déjà éteint en bas avant que le four ne soit.

Il faut au moins un hectolitre de charbon pour cui de briques ou 560 briques. Il est essentiel de lais four avant de retirer les briques; sans cette préc rendrait cassantes. Il faut 15 à 20 jours pour cuir ques, y compris le temps du refroidissement. Ce ques est celui d'un massif ordinaire; on en fait cepe lion, mais alors la cuisson n'est pas bien uniforme

Dimensions ordinaires des briques cuites : lor 0<sup>m</sup>,25 ; moitié pour la largeur ; le quart pour l'ép

Dans les pays méridionaux, on se contente de briques au soleil.

---

(\*) Il faut bien faire attention qu'elle ne contienne pa chaux ; on s'en assure en la traitant par un peu d'acid

(\*\*) On fait quelquefois cette opération avec un mané

puisse faire avec la rampe du sommet d'un à fer de l'autre. Le manteau de la cheminée s'élève au-dessus des foyers à reverberer.

Ces sont chacune à 2 grands soufflets à l'eau et quelques pour leur construction, et 100 pour celle de

taux, les forges simples à deux feux (\*) occupent un espace de 1<sup>m</sup>,65 de longueur sur 2<sup>m</sup>,65 de largeur doubles à quatre feux, 6<sup>m</sup>,20 de long sur 2<sup>m</sup>,65. On laisse autour de chacune de ces deux espèces un espace libre d'environ 3<sup>m</sup>,00 à 3<sup>m</sup>,50.

Accessoires nécessaires pour chaque forge, sont, bon, une pelle, un balai, des tisonniers droits et ronds, dix paires de tenailles ou pinces assorties, une meule, deux marteaux à main, deux marteaux-riveteaux à cheval, deux marteaux de serruriers, des cisailles, à biseaux, rondes et courbes, des cisailles, des mandrins, des tranches, des tranchets, des béliards garnis d'étau, des limes ou râpes dures, bûches, des ciseaux, des filières simples et doubles, des rets.

Les locaux convertis assez grands pour y établir des forges en maçonnerie, on organise des forges mobiles en plein air au moment du travail. Ces forges consistent d'une forte table en chêne, dont une traverse d'un côté ou bronzes de charbon qui sort



Les *forges de campagne* qui sont ordinairement portées par des parcs sont des voitures à deux roues, ou à avant-train : ce système est le meilleur.

Une forge, quel que soit son modèle, doit être essentiellement pourvue de :

Une caisse en chêne, contenant environ 25 kil. de charbon ;  
Un coffre d'outils de forgeurs, en sapin, porté sur le derrière ;  
Un coffre d'outils de serruriers, porté sur le devant ;  
Une enclume à bigorne avec son bloc, portée sur le devant ;  
Un soufflet, son contre-poids, sa branloire avec sa manivelle ;  
Un seau, accroché derrière l'épars.

L'*approvisionnement* des deux coffres d'outils et des pièces de rechange qu'ils doivent contenir, varie selon que la forge est plus spécialement destinée à servir à des travaux de serrurerie ou de constructions de ponts.

Pour des réparations ordinaires, une forge consomme environ 1,000 kil. de charbon en 15 jours.

Une forge à avant-train, outillée et approvisionnée, pèse environ 1,500 kil. ; elle est attelée de 4 chevaux.

On fait aussi des *forges* dites de *montagne*, dont les pièces se démontent et se transportent à dos de mulets.

On *soude* le *fer*, en chauffant fortement les deux pièces à réunir, les martelant : les surfaces à réunir ne doivent être ni oxydées ni recouvertes de scories.

On *soude* le *cuivre*, avec une soudure composée de 2 parties de cuivre et  $\frac{1}{3}$  de zinc ; ou de 1 d'étain fin et 1 de plomb.

La soudure des plombiers, ferblantiers et fontainiers se fait avec une pose de  $\frac{2}{3}$  d'étain et  $\frac{1}{3}$  de plomb.

Les soudures et les brasures doivent se faire au charbon de bois.

**274.—CHARBON DE BOIS.**—Les bois durs donnent le meilleur charbon.

Tous les morceaux de bois avec lesquels on veut faire du bon charbon doivent avoir la même longueur et une grosseur entre 0<sup>m</sup>,03 et 0<sup>m</sup>,10 de diamètre.

L'aire d'un feu ou fourneau est ordinairement un cercle de 3 à 5<sup>m</sup>,00 de diamètre, formé d'une couche de terre battue et velée.

Pour *former le fourneau*, on choisit une forte bûche taillée en pointe d'un bout pour l'enfoncer en terre, et quel que soit le diamètre, on la plante au centre de l'aire du fourneau et l'on ajoute horizontalement, dans les fentes de sa partie supérieure, deux bûches qui forment entre elles quatre angles.



sa circonférence, des chevilles espacées d'environ les autres.

prend par brassées les bûches destinées à faire du les place sur le plancher autour des premières, sur lesquelles elles s'appuient en formant un cône continue de dresser du bois de cette manière jusqu'à près de ne plus pouvoir atteindre facilement le mi-

ise une seconde bûche par un bout (l'une des plus droites de celles à charbon), on la plante verticalement du cône, on la fixe à l'aide de menu bois, puis bûches dressées comme les premières sur lesquelles et on leur donne la même inclinaison sur un axe

étage étant ainsi formé, on continue le premier extrémité du plancher, puis on achève le deuxième du premier; et ordinairement on ne donne pas hauteur au fourneau.

te les chevilles qui maintenaient le plancher, on se de bois pour élever, en l'ébranlant un peu, la tu centre, et on recouvre tout le massif de même, puis d'herbe et de feuilles, et enfin d'une couche use d'environ 0<sup>m</sup>,04 d'épaisseur, à l'exception de eur au-dessus du sol, afin de laisser accès à l'air ie.

le feu, on ôte la bûche placée au centre du deuxième ete, dans la cheminée qu'elle laisse, des brindilles

Il faut trois jours entiers pour terminer la carbonisation et le refroidissement.

Pour tirer le charbon, on ouvre le tas d'un côté seulement, à l'aide d'un crochet en fer ; et, si le feu est mal éteint, on recouvre cette ouverture avec du gazon et de la terre, afin de l'éteindre complètement.

Le meilleur charbon de bois, pour forger le fer, est celui qui est d'un noir violet, brillant à sa cassure, léger, sonore, et net. Celui des bois tendres adoucit le fer, celui des bois durs l'aigrit.

Le charbon vieux absorbe 20 pour 100 de son poids d'eau.

Tous les charbons, à poids égal, dégagent sensiblement la même quantité de chaleur en brûlant.

**275.—HOUILLE.** — La houille *grasse* est légère, friable, combustible, se gonfle et s'agglutine au feu, laisse peu de résidu. Elle est très-avantageuse pour le travail de la forge ; brûlée sur la grille des fourneaux, elle offre l'inconvénient de ne pas donner accès à l'air, sans être souvent brisée.

La houille *sèche* est plus dense que l'autre, plus solide, d'un noir moins foncé, brûle moins facilement, mais sans s'agglutiner ; elle laisse plus de résidu. Elle ne convient pas pour la forge, car elle altère le fer ; mais elle est très-avantageuse au service des fourneaux, surtout en la mêlant avec la houille grasse.

Le poids moyen de l'hectolitre ras est de 80 kil.

**276.—COKE.** — On n'emploie dans les arts que celui des houilles grasses. Le coke provenant de la fabrication du gaz ne convient pas au traitement du fer. Pour cet usage et pour tous les autres, on fabrique le coke par la combustion en tas ; on en obtient environ la moitié du poids de la houille employée.

L'hectolitre comble pèse 28 kil.

**277.—TOURBE DE MARAIS.** — Elle brûle lentement, ne donne pas une chaleur intense, est d'un bon usage pour chauffer les étuves et les chaudières. La meilleure tourbe est la plus compacte, la plus noire, et offrant des débris organiques dans le plus grand état d'altération.

Le poids du mètre cube varie de 600 kil. à 1100 kil.

---

§ IX.

PRIX DE QUELQUES JOURNÉES, OUTILS, MATÉRIAUX  
ET OUVRAGES D'ART.

Les prix suivants, extraits en partie de l'analyse-moyenne, peuvent servir de base aux évaluations nécessaires pour la dépense approximative des travaux ; mais il est bien entendu que plusieurs de ces prix doivent subir des variations selon les localités (\*).

JOURNÉES.	PRIX.	JOURNÉES.	PRIX.
	fr. c.		fr. c.
Maitre forgeron, serrurier, taillandier.....	1 25	Forgeron, serrurier, taillandier.....	3 75
Travailleur dans l'eau (*).	1 55	Peintre.....	2 25
Travailleur avec machine appartenant à l'Etat.....	1 70	Maitre batelier.....	2 50
Travailleur.....	1 50	Batelier.....	4 00
Travailleur dans l'eau.....	1 90	Charretier.....	2 50
Maitre manoeuvre ou femme.	0 75	Cheval ou mulet harnaché.	2 00
Maitre rocleur.....	2 50	Id. avec conducteur.....	2 25
Maitre et tailleur.....	1 80	Ane avec un bât et 2 paniers.	4 45
Maitre et clayonneur.....	1 80	Id. avec un conducteur pour 2 ânes.....	1 20
Maitre de fascines.....	4 00	Tombereau à 1 collier, conducteur compris.....	1 65
Maitre de piquets.....	2 00	Id à 2 colliers.....	4 60
Maitre et appareilleur.....	3 50	Id. à 3 colliers.....	7 30
Maitre.....	2 15	Voitures à 4 roues et à 2 colliers, conducteur compris.....	10 50
Maitre.....	3 00	Id. à 3 colliers.....	7 55
Maitre de pierres.....	3 00	Id. à 4 colliers.....	10 35
Maitre.....	2 25	Nacelle de pêcheur.....	13 10
Maitre.....	2 50	Id. pour le gravier.....	0 75
Maitre charpentier.....	4 00		1 00
Maitre.....	2 70		
Maitre menuisier.....	3 75		
Maitre.....	2 60		
Maitre de long.....	2 50		
Maitre et tourneur.....	2 50		

\* On doit distribuer une ration d'eau-de-vie aux ouvriers travaillant dans l'eau.

OUTILS, USTENSILES, MATÉRIAUX, ETC.	PRIX.
	fr. c.
Pelle ronde.....	3 50
Pelle ou pelle carrée.....	5 00
Pelle.....	5 30

Les prix qui manquent dans ce tableau se trouvent dans les chapitres : TRAVAIL PASSAGÈRE, SAGES, MINES, ATTAQUE ET DÉFENSE DES TR.

*Suites des OUTILS, USTENSILES, MATÉRIAUX, ETC.*

Manche de pelle. . . . .  
*Idem.* . . de pioche. . . . .  
 Brouette. . . . .  
 Un mètre courant de planches de roulage (rebuts, ou bois blanc). . . . .  
 Un cent de chevilles pour le piquelage des gazons. . . . .  
 Niveau avec son plomb. . . . .  
 Echelle de 6<sup>m</sup>,00 . . . . .  
 Civière. . . . .  
 Grande scie à deux mains. . . . .  
 Scie ordinaire. . . . .  
*Id.* à recéper les pilots. . . . .  
 Hache à main. . . . .  
 Epaule de mouton. . . . .  
 Rabot. . . . .  
 Tarière. . . . .  
 Marteau. . . . .  
 Ciseau. . . . .  
 Meule à aiguiser. . . . .  
 Cabestan. . . . .  
 Levier de bois. . . . .

Table de caserne en chêne, de 1<sup>m</sup>,76 sur 0<sup>m</sup>,70. . . . .  
 Banc de 2<sup>m</sup>,00 sur 0<sup>m</sup>,25, en chêne. . . . .  
 Guérite. . . . .  
 Seau à puits. . . . .  
 Serrure ordinaire. . . . .  
 Cadenas. . . . .

1<sup>m</sup>,000 cube de sable fin, environ. . . . .  
*Idem.* . . . de plâtre. . . . .  
*Idem.* . . . de cendron. . . . .  
*Idem.* . . . de chaux vive. . . . .  
*Idem.* . . . de mortier ordinaire. . . . .  
*Idem.* . . . de moellons bruts durs. . . . .  
*Idem.* . . . de pierre de taille dure. . . . .  
 Le mille de briques. . . . .  
*Idem.* . . . de carreaux. . . . .  
*Idem.* . . . de pavés de grès. . . . .  
*Idem.* . . . d'ardoises. . . . .  
*Idem.* . . . de tuiles plates. . . . .

1<sup>m</sup>,000 cube de bois de chêne ordinaire, en grume. . . . .  
*Idem* de bois de chêne équarri à vive arête et sans aubier. . . . .  
*Idem* de bois d'orme ou de hêtre à vive arête et sans aubier. . . . .  
*Idem* de sapin, *idem.* . . . .  
*Idem.* de bois blanc, *idem.* . . . .  
 1kil.,00 de fer ordinaire, non forgé. . . . .  
*Idem* de fonte. . . . .  
*Idem* de clous quelconques, environ. . . . .  
*Idem* de plomb coulé, mis en place. . . . .  
*Idem* de cuivre en fonte, mis en œuvre. . . . .  
 Une feuille de fer-blanc, de 0<sup>m</sup>, 26 sur 0<sup>m</sup>, 35. . . . .

Ouvrages exécutés.	Prix
Le déblai de terre à un homme à la fouille	0 12
homme en sus . . . . .	0 06
Le vase draguée.	0 23
Le roc fenilletté, déblayé à la barre à mine	2 30
idem . . . . . au pistolet . . . . .	0 20
Le roc vif, déblayé à la barre à mine.	3 00
idem . . . . . au pistolet . . . . .	13 50
La démolition de maçonnerie bien conservée.	1 00
idem . . . . . de mauvaise qualité	0 70
Le terre jetée à un relais à la pelle, ou chargée mons ou tombereaux.	0 15
Terre transportée à un relais à la brouette	0 12
idem . . . . . à 3 relais au camion, de- prise, mais non la charge . . . . .	0 25
en sus des trois premiers . . . . .	0 06
Le terre transportée à 6 relais au tombereau, prise, mais non la charge . . . . .	0 40
en sus . . . . .	0 03
Le terre, ou de vase, transportée en bateau, charge non comprise, mesuré au remblai.	0 000
idem . . . . . au déblai . . . . .	0 012
Le terre élevée au fourquet, 4 relais, de prise . . . . .	0 75
en sus . . . . .	0 09
Le terre élevée dans des boîtes, les hommes perille, à 2 relais . . . . .	0 30
en sus . . . . .	0 15
Le terre transportée à un relais à la rivière ou ruelles, transport, à un relais à la brouette.	0 15
idem . . . . . au camion . . . . .	0 15
idem . . . . . au tombereau . . . . .	0 35
en sus . . . . .	0 05
Le roc ou encaillures, transp à un relais à la rivière	0 25
La démolition de maçonnerie quelconque, se le transport, au même prix que la terre.	
1 <sup>re</sup> 000 cube de terre à un homme . . . . .	0 03
idem . . . . .	0 09
1 <sup>re</sup> 00 carré de surface d'idem . . . . .	0 02
moins de 1 <sup>re</sup> 00 carré d'idem . . . . .	0 01
Le revêtement en gabions classés piquetage comp	2 00
idem . . . . . piquetage à plat, idem . . . . .	0 00
Le revêtement en bécasses de 0 <sup>m</sup> 66 de tour, damage des terres compris . . . . .	1 40
Le revêtement en gabions avec couronnement remblai et damage compris . . . . .	2 20
Le revêtement en clayonnage, remblai et da- pris . . . . .	0 75
Le maçonnerie de moellons et mortier ordinaire	12 00
idem . . . . . idem . . . . . pour voûtes	14 00
idem de pierres de taille et mortier ordinaire	40 00
idem . . . . . idem . . . . . pour voûtes	43 00
idem . . . . . de briques et mortier ordinaire	18 00
idem . . . . . idem . . . . . pour voûtes	19 00
Le parement vu de maçonnerie de moellons bruts	0 40

*Suite des OUVRAGES EXÉCUTÉS.*

1<sup>m</sup>,00 carré de parement vu de pierre de taille ordinaire..  
*Idem*..... *idem*..... pour voûtes ou de sujétion.  
*Idem*..... *idem*... de maçonnerie de briques....

1<sup>m</sup>,00 carré de pavé de briques à paver de plat.....  
*Idem*..... de carreaux.....  
*Idem*..... de grès sur forme de sable.....

1<sup>m</sup>00, carré de couverture d'ardoises.....  
*Idem*.... de tuiles plates.....

1<sup>m</sup>,000 cube de charpente sans assemblage, pose comprise,  
 en bois de chêne ordinaire, à vive arête et sans aubier..  
 1<sup>m</sup>,000 cube de charpente avec assemblage, *idem*, *idem*..

1<sup>m</sup>,00 carré de planches de bois de chêne, à rainures et lan-  
 guettes de 0<sup>m</sup>,027 d'épaisseur.....  
 1<sup>m</sup>,00 carré de portes pleines et volets en chêne, de 0<sup>m</sup>,027.  
*Idem*..... *idem*..... de 0<sup>m</sup>,040.  
*Idem*.... de croisées à petits bois, en chêne.....

1<sup>m</sup>,00 courant de planches à pain en bois blanc, sans la pose.  
*Idem*..... de tablettes à la tête des lits, *idem*, *idem*.  
*Idem*..... de râtelier à armes vertical, en chêne, *id*..  
*Idem*.... de râtelier d'écurie.....  
*Idem*..... de mangeoires d'écurie.....

1kil.,00 de gros fer ordinaire forgé.....  
*Id*... de gros fer de sujétion.....  
*Id*... de petit fer de sujétion.....  
*Id*... de fer à la lime.....  
*Id*..... en chaînes.....  
*Id*..... en tôle.....  
*Id*... d'acier de cémentation.....  
*Id*... d'acier fondu.....

1<sup>m</sup>,00 carré de peinture à l'huile sur deux couches, environ.  
*Idem*... de blanchissage au lait de chaux, sur deux  
 couches, sans grattage.....

	PAR LE MOULAGE		PAR la dili- gence.	A dos de mul-t.	PA ci na
	ordi- naire.	accu- lère.			
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr.
Prix du transport de 100kil. par lieue de poste. . . . .	0 08 à 0 12	0 16 à 0 22	0 25	0 40 à 0 60	
Prix du transport de 1000kil par myriamètre. . . . .	2 00 à 3 00	4 00 à 5 50	6 25	n	0 0

\* Les prix sont très-variables en raison de la rapidité du cours des riv  
 Seine, le transport de 1,000 kil. par myriamètre, se paie 0 fr. 32 en d  
 0 fr. 66 en remontant; sur le Rhône, *idem*, 2 fr. 34 en remontant; etc..

## CHAPITRE IV.

MENTS RELATIFS AU MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE.—  
PÉNÉTRATION DES PROJECTILES.—ARTIFICES, ETC.

### § 1<sup>er</sup>.

ET POIDS DES BOUCHES A FEU, FUSILS, PROJEC-  
TILES ET VOITURES EMPLOYÉS PAR L'ARTILLERIE.—  
BOULETS (\*).

#### 279. — BOUCHES A FEU.

EN BRONZE, et de place. Gribeauval 1839.	CANONS DE				Obusier de 0 <sup>m</sup> . 22
	24	16	12	8	
de l'âme.....	m. 0.152.7	m. 0.133.7	m. 0.121.3	m. 0.106.1	m. 0.223
de projectile.....	3.4	3.4	2.3	2.3	2
de l'âme.....	3.086	2.078	2.815	2.545	0.800
en ca- projectile....	20.67	22.85	23.65	24.52	3.62
totale des pièces.	3.531	3.367	3.170	2.854	1.520
pièces.....	2.740 k.	2.000 k.	1.550 k.	1.065 k.	1.200 k.

EN FER COULÉ, et de place, en système.	CANONS DE			OBUSIERS DE	
	30 (côtes).	24 (place).	16 (place).	0 <sup>m</sup> 22 (côtes).	0 <sup>m</sup> 22 (place).
de l'âme.. . . .	m. 0.164.7	m. 0.153.3	m. 0.134.3	m. 0.223.3	m. 0.224
de projectile. . . . .	5.1	4	4	2.2	3
de l'âme.....	2.641	2.750	2.670	2.127	2.200
en ca- projectile. . . . .	16.55	18.42	20.49	9.62	11.08
totale des pièces	3.158	3.200	3.070	2.830	2.900
pièces. . . . .	3.035 k.	2.824 k.	2.164 k.	3.636 k.	2.765 k.

Allemagne, dans la Hesse, en Bavière et en Danemarck, l'artillerie  
du pied du Rhin ; — dans le pays de Bade, de l'ancien pied

PIÈCES EN BRONZE, de campagne, systèmes Gribeauval et 1839.	CANONS DE		OBUSIERS DE	
	12	8	0 <sup>m</sup> 16	0 <sup>m</sup> 15
Diamètre de l'âme.....	m. 0.121.3	m. 0.106.1	m. 0.165.5	m. 0.151.3
Vent du projectile.....	2.3	2.3	2	2
Longueur de l'âme.....	2.002	1.746	1.640	1.485
Id. en ca- lbres du projectile.....	16.82	16.82	10.03	9.95
Longueur totale des pièces	2.290	1.997	2.063	1.871
Poids des pièces.....	890 k.	580 k.	885 k.	581 k.

Le poids des canons de campagne est d'environ 150 fois celui de  
*Idem.* . . . de siège et de place. . . . 250 à 250 fois.

Les obusiers ont une chambre cylindrique se raccordant avec  
l'âme de la pièce par une partie sphérique ou tronconique. La ca-  
pacité de cette chambre est réglée sur le maximum de la charge.

MORTIERS EN BRONZE, à chambre tronconique.	CALIBRES DE			
	0 <sup>m</sup> 32	0 <sup>m</sup> 27	0 <sup>m</sup> 22	0 <sup>m</sup> 15
Diamètre de l'âme.....	m. 0.325	m. 0.271	0.223	m. 0.151.3
Vent de la bombe.....	3.5	2	2	2
Longueur de l'âme.....	0.488	0.420	0.336	0.302
Id. en ca- lbres de la bombe....	1.50	1.50	1.50	2
Diamètre du fond de la chambre.....	0.134	0.126	0.075	0.050
Longueur totale des mor- tiers.....	0.896	0.765	0.552	0.424
Poids des mortiers. ....	1.300 k.	930 k.	290 k.	70 k.

Les anciens mortiers en bronze à chambre cylindrique, dont  
il existe encore un grand nombre, ont le même diamètre et la  
même longueur d'âme que les nouveaux mortiers à chambre  
tronconique. Le diamètre de la chambre cylindrique est, à peu  
près, celui du fond de la chambre tronconique. A charge égale.

français, et quelquefois aussi en Espagne ; — en Hanovre, d'après  
les mesures anglaises ; — en Russie, du pied anglais pour la construction des boîtes  
des affûts, etc. ; des mesures russes pour les gros ouvrages, les  
portées, etc. — En Autriche, l'artillerie employait autrefois  
encore en partie le pied de Nuremberg.



Le diamètre des anciens mortiers est plus grande jusqu'à près de 2 mètres, mais l'avantage est aux nouveaux pour les dimensions plus considérables, et les bombes ont moins à souffrir au tir.

Le nouveau mortier de 0<sup>m</sup>,15 remplace les mortiers dits à la tonne.

MORTIERS EN FER COULÉ.	ÉPROU- VETTE de 1839.	MORTIER à plaque de la marine (1840 (côtes).	OBSERVAT.
Longueur de l'âme .....	m. 0.191.2	m. 0.321.8	*) Plaque comprise.
Diamètre du projectile. ....	1 7	3.3	
Longueur de l'âme. ....	0.235.7	0.638	
Longueur en calibres du projectile. ....	1.205	2	
Longueur de la chambre .....	0.049.6	0.294	
Longueur totale des mortiers .....	"	1.244	
Poids des mortiers .....	156 k	4.361 k.	

Le diamètre de la lumière est de 5<sup>mill</sup>,6 pour toutes les bouches à feu, sans autre exception que pour le mortier-épreuve où il a été réduit à 3<sup>mill</sup>,4.

### 280. --- PROJECTILES.

BOULETS	de 30	de 24	de 16	de 12	de 8	d'éprou- vette.
Diamètre de la grande lumière .....	m. 0.160.2	m. 0.143.3	m. 0.130.3	m. 0.119	m. 0.103.8	m. 0.189.5
Diamètre de la petite lu- mière .....	0.159	0.147.8	0.128.8	0.117.6	0.102.4	0.189.3
Poids des boulets. . .	15 k. 34	12 k.	8 k.	6 k.	4 k.	29 k. 37

Il n'y a plus qu'une seule boîte à balles par bouches à feu. Les balles sont en fer coulé pour les pièces de côtes, de siège et de place, en fer battu pour les pièces de campagne. Voici leur diamètre et leur poids :

	Diamètre	m.	Poids	k
Pour le canon de 30. . . . .	0,056,0.	—	0,615.	
— 24. . . . .	0,048,0.	—	0,400.	
— 16. . . . .	0,042,5.	—	0,270.	
— 12 et l'obusier de 0 <sup>m</sup> ,16	0,038,5	—	0,200 à 0,22	
— 8 — 0 <sup>m</sup> ,15	0,033,5.	—	0,135 à 0,14	
Pour l'obusier de 0 <sup>m</sup> ,12. . . . .	0,028,5.	—	0,070.	

BOMBES ET OBUS DE	0 <sup>m</sup> 32	0 <sup>m</sup> 27	0 <sup>m</sup> 22	0 <sup>m</sup> 16	0 <sup>m</sup> 15
Diamètre de la grande lunette. . . . .	m. 0.321.5	m. 0.272	m. 0.221	m. 0.163.5	m. 0.149.3
<i>idem</i> de la petite lunette. . . . .	0.319.7	0.270.2	0.219.4	0.162.3	0.148.1
Epaisseur minimum aux parois. . . . .	0.038.7	0.038.7	0.024.3	0.024.3	0.018.5
Diamètre de l'œil. . . . .	0.036	0.036	0.027	0.025	0.025
Poids, vide. . . . .	72 k.	49 k.	22 k.	10 k. 50	7 k. 10

Les obus de 0<sup>m</sup>,16, surtout ceux qui passent à la netto de réception, peuvent être tirés avec le canon de le service des côtes.

**GRENADES.** — Elles ont maintenant 81 millimètre  
mètre, 8 à 10 millimètres d'épaisseur de parois, un  
millimètres, et pèsent 1 kilogr., terme moyen.

**BALLES D'ARMES PORTATIVES.**— Les anciennes balles pour fusils d'infanterie, de voltigeurs, de dragons, pour pistolet et pistolet de cavalerie avaient un diamètre de 0<sup>m</sup>.0163 et pesaient 25 grammes 6 décigrammes. Il en fallait 39 pour 1 kil

Aujourd'hui, le diamètre du canon des fusils d'infanterie et de dragons, ayant été porté à 18 millimètres, et des mousquetons et pistolets à 17 millimètres, 6, la balle de 11 millimètres, elle pèse 30 grammes, 3, et il n'en faut que 33 po

**La balle r  nde des fusils de rempart (mod  les de 1840   **  
**a 20 millim  tres de diam  tre ; elle p  se 45 grammes, 5 (**  
**gramme). Celle du fusil de rempart de 1831 avait un d**  
**22 millim  tres, 6 et pesait 62 grammes, 5 (16 au kilo**

La balle cylindro-conique des fusils à tige pèse 48 elle entre dans un canon de 17 millimètres, 8 et ne p les rayures que lorsqu'elle est forcée par la tige sou d'une baguette à tête évidée en cône creux.

## 281. — ARMES PORTATIVES.

ARMES A FEU ORDINAIRES.	FUSILS DE			MOUSQUETONS DE		
	Infan- terie	Volti- geur	Dra- gons	Artille- rie	Cavale- rie	Général- merie
	Transformés.			Transformés.		
Diamètre du cylin- dre de réception.	m. 0.018	m. 0.018	m. 0.018	m. 0.017.6	m. 0.017.6	m. 0.017.6
Diamètre } à la intérieur } bouche.	0.021.9	0.021.9	0.021.9	0.021.4	0.021.4	0.021.9
} au ton- } nerre.	0.032	0.032	0.032	0.029.3	0.029.3	0.031.0

**Suite des ARMES PORTATIVES.**

FUSIL DE	FUSIL DE			MOUSQUETONS DE			PISTOLETS DE	
	Calibre	Vitesse	Distance	Arrière	Carrière	Longueur	Carrière	Longueur
	Transformés.			Transformés.			transformés.	transformés.
de calibre	m	m	m	m	m	m	m	m
de calibre	1.063	1.029	0.920	0.800	0.500	0.758	0.300	0.120
de calibre	1.175	1.421	1.313	0.986	0.879	1.150	0.349	0.143
de calibre	0.460	0.460	"	"	"	0.460	"	"
de calibre	2 k. 000	1 k. 983	1 k. 190	1 k. 267	1 k. 150	1 k. 580	0 k. 458	0 k. 268
de calibre	0.323	0.323	0.322	0.298	0.295	0.195	0.298	0.148
de calibre	0.327	0.327	"	"	"	0.320	"	"
de calibre	4.215	4.128	3.960	2.600	2.440	3.190	1.301	0.637

de troupes du génie est celui du modèle dit de volt-

ES A FUSIL	CALIBRE DE REMONT			CARABINES		
	de 1831	de 1840	de 1842	de 1840	de 1842	de 1845
de cylindre	m	m	m	m	m	m
de calibre	0.021.8	0.020.5	0.020.5	0.017	0.017.5	0.017.8
de calibre	0.032	0.028	0.026	0.021.3	0.023	0.023
de calibre	0.036	0.034	0.031	0.031.5	0.030	0.032
de calibre	"	0.014.5	0.014.5	0.013.5	0.013.5	"
de calibre	1.190	0.810	0.810	0.760	0.810	0.868
de calibre	"	0.041	0.041	0.062	0.052	"
de calibre	"	"	0.573	"	0.573	0.573
de calibre	1.090	1.271	1.271	1.260	1.274	1.260
de calibre	"	"	2 k. 601	2 k. 420	2 k. 190	2 k. 185
de calibre	0 k. 323	0 k. 323	0.323	0.323	0.323	0.315
de calibre	"	"	0.768	0.768	0.750	0.750
de calibre	8.620	5.207	4.927	4.616	4.605	4.605

La carabine à tige, de 1846, reçoit ce nom d'une tige drique en acier de 38 millimètres de long et de 9 millimètres de diamètre, fixée sur la face intérieure du bouton de cul avant l'axe du canon, et servant au forçement de la balle. Elle a quatre rayures en hélice au pas de 2 mètres ayant 7 millimètres de largeur, 0 millimètre, 3 de profondeur au tonnerre et 0 millimètre bouche. Une stadia, ou hausse à ressort graduée, est placée sur le canon, pour viser jusqu'à 1,000 mètres avec un curseur. — Charge 4<sup>gram</sup>, 50.

Le mousqueton d'artillerie a aussi été mis au système en réduisant la longueur de cette tige à 50 millimètres. Elle de tir n'y est graduée que pour viser jusqu'à 600 mètres. — Charge 3<sup>gram</sup>, 50. — On ajoute au canon du mousqueton un sabre, comme à celui de la carabine.

SABRES	DE CAVALERIE						De ca- vier monté 1823.
	DE LIGNE			LÉGERE			
	an 11	1816	1822	an 11	1816	1822	
Longueur totale du sabre monté	m. 1 1680	m. 1 1845	m. 1 1527	m. 1 0760	m. 1 0816	m. 1 0958	m. 0 9680
Longueur de la lame	0 9745	1 0000	0 9745	0 8738	0 9298	0 9206	0 8191
Id. du fourreau	0 9425	1 0273	0 9970	0 8935	0 9774	0 9125	0 8320
Longueur de la lame au monté	0 0270	0 0286	0 0248	0 0110	0 0271	0 0277	0 0270
Poids total du sabre	k. 3 1070	k. 2 4480	k. 2 2000	k. 2 9970	k. 2 1806	k. 2 4550	k. 2 8000
Id. de la lame	0 7220	0 7010	0 6100	0 5870	0 6130	0 6000	0 5400
Id. du fourreau	1 7850	0 9460	0 5900	1 7700	1 0006	0 9700	0 8400

Le sabre des troupes du génie est celui du modèle dit à pied.

LANCES.	MODÈLE 1816.
Longueur totale de la lance	m. 2 8423
Longueur de la lame	0 1353
Distance du centre de gravité à l'extrémité du sabot.	0 9745
Poids total de la lance.	242030
Idem du fer.	0 1530
Idem du sabot.	0 7660
Idem de la hampe.	1 2590

CITRADES	Pour les 3 tailles des cuirasses et des carabines. 1825.
PLASTON.	
Long. depuis le milieu de l'échancrure du col jusqu'au milieu du dessous.	de 0 <sup>m</sup> , 4000 à 0 <sup>m</sup> , 3880

CIRASSES	POUR les 3 tailles des cuirassiers et des carabiniers. 1825.	POUR une seule taille de sapeurs. 1837.
ASTRON (uite).		
de les extrémités supé-		
riancs . . . . .	de 0 <sup>m</sup> ,3800 à 0 <sup>m</sup> ,3380	0 <sup>m</sup> ,3000
qu'à 0 <sup>m</sup> ,055 de chaque côté		
. . . . .	de 0 <sup>m</sup> ,0058 à 0 <sup>m</sup> ,0051	0 <sup>m</sup> ,0055
des bords. . . . .	de 0 <sup>m</sup> ,0024 à 0 <sup>m</sup> ,0022	0 <sup>m</sup> ,0055
imum . . . . .	de 6k,210 à 5k,930	7k,1500 avec
imum. . . . .	de 5k,920 à 5k 500	la garniture.
DOS.		
le milieu de l'échancrure		
du milieu du dessous. . .	de 0 <sup>m</sup> ,4240 à 0 <sup>m</sup> ,4060	0 <sup>m</sup> ,3100
. . . . .	de 0 <sup>m</sup> ,0013 à 0 <sup>m</sup> ,0011	0 <sup>m</sup> ,0055
imum. . . . .	de 1k,9000 à 1k,8000	7k,3600 avec
imum. . . . .	de 1k,7000 à 1k,6000	la garniture.

POT-EN-TÊTE	POUR une seule taille de sapeurs.
hauteur . . . . .	0 <sup>m</sup> ,1300
largeur. . . . .	0 <sup>m</sup> ,1140
épaisseur. . . . .	0 <sup>m</sup> ,0023
— épaisseur.. . . .	0 <sup>m</sup> ,0055
isseur. . . . .	0 <sup>m</sup> ,0052
ec la garniture. . . . .	5k1000

**FUTS ET VOITURES.** — Il y a deux affûts de canon pour le canon de 12 et l'obusier de 0<sup>m</sup>,16, est destinés de réserve et à l'armement des places; l'autre, de 8 et l'obusier de 0<sup>m</sup>,15, est destiné aux batteries d'infanterie et de cavalerie.

de montagne: celui de l'obusier de 0<sup>m</sup>,12.

de siège, l'un pour le canon de 24 et pour l'obusier, et l'autre pour le canon de 16. Ces deux affûts bouche à feu en route.

En 1847: 1<sup>o</sup> un affût pour obusier de côte de 0<sup>m</sup>,22; 2<sup>o</sup> un affût commun au canon de 30, aux canons de 6, ainsi qu'à l'obusier de 0<sup>m</sup>,22, tous quatre en fer; 3<sup>o</sup> un affût pour le canon de 24 en bronze; 4<sup>o</sup> un affût pour le canon de 12 en bronze; 5<sup>o</sup> un affût pour le canon de 12 de place; 6<sup>o</sup> un grand châssis pour obusier de côte, pouvant servir pour le canon de 36; 7<sup>o</sup> un grand châssis pour toutes les places de place et côtes; 8<sup>o</sup> un petit châssis commun à toutes les places à feu indiquées ci-dessus; 9<sup>o</sup> deux modèles de

plates-formes : l'un pour les obusiers, l'autre pour 10° un affût et châssis de côtes en fonte de fer, communs de 30 et de 36 et à l'obusier de 0<sup>m</sup>,22. Il en a grand nombre en place.

On a adopté, en 1848, de nouveaux affûts de mortier des anciens en ce que les entretoises sont moins vécues, sans châssis, on peut tirer à ricochet : 1° un tier de 0<sup>m</sup>,32 avec un écartement de flasques de 0<sup>m</sup> affût de mortier de 0<sup>m</sup>,27, commun au pierrier, avment de flasques de 0<sup>m</sup>,480 ; 3° un affût de mortier 4° un affût de mortier de 0<sup>m</sup>,15 composé seulement ou semelle en bois et de deux crapaudines servant de

DÉSIGNATIONS	AFFÛTS DE CAMPAGNE		AFFÛT de mon- tagne obu- sier de 12.	AFFÛT DE SIÈGE		DE F
	de 12 et obu- sier de 0,18	de 8 et obu- sier de 0,15		de 24 et obu- sier de 0,22	de 16.	de 2
Élévation, au-dessus de la ligne de terre, de l'axe de la pièce pointée horizontale- ment l'affût en bat- terie.	m. 1.105	m. 1.080	m. 0.705	m. 1.355	m. 1.335	m. 1.8
Champ au-dessus vertical de de tir l'horizon avec la an-dessous vis de de pointage l'horizon	13°	12°	12°	11°	12°	10
Voie des affûts.	3	6°	6°	4°	4°	5
Longueur des essieux	1.525	1.525	0.750	1.545	1.545	"
Distance du devant des roues à la crosse.	1.902	1.902	0.940	2.016	2.016	1.5
Longueur totale du châssis.	3.160	3.130	1.820	3.770	3.600	2.3
Diamètre des roues ferrées.	"	"	"	"	"	4.7
Poids des roues fer- rées (line)	1.490	1.490	0.956	1.550	1.550	1.1
Id. de l'affût sans roues	102k	102k	23k50	155k	155k.	176
Id. de l'affût complet avec bouchre à feu et avan'-train chargé.	367	327	63 00	641	549	45
Id pour obusiers	2137	1778	"	4246	3414	356
	2138	1800	223k.	2706	"	"

L'inclinaison ordinaire de la plate-forme de siég champ vertical de tir au-dessous de l'horizon et ret dessus; ainsi pour tirer à  $\frac{1}{4}$  ou à  $90^\circ \frac{1}{2}$ , il faut incli la plate-forme ou suppléer au défaut de longueur pointage.

MOYEN DE MONTAGE DE	0 <sup>m</sup> ,32.	0 <sup>m</sup> ,27 et pier- rier.	0 <sup>m</sup> ,22	0 <sup>m</sup> ,15	Eprou- vette.	En cours.
Poids de laque . . .	1.516	1.516	1.191	0.440	"	"
Poids des laques . . .	0.545	0.480	7 315	0 200	"	"
Poids des silex . . .	1407k	1372k	430k	66k	51 à 59k	"
Poids avec le mortier.	2207	2302	740	136	210-215k	"

MUNITIONS	COFFRE A MUNITIONS POUR					CAISSE A MUNITIONS de montage.	
	Canon de 12.	de 8.	Obu- sier de 0 <sup>m</sup> ,16.	Obu- sier de 0 <sup>m</sup> ,15.	Le bou- che de la morti- ère	Pour obu- sier de 0 <sup>m</sup> ,12.	Car- tres de 0 <sup>m</sup> ,1.
Boulets à boulets	21	28	"	"	"	"	"
de canon.	"	"	25	20	"	7	"
de silex, par coffre.	2	4	3	2	"	1	"
de silex, par coffre	"	"	"	"	7 840	"	1.000
de coups par	69	96	44	66	23.520	"	"
de canon non	985k	985k	1000k	1006k	903k	"	"
de canon ou de la	208	287	304 k	310	367	49k	47k
de canon avec	1747	1714	1777	1783	1997	"	"

Les autres à munitions du modèle de 1840 ont un placage en bois sur les faces.

**Batterie.** — Poids total chargé. . . . . 1772k

**Batterie.** — *Idem* chargée, compris les assor-  
timents. . . . . 1803

**Parc de campagne et de siège.** . . . . 1817

**(modèle 1829).** — Chargé de bateau, poutrelles,  
etc. . . y compris les assortiments. . . . . 2055

**Porte-corps.** — Chargé d'un canon de 21. . . . 1035

**Id.** . . . — *Id.* de projectiles, au maximum. 3350

**Parc.** — Chargé à son maximum. . . . . 2070

**Poids total.** . . . . 707

**PILES DE BOULETS.** — Pile triangulaire. — Soit  $n$ , le nombre de boulets que contient un côté de la base, on aura le nombre des boulets de la pile : 
$$N = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

**Carrière.** — Mêmes notations : 
$$N = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Pile oblongue (rectangulaire). — Soit  $m$ , le nombre  $t$  contenus dans l'arête supérieure,  $n$ , le nombre des boulets contenus dans l'un des deux petits côtés de la base (\*).

$$\text{On aura : } N = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{m+2(m+n-1)}{3}$$

## § II.

**TIR DES PIÈCES DE CAMPAGNE, DE PLACE ET DE SIÈGE. — DES MORTIERS ET DES PIÉRIERS. — TABLES DE TIR ; PORTÉES. — RELATIONS ENTRE LES CHARGES ET LE TIR INITIAL. — TIR DES FUSILS.**

284. — LA TRAJECTOIRE d'un projectile lancé dans une parabole dont l'axe est vertical : dans l'air, c'est une courbe qui a deux asymptotes, l'une inclinée, l'autre horizontale.

La portée reste la même pour un angle d'un même degré en dessus et en dessous de 45°.

L'angle de chute est toujours plus grand que l'angle de tir, et, toutes choses égales d'ailleurs, il augmente avec la distance initiale.

### 285. — BATTERIES DE CAMPAGNE, TIR A BOULET OU A MORTIER.

HAUTEURS A FEU (Projectile circulaire)	Lignes de mesure	HAUTEURS ET QUANTITÉS DONT LA LIGNE DE VISEE DOIT S'ABAISSEAU BUT							
		m	m.	m	m.	m	m.	m.	m.
		300	400	500	600	700	800	900	1,000
Canon de 12	k.	1 938	2 800	3 700	4 600	5 500	6 400	7 300	8 200
— de 8	1,225	2 800	3 700	4 600	5 500	6 400	7 300	8 200	9 100
Obusier de 0m,16	1,500	2,000	2 800	3 700	4 600	5 500	6 400	7 300	8 200
Obusier de 0m,15	1,000	7	20	37	54	73	94	113	132
Obusier de 0m,12	0,500	1,050	4	15	26	40	54	71	88
Obusier de 0m,10	0,270	7	16	25	37	50	64	80	97

(\*) Le nombre des boulets de chaque face triangulaire est le tiers du nombre des boulets de la face rectangulaire.

(\*\*) Dans toutes les tables de tir, le signe — dans les colonnes indique les quantités dont il faut pointer au-dessous du but à la distance en deça du but en blanc.



deuxième moyenne du tir est de 1 coup par minute.

Le nombre des pièces est très-variables; il est compris entre les limites de 10 à 100.

En général, pour le tir à boulet roulant, il faut une hausse de 0<sup>m</sup>,005.

La première pièce tire dans une batterie à embrasure ou à barbettes; elle donne toujours plus haut qu'il ne le devrait selon la portée, et lorsqu'une pièce tirant à embrasure, à sa volée, se déplace de l'une des deux joues que de l'autre, le boulet donne du côté de la dernière joue.

**— BATTERIES DE CAMPAGNE. — TIR A BALLE.**

PIÈCES A FEU	CHARGES de guerre.	HAUSSES ET QUANTITÉS de poudre pour 100 mètres de portée				POIDS des balles.
		300 <sup>m</sup>	400 <sup>m</sup>	500 <sup>m</sup>	600 <sup>m</sup>	
canon	k.	met.	met.	met.	met.	k.
12	1,958	0	41	68	88	15 11
8	1,275	9	45	68	88	10 11
de place	1,500	23	45	68	88	15 50
obusier	1,000	23	45	68	88	12 11
obusier	0,270	37	61	88	88	5 11

**— BATTERIES DE SIÈGE. — TIR DE PLIN FOUR.**

PIÈCES A FEU	HAUSSES.	HAUSSES ET QUANTITÉS de poudre pour 100 mètres de portée				
		100 <sup>m</sup>	500 <sup>m</sup>	1000 <sup>m</sup>	1500 <sup>m</sup>	2000 <sup>m</sup>
canon	k.	met.	met.	met.	met.	met.
12	1,000	— 2 200	— 3 700	— 4 200	— 4 100	— 4 200
8	4 000	— 400	— 2 300	— 3 700	— 1 500	— 1 100
de place	2 600	— 1 500	— 2 900	— 3 600	— 3 600	— 2 800
obusier	2 000	— 1 100	— 1 800	— 2 200	— 3 200	— 2 700
obusier	2 000	— 800	— 2 400	— 3 300	— 1 100	— 1 700
obusier	1 500	— 700	— 800	— 2 500	— 2 800	— 2 100
obusier	2 000	— 300	— 16	— 4	— 1 100	— 1 800
obusier	1 500	— 470	— 26	— 12	— 200	— 1 500
obusier	1 500	— 19	— 8	— 500	— 1 800	— 2 300
obusier	1 500	— 28	— 16	— 4	— 1 000	— 1 700

Les batteries de campagne tirent sur affûts de siège ou sur affûts de place 12 coups par heure. — Dans les sièges, les batteries tirent avec cette vitesse; les premières batteries ne dépassent pas en général la proportion de 8 coups par canon, et de 6 coups par obusier. — Dans les places, les pièces sur les remparts tirent rarement plus de 12 coups par heure.

Le tir avec justesse des projectiles d'un calibre trop faible

avec une bouche à feu, on attache ces projectiles dimensions convenables.

**288. — BATTERIES DE PLACE. — TIR DE PL**

BOUCHES À FEU (boulet roulant).	Charge	HAUSSES ET QI dont la ligne de mire doit être du but		
		600 <sup>m</sup>	500	400 <sup>m</sup>
		mill.	mill.	mill.
Canon de 24 . . . . .	2 500	9	— 1.100	— 1.800
— de 16. . . . .	2.000	20	2	— 1.700
— de 12. . . . .	1.600	12	— 500	— 2.200
— de 12 de place. . . . .	1.133	23	7	— 1.000
— de 8 idem. . . . .	1.250	15	1	— 1.300
Obusier de 0 <sup>m</sup> , 22. . . . .	1.000	28	12	— 500
— de 0 <sup>m</sup> , 16. . . . .	1.000	19	0	— 1.600
— de 0 <sup>m</sup> , 10. . . . .	0 750	32	10	— 800
Obusier de 0 <sup>m</sup> , 22. . . . .	1.250	60	42	2
— de 0 <sup>m</sup> , 16. . . . .	1.000	110	84	6
— de 0 <sup>m</sup> , 10. . . . .	1.000	31	23	11
— de 0 <sup>m</sup> , 7 1/2. . . . .	0, 7 1/2	51	38	2

**289. — TIR A BALLES DES PIÈCES DE SIÈGE**

FORCE de la poudre 237 <sup>m</sup> , 80	DISTANCES DE							
	600 <sup>m</sup>		500		400 <sup>m</sup>		300	
	Charge.	Hauteur.	Charge.	Hauteur.	Charge.	Hauteur.	Charge.	Hauteur.
	kil.	m.	kil.	m.	kil.	m.	kil.	m.
Canon de 24	1.00	0.080	3.00	0.070	3.00	0.040	2.00	0.018
Id. de 16.	2 1/2	0.065	2.00	0.080	2.00	0.010	1.50	0.012
Id. de 12 de place.	2.00	0.075	1.50	0.070	1.50	0.050	1.00	0.025

Les charges de poudre, pour les bouches à feu place, varient avec les distances. Ces charges dans des gargousses en papier.

La charge du  $\frac{1}{2}$  et même du  $\frac{1}{4}$  donne des ports 4500<sup>m</sup> avec les canons de 24 et de 16, et de 1200 42. A ces distances, les balles sont encore meurtri

Un canon de 24 pointé à 33°, avec la charge de  $\frac{1}{2}$

Un canon de 16 pointé à 31°, avec la charge de  $\frac{1}{4}$

**290. — TIR DES BATTERIES DE BRÈCHE.** Il se vèlement assez bas pour que le prisme d'éboulei remblai du pied de la brèche. C'est ordinairement hauteur à partir du bas ; mais quelquefois on peut battre à la moitié de la hauteur.

Le revêtement des terres est facile au besoin par piquets  
à coups, ou seulement par des coups de canon.

Les expériences de tir en brèche faites à Bapaume, en 1841, ont  
permis de connaître :

1. Que la charge à  $\frac{1}{2}$  était très-convenable et qu'on pouvait  
presque indistinctement les calibres de 24, de 16 et de  
12, qu'avec chacun de ces calibres le mètre courant de  
traverse exige pas une consommation de plus de 50 kilogrammes  
et de 150 kilogrammes de fonte de fer. Cela fait 12 à  
le 24, ou 19 coups de 16, ou 25 coups de 12 pour cha-  
cun mètre courant de brèche.

2. Que pour le tir oblique jusqu'à la limite de 25° pour l'angle forme  
de la brèche et le plan du revêtement est aussi favorable  
pour battre en brèche; il n'exige pas plus de  
munitions. Ainsi, dans un siège, une batterie  
de 24 une demi-lune pourrait être établie vis-à-vis  
de l'ouvrage et elle servirait aussi à faire brèche à  
un ouvrage et à une courtine. Ce résultat est d'une grande

importance. Les escarpes avec voûtes en décharge sont mises en  
œuvre aussi vite que les escarpes en mur plein. A 300  
mètres les casernes les rend inoccupables après une

3. Que le canon de 16 fait parfaitement brèche avec la charge  
d'angle de 25° à 30° à 160 mètres de distance de l'es-  
carpe. Le canon de 24 fait brèche sous le même angle à 260  
mètres avec la charge de  $\frac{1}{2}$ .

4. Que les expériences faites à Metz, en 1834, et à Bapaume, en

### 291. — TIR A RICOCHET.

(Force de la poudre, 230°. — Boulet roulant. — Charge com-  
de plein fouet).

DISTANCES horizontales du but		HAUTEURS DU BUT AU-DESSUS DE LA BOUCHE DE							
		10° 00.		" 00.		0° 00.		4° 00.	
#	la poudr.	Charge.	Hauteur.	Charge.	Hauteur.	Charge.	Hauteur.	Charge.	Hauteur.
Canon de 2½.									
600	13	0.362	0.470	0.360	0.330	0.361	0.411	0.375	0.401
100	100	1.800	0.015	1.980	0.008	2.220	0.000	1.520	-0.007
500	13	0.829	0.113	0.291	0.417	1.297	0.127	0.700	0.115
100	100	1.323	0.021	1.461	0.011	1.610	0.007	1.371	0.003
400	13	0.215	0.477	0.217	0.357	1.257	0.411	0.255	0.110
100	100	0.729	0.031	1.071	0.027	1.189	0.021	1.360	0.000
300	13	0.172	0.393	0.173	0.481	0.180	0.477	0.116	0.418
100	100	0.633	0.117	0.771	1.0	0.813	0.019	0.513	0.005
200	13	0.113	0.359	0.118	0.227	0.12	0.100	0.125	0.152
100	100	0.369	0.007	0.120	0.050	0.189	0.031	0.385	0.012
Canon de 16.									
600	13	0.263	0.109	0.293	0.101	0.271	0.711	0.273	0.255
100	100	1.150	0.017	1.582	0.012	1.840	0.005	2.113	-0.002
500	13	0.212	0.12	0.25	0.118	0.210	0.102	0.221	0.97
100	100	1.006	0.077	1.120	0.01	1.290	0.010	1.385	0.001
400	13	0.172	0.110	0.171	0.43	0.17	0.327	0.110	0.112
100	100	0.682	0.036	0.705	0.023	0.700	0.010	0.027	0.005
300	13	0.122	0.081	0.125	0.455	0.120	0.1	0.1	0.31
100	100	0.417	0.020	0.12	0.07	0.000	0.02	0.73	0.009
200	13	0.096	0.51	0.079	0.308	0.06	0.11	0.095	0.154
100	100	0.203	0.071	1.10	0.072	0.117	0.011	0.117	0.010
Canon de 12 de place.									
600	13	0.200	0.581	0.293	0.175	0.201	0.258	0.207	0.170
100	100	1.013	0.019	1.157	0.012	1.329	0.003	1.620	0.000
500	13	0.163	0.301	0.171	0.301	0.171	0.582	0.176	0.372
100	100	0.708	0.026	0.783	0.01	0.800	0.010	0.061	0.002
400	13	0.137	0.50	0.110	0.111	0.112	0.390	0.115	0.157
100	100	0.492	0.033	0.430	0.023	0.110	0.013	0.740	0.003
300	13	0.101	0.35	1.007	0.37	0.109	0.121	0.111	0.103
100	100	0.330	0.048	0.11	0.035	0.117	0.023	0.481	0.010
200	13	0.071	0.303	0.073	0.178	0.077	0.123	0.079	0.123
100	100	0.200	0.068	0.221	0.051	0.259	0.031	0.305	0.017
Obusier de 6 <sup>m</sup> 22.									
600	13	0.705	0.171	0.715	0.117	0.729	0.115	0.727	0.141
100	100	1.013	0.007	1.157	-0.010	1.329	-0.013	1.620	-0.016
500	13	0.383	0.158	0.591	0.151	0.606	0.150	0.613	0.116
100	100	"	"	"	"	"	"	"	"
400	13	0.473	0.401	0.486	0.161	0.491	0.157	0.503	0.132
100	100	"	"	"	"	"	"	"	"
300	13	0.385	0.181	0.373	0.171	0.380	0.167	0.390	0.160
100	100	1.120	0.005	1.219	0.000	1.100	-0.006	1.707	-0.011
200	13	0.253	0.203	0.255	0.192	0.167	0.781	0.276	0.170
100	100	0.705	0.011	0.786	0.008	0.693	-0.001	1.018	-0.000

Obusier de 0<sup>m</sup>. 16

terre-plein de l'ouvrage a battre est cense horizontal, et l'intérieure du parapet a  $2^m, 274$  au-dessus de ce terre-plein est celle même crête intérieure. Le point de chute où le projectile touche le terre-plein après avoir rase la crête intérieure. La distance de  $43^m$  du but au point de chute, qui correspond au ricochet le plus mou, et la distance de  $117^m$  du but au point de chute, qui correspond au ricochet le plus tendu.

Les distances du but à la pièce et au point de chute sont mesurées horizontalement.

Supposant la partie  $bb'$  de la trajectoire comme rectiligne, et  $P$  l'angle de chute de  $8^\circ$ , on a  $db' = 17^m$  pour une hauteur  $db = 2^m, 34$ .

Le ricochet a d'autant plus d'effet que l'angle de chute est plus petit et que la vitesse initiale est plus grande.

32.—TIR DES MORTIERS SOUS L'ANGLE DE 45°.

	200.	400.	600.	800.	1000.	1250.	1500.	1750.	2000.	2500.
chambre	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
maison	0.412	0.580	0.820	1.120	1.351	1.612	2.270	3.120	4.150	5.400
...	0.341	0.510	0.648	0.850	1.027	1.164	1.318	2.092	2.870	3.670
...	0.112	0.234	0.42	0.401	0.490	0.558	0.700	1.120	.	.
chambre	0.129	0.340	0.706	0.97	1.200	1.348	.	.	.	.
maison	0.290	0.462	0.670	0.762	0.960	1.150	1.620	2.270	3.180	.
...	0.210	0.382	0.492	0.63	0.702	0.900	1.440	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
...	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
chambre	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.	.
maison	0.145	0.191	0.270	0.3	0.400	0.500	.	.	.</	

*Suite du TIR DES MORTIERS SOUS L'ANGLE DE 42°*

	CHARGES DE POUDRE AUX DISTANCES			
	30 <sup>m</sup> .	100 <sup>m</sup> .	200 <sup>m</sup> .	300 <sup>m</sup> .
	k.	k.	k.	k.
Mortier de 0 <sup>m</sup> .15 . . . . .	0.014	0.032	0.058	0.083

293. — *L'angle de plus grande portée, variable = vitesse, est environ de 42° pour les mortiers avec les chanaux.* On peut faire varier l'angle de tir, de 3° à 6° au-dessous de l'angle de plus grande portée, sans qu'il y ait des différences notables dans les portées.

La force du vent exerce une action sur les déviations ainsi que sur les portées, soit en plus, soit en moins.

Le recul, sous l'angle de 42°, est variable, mais il n'est ordinairement que 0<sup>m</sup>.50.

Lorsqu'on veut donner au tir toute la vitesse dont il est capable, on ne tire pas plus de 4 à 6 bombes par heure.

La plus grande portée des bombes a été obtenue avec un mortier à semelles chargé de 30 kil. de poudre : elle est de 3000<sup>m</sup>.

On peut tirer des bombes à ricochet avec une assez grande justesse.

Les angles de tir au-dessus de 45° cessent d'être favorables au ricochet des bombes.

Pour avoir les angles convenables au ricochet, on incline les plates-formes de 15° à 18° vers l'épaule, et on expose la queue de l'affût avec des madriers ou des lambourdes.

On peut tirer, avec des mortiers d'un calibre quelconque, des bombes d'un calibre inférieur en fixant ces bombes contre les parois des mortiers au moyen de coins en bois, et en reculant la terre les vides qui restent.

294. — **TIR DES BOMBES sous l'angle de 45°, au moyen de bouches à feu.**

On creuse un trou de 0<sup>m</sup>.70 de profondeur où l'on place la pièce appuyée contre deux lambourdes inclinées. La voûte repose sur un coin mobile placé sur des chantiers maintenus par des piquets à la plate-forme. La bombe est posée sur la bouche de la pièce, est suspendue au moyen d'une ficelle fixée par une de ses extrémités à l'une des auses et de l'autre à une ganse formée par un cordage qui enveloppe la voûte de la bouche à feu près du cran de mire : au moment où le canon se secoue rompt la ficelle. La bombe doit être bien assésée pour fermer exactement la bouche de la pièce. Cette manœuvre se fait avec celerité et au moins aussi prompte que celle du mortier.

### 295. — TIR DES PIERRIERS.

m. l.	Longueur des pièces.	Poids moyen des pierres.	POINTS DE CHUTE.			OBSERVATIONS.
			le plus près.	le plus loin.	A droite et à gau- che de la directrice	
00	0m 130	b.	m.	m.	m.	Dispersion inégale. Dispersion égale.
20	Idem.	0.500 Idem.	130 50	230 110	50 25	

On tire les pierriers sous l'angle de 60°. Ils ne se placent guère à plus de 100 à 120<sup>m</sup> du point qu'ils doivent battre. On recouvre la charge d'un plateau en bois sur lequel est placé un panier contenant des pierres pesant chacune 2 à 3 kil., et au total 5 à 50 kil. Le diamètre du plateau ne doit avoir que 3 à 4 mètres de moins que celui de l'âme du pierrier : faute de précaution, on obtient des portées fort irrégulières.

— **TIR DES GRENADES AVEC LES PIERRIERS (\*)**. — Les grenades doivent être remplies de poudre, garnies d'une fusée conique, et placées par couches dans un panier dont le couvercle soit bien serré. Il en entre 48 du calibre de 0,081. Le panier pèse 63 kil. avec le plateau.

Un angle de 33° est le plus avantageux : la charge de cet angle est la plus convenable : elle donne la portée de 80<sup>m</sup> pour le point du plus grand effet, et les portées de 45<sup>m</sup> et de 130<sup>m</sup>.

Les grenades en tombant battent d'une manière efficace un cercle de 15 mètres de rayon. Chaque grenade produit 12 à 15 meurtriers jusqu'à 10<sup>m</sup> de distance.

La charge de 4<sup>kil.</sup> 25, et sous un angle de 20 à 50°, l'effet des grenades a lieu à 120<sup>m</sup> environ; elles tombent de 100 à 230<sup>m</sup>.

### RELATIONS ENTRE LES CHARGES ET LES VITESSES INITIALES.

VITESSES INITIALES				VITESSES INITIALES et portées correspondantes du mortier de 0 <sup>m</sup> 27.			
Canons de		des obusiers de		vitesse.		portées.	
16.	12.	0m 22.	0m 16.	vitesse.	portées.	vitesse.	portées.
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
57	67	24	52	70	470	106	976
96	109	42	82	82	618	120	1168
148	180	72	129	94	807	131	1425

Et de pierriers, on peut se servir de mortiers de 0<sup>m</sup>,52 et 0<sup>m</sup>,37.

**Suite des RELATIONS ENTRE LES CHARGES  
INITIALES.**

CHARGES.	VITESSES INITIALES					VIT	
	des canons de			des obusiers de		et por	
	24.	16.	12.	0m22.	0m16.	vitess.	p
kil.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
0,480	181	226	274	120	194	149	
0,960	270	324	387	197	277	166	
1,500	345	397	457	260	328		
2,000	399	447	491	286	"		
3,000	477	512	528	"	"	Les n donnent à feu de de 0m 2	
4,000	518	544	"	"	"		
6,000	548	"	"	"	"		

**298.—TIR DES FUSILS.**—L'adoption des fu permis de réduire la charge à 9<sup>gram.</sup>50 sans di de tir et la portée. Une hausse fixe adaptée sur et un guidon de 5<sup>mill.</sup>5 de hauteur élevé : 4<sup>mill.</sup>5 a été placée sur le bout du canon. Il ré sitions que le but en blanc est de 150 mètres redoutable au delà de 200 mètres. On peut mèn balles sur 100 à 300 mètres, et 10 sur 100 à dans un panneau de la longueur du front d'une sous un angle de 4 à 5° la balle perce une plan 20<sup>mill.</sup> d'épaisseur. Le maximum de portée c sous un angle de 29°.

Les armes rayées ont une hausse fixe et une les trous et crans de mire correspondent au 300, 400, 500 et 600 mètres. Leurs balles : trières à cette dernière distance.

La balle du fusil de rempart, modèle de 4 planches de sapin de 27<sup>mill.</sup> à 600<sup>m</sup> et porte so convenable pour cette distance ; elle va jusqu'à après avoir ricoché.

La balle cylindro-conique des fusils à tig trière à 1,000 mètres et au delà.


**§ III.**

**TIR A BOULETS ROUGES ; MANOEUVRE DES P  
TION DES FOURS A ROUGIR LES BOULETS.  
DIAIRES.—BOULETS CREUX.**

**299.—TIR A BOULETS ROUGES.**—Il est p ploye sur les côtes, contre les vaisseaux et bois.





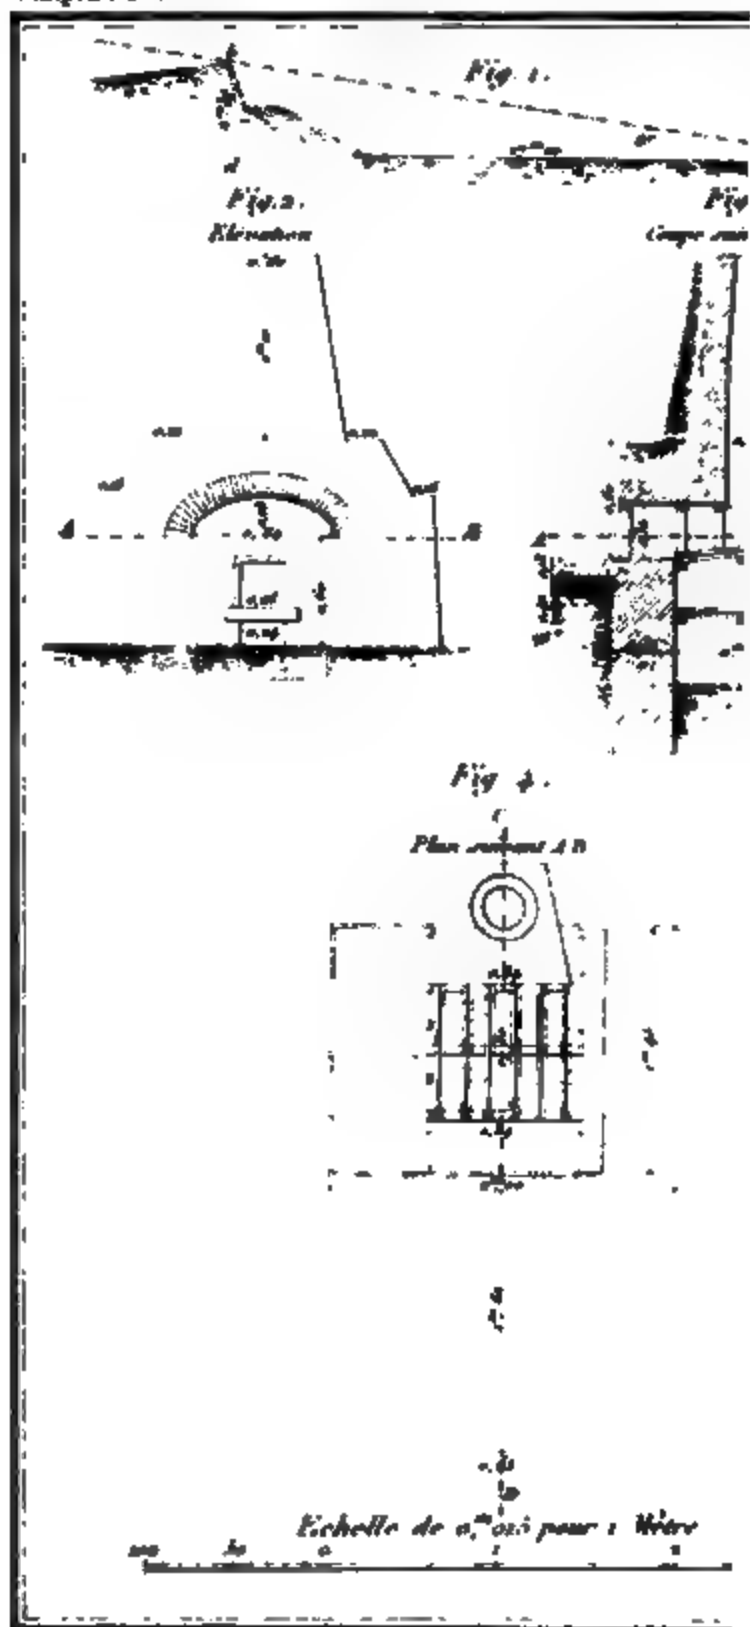

seuvent être enroulés au rouge-cerise clair.  
Les rouges ne mettent le feu au bois que qu'il ne les pos-  
e plus. Il faut une immersion de 3 à 4 heures pour  
enlever cette propriété.

re. — Placer la poudre après avoir bien recouvillon-  
né la pièce; mettre sur la poudre un bouchon de foin sec;  
amorcer avec une étoupille; mettre sur le bouchon  
un autre bouchon qui a été mouillé pendant 10 mi-  
nutes; puis le boulet rouge et encore un bouchon  
et trois bouchons se remplacent avantageusement par  
des obus de terre glaise.

Il faut soigner de passer souvent dans la pièce l'écouvillon  
le tire-bourre. Quand on emploie les bouchons en  
terre glaise, la masse de l'écouvillon doit être garnie d'une plaque  
diamètre un peu plus fort que celui du boulet, pour  
légler contre les parois de la pièce.

Le tir à boulets rouges est plus grand que celui à bou-  
lets blancs avec des bouchons de terre glaise qu'avec  
des bouchons en foin.

### FICH A BÉVERBÈRE EN BRIQUES ET RECOUVERT DE F 3 5

Il se compose d'un fourneau de 0<sup>m</sup>,80 sur 0<sup>m</sup>,81, et  
hauteur, au fond duquel est une grille pour recevoir  
dessous est le cendrier, au-dessus de la grille se trouve  
la chaudière ou la chauffe où l'on met les boulets. Le sol de  
la chaudière, divisé en 5 sillons, est incliné vers l'arrière du  
fourneau pour faciliter l'enlèvement successif des boulets qui vien-  
nent à brûler.

Les bouchons en foin sont en terre.

**Suite des OBJETS NÉCESSAIRES A LA CONSTRUCTION  
BATTERIE DE CANONS OU D'OBUSIERS SUR LE SOL N.**

NOMBRE DE PIÈCES.	1	2	3	4	OBSERVATION
Soldats d'infanterie auxiliaires. . .	12	24	36	48	
Gr règles de 4 <sup>m</sup> , et niveau de ma- çon. . . . .	1	2	3	4	De chaque
Double metre et cordeau de 12 m.	1	1	1	1	
Fils à plomb. . . . .	1	1	1	2	
Paquets de mèches. . . . .	2	2	2	3	
Triangles de profil, ou fausses équerrés. . . . .	1	1	2	2	
Triangle rectangl. en ruban de fil blanc. . . . .	1	1	1	1	Les côtés sont dans des nombres 3, 4
Cabestrans. . . . .	2	2	2	3	
Léviers. . . . .	4	4	5	6	On ne porte qu'un peller et p. arches des travailleurs. prendre le double. Régler la propor- tion des outils suivant la terrain.
Pelles, pioches. . . . .	23	43	63	83	
Masses. . . . .	5	8	11	14	
Dagues. . . . .	4	7	10	13	
Scies. . . . .	1	1	2	2	
Serpes et haches. . . . .	2	4	4	5	De chaque espèce.
Lanternes et deux kiln de chandél.	1	1	1	1	
Saucissons de 6,300 mill. et 320 mill. . . . .	27	40	53	66	7 p. pièce p le côté et 6 p les trous revêtement de cha-
Piquets. . . . .	241	360	477	594	9 par saucisson
Bottes de baris de 40. . . . .	2	2	3	3	

Dans la construction des batteries, les canonniers sont aux revêtements, embrasures, et plates-formes, et les tr de la ligne au remuement des terres, au commencement vail, on met le plus de monde possible au fossé. Les sa remplacent avantageusement les saucissons de court Quand les batteries sont enterrées, et exposées aux ol construit plusieurs massifs de quatre gabions juxtaposés plus de terre, pour garantir les canonniers. Pour que n'éprouve pas de retard, il faut veiller d'avance à ce qu'issons, piquets, poutrelles, madriers, etc., soient bien de dimensions convenables, que les saucissons soient de et enfin que ces matériaux soient apportés dans la tr disposés dans le plus grand ordre.

On ne doit *démasker* une batterie que lorsque pièces sont prêtes à tirer.

Il faut toujours faire arriver les pièces pendant la nuit, elles passent par la tranchée, et s'il pleut, à travers

Les batteries des parallèles ne doivent point tirer p mais par coups et sans interruption.



Fig. 5.

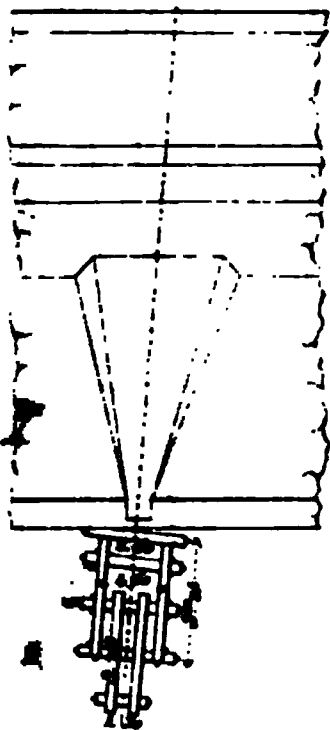


Fig. 6.

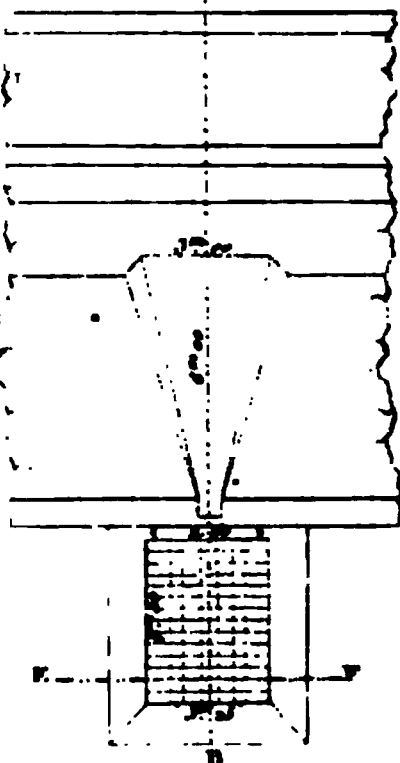


Fig.



Fig. 7.

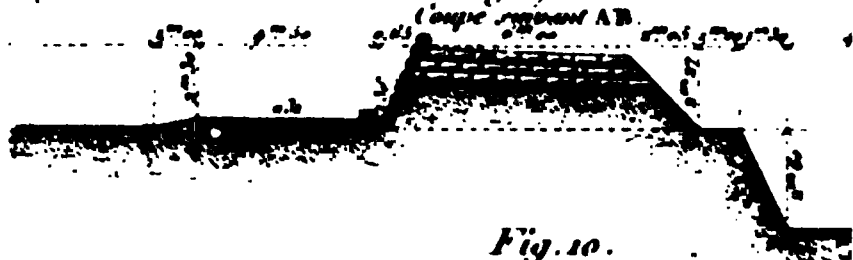


Fig. 10.

Coupe suivant C D.

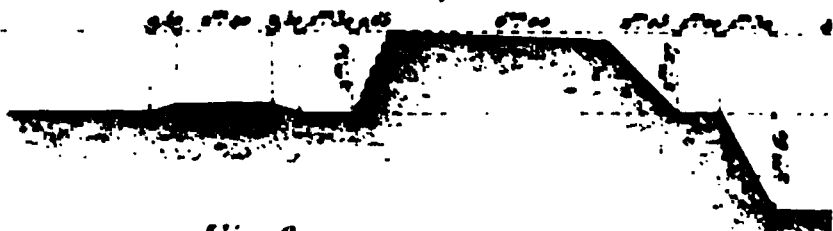


Fig. 8.

Coupe suivant T. F.



Fig. 11.

Coupe suivant ( )



Fig. 12.


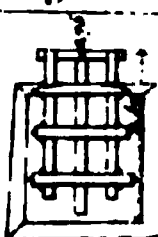


Fig. 13.



Fig. 14.

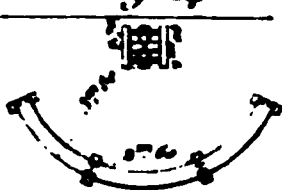

Echelle de 0,05 pour 2 mètres.



se placent ordinairement dans les tranchées à 100 au plus des points qu'ils doivent battre, et les étalons-formes de muriers de 22 centimètres.

Pour la construction de ces batteries, s'annoncer s'infanterie, par bouche à feu, les outils et ustensiles mêmes que pour les batteries de canons voir le ; plus 7 saucissons de 0<sup>m</sup>, 32, ou 16 gabions, et le aire pour les bouts ou retours.

nt se fait ordinairement en gabions. — Dans les es on peut s'en dispenser en donnant un talus suf- que la batterie est établie dans la tranchée, le pa- alement. — Lorsqu'elle est enfoncée de 0<sup>m</sup>, 74, un s suffit pour le revêtement.

**BATTERIES DE BRÈCHE ET CONTRE-BATTERIES.** — ent ordinairement dans la sape du couronnement du t. Cette sape doit être défilée par des traverses espa- e que l'on puisse placer 2 pièces dans leurs inter- eur de ces traverses est de 4 mètres à 4<sup>m</sup>, 50 en bas ; la hauteur sont déterminées par les lignes de feu

et les batteries de brèche du saillant de l'ouvrage que le logement qui y sera fait ait assez de capa- avoir pas à battre le massif du saillant --S'avancer les demi-lunes, ou l'angle d'épaule, autant qu'on ans gêner la descente du fosse, et sans s'exposer a trop près. — Déterminer aussi exactement que pos- du fosse, celle du chemin couvert, la hauteur de



<i>Batteries de brèche.</i>	{	Epaisseur minimum de l'épaule
		Hauteur. <i>idem.</i> . de. . <i>idem</i>
<i>Contre-batteries.</i>	{	Epaisseur minimum de l'épaule
		Hauteur. <i>idem.</i> . de. . <i>idem</i>

Distance entre les pièces, ordinairement. . . . .

*Id.* . . . . . *id.* . . . . . peut se réduire à. . .

Largeur du terre-plein. . . . .

Inclinaison des plates-formes. . . . . 0<sup>m</sup>,04

Les embrasures doivent être directes, et jamais vis traverses. Leurs joues sont ordinairement revêtues en travail dangereux se fait toujours la nuit.

Il faut avoir soin de placer des portières aux embrasures pour protéger les canonnières par des tireurs très-adroits

F. 6. 305.— PLATES-FORMES. — La *plate-forme* ordinaire compose de : 14 madriers de 3<sup>m</sup>,25 de longueur, 0<sup>m</sup>,31 et 0<sup>m</sup>,05 d'épaisseur ; de 3 poutrelles de 0<sup>m</sup>,15 d'équarrissage de 1 heurtoir de 0<sup>m</sup>,22 d'équarrissage et 2<sup>m</sup>,00 de long canonnières font une plate-forme ordinaire en 2 heures ; 3 en 3 heures. Les outils nécessaires sont : 2 pelles, 2 masses, 1 dame, 1 règle, 1 niveau, 1 mètre, 1 cordeau et 1

La plate-forme est *horizontale* pour les batteries elle est *relevée* de 0<sup>m</sup>,16 en arrière pour les batteries de

F. 5. *Plate-forme à la prussienne.* Elle n'exige que 8

F. 12. *Plate-forme de place* (modèle Gribeauval).

F. 13. *Plate-forme de place* (modèle Gribeauval modifié).

F. 14. *Plate-forme de côte* (modèle Gribeauval).

F. 15. *Plate-forme de place et de côte* (nouveau modèle)

Le terrain étant préparé, cinq canonnières peuvent faire cette plate-forme en 10 minutes.

F. 9. Les *plates-formes* pour les *mortiers* se placent plus du pied du revêtement, et à 1<sup>m</sup>,00 au moins ; elle de longueur et 2<sup>m</sup>,00 de largeur ; elles se composent de 1 de 0<sup>m</sup>,21 d'équarrissage, placées sur cinq poutrelles se

306.— BATTERIES DE PLACE (les pièces étant sur affût)

Hauteur de la crête du parapet au-dessus du terre-plein. . . . . 2<sup>m</sup>

Hauteur de la crête intérieure au- ( ) à barbettes. .  
dessus de la plate-forme des pièces ( ) à embrasures.

Distance entre les pièces d'axe en axe. . . . .

Hauteur de la genouillère. . . . .

Ouverture intérieure de l'embrasure (\*). . . . .

---

(\*) Six hommes exercés peuvent faire, en 5 heures, une en pièces sur affût de place (*ancien modèle*).



Ouverture extérieure de l'embrasure...	m. 4,20
Profondeur. . . . . id. . . . .	0,32
Champ de tir de chaque côté de la directrice. . . . .	15°

La base intérieure du parapet a pour base les  $\frac{2}{3}$  de la hauteur.

On peut au besoin réduire l'espace entre les pièces à 4<sup>m</sup>,00 ; les ouvertures de l'embrasure sont de 0<sup>m</sup>,54 et 3<sup>m</sup>,00, et le champ de tir ne comprend plus que 7° environ de chaque côté de la directrice.

Dans la dernière période du siège, on réduit la hauteur de la genouillère à 1<sup>m</sup>,42, pour que les pièces puissent tirer sur les ouvrages de l'attaque les plus rapprochés.

Quelquefois il est nécessaire d'augmenter la hauteur de la crête intérieure, pour mettre les canonnières à couvert contre les feux qui dominent la fortification.

Les embrasures sont ordinairement directes; on peut changer leur direction, ainsi que celle des plates-formes, avec très-peu de travail, selon les besoins de la défense. Leur ouverture intérieure ayant 1 mètre, on met de chaque côté de la pièce des bouts de maçonnerie ou des sacs à terre, pour garantir les canonnières contre la mousqueterie.

307. — BATTERIES DE COTES. — Ces batteries n'ont pas de forme déterminée; il suffit que les bouches à feu soient couvertes dans toutes les directions où peuvent se placer les bâtiments ennemis.

Elles sont armées de canons de 30 et d'obusiers de 0<sup>m</sup>,22 en calibre égal, montés sur des affûts en bois semblables aux affûts de terre, ou sur affûts en fer. Ces pièces doivent avoir un champ de tir de 90°.

Espace entre les directrices. . . . .	m. 7, à 8,00
id. . . . . sur mâles ou musoirs. . . . .	6,00
Hauteur de la crête au-dessus du terre-plein. . . . .	2,30
id. . . . . sur mâles ou musoirs. . . . .	1,95
id. . . . . de la plate-forme. . . . .	1,60
Hauteur de la genouillère en maçonnerie. . . . .	0,95
Hauteur du massif de la plate-forme. . . . .	5,60 à 6,20
id. . . . . sur un môle ou musoir. . . . .	4,65
Largeur de marche de 0 <sup>m</sup> ,33 de raccordement avec le terre-plein.	
Largeur du terre-plein en arrière de la plate-forme 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,40.	
La base intérieure du parapet au-dessus de la genouillère en maçonnerie est revêtu, en temps de guerre, à l'inclinaison de $\frac{2}{3}$ .	
Entre deux pièces, en pisé, ou en saucissons. Sa hauteur est de 0 <sup>m</sup> ,65.	
Entre deux pièces, il y a un couloir de 1 <sup>m</sup> ,00 de largeur sur 1,35 de profondeur, où les canonnières se placent lorsqu'ils ne sont pas occupés à charger ou à tirer.	

Chaque batterie de côte, doit avoir un réduit formé d'un de garde défensif ou d'une tour avec un mur crénelé au de la plate-forme de la chape des voûtes défilées des vau mer jusqu'à hauteur au moins des créneaux. Ce réduit logement à raison de 5 hommes par pièce, plus à un poste et à un gardien de batterie; il contient en outre un sin à poudre, un magasin d'artillerie, un magasin au une cuisine et une citerne.

Pour qu'une batterie de côte puisse tirer à ricoche vaisseau sans en être ricochée, il faut que son élév de 16<sup>m</sup> par 200<sup>m</sup> de distance de ce vaisseau.

On dispose aussi des batteries de campagne derrière- deaux ou épaulements, pour tirer à feux rasants sur- loupes et les troupes de débarquement.

Les mortiers ordinaires s'établissent comme dans les ries de siège ou de place.

**308. — BATTERIES DE CAMPAGNE.** — Elles sont à en ou à barbelles, enterrées, ou sur le sol naturel.

Épaisseur ordinaire de l'épaulement, entre les de crêtes. . . . .

Largeur du terre-plein. . . . .

Distance entre les pièces d'axe en axe. . . . .

*Dans les batteries à embrasures :*

Hauteur de la crête intérieure. . . . .

*Id.* . . . . *id.* . . . . extérieure. . . . .

*Id.* . . . de la genouillère. . . . .

Ouverture intérieure de l'embrasure. . . . .

*Id.* . . . extérieure et *id.* au fond, égale à la moi longueur.

Point de plates-formes; quelquefois des madriers sous

*Dans les batteries à barbelles :*

Hauteur de la crête intérieure au-dessus de la plate-for


Pan coupé au saillant (mesuré au pied du talus). . .

Si l'on fait une plate-forme, elle doit être horizontale

Dans les bâtiments retranchés, on perce les murs p des embrasures, et lorsqu'on doit mettre des pièces pagne sur des planchers ordinaires, il faut renforcer c chers par des pièces de bois horizontales fortement éta

16, 309. — MAGASINS A POUDRE DE BATTERIES. — Ils s'et  
18. en même temps que les batteries elles-mêmes.

Leur emplacement le plus favorable est en arrière ou côtés des batteries, ou dans le parapet de leur commu avec la parallèle: leur entrée du côté opposé à la plac

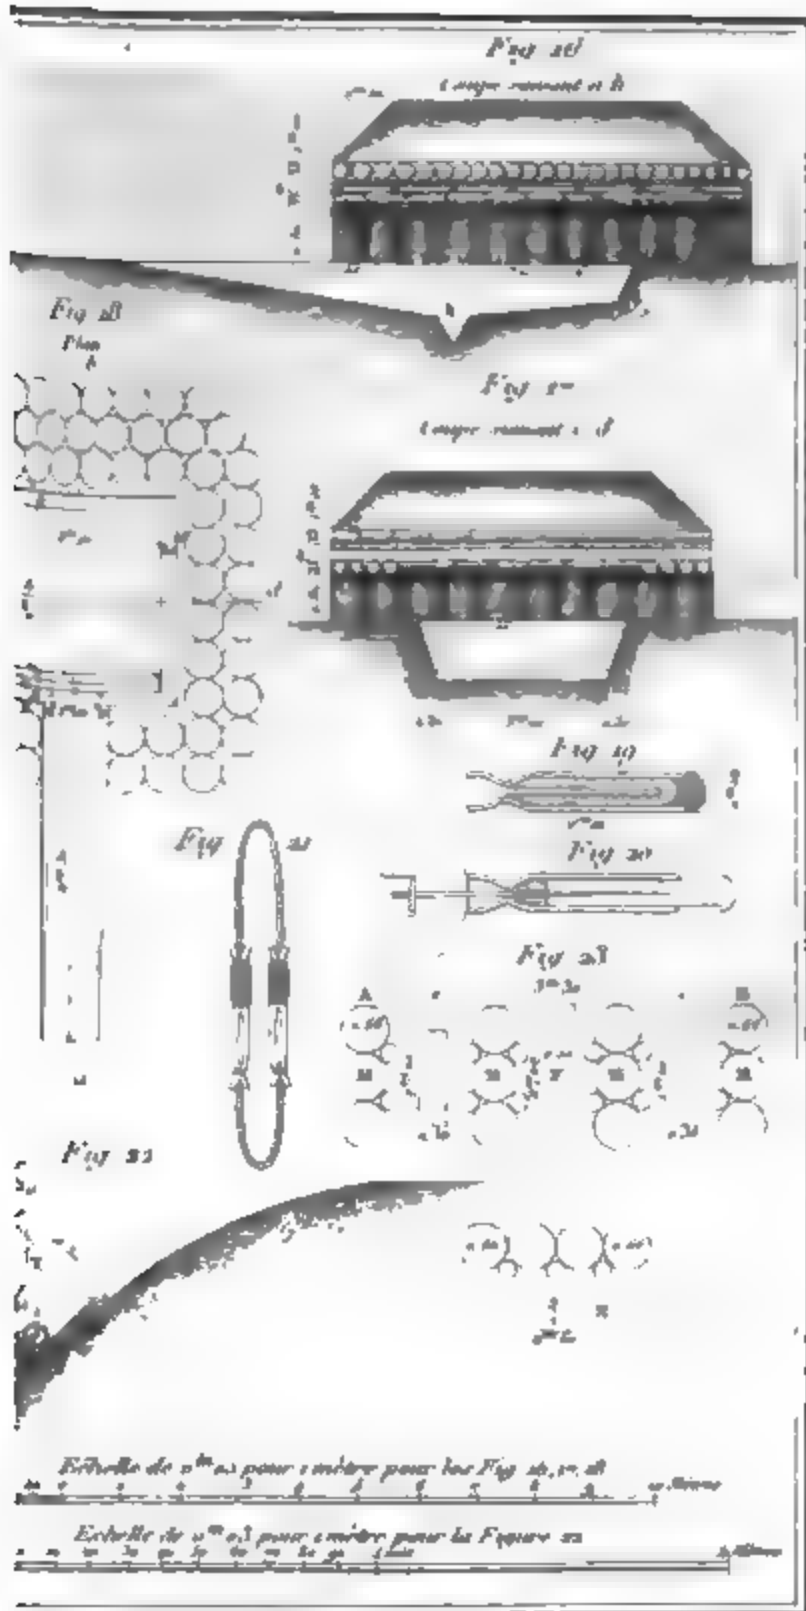



revêtus en gabions et recouverts de fascines ou de

fruit aussi d'autres magasins de batteries plus petits représenté par les fig. 16, 17, 18. Ils ne contiennent provisionnement pour le tir de 2 ou 3 pièces pendant ou ordinairement 3 barils de 100 kil., ou 2 de 100 et 50 kil., mais ils doivent offrir en outre l'espace nécessaire pour préparer les charges.

quelquefois utile, surtout dans les batteries de mortier, de construire un abri blindé pour charger les projectiles. On doit alors disposer cet abri de manière que son effondrement ne puisse pas entraîner celle du magasin.

---

### § V.

**POUR METTRE LES DIFFÉRENTES SORTES D'ARMES HORS DE SERVICE, ET LES REMETTRE EN ÉTAT. — ENCLOUAGE ET DÉCLOUAGE DES PIÈCES.**

---

**METTRE UNE BOUCHE À FEU HORS DE SERVICE. —** La charger avec double charge de poudre; introduire le boulet, et le serrer contre la gargousse, en le serrant avec des barres de fer; mettre le feu, par la lumière, avec une mèche qui s'éloigne à temps de s'éloigner. La pièce éclate, ou du moins son état est très-dégradé par suite de l'explosion.

On peut aussi faire éclater des obus ou des grenades dans la pièce.

Si l'on n'a pas de poudre, introduire néanmoins dans la pièce le boulet que l'on serre au moyen d'éclisses en fer ou en bois, et empêcher ainsi pendant quelque temps l'ennemi de s'en servir.

Il faut éviter d'évacuer un arsenal, ranger les bouches à feu en des endroits sûrs, allumer un bon feu de charbon sous les pièces, et les faire ployer en frappant sur les volées; ou bien les faire sauter avec un tourillon et essayer de le fausser ou de le casser.

**METTRE UN FUSIL HORS DE SERVICE. —** S'il est chargé, décharger par jeter l'amorce et abattre le chien, puis le prendre par le canon, et frapper fortement à faux la crosse à terre, ou la briser à la poignée, ou mieux encore aplatir le canon à la masse.

**BRISER UNE LAME DE SABRE. —** La poser horizontalement sur deux pierres, et jeter une masse lourde sur

En faisant de même avec un fourreau, on ne le toujours, mais on le met hors de service.

**313.—DÉTRUIRE LES POUDRES.**—Les jeter à l'eau piller à terre; y mettre le feu après avoir défait les quelque nature qu'ils soient.

**314.—DÉTRUIRE PROMPTEMENT LES AFFUTS.**—Les ter avec une bombe; ou briser avec une masse leurs bois et courber leurs parties en fer.

Dans un cas très-pressé, se contenter d'enlever les les vis de pointage, et les armements.

**315.—REMETTRE UNE BOUCHE A FEU EN ÉTAT DE** elle contient un boulet arrêté sur la gargousse au clisses en fer, délayer la charge avec de l'eau chaude naigre, enfoncer le boulet avec une hamppe d'armement dégager des éclisses, et le retirer ensuite.

**316.—ENCLOUAGE.**—Le meilleur moyen d'*enclouer* consiste à visser une vis d'acier dans sa lumière; mais ce trop long pour être souvent employé; aussi se borne-t-ment au procédé suivant qui ne dure qu'une minute à coups de marteau dans la lumière (\*), soit un clc de longueur et de forme carrée, ayant 6<sup>mill.</sup>, 6 d'épaisse lieu avec un renflement à la tête; soit un clou d'acier tremp recuite, à tige carrée, ayant une épaisseur égale au mètre de la lumière, et portant sur chaque arête des vertes du côté de la tête; introduire ensuite dans la terre glaise ou un cylindre de bois dur et long de 3 cal enfoncer avec force un boulet enveloppé de feutre, enfin la pointe du clou à coups de refouloir.

A défaut de clou d'acier, on peut se servir d'une bois.

**317.—DÉSENCLOUAGE.**—Pour *désenclouer* une pièce clou est *visé*, il faut percer avec un *foret* un nouvel côté de la première; lorsque le clou est *enfoncé*, charger un peu plus qu'au tiers du poids du boulet, placer sur le bouchon bien refoulé et mêlé de poudre et d'étoupill ou deux boulets ou un cylindre de bois, et un seco semblable au premier et encore plus refoulé, mettre

---

(\*) Les lumières des pièces des différents calibres ont tous diamètre, 5<sup>mill.</sup>, 6.

La lumière des fusils de munition a 2<sup>mill.</sup>, 3 de diamètre.

à la volée. Il faut quelquefois tirer ainsi plusieurs coups  
pour pouvoir dégager le clou.

## § VI.

**MÉTIER DES PROJECTILES DANS DIFFÉRENTS MILIEUX.**  
**NOTES SUR LES PÉNÉTRATIONS. — EFFICACITÉ DES DIVERSES**  
**ARMES; EFFETS NEUTRIERS DE LEURS PROJECTILES.**

**III. — PÉNÉTRATION DES PROJECTILES.** — La profondeur de  
pénétration d'un projectile dans un milieu résistant est en rai-  
son directe du diamètre de ce projectile, de sa densité, et du carré  
de sa vitesse, et en raison inverse de la ténacité du milieu.

Lorsque deux boulets sont lancés, l'un avec la charge de la  
casse de son poids, l'autre avec la charge du tiers, le rapport  
des pénétrations approche d'autant plus de l'unité, que la distance  
à parcourir est plus grande.

Les vitesses qui ne dépassent pas 15<sup>m</sup> par seconde, la re-  
sistance du sable, du gravier, et des terres quelconques, est indé-  
terminée de la vitesse du projectile, et proportionnelle à l'aire de  
son grand cercle.

**TABLEAU DE PÉNÉTRATION DES PROJECTILES DANS LES TERRES**  
**SAUSSES MOITIÉ SABLE, MOITIÉ ARGILE (\*).**

Espèces de projectiles.	Poids de la charge	DISTANCES DE									
		25	50	100	200	300	400	500	600	800	1000
Boulet de 30.	4 <sup>kg</sup>	119.	119.	119.	119.	119.	119.	119.	119.	119.	119.
	6 <sup>kg</sup>	2.77	2.70	2.60	2.47	2.37	2.27	2.18	2.08	1.92	1.77
de 24.	4 <sup>kg</sup>	2.77	2.67	2.52	2.31	2.14	2.02	1.93	1.84	1.68	1.54
	6 <sup>kg</sup>	2.57	2.48	2.35	2.18	2.06	1.96	1.88	1.79	1.62	1.48
de 18.	4 <sup>kg</sup>	2.35	2.29	2.20	2.07	1.97	1.88	1.79	1.71	1.57	1.45
	6 <sup>kg</sup>	2.40	2.31	2.18	1.97	1.83	1.72	1.64	1.56	1.42	1.28
de 12.	4 <sup>kg</sup>	2.67	2.70	2.72	2.87	2.76	2.67	2.57	2.47	2.38	2.25
	6 <sup>kg</sup>	2.05	1.99	1.91	1.77	1.67	1.61	1.54	1.47	1.37	1.20
de 9.	4 <sup>kg</sup>	1.65	1.57	1.52	1.37	1.29	1.22	1.15	1.09	0.98	0.89
	6 <sup>kg</sup>	1.54	1.50	1.42	1.32	1.24	1.17	1.11	1.05	0.95	0.86
de 6.	4 <sup>kg</sup>	1.25	1.43	1.39	1.32	1.19	1.10	1.07	0.93	0.80	0.73
	6 <sup>kg</sup>	1.23	1.20	1.15	1.05	0.98	0.90	0.83	0.77	0.66	0.59
de 4.	4 <sup>kg</sup>	1.30	1.07	1.02	0.91	0.86	0.77	0.74	0.59	0.6	0.55
	6 <sup>kg</sup>	0.88	0.86	0.82	0.75	0.70	0.63	0.61	0.51	0.52	0.49
de 3.	4 <sup>kg</sup>	1.35	1.30	1.24	1.14	1.04	0.92	0.86	0.78	0.64	0.56
	6 <sup>kg</sup>	1.15	1.12	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.67	0.57	0.50
de 2.	4 <sup>kg</sup>	0.75	0.81	0.78	0.71	0.65	0.58	0.54	0.45	0.48	0.46
	6 <sup>kg</sup>	1.13	1.01	0.95	0.83	0.76	0.68	0.64	0.59	0.48	0.41
de 1.	4 <sup>kg</sup>	0.50	0.52	0.78	0.50	0.63	0.57	0.51	0.46	0.39	0.34
	6 <sup>kg</sup>	0.50	0.52	0.78	0.50	0.63	0.57	0.51	0.46	0.39	0.34

Les quatre tables suivantes sont extraites du Cours d'artillerie de  
général Piebert.

ESPÈCES de projectiles.	Poids de la charge	DISTANCES DE						
		m. 25.	m. 50.	m. 100.	m. 200.	m. 300.	m. 400.	m. 500.
Obus de 0 <sup>m</sup> , 12	0.27	0.69	0.67	0.63	0.55	0.49	0.44	0.40
Balles de fusil d'infanterie.	0.010	0.27	0.25	0.22	0.15	0.11	0.08	0.06
Id. de rem- part.	0.008	0.30	0.28	0.24	0.19	0.15	0.12	0.10

On obtient les enfoncements des divers projectiles d'une autre nature en multipliant les pénétrations de la table précédente :

- Pour le sable mêlé de gravier. . . . .
- Pour la terre mêlée de sable et de gravier, pos  
de 2 fois le poids de l'eau. . . . .
- Pour les terres végétales tassées, et pour les ter  
portées, mêlées de sable et d'argile. . . . .
- Pour l'argile de potier humide. . . . .
- Pour la même argile mouillée. . . . .
- Pour les terres légères d'ancien parapet. . . .
- Pour les mêmes terres nouvellement remuées.

**TABLE DE PÉNÉTRATION DES PROJECTILES DANS LE  
DE QUALITÉ ORDINAIRE.**

ESPÈCES de PROJECTILES.	Poids de la charge.	DISTANCES DE						
		m. 25.	m. 50.	m. 100.	m. 200.	m. 300.	m. 400.	m. 500.
Boulets de 30.	6.00	1.66	1.63	1.58	1.48	1.36	1.29	1.
	8.00	1.80	1.56	1.50	1.39	1.29	1.20	1.
Id. de 24.	4.00	1.50	1.47	1.42	1.31	1.21	1.12	1.
	3.00	1.41	1.38	1.33	1.23	1.14	1.05	0.9
	4.00	1.39	1.35	1.29	1.18	1.08	0.99	0.9
Id. de 18.	2.67	1.30	1.27	1.22	1.11	1.02	0.93	0.
	2.00	1.21	1.18	1.13	1.04	0.95	0.86	0.
Id. de 12.	2.00	1.17	1.14	1.09	0.99	0.89	0.81	0.
	1.50	1.10	1.07	1.02	0.91	0.84	0.76	0.
Id. de 8.	1.25	1.00	0.97	0.92	0.82	0.73	0.65	0.
	2.00	0.72	0.70	0.66	0.57	0.49	0.43	0.
Obus de 0,22.	1.50	0.59	0.57	0.53	0.46	0.40	0.32	0.
	1.00	0.44	0.39	0.36	0.32	0.29	0.26	0.
	1.50	0.44	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.
Id. de 0,16.	1.00	0.70	0.68	0.64	0.55	0.47	0.40	0.
	0.75	0.58	0.56	0.52	0.44	0.37	0.32	0.
Id. de 0,15.	1.00	0.70	0.68	0.64	0.55	0.46	0.38	0.
	0.50	0.48	0.46	0.42	0.34	0.28	0.24	0.
Id. de 0,14.	0.27	0.38	0.36	0.32	0.26	0.21	0.18	0.
Balles de fusil d'infanterie.	0.010	0.090	0.080	0.065	0.045	0.027	0.018	0.0
Id. de rem- part.	0.008	0.090	0.085	0.075	0.057	0.045	0.035	0.0



On obtient les enfoncements des projectiles dans les autres espèces de bois, en multipliant les pénétrations indiquées dans la table précédente :

Pour le hêtre, le charme et le frêne. . . . .	par	1,00
Pour le bois d'orme. . . . .		1,30
Pour le sapin et le bouleau. . . . .		1,80
Pour le peuplier. . . . .		2,00

On met le bois à l'épreuve de tout projectile, en le couvrant de plaques de fer qui se recroisent, ayant 0<sup>m</sup>,12 d'épaisseur et espacées entre elles de 0<sup>m</sup>,08.

**TABLE DE PÉNÉTRATION DES PROJECTILES DANS LES MAÇONNERIES EN MOELLONS DE BONNE QUALITÉ.**

Calibre des projectiles.	Poids de la charge.	DISTANCES DE									
		10.	20.	30.	40.	50.	60.	70.	80.	90.	100.
		25.	50.	100.	200.	300.	400.	500.	600.	800.	1000.
de 36.	3 il.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	6 00	0 68	0 67	0 65	0 61	0 57	0 53	0 50	0 46	0 38	0 31
	6 00	0 65	0 64	0 62	0 57	0 53	0 49	0 45	0 42	0 34	0 28
de 24.	4 00	0 82	0 81	0 68	0 54	0 50	0 46	0 42	0 39	0 31	0 25
	3 00	0 58	0 55	0 55	0 51	0 47	0 43	0 39	0 35	0 29	0 23
	1 00	0 57	0 55	0 53	0 49	0 45	0 41	0 37	0 33	0 26	0 20
de 12.	2 00	0 54	0 53	0 50	0 46	0 42	0 38	0 34	0 30	0 24	0 19
	2 00	0 50	0 49	0 47	0 43	0 39	0 35	0 31	0 28	0 22	0 17
	2 00	0 48	0 47	0 45	0 41	0 37	0 33	0 29	0 26	0 20	0 16
de 6.	50	0 45	0 44	0 42	0 38	0 34	0 30	0 26	0 23	0 18	0 14
de 3.	1 25	0 41	0 40	0 38	0 34	0 30	0 26	0 23	0 19	0 14	0 11

On obtient les enfoncements des divers projectiles dans les autres maçonneries, en multipliant les pénétrations indiquées dans la table précédente :

Pour la maçonnerie de médiocre qualité, en moellons	1,25
Pour la maçonnerie de briques. . . . .	1,75
Pour les roches calcairesoolithiques des Geniveaux près de Paris. . . . .	0,40

Les trous faits dans une maçonnerie en moellons de bonne qualité, par des boulets tirés perpendiculairement et à petite distance, sont formés d'un entonnoir extérieur, dont le diamètre moyen est environ 5 fois celui du projectile, et d'une partie intérieure plus près cylindrique. Autour du vide apparent, il se produit un écaillage qui désunit les pierres et dont le diamètre est environ de moitié plus grand que celui de ce vide.

Les maçonneries non adossées aux terres, à épaisseurs égales, sont plus vite démolies que les autres.

Les boulets lancés avec de fortes charges, se brisent généralement contre les maçonneries de bonne qualité en moellons, aux

distances moindres que 100<sup>m</sup>; ils se brisent même charge du quart.

L'effet des obus contre la maçonnerie est à peu près brisant au moment du choc, ou bien, tirés à de charges, ils ne produisent que des impressions très-faibles.

**TABLE DE PÉNÉTRATION DES BOMBES LORS DE LEUR**

ESPÈCE DE MATÉRIAUX.			TERRES MASSIVES			BOIS DE CHÊNE.		
CALIBRE DES BOMBES.			0.22	0.27	0.32	0.22	0.27	0.32
		m	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)
Angles de tir de 30°	Dis-lances.	1000	0.20	0.45	0.50	0.10	0.20	0.27
		1200	0.25	0.65	0.70	0.13	0.30	0.35
Id de 45°	Id.	600	0.30	0.50	0.55	0.15	0.25	0.27
		1200	0.40	0.70	0.75	0.20	0.35	0.40
Id de 60°	Id.	600	0.50	0.75	0.80	0.22	0.35	0.37
		1200	0.55	0.80	0.85	0.25	0.35	0.40
Pénétration avec la plus grande vitesse que la bombe puisse acquérir dans l'air en tombant			0.60	0.85	0.90	0.25	0.35	0.40

On obtient les enfoncements des bombes dans les terres, ou maçonneries, en multipliant les pénétrations pour chacun de ces milieux par les coefficients des tables précédentes pour les diverses variétés de matériaux.

Pour connaître l'effet total des bombes et des obus sur les terres ordinaires, il faut aux enfoncements des projectiles ajouter l'effet de l'explosion de la charge que contiennent les obus, et qui produit une sphère de rupture de 2 mètres cubes par kilogramme de poudre.

**TABLE DE PÉNÉTRATION DES BALLES DANS DIFFÉRENTS**

ARMES.	DISTANCES.	MILIEUX
Fusil de muntion.	3	Gazons secs et foin.
Idem.	10	Papier serré.
Idem.	15	Fascines piquetées.
Idem.	22	Fagots de sape.
Idem.	22	Gabion farci de fagots de sape.
Idem.	30	Tôle de 0 <sup>m</sup> ,0025 sur madrier de 0 <sup>m</sup> ,02
Idem.	50	Curasse et pot en tête de sapeur.
Fusil de rempart.	10	Gabion farci de laine serrée et piquet en matelas.
Idem.	15	Gabion farci de fascines.
Idem.	22	Fagots de sape.
Idem.	22	Gabion farci de fagots de sape.
Idem.	22	Matelas de laine entre 2 claies.

cyindre-conique en plomb avec pointe en acier perce le fer d'un centimètre d'épaisseur à 50<sup>m</sup> de distance et pèse de 6 grammes de poudre dans une arme rayée.

faits par les boulets et les balles dans les gabions de sape, et dans les grosses pièces d'artillerie quand il est encore vert; se referment presque tout de suite : il suffit souvent, dans ce second cas, de mettre une petite cheville dans le trou, pour intercepter même l'eau.

Un gabion rempli de fascines est traversé par les boulets du plus près même au delà de 200 mètres.

**EFFICACITÉ DES DIVERSES ARMES.**— Avec les *pièces de campagne*, on estime que la moitié des *boulets* atteignent un but de 12<sup>m</sup> de longueur sur 2<sup>m</sup> de largeur à 1200<sup>m</sup>, le tir commence à devenir fort incertain. On ne doit pas d'ouvrir le *feu à balles*, à une distance plus grande que 50<sup>m</sup> à 500<sup>m</sup>; cependant il est encore dangereux à

de tirer d'un *boulet* de calibre quelconque est extrêmement dangereux pour les hommes.

Le tir des *boulets* a lieu jusque sous les angles de 30° sur la terre ferme, de 26° sur le bois, et de 33° sur l'eau, à la charge du  $\frac{1}{4}$  qui est la moindre que l'on emploie ordinairement. Si la charge était plus forte, les boulets ricocheront que sous des angles plus aigus.

Ils ricochent mieux sur l'eau que sur la terre, et les plus gros calibres perdent peu de leur force sous l'angle

de tir. Le *ricochet* sur l'eau, à 200<sup>m</sup> de distance, sous un angle de 4°, est le plus favorable pour entamer le bordage des bâtiments. À cette distance et de cet angle que la batterie de 14 à 18<sup>m</sup> au-dessus de l'eau. Un boulet de 24. À l'angle de 4° sur l'eau, traverse encore à 600<sup>m</sup> le bordage de haut bord.

Une batterie de 4 pièces de 16 ou de 24 doit toujours l'emporter sur une batterie de 100 canons, même embossés.

Une batterie de pièces de siège et de place est très-efficace à 100<sup>m</sup> : il peut même être employé avantageusement surtout si le terrain est favorable au *ricochet*.

Le tir des *obus* contre les maçonneries est à peu près nulle, ils s'y brisent même à de petites charges, ou n'y produisent que de faibles impressions très-faibles. Lancés contre les terres, ils produisent de faibles impressions.

À de petites charges, ils se brisent souvent lorsque la distance est de 100<sup>m</sup>. Quelques obus, en éclatant contre le bois, produisent de faibles impressions. Le tir à balles des

obusiers, indépendamment du plus grand nombre qu'il envoie, est plus ramassé et plus meurtrier que les canons.

Les éclats des *sabots* de bois des obus et des *obusiers* sont dangereux pour les hommes jusqu'à 300<sup>m</sup>.

Le tir des *bombes*, sous l'angle de 60°, est ordinairement employé pour la destruction des casemates et des ouvrages de plus grande résistance; le tir à 30° pour éviter les pertes trop considérables.

Les bombes et les obus tirés contre des maisons sont chargés pour éclater en 5 ou 6 morceaux; car il faut que ces projectiles fournissent le plus de débris possible.

Les bombes qui tombent sur les petits bâtiments percent et les coulent; les vaisseaux de ligne leur résistent.

Les *balles* des fusils de rempart et des carabines commencent à être meurtrières à 500<sup>m</sup>, et les balles de mousqueterie à 300<sup>m</sup>; bien que ces dernières blessent à de plus grandes distances beaucoup plus grandes, ce n'est qu'à l'égard du feu de l'infanterie comme devenant efficace.

La *cuirasse* des cuirassiers n'est pas à l'épreuve du fusil d'infanterie à 150<sup>m</sup>, ni du pistolet à 35<sup>m</sup>: néanmoins elle ne doit pas être percée par la balle du fusil d'infanterie à 300<sup>m</sup>.

La *cuirasse* des sapeurs est à l'épreuve du fusil d'infanterie et de la carabine courte à 24<sup>m</sup>, mais elle est percée par le fusil de rempart et la carabine longue.

---

## § VII.

COMPOSITION DE LA POUDRE ; PLUSIEURS MOYENS D'EMPLOI DANS DES CAS PRESSÉS ; FORCE DE LA POUDRE ; ANALYSE DE LA POUDRE. — FABRICATION DU SALPÊTRE. — POIDS ET VOLUMES DE LA POUDRE ; LEUR ENGAGEMENT. — CONSERVATION DE LA POUDRE DANS LES MAGASINS. — PARATONNERRE.

---

320. — POUDRE. — La poudre de guerre est un mélange de :

75 de salpêtre; 12,5 de charbon; 12,5 de soufre.

La poudre de chasse de :

78 de salpêtre; 12 de charbon; 10 de soufre.

La poudre de mine :

63 de salpêtre ; 15 de charbon ; 20 de soufre.

Le soufre doit être pur et distillé.

Le charbon doit provenir de préférence de bois tendres tels que peuplier, saule, bourdaine, coudrier, tilleul, fusain, etc.

Le salpêtre doit être bien raffiné ; il faut surtout qu'il ne contienne pas de sels déliquescents.

La fabrication de la poudre se compose essentiellement des opérations suivantes : trituration, mélange, humectation, compression, granulation et séchage.

La battage des matières se fait ordinairement dans des mortiers contenant chacun 10 kilogrammes ; cette opération dure quelques heures, pendant lesquelles le mélange est arrosé convenablement et changé 12 fois de mortiers. On fait sécher ensuite, pendant 2 jours, le gâteau qui en résulte, puis on le *graine*, et on expose enfin la poudre ainsi formée, en l'exposant au soleil, ou encore dans des chambres dont la température est de 50 à 60 degrés.

Dans la plupart des poudreries, on remplace actuellement les mortiers par des meules en marbre ou en fonte, pesant 5 à 6000 kil. et tournant sur une piste ou auge de même matière.

La densité gravimétrique de la poudre, c'est-à-dire le poids d'un litre de poudre après le séchage et non tassée, est assez variable : cette densité est généralement comprise entre 800 et 850 grammes pour la poudre de guerre ; elle est d'environ 800 grammes pour la poudre de mine, et de 860 à 900 grammes pour la poudre de chasse.

321. — FAIRE DE LA POUDRE DANS DES CAS PRESSÉS. — Mettez dans un baril à triturer 10 kil. de soufre en poudre et 10 kil. de charbon en morceaux, avec 30 kil. de balles ; triturez pendant deux heures.

Prenez 5 kil. de mélange ; joignez-y 15 kil. de salpêtre et 10 kil. de balles ; triturez de nouveau pendant deux heures.

Arrosez ce nouveau mélange de 6 % d'eau et remuez-le dans un pétrin ; puis ajoutez 5 à 7 % d'eau suivant l'état hygrométrique de l'air, et pétrissez le mélange.

Passer une première fois la matière au grenoir avec un tourteau et une seconde fois sans tourteau.

Faites tourner la poudre ainsi préparée dans un baril sans liant, pendant une demi-heure, à 15 révolutions par minute.

Retirez la poudre, étendez-la à l'ombre dans un courant d'air, et remuez-la souvent avec un râteau, achevez enfin la dessiccation au soleil ou à l'air chaud.

Un *simple mélange* des matières triturées séparément au moment du besoin et en proportions ordinaires, a presque la même force pour le tir des fusils que de la poudre confectionnée, mais il produit pour le tir des canons des effets très-inférieurs à ceux de cette poudre : on peut toutefois en augmenter considérablement la portée, en supprimant dans la pièce le vent d'arrière au moyen d'un coin circulaire.

Enfin, à la rigueur, il est possible de se passer de sonde : un simple mélange de salpêtre et de charbon peut tenir lieu de poudre pour le tir de l'infanterie.

322.—Lorsque la poudre n'a été qu'un peu *avariée* par l'humidité, il suffit ordinairement de la faire sécher pour qu'elle redevienne susceptible de servir ; lorsqu'elle a été mouillée au point d'avoir perdu beaucoup de salpêtre, il faut la rectifier en y ajoutant des proportions convenables de cette matière.

Mais enfin, si la poudre contient du gravier, ou si elle a été mouillée par l'eau de mer, elle ne peut plus servir que comme salpêtre que l'on extrait par une lessive.

323.—FORCE DE LA POUDRE ET SES QUALITÉS.—Le rapport du volume de la poudre à celui des gaz produits au moment de sa combustion est :: 1 : 4156, sous la pression atmosphérique ; lorsque les gaz sont refroidis à la température de 0°, ce rapport n'est plus que :: 1 : 450 sous la même pression.

La force développée par la combustion de la poudre est de 4000 atmosphères.

La poudre brûle proportionnellement d'autant plus vite que la masse est en plus grande masse.

La flamme parcourt une traînée de poudre avec une vitesse plus grande quand la poudre est enfermée que lorsqu'elle est à l'air libre.

La poudre de bonne qualité est d'un grain égal, et se crase que difficilement, et ne laisse aucune trace d'humidité quand on la fait glisser sur la main. Une pincée de cette poudre à laquelle on met le feu, sur la main ou sur du papier, ne doit ni les brûler, ni même y laisser des traces jaunâtres.

La *puissance balistique* est constatée concurremment par le *mortier-éprouvette* et par le *fusil-pendule*. — La poudre de 92 grammes doit donner au globe du mortier-éprouvette de fer (\*), une portée de 235 mètres au moins, et

---

(\*) Pour le mortier-éprouvette en bronze, toutes les portées sont diminuées de 10 mètres.

grammes, une vitesse initiale de 430 mètres au moins, à la portée de 16, <sup>m</sup><sub>3</sub>, tirée avec le canon du fusil d'infanterie.

Le nombre des coups à tirer pour chaque épreuve de réception est ainsi fixé : au mortier-épreuve, 1 coup par 1000 kil. de poudre à recevoir, ou au moins 3 coups ; au fusil-pendule, 3 coups. On prend la moyenne des résultats.

Les poudres en service et les poudres radoubées ne sont rejetées que lorsque leur portée corrigée reste au-dessous de 8 mètres.

**ANALYSE DE LA POUDRE.** — 1° On prend un échantillon de 10 grammes par exemple, on le fait sécher en le chauffant au bain de sable avec précaution ; puis en pesant cette poudre séchée, on détermine le poids de l'eau qu'elle contenait ;

2° On lessive un second échantillon de poudre, également de 10 grammes, on évapore à siccité la liqueur filtrée, on porte le résidu au rouge brun, et on le pèse pour déterminer le poids de salpêtre : le poids de ce résidu sert aussi à vérifier le poids du charbon ;

3° On mêle un troisième échantillon de 10 grammes avec 10 grammes de potasse et un peu d'eau, et on chauffe le mélange : le soufre étant dissout, on lave par décantation, jusqu'à ce que l'eau de lavage n'ait plus de saveur sulfureuse, ou mieux ne précipite plus en noir l'acétate de plomb ; puis on sèche le charbon et on le pèse ;

4° Enfin, on prend un échantillon de 5 grammes de sous-carbonate de potasse purgé de sulfate, on pulvérise le tout dans un mortier de marbre ou de verre, on ajoute ensuite 5 grammes de salpêtre et 30 grammes de chlorure de sodium. Le mélange, rendu humide, est exposé dans une capsule de platine ou de verre sur des charbons ardents : la combustion du soufre se fait tranquillement, et lorsque la déflagration est terminée, on retire la capsule du feu, et on la laisse refroidir, puis on dissout la masse dans l'eau : on traite ensuite cette dissolution par l'acide azotique, ou par l'acide hydrochlorique, pour saturer le carbonate de potasse, et enfin on précipite l'acide sulfurique au moyen d'une dissolution titrée de chlorure de barium (152,44 parties de chlorure de barium répondent à 20, 12 parties de soufre). De cette manière, on déterminera le poids du soufre.

Après l'analyse étant ainsi faite, on vérifie si la somme des poids des résidus représente celui de la poudre employée pour l'expérience, et si le poids du charbon ajouté à celui du soufre égale le poids de la somme de ces deux corps obtenu dans la seconde opération.

**325. — FABRICATION ET RAFFINAGE DU SALPÊTRE**  
*salpêtre* (nitrate de potasse), s'extrait de plusieurs manières.

1° Dans l'Inde, il suffit de *lessiver* des terres salpêtrées, puis de concentrer convenablement la lessive pour obtenir les cristaux;

2° En Europe, on choisit des matériaux provenant de démolition de rez-de-chaussée de vieux bâtiments d'habitation ou mieux encore de vieilles écuries; on les écrase, et on les dissout dans l'eau. La dissolution ainsi obtenue contient à peu près sur 100 parties d'eau, 10 de nitrate et d'hydrochlorate de potasse, 70 de chlorure de chaux et de magnésie, 15 d'hydrochlorate de soude, et 5 d'hydrochlorates de chaux et de magnésie. Quand elle marque 25° sur l'aréomètre de Baumé, elle prend le nom d'*eaux de cuivre*. On la fait évaporer dans une chaudière de cuivre et l'on retire les boues qui se déposent au fond. Arrivée à 25° de concentration, y verse de la potasse du commerce (sous-carbonate de potasse pur), en dissolution concentrée, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. On décante la liqueur toute chaude dans une chaudière où l'on continue l'évaporation: elle doit contenir beaucoup de nitrate de potasse, un peu d'hydrochlorate de potasse, peut-être un peu de sels de chaux et de magnésie, et tout l'hydrochlorate de soude qui y était d'abord. À 42° de concentration, il s'en sépare de l'hydrochlorate de soude qu'on enlève avec des écumoirs. Enfin, quand elle a atteint 50° on la verse dans des vases de cuivre où elle cristallise au refroidissement, puis on décante les *eaux mères*, et on obtient le *salpêtre brut* contenant environ  $\frac{75}{100}$  de nitrate de potasse.

Pour le *raffiner*, on met dans une chaudière 30 parties de salpêtre et 6 parties d'eau; on porte peu à peu la liqueur à l'ébullition, et il se précipite au fond une grande quantité d'hydrochlorates de soude et de potasse qu'on enlève (\*) : on ajoute en temps un peu d'eau pour tenir le salpêtre en dissolution; quand il ne se fait plus de dépôt, on clarifie par la colle; on ajoute de l'eau jusqu'à ce qu'il y en ait en tout 10 parties, et on évapore la nouvelle liqueur, lorsqu'elle est bien claire, dans des vases de cuivre peu profonds où l'on promène des rabots pour favoriser le refroidissement et obtenir le salpêtre divisé. Enfin on le purifie en le lavant avec de l'eau ordinaire, ou avec une eau saturée de nitrate de potasse pur.

---

(\*) Le raffinage est fondé sur cette propriété que les hydrochlorates de soude et de potasse sont à peu près également solubles à chaud, tandis que le nitrate de potasse est beaucoup plus soluble à froid; ainsi une partie d'eau peut en dissoudre 27 parties à 100°.



# DIMENSIONS DES BARILS ET DES CHAPES POUR LES POUDRES.

BARILS DE 100 KIL.			BARILS DE 50 KIL.		
	Barils.	Chapes.	Hors-œuvre.	Barils.	Chapes.
	m.	m.		m.	m.
Longueur.	0.63	0.75	Longueur.	0.63	0.75
Diamèt. au bouge.	0.58	0.63	Diamèt. au bouge.	0.43	0.51
Diamèt. aux bouts.	0.50	0.58	Diamèt. aux bouts.	0.37	0.45
Poids vide.	15k.00	23k.00	Poids vide.	10k.00	15k.00

Les barils de 100 kil. sont ordinairement *engerbés* sur 3 de ceux de 50 kil. sur 4 ou 5. Les rangées inférieures sur des chantiers en chêne reposant sur des des cubes, 15 de côté.

Les barils de 100 kil. enchapés par 4 mètres carrés ces barils occupent 15 mètres cubes.

Si on est obligé d'engerber sur une plus grande hauteur, on fait des cadres en bois composés de montants et de traverses, à 15 de distance entre les montants; les barils reposent sur 2 traverses, se touchent par les bouges, et sont sur deux côtés. Les traverses sont écartées de 0<sup>m</sup>,46, la traverses est élevé au-dessus du sol d'environ 1<sup>m</sup>,80. On ne doit jamais rouler ni brouetter les barils de poudre, mais les élever sur civière. Dans les grands transports, on a soin de les surcharger sur les voitures, et d'empêcher qu'ils ne

## REMARQUE DE LA POUDRE DANS LES MAGASINS.---

La poudre dans des barils de la contenance de 50 k. ou qu'on ne renferme eux-mêmes dans des chapes, et que dans des magasins bien secs et bien fermés. Ces magasins doivent avoir des voûtes sous leur sol. Il faut que les planches en madriers de chêne et sans clous, et que l'air circule au-dessous du rez-de-chaussée.

On ouvre les évents des magasins que par un beau jour, au milieu du jour, et du côté du midi.

Les précautions que l'on peut prendre, il pénètre toujours l'humidité dans les magasins à poudre; on l'absorbe en saupoudrant avec du chlorure de chaux dans des auges, les unes placées sur le sol, les autres suspendues à la voûte.

Il faut autant que possible de mettre dans les mêmes magasins les poudres en barils et les munitions confectionnées, les bouches à canon.

Les poudres doivent être séparées par poudrerie, par par année de fabrication et par portée. Les barils sont ceux de 100 kil. sur 3 de hauteur dans les rez-de-chaussée 2 aux entre-sols; ceux de 50 kil. sur 4 et 5 dans les rez-de-sées, sur 3 et 4 aux entre-sols; les rangs inférieurs sur d tiers.

Dans les magasins à poudre ordinaires nouveau modèle largeur a été fixée à 8<sup>m</sup>,10, on forme une allée centrale, 1 deux rangées doubles, l'une à droite et l'autre à gauche centrale, 3<sup>m</sup>,00,—deux allées latérales, 1<sup>m</sup>,70,—deux simples, 1<sup>m</sup>,50,—deux intervalles des rangées simples a 1<sup>m</sup>,00,—en tout six rangées de barils.—On laisse une de 0<sup>m</sup>,90 entre les premiers barils et le mur dans le trouve l'entrée, et de 0<sup>m</sup>,50 entre les derniers barils et le posé.

$L$  étant la longueur intérieure du magasin,  $d$  le diamètre des barils ou chapes, ces deux quantités évaluées en mètres,  $n$  le nombre de barils de chaque rang inférieur

$$n = \frac{L - 1,40}{d}.$$

Une rangée simple sur 2 de hauteur aura  $2n-1$  barils; sur 3,  $3n-3$ ; sur 4,  $4n-6$ ; sur 5,

Dans les magasins anciens, on forme des rangées de simples près des murs, selon que la largeur se prête à l'une ou l'autre distribution; mais on conserve au moins de largeur aux allées et 0<sup>m</sup>,35 entre les rangées extrêmes.

Si l'on est obligé d'engerber sur une plus grande hauteur, on établit des cadres en bois, composés de montants et de traverses; on met 3<sup>m</sup>,45 de distance entre les montants; les barils sont calés des deux côtés. Les traverses sont écartées de 1<sup>m</sup>,80 et le premier rang de traverses est élevé au-dessus du plan de terre.

Les chantiers sont en chêne bien sain, sans aubier, assemblés par deux épars de même bois, placés sur des dés cubiques de 1<sup>m</sup>,00 correspondant autant que possible aux lambourdes du plancher.

Les barils de poudre ne doivent jamais être roulés ou brisés; on se sert pour leur transport d'une civière en toile ou d'un panier et de deux traits enveloppant le baril et l'élevant à 0<sup>m</sup> de terre.

Dans tous les mouvements intérieurs, placez des toiles sur le plancher ou arrosez légèrement; écarter les pierres, les débris ne réparez et ne radoubez jamais les barils dans les magasins; au moins de ne pouvoir faire autrement.

Pour le magasin de Vauban, de 19<sup>m</sup>,50 de longueur, l'armement ordinaire est de 43,200 kil., sans entre-


Un peu de bois de charbon, ou de charbon  
bros de 0<sup>m</sup>,30 d'équarrissage, degrossis à la hache  
contre un mur ou contre un autre appui solide, et  
de 30 avec l'horizon. On peut diminuer l'espace  
des bois en les écartant.

aussi de caves et de bâtiments voûtés, exposes le  
eaux feux de l'ennemi, et dont on recouvre la voûte  
e terre ou de fumier.

on manque de gros bois et de locaux voûtés, on se  
er les poudres dans de petites galeries de mine  
le massif des remparts.

STOXENNES. — Un paratonnerre est ordinairement  
fer, soit cylindrique, de 0<sup>m</sup>,020 de diamètre, soit  
tree, de forme pyramidale, sur 0<sup>m</sup>,04 à 0<sup>m</sup>,06  
d'équarrissage à la base, ayant de 5 à 10<sup>m</sup> de  
sus d'un édifice, et descendant, sans aucune  
interruption, jusque dans l'eau d'un puits ou dans  
. Vers la pointe de la tige, et dans une longueur  
le fer est remplacé par une autre tige conique  
, dorée à son extrémité (\*), ou mieux encore,  
ne petite aiguille de platine, soudée sur le cuivre  
gent avec un petit manchon en cuivre pour ren-  
. La tige de cuivre est renne à la tige de fer au  
tjon en fer, qui entre à vis dans l'une et dans  
st maintenu par des goupilles également en fer.

que possible, établir la tige en fer d'une seule  
oins, ne la couper que vers le tiers à partir de sa  
cas la partie supérieure porte un tenon pyrami-

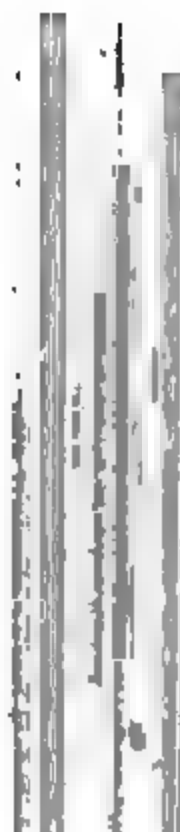

une étendue d'environ  $0^m,05$ , pour recevoir une charnière, portant deux oreilles, entre lesquelles l'extrémité du conducteur du paratonnerre au moyen d'une tige.

Pour fixer la tige, 1° au-dessus d'une ferme : on fait un trou dans lequel on fait passer son pied de bœuf contre le poinçon au moyen de plusieurs bœufs : on le perce d'un trou carré de mêmes dimensions que le pied de la tige ; par-dessus et en dessous, on fixe quatre boulons, deux plaques de fer de  $0^m,02$  d'épaisseur, chacune d'un trou correspondant ; la tige s'appuie sur le collet sur la plaque supérieure, et elle est fixée sur la plaque inférieure par un écrou qui se visse sur elle. 3° enfin, sur une voûte : on termine la tige par trois pattements ou contre-forts, qu'on scelle dans la maçonnerie.

Le *conducteur* est ordinairement formé de barres de  $0^m,015$  à  $0^m,020$ , assemblées bout à bout à trois faces formant le z, et par deux goupilles à  $0^m,12$  ou  $0^m,15$ , et parallèlement au toit, par des fourches, espacés de  $3^m,00$  en  $3^m,00$ , et terminés par des crochets, pliés à angle droit et cloués sur un chevron retenu dans chaque fourche par une goupille rivée. Ensuite sur la corniche et contre le mur, le conducteur descend, sans les toucher, et se fixe au moyen de fiches ou scellés dans la pierre. Arrivé à  $0^m,50$  au-dessus de la surface du sol, il se recourbe perpendiculairement et se dirige dans cette direction de 4 à 5 mètres, dans une tranchée creusée dans le sol ou en pierres, dans lequel il est entouré d'une couche de  $0^m,03$  à  $0^m,04$  d'épaisseur de *braise* de boulanger qui a été rougi au feu ; et ensuite il s'enfonce dans un trou, creusé jusqu'à une profondeur de 10 mètres, sans rencontrer pas une nappe d'eau naturelle, mais il rencontre plus tôt. Son extrémité se termine ou se divise en deux ou trois *racines* ; elle doit être immergée dans les plus basses eaux ; si le trou est sec, il faut que le conducteur et ses racines y soient entièrement entourés de braise damée et contenue dans un auget en bois : dans toute la longueur de la tranchée horizontale du conducteur, ou bien l'on fait d'autres tranchées transversales, remplies aussi de braise, et dans lesquelles on met des tiges de fer communiquant avec le conducteur ; l'extrémité divisée en plusieurs racines, doit enfin s'enfoncer dans un trou rempli de braise damée.

En un mot, il faut inévitablement suppléer à la conductibilité du sol par la multiplication du nombre de points de contact et par le coulement. On ne pourrait, sans danger, remplace


tant que possible.

er avec le plus grand soin à ce que la tige et le con-  
resentent jamais la moindre solution de continuité  
dition essentielle, un paratonnerre est sous dange-

C'est de la bonne construction et de la bonne dis-  
nducteur que dépend principalement l'action pré-  
i paratonnerres. Pour garantir de la rouille les tiges  
ers, on les couvre ordinairement d'une couche de

eur doit se diriger, à moins d'empêchement sérieux,  
le plus court possible entre le pied de la tige verti-  
onnerre auquel il est attaché et le sol humide où il  
ter : les angles aigus sont à éviter dans sa forme, et  
pe à ne passer d'une direction à une autre très-dif-  
l'aide de courbes de raccord exemptes de tout chan-  
pe. Il se place en général du côté le plus exposé aux  
à pluie. Un seul conducteur peut servir pour deux  
s, mais pour trois paratonnerres il faut deux conduc-  
bilité des communications entre leurs pieds. — Si le  
forme des pièces métalliques un peu considérables,  
ouverture en zinc, des gouttières, des lames de  
il faut les faire communiquer toutes avec le conduc-  
barres de fer de 0<sup>m</sup>,008, ou par du fil de fer d'un

qu'un paratonnerre peut défendre un espace circu-  
de sa hauteur au-dessus du faîtage. Néanmoins,  
tabli sur une tour, on ne doit compter que sur un  
se égal à son élévation au-dessus des parties qu'il

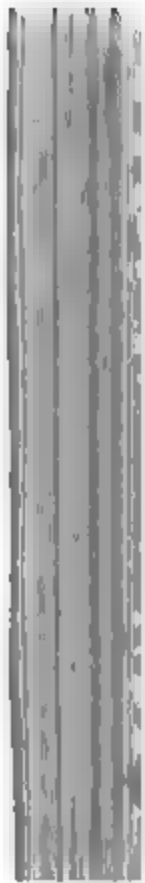

A défaut de paratonnerres, des arbres élevés, disposés à 6 mètres des faces d'un magasin, peuvent le défendre efficacement des atteintes de la foudre.

## § VIII.

COMPOSITION ET CONFECTION DES FUSÉES ET DE AUTRES ARTIFICES; CONFECTION DES CARTOUCHES CONSERVATION DANS LES MAGASINS.—GRENADES; MANIÈRES DE LES LANCER.

329. — FUSÉES PORTE-FEU.—Dimensions des fusées ordinaires :

F 19. 20.	Longueur. . . . .	0 <sup>m</sup> ,2
	Diamètre intérieur. . . . .	0 <sup>m</sup> ,01
	Diamètre extérieur. . . . .	0 <sup>m</sup> ,02
Charge d'une fusée: pulvérin. . . . .		4 gr.
soufre. . . . .		2.
salpêtre. . . . .		16.
charbon. . . . .		6.

Ces fusées vont jusqu'à plus de 100<sup>m</sup> avec une rapidité que le compassement des feux devient superflu, et éclatent quelquefois dans le trajet: cet accident provient généralement d'un manque de précautions dans la manipulation des matières, ou de l'oubli de quelques grains de poudre dans les tamis où se fait le mélange de ces matières.

On fait les fusées porte-feu plus petites pour les communications, on les fait plus fortes pour lancer des grenades. Pour l'usage, leur composition est de 14 parties de poudre, 7 parties de salpêtre bien pur et recuit deux fois dans une chaudière de cuivre, et 3 parties de charbon. On fait les fusées de 0<sup>m</sup>,023 à 0<sup>m</sup>,027 de diamètre sur 0<sup>m</sup>,22 à 0<sup>m</sup>,27 de longueur. Pour celles de 0<sup>m</sup>,023, les dimensions de la broche sont: longueur 0<sup>m</sup>,15, diamètre au gros bout 0<sup>m</sup>,014, diamètre au petit bout 0<sup>m</sup>,003, hauteur du bouton 0<sup>m</sup>,018. Il faut 15 minutes pour les charger. L'artificier, après chaque prise de composition qu'il verse dans le tube de la fusée, frappe sur la baguette 36 coups de maillet, par volées de 6, après chacune desquelles il soulève et tourne la baguette. Après chaque cuillerée, la charge doit s'élever d'environ 0<sup>m</sup>,01 mètre du canal. Il est très-essentiel que la fusée soit chargée par un artificier exercé, et que les coups de maillet frappés bien égaux de manière à serrer la composition.

; sans cette précaution, la fusée ne marcherait que part  
t n'arriverait pas toujours à son but.

-ÉTOUPILLES ORDINAIRES. — Elles se font avec cinq brins  
fin, trempés pendant 15 heures dans du vinaigre fort.  
1/2 d'heure dans de l'eau salpêtrée, ou bien seulement  
10 heures dans de bonne eau-de-vie contenant en disso-  
ution 45 grammes de camphre par litre; ensuite ces brins sont  
d'une pâte de pulvérin humectée d'eau-de-vie contenant  
45 grammes de gomme arabique ou de colle forte par

onserve les étoupilles enveloppées dans du papier par  
ets de 10 chaque.

-ÉTOUPILLES (DE L'ARTILLERIE). — Jusqu'en 1817,  
e qui servait à enflammer les charges des bouches à  
formée d'un roseau rempli d'une pâte composée de  
de pulvérin, 4 de salpêtre, 2 de soufre, 3 de charbon  
de-vie gommée. On ménageait dans son axe, à l'aide  
mille de 0<sup>m</sup>,0015 un canal vide et l'on amorçait avec  
de mèche à étoupille. La longueur du roseau était  
07 pour les étoupilles des pièces de campagne et  
10 pour celles des pièces de siège. Son calibre variait  
0,0037 et 0<sup>m</sup>,0052, afin qu'elle pût entrer librement  
mière, dont le diamètre est de 0<sup>m</sup>,053. A défaut de  
employait un tube en papier ou une simple mèche  
le.

1847, l'artillerie fait usage d'une *étoupille fulmi-*  
*friction*. Cette étoupille se compose 1° d'un tube en  
0<sup>m</sup>,045 de longueur sur 0<sup>m</sup>,0033 de diamètre, dont  
rabattue en quatre petites ailettes destinées à l'em-  
se trop enfoncer dans les lumières évasées par le tir;  
grand tube de 0<sup>m</sup>,018 de longueur, également en cuivre.  
dans le premier, chargé dans la moitié de sa longueur  
poudre fulminante composée d'un tiers de chlorate de  
de deux tiers de sulfure d'antimoine en poudres  
tre elles par un peu d'eau gommée; 3° d'un tampon  
rmant la partie supérieure du grand tube et destine  
l'explosion de ce côté, lors de la friction; 4° enfin  
en laiton dont la partie supérieure, terminée par une  
verse le tampon et le petit tube, et dont la partie in-  
ui est rendue rugueuse par l'aplatissement de son ex-  
la compure de ses bords en dents de scie, est fixée  
nposition fulminante. Le petit tube, chargé et armé  
eux, est introduit dans le grand tube; on achève  
dir tous deux de poudre à mousquet destinée à trans-

mettre le feu à la charge lors de l'inflammation fulminante; on ferme l'extrémité inférieure du gi un bouchon formé avec un mélange de cire et de qui empêche la poudre à mousquet de sortir av En tirant, avec un crochet, l'anneau du rugu fulminante est enflammée par le frottement et chargement de l'étoupille communique le feu à la p

La marine se sert, sur la flotte et dans les ba d'un *marteau percuteur* fixé sur la pièce, avec l une amorce fulminante engagée dans la lumière.

Les étoupilles et amorces fulminantes préser sièges, l'avantage précieux d'éviter d'avertir l'en faisait la flamme des lances à feu.

**332.—FUSÉES DE PROJECTILES CREUX.** — On le noyer, le frêne et le tilleul, le cœur des bois de tilleul, le pied de l'arbre préférablement aux bfranc neur et un ébaucheur préparent 60 à 80 bois 10 heures.

Les fusées à obus sont chargées en pulvérin seu

Les fusées à bombes ou à grenades avec un de 3 parties de pulvérin, 2 de salpêtre et 1 de sou baril pendant 2 heures.

Lorsqu'elles sont chargées aux trois quarts, on brins d'étoupille en croix pour les allumer; on charger, puis on les coiffe avec une rondelle de miné et une coiffe de papier à cartouche d'infan en franges et collée.

Un atelier de 16 hommes, en 10 heures, cha coiffe 500 fusées de bombes de 0<sup>m</sup>,32 et 0<sup>m</sup>,27, 700 fusées d'obus de 0<sup>m</sup>,22, 800 de 0<sup>m</sup>,16 et 0<sup>m</sup>,12; et 1200 fusées de grenades à main.

Quand les fusées ne doivent pas servir de suite, de l'humidité en trempant leur bout coiffé dans un composé de 32 parties de poix noire, 16 de poix bla de lin et 1 de suif : on les dépose dans des tonne couches horizontales, avec un lit d'étoupes au-des couche.

Durée de la combustion des fusées : 23" po de 0<sup>m</sup>,22, 0<sup>m</sup>,27 et 0<sup>m</sup>,32; 14" pour l'obus de 0<sup>m</sup>, les obus de 0<sup>m</sup>,16 et 0<sup>m</sup>,15, 6" pour l'obus de 0<sup>m</sup>,1 les grenades. On avive ces fusées, comme tous les : on y ajoutant du pulvérin; on les ralentit en y ajou On adopte une composition de 5 parties de pulvérin et 2 de soufre pour les fusées des grenades à main destinées à être lancées à de très-grandes distanc



celui du pot; ces étoupes entrecroisées sont attachées par un long pour attacher la baguette. On les presse sur un lit d'étoupes, repassant sur les étoupes les uns contre les autres. On glisse avec les étoupes entre les pots et les chapiteaux, et l'on recouvre d'un lit d'étoupes.

**PÉTARD D'ARTILLERIE.** — C'est un cône tronqué, en fonte, dont le fond est terminé en anse de panier, en bronze, ou, à défaut, une fusée à bombe, entre les taraudées du milieu de la cabotte. Deux tourillons de pitons taraudés, le pétard à un plateau entre les embrevement circulaire duquel on le loge. Deux sont encastrées diagonalement de toute leur épaisseur sous le plateau; une de ces bandes est terminée par des pointes qui se relèvent vers le pétard. une tire-fond suspendre.

Après avoir bouché la lumière avec un tampon, puis on recouvre jusqu'à 0<sup>m</sup>,051 du bord, par lits qu'on refoule on recouvre le dernier lit avec un morceau de feutre de papier gris ensuite on ajoute un lit d'étoupes refoulées, puis un mastic très-chaud, composé de 1 lb-resine et de 2 parties de brique pilée, et enfin sur encore chaud une plaque de fer du calibre du pétard, 3 pointes pour entrer dans le madrier du plateau. — tant fixé au plateau, on retire le tampon de la lumière place une fusée chargée de 2 parties de pulvérin, 3 lb de soufre.

composition fulminante contenue dans une étoupille. Cette étoupille est formée d'un tube fait avec un rectangle de papier de longueur variable suivant la destination du pétard et de largeur, que l'on roule sur un mandrin en fer ou en bois de 0<sup>m</sup>,0035 de diamètre. On donne de la résistance à cette étoupille en ajoutant sur le papier, avant de le rouler, un ruban de 0<sup>m</sup>,0025 de largeur, qui forme ainsi la paroi intérieure de l'étoupille. Lorsque le tube est sec, on le fend à l'une de ses extrémités sur une longueur de 0<sup>m</sup>,03 ; on ouvre cette fente, et on remplit l'intérieur des joues d'une composition fulminante en parties égales de chlorate de potasse et de sulfure d'antimoine bien pulvérisés, et mêlés ensemble avec précaution, d'abord en petites quantités et à sec, et ensuite avec un peu d'eau légèrement gommée. — La boucle de tirage se fait avec une ficelle, dite gros fouet, dont une extrémité, enduite de suif, sur une longueur de 0<sup>m</sup>,03 est passée à plusieurs reprises dans l'émeri en poudre. — Lorsque l'étoupille et la boucle sont prêtes, on introduit le bout à l'émeri dans le logement qui a été ménagé entre les joues du tube, puis on les fait joindre l'une à l'autre, au moyen d'une ligature faite avec de la ficelle. Si l'étoupille est destinée pour une bouche à feu, la partie supérieure du tube qui reste vide se chargera avec un brin d'amadou ou une étoupille ordinaire, ou bien avec de la poudre en grasse tassée. Si elle doit mettre le feu à un fourneau de mine, elle se chargera avec un brin d'amadou roulé à sec dans du papier et introduit dans le tube par une fente longitudinale : dans ce dernier cas, il convient d'accoupler deux étoupilles.

336. — MÉCHE A CANON. — Elle se compose de 3 brins de lin ou de chanvre roui à l'eau, que l'on fait bouillir pendant 10 heures dans une lessivée de cendres ordinaires, où on la trempe ensuite pendant 3 jours ; puis on la fait sécher à l'air libre et on la presse avec un gros linge. Ou bien encore elle se compose de 3 cordes qu'on fait bouillir pendant 10 minutes, ou tremper pendant 6 heures à froid, dans de l'eau tenant en dissolution 100 grammes de poids d'acétate de plomb.

Diamètre 0<sup>m</sup>,013 à 0<sup>m</sup>,014. Poids d'un bout de 8<sup>m</sup>, longueur environ 0<sup>k</sup>,50. Se consume d'environ 0<sup>m</sup>,16 par mètre.

On la conserve dans des tonnes en lieu sec.

On la voit brûler, la nuit, jusqu'à 40<sup>m</sup> de distance.

337. — MÉCHE DE SOUFRE. — Trempez dans le soufre des brins de chanvre, ou de la mèche dont on éparpille la mèche. Pour qu'elle incendie mieux, on la met préalablement dans une dissolution de salpêtre.

fre, 10 salpêtre, et 1 régule d'antimoine. On moule  
avec de grandes spatules, et l'on coupe les  
bâtons dans des cartouches en carton poreux, suivant  
un petit tube en papier destiné à recevoir l'amorce. La  
bombe tant solidifiée, on la retire du moule, on l'ébarbe,  
on remplissant le tube central avec de la composition  
à bombes et on plonge les deux extrémités de chaque  
bombe dans du pulvérin.

Numéros de cylindres. N° 1 pour bombes de 0<sup>m</sup>,32  
longueur 74<sup>mill.</sup>, diamètre 32<sup>mill.</sup>; n° 2 pour bombes  
de 0<sup>m</sup>,22, longueur 74<sup>mill.</sup>, diamètre 24<sup>mill.</sup>; n° 3 pour obus  
de 0<sup>m</sup>,15 et 0<sup>m</sup>,12, longueur 45<sup>mill.</sup>, diamètre 20<sup>mill.</sup>.

On remplit les bombes avec de la mèche ordinaire,  
on la fait bouillir pendant 1 minute dans 12 litres d'eau avec  
du salpêtre; puis, lorsqu'elle est séchée, on la coupe par  
tranches de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,06 de longueur que l'on trempe dans la  
composition, et que l'on roule enfin dans du pulvérin.

On se sert de réunir de grandes quantités de roche à feu

**LE INCENDIAIRE.**—Faire bouillir de la mèche à ca-  
teau saturée de salpêtre, la laisser sécher, puis la  
couper en tranches que l'on trempe dans la roche à feu. Il suffit  
de 10 à 20<sup>m</sup> de mèche incendiaire.

**LES A FEU.**—Elles sont de forme ovoïde, formées  
d'un fil fort et serré, enveloppé de cordages contenant  
de la composition à éclairer et à incendier, et un peu

lette; puis on introduit la sciure, l'antimoine et qu'on mêle à la main. Il faut employer des bombes et prendre beaucoup de précautions contre le feu.

Percer 4 trous d'amorce à 0<sup>m</sup>08 au-dessous du centre de la balle, à l'aide de chevilles trempées dans de l'huile; arrêter les chevilles avec de la ficelle passée à travers les trous; tremper les balles, pendant 10 secondes, dans du goudron chaud et les suspendre; puis les recouvrir d'une couche de parties égales de poix noire et de poix-résine.

Perforer les trous des balles au moyen d'un maillet et de chevilles servant de baguettes, avec de la composition pour torche et des brins de mèche à étoupille. Couvrir les orifices avec de l'étoupe et des carrés de treillis fixés avec des clous. On n'amorce les balles à feu qu'au fur et à mesure qu'on en a besoin; on peut les rentrer en magasin après avoir enduit les trous de la composition servant à goudronner les fusées de projection.

On les emmagasine dans un lieu frais, séparées des copeaux ou de la paille, si elles sont empilées.

**342. — BALLES A FUMÉE. —** Composition : Pulv. 2, poix 4, houille 3, suif 1.

**343. — ARTIFICE A FUMÉE. —** Il sert principalement à pester les galeries de mines. Composition : suif 48, goudron 18, soufre 8, térébenthine 6, pulvérin 4, étoupe 1.

**344. — BALLES A ÉCLAIRER. —** Nitre 40, soufre 10, poix 3. Ce mélange, fondu et coulé dans des moules, se lance avec de petits mortiers, comme les balles.

**345. — POTS A SUFFOQUER. —** Soufre 6, nitre 5. On bat cette composition dans des moules en bois comme à l'ordinaire.

**346. — CAISSES A INCENDIER LES FASCINES DE BATAILLE. —** contiennent 0<sup>k</sup>,62 de poudre tamisée, 3<sup>k</sup>,00 de salpêtre et de soufre.

**347. — TORCHES OU FLAMBEAUX. —** Faire fondre 18<sup>k</sup>,00 de poix-résine, 6<sup>k</sup>,00 de poix noire et de goudron; y plonger pendant deux minutes des flambeaux de long sur 0<sup>m</sup>,054 de diamètre, formés avec de l'étoupe ou avec 10 à 12 brins d'étoupes filées, liés avec de la ficelle; les tordre et les arrondir avant qu'ils ne soient secs; la longueur de torche de 0<sup>m</sup>,33 dure une heure par vent et une demi-heure quand il fait du vent.

reserve empilés dans des tonnes, les couches séparées par de la paille.

**PERTEAUX ET FASCINES GOUDRONNÉES.** — Se font avec des bûches de mèche détordue, battue et roulée en cercle de 0<sup>m</sup>,50 de diamètre, et avec de petits fagots de 0<sup>m</sup>,50 de long sur 0<sup>m</sup>,13 de diamètre, liés avec du fil de fer, qu'on plonge dans la composition suivante : poix noire 24, suif ou huile de lin 6 ; ou bien encore : poix noire 4, cire 2, térébenthine 4, soufre 32, salpêtre 16. Un perteau dure une heure si le temps est calme, et une fascine si le vent est fort, qu'il pleuve ou non.

Les perteaux et fascines sont enfilés avec un bout de corde et suspendus au-dessous des tonnes. Pour le transport, on les empile dans des tonnes, les couches séparées par de la paille.

**RÉCHAUD DE REMPART.** — Se compose d'un cul-de-poule et d'un cercle supérieur, le tout en fer forgé et suspendu au moyen d'une fourche à douille, dont le bout en pointe, s'enfonce en terre ; poids 3 kil, 50. On en place deux par réchaud. Les réchauds se placent à 80<sup>m</sup> de distance les uns des autres.

**PIERRE À FEU.** — Peut tirer 50 coups lorsqu'elle est neuve ; pour les approvisionnements, on la suppose hors service après 20 coups.

Une pierre à feu pèse 50 kil. contient 700 pierres pour fusils, et 1,400 pour mousquets ; il pèse 86 kil. dans le premier cas, et 90 kil. dans le second. On doit les mettre dans un lieu frais et fermé.

**AMORCES FULMINANTES OU CAPSULES DE GUERRE.** — Se font en cuivre laminé, de forme tronconique, à rebord, emboîté, ayant 6 fentes sur le pourtour jusqu'à moitié de sa hauteur de l'ouverture. Hauteur extérieure 6<sup>mill.</sup>, 9. — Hauteur intérieure à l'entrée 5<sup>mill.</sup>, 9, au fond 5<sup>mill.</sup>, 8. — Diamètre extérieur 10<sup>mill.</sup>, 7. — Épaisseur du cuivre laminé de 0<sup>mill.</sup>, 40. L'amorce fulminante que ces capsules contiennent est composée de mercure mélangé avec moitié salpêtre et recouvert d'un vernis de gomme-laque dissous dans l'alcool.

Les amorces sont mises dans des sacs qui en contiennent 10,000 et qu'on suspend aux barils ou des caisses.

### 352.—CARTOUCHES POUR ARMES PORTATIVES

DÉSIGNATION DES ARMES.	Charges de poudre.	Nombre de charges au kilog.	BALLES.	
			Dia- mètre.	Poid
	gr.		mill.	gr.
Fusils d'infanterie et de voltigeur. . . . .	à percussion 9,00	111	16,3	25,
	à silex. . . . .	95		
Fusil de dragon à silex (anc. fusil d'artill.)	7,93	126		
Mousqueton, pistolet de caval. à silex.	5,26	190		
Carabine en service dans les bataillons de chasseurs à pied. . . . .	6,25	160	17	36
Carabine, modèle 1842. . . . .	6,25	160		
Pistolet de gendarmerie à silex. . . . .	2,00	500		
Fusil de rempart, proprement dit (1840).	6,25	160	20	45
Fusil de rempart (allégé), modèle 1842	8 à 10	125 à 100	22 6	62
Fusil de rempart, modèle 1831. . . . .				

Les armes à percussion s'amorcent avec une capsule; la poudre de la cartouche se met toute entière dans le fusil.

Les cartouches pour les armes à silex comprennent la charge de poudre nécessaire pour l'amorce, évaluée à 1 gramme pour les mousquetons et le pistolet de cavalerie, et à 0,5 gramme pour le pistolet de gendarmerie.

Les charges indiquées ci-dessus pour le fusil de campagne, les mousquetons et le pistolet de cavalerie sont celles employées pour le tir à balles pour exercices. En guerre, on n'emploie que la charge d'amorce. Les armes à silex ne tirent qu'une seule et même cartouche, celle du fusil de campagne. Les soldats sont exercés à retirer une portion de la charge dans la proportion indiquée par le tableau.

**Confection des cartouches.** — Il y a deux sortes de cartouches : celles pour les armes à canon lisse, et celles pour les armes à canon rayé.

L'enveloppe des *cartouches à balles d'infanterie* est faite en papier de 135 à 150<sup>mill.</sup> de hauteur, de 110<sup>mill.</sup> à la grande base et de 60<sup>mill.</sup> à la petite base. On découpe les cartouches sur un gabarit. — La cartouche se roule sur un cylindre de bois de 0<sup>m</sup>,19 de long, d'un diamètre un peu plus faible que celui de la balle, et creusé à un bout pour la recevoir. On la remplit de poudre avec une petite mesure, de forme tronconique, et on la tasse à la charge déterminée.

Les cartouches se réunissent par paquets de 10, de 13 ou de 25. Les cartouches pour les armes à silex sont confectionnées et emballées par paquets de 10 : chaque paquet de cartouches à percussion contient en outre un sachet de 12 capsules. L'enveloppe du paquet est un rectangle en papier d'environ 190<sup>mill.</sup> de long sur 190<sup>mill.</sup> de large.

Les *cartouches pour le fusil de rempart*, modèle 1840, sont comme celles pour le fusil d'infanterie. Le trapeze

de diamètre, sur 11 de hauteur, et pour la *carabine*, dont le diamètre de la balle est de 10<sup>mill.</sup>, le sac 5<sup>mill.</sup> 7 de diamètre.

Les sacs pour paquets de 10 cartouches de fusils de des rectangles d'environ 520<sup>mill.</sup> sur 130, et pour environ 420<sup>mill.</sup> sur 170.

Les *cylindro-coniques* ne font pas partie de la *carabine* et sans enveloppe au-dessus de la charge.

Les sacs d'infanterie se conservent en lieu sec, dans des surdes chantiers et sur 3 ou 4 de hauteur au plus.

Le sac de 50 kil. contient 275 paquets de 10 cartouches en pèse 125 kil. ; un homme le remplit en une heure.

Le sac de 100 kil. contient 550 paquets de 10 cartouches en pèse 250 kil.

Le baril de 50 kil. contient 550 paquets ; elle pèse

et les chapes et les barils de 100 kil. qu'à défaut de il.

En l'absence de barils et de caisses, on dispose les paquets à plat sur un prelat, et on les empile sur 10 de

**NOTES.**—Poids 14,040 ; diamètre 0<sup>m</sup>,81 ; épaisseur 10<sup>mill.</sup> ; diamètre de la lumière 18<sup>mill.</sup>.—Charge de 100 grammes.—Durée ordinaire de la fusée 15 secondes.



l'air entre le pouce et le premier doigt, les autres doigts écartés, les ongles en avant ;

2° Se relever vivement, faire un demi-à-droite sur gauche, et porter le pied droit en équerre derrière le pied gauche, le milieu du pied droit contre le talon gauche ;

3° Plier l'avant-bras droit, le coude au corps, placer la main droite dans la paume de la main gauche, la fusée vers le milieu du téton droit, les ongles en l'air et le pouce en avant ;

4° Saisir la coiffe de la fusée avec le pouce et les autres doigts de la main gauche ; jeter la coiffe ; rassembler les quatre coins de la mèche, le bout en l'air ;

5° Prendre avec la main gauche le bout-feu, le porter devant le bras droit pour secouer la mèche ; mettre le bras droit en arrière, en l'étendant de toute sa longueur, lancer la grenade avec force, le bras droit parallèle au corps, et la main à 0<sup>m</sup>,15 de la cuisse droite, la fusée en avant ; en même temps se fendre de la partie

*Jet des grenades au moyen d'un mortier ou d'un mortier à main* — Dans les places assiégées, on se sert de petits mortiers de 0<sup>m</sup>,082 pour lancer les grenades, même jusqu'à des batteries à ricochet de l'assiégeant.

On peut aussi placer les grenades sur un plateau en bois ou en fer, bouché d'un mortier ordinaire ou d'un pierrier. Ce mortier se compose d'un casier et d'une rondelle du calibre de la fusée. Avec ce plateau, le tir est plus juste que celui des grenades mises dans un panier de pierrier.

D'après des expériences récentes, on a lancé avec succès des grenades en zinc avec de petits mortiers également en

*Jet des grenades au moyen d'un seau en bois cerc*

F. 22. P, plateau fixe, placé dans une excavation faite dans le sol et dont l'inclinaison varie suivant la portée qu'on veut atteindre. *i, i', i'', i'''*, têtes de clous divisant la longueur du plateau en 5 parties égales.

*d*, directrice en fer qui se replie sous le plateau, et est maintenue par trois vis à bois ; terminée à son extrémité supérieure par un anneau *o*.

Dans la position indiquée par la figure, le plateau est incliné à 45°. Lorsque le fil à plomb correspond à *i, i', i''*, l'angle d'inclinaison est  $\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$ .

T, tonneau sans fond, de 10 douves, garni de 3 cercles.

C, charge de poudre de  $\frac{1}{2}$  kil., renfermée d'avance dans un sac de papier placé sur le milieu du plateau.



garnons non bourrés, maintenant la charge dans sa position.

sabot sur lequel portent les grenades. Il est composé de planches de chêne superposés à contre-fil, et retenus par des clous de fer; il est parallèle au fond du tonneau et repose sur des rails. Une corde, de la longueur de la trajectoire, est fixée au sabot et à un fort piquet planté dans l'intérieur de la batterie: elle sert à ramener le sabot.

Grenades dont toutes les mèches convergent vers le centre: on range 8 grenades sur le sabot.

Mèche à canon qui traverse le centre du sabot et communique avec la charge; elle met en passant le feu aux étoupilles.

Tranchée couverte par une double gabionnade M, pour mettre P 25

tranchée couverte par une gabionnade pour déposer les fusils.

DISTANCE du tonneau à la batterie.	PORTÉE moyenne des grenades.	ÉCARTEMENT		HAUTEUR maximum des trajectoires.	PORTÉE du sabot.	TEMPS que les grenades mettent à tomber.
		latéral.	longitudinal.			
	m.	m.	m.	m.	m.	
55	9	33	110	42	5" $\frac{1}{2}$	
100	16	30	124	60	6" $\frac{1}{2}$	
128	21	24	105	65	6" $\frac{1}{2}$	
150	26	15	90	70	7"	
160	31	8	80	80	8"	

Enfin, d'après ce tableau, qu'il faudra faire varier l'inclinaison du plateau, suivant que l'on voudra enfler un boyau de tranchée, ou étendre les projectiles sur la direction d'une parallèle, ou viser sur un même point.

On lance des grenades jusqu'à 200<sup>m</sup> et 300<sup>m</sup> de distance, au moyen de fortes fusées porte-feu attachées à des baguettes de 2<sup>m</sup>,00 de longueur, et on assure assez bien leur direction par leur portée en les plaçant sur une espèce de cadre en bois, garni de grenadier, armé d'anneaux, et que l'on incline environ

à 45°. On peut lancer une grenade à près de 100<sup>m</sup>, à l'aide d'un bout de ficelle de 1<sup>m</sup>,00 de longueur attaché à sa fusée, en lui imprimant un mouvement de rotation comme on le ferait avec une sautoire, mais en laissant aller la grenade et la ficelle lorsque leur mouvement est devenu assez rapide.

§ IX.

ENTRETIEN DES ARMES PORTATIVES ; LEUR CON  
LES MAGASINS ; ETC.

---

354. — DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES AL  
*suivant lequel on démonte un fusil* : 1. La ba  
baguette. — 3. Les deux grandes-vis de platine  
1840 et 1842 il n'y a qu'une grande vis de p  
porte-vis (aux fusils mod. 1840 et 1842, il pre  
sette). — 5. La platine. — 6. La goupille du  
garde.—7. Le battant de sous-garde.—8. Le p  
bouchoir. — 10. La grenadière. — 11. La v  
12. La capucine.—13. Le canon.—14. La vis  
15. L'écusson. — 16. La vis de détente. — 17.

*Ordre suivant lequel on démonte la platin*  
mencer par abattre le chien. — 1. La vis du  
2. Le grand ressort (en faisant une pression av  
sort). — 3. La vis du ressort de gâchette (ava  
entièrement, on frappe sur le cul du ressort, de  
sortir le pivot de son encastrement). — 4. Le re  
—5. La vis de gâchette.—6. La gâchette.—7.  
—8. La bride.—9. La vis de noix.—10. La noi  
avec le chasse-noix, qui doit entrer facilement c  
vis).—11. Le chien.—12. La vis de batterie (o  
une pression sur le ressort avec le monte-ressort)  
rie.—14. La vis du ressort de batterie.—15. Le  
rie.—16. La vis du chien.—17. La mâchoi  
La vis de bassinet et le bassinet ne doivent poin

*Pour la platine modifiée ou transformée au*  
*tant* : suivre le même ordre jusqu'au n° 11 incl  
de pièce de bassinet ne doit être démontée dans :

*Pour la platine mod. 1840* : 1. Le ressort.  
de bride.—3. La bride.—4. La gâchette.—5. L  
6. La noix.—7. Le chien.—8. La chaînette.

*Remonter le fusil dans l'ordre inverse.*

*Remonter la platine dans l'ordre inverse, à*  
noix, qui se place avant le chien.

Avant de replacer une vis, il faut mettre  
d'huile sur la partie taraudée ou dans le trou : o  
également sur l'arbre et le pivot de la noix, et  
mobiles des ressorts et le corps de platine, su  
crans de la noix, après que la platine est remon

Pour démonter et remonter les armes. on ne doit faire usage que du monte-ressort, et des instruments contenus dans le nécessaire-modèle. Ce nécessaire se compose d'un tourne-vis, d'un tourne-noix servant aussi de pousse-goupille, d'un chasse-noix et d'une toile pour l'huile, le tout renfermé dans une boîte en tôle qui sert de manche au tourne-vis.

**III.—NETTOIEMENT DES ARMES.**— On se sert, pour les pièces de fer fortement rouillées, d'émeri bien pulvérisé, ou de grès pulvérisé et tamisé, avec de l'huile d'olive ; lorsqu'elles sont légèrement rouillées, de brique brûlée, pulvérisée, tamisée et également humectée d'huile. Pour purifier au besoin cette huile, on verse du plomb fondu dans 4 kil. d'huile froide, et après avoir répété plusieurs fois cette opération, on expose pendant quelques jours le vase au soleil ou à une chaleur factice, de manière à laisser le dépôt s'effectuer. — Pour les pièces en cuivre, on emploie du poudrillon ou de la brique bien pilée, avec du vinaigre ou de l'eau. — On nettoie les pièces avec des curettes de bois tendre ou avec des brosses rouges. — On doit avoir soin de ne laisser aucune parcelle de matières employées dans les trous des vis ou des pivots. — On lave toutes les pièces avec du linge ; mais on laisse un peu d'humidité à celles de l'intérieur de la platine.

Lorsqu'on nettoie le canon à l'extérieur, il faut le poser à plat sur un banc ou sur une table, pour qu'il ne se courbe pas sous l'effort que l'on peut faire.

Après avoir lavé le canon, on y passe des linges secs, et ensuite un linge humecté d'huile.

Les parties en fer ou en cuivre des armes blanches se nettoient comme celles des armes à feu. — Lorsqu'un fourreau en cuir a été rouillé, il faut retirer la lame, et le faire sécher sans le chauffer ; on frotte la lame avec un linge légèrement humecté d'huile, et on la remet. — On doit avoir soin de graisser les lames de fer en magasin, ainsi que les fourreaux en cuir, particulièrement sur la couture.

**IV.—ENTRETIEN DES ARMES.—PLACES QU'ELLES OCCUPENT DANS LES MAGASINS.**— Toutes les armes doivent être graissées à l'entrée en magasin, si elles en ont besoin, et ensuite aussi souvent qu'il est nécessaire ; il faut faire de fréquentes visites pour s'assurer qu'elles ne prennent pas la rouille. La *graisse*, pour les armes, est composée d'une partie d'huile d'olive et de 3 parties de suif, fondues ensemble. La cire vierge remplace le suif avec avantage ; elle conserve mieux les pièces en cuivre.

Les armes se placent, par espèce et par modèle, ordinairement sur des râteliers à double face, établis dans toute la hauteur de

la salle, perpendiculaires à sa longueur, deux sur sa largeur, laissant dans le milieu une allée de 1<sup>m</sup>,70 à 2<sup>m</sup>,00.

Les *fusils* sur les grandes faces des râteliers, avec les nettes, sans fourreaux. Ces râteliers, à doubles faces et rangs par face, ont ordinairement trois ou quatre étages ; la largeur totale est de 1<sup>m</sup>,50 ; leurs montants sont espacés d'axe en axe, et dans cet intervalle on peut ranger par chaque étage : ce qui fait environ 50 fusils par rang.—Les *mousquetons* et les *carabines* se placent sur les petites faces.—Les *pistolets*, suspendus par la crosse à des crochets sur les côtés et dans les parties supérieures des petites faces. — Les *fusils de rempart*, à l'un des bouts de la salle, sur des râteliers faits exprès.

A défaut de place dans les salles ou sur les râteliers, les fusils dans des magasins bien secs, écartés des crochets en l'air et recouvertes par un prélat, le bout du canon sur des madriers. Les pistolets sur des arceaux joignant le mur au-dessus de l'allée du milieu.

Le canon doit être fermé par un tampon de bois ; la bouche est en haut, par un bouchon de liège lorsqu'elle est en bas.

Les armes à réparer et les armes étrangères se placent comme les armes en état, et autant que possible dans des casiers séparés.

Les armes hors de service se placent à part, dressées contre le mur ou contre une traverse ; la crosse en haut et en bas alternativement ; les tas recouverts par des prélat.


On dispose les armes blanches, comme les armes à feu, par pièce et par modèle. Les sabres, dans leurs fourreaux, la lame passée à la pièce grasse.

Les *sabres de cavalerie*, sur des râteliers analogues à ceux des fusils, et suspendus à un crochet par l'anneau du bracelet. A défaut de râteliers, former des piles carrées de sabres, en treillage, et les garantir de la poussière par des prélat.

Les *sabres d'artillerie et d'infanterie*, dans des cadres sur le bout. A défaut de cadres, former des piles carrées comme ci-dessus.

Les *lances* réunies par faisceaux de 10 à 20, liées ensemble aux bouts et dans le milieu ; ces faisceaux placés debout, pratiquement contre les murs, et soutenus par deux traverses.

Les *cuirasses*, par taille, et par largeur dans chaque rang debout et en file sur des étagères : les plastrons forment le premier rang, les dos le second rang ; les autres rangs forment les

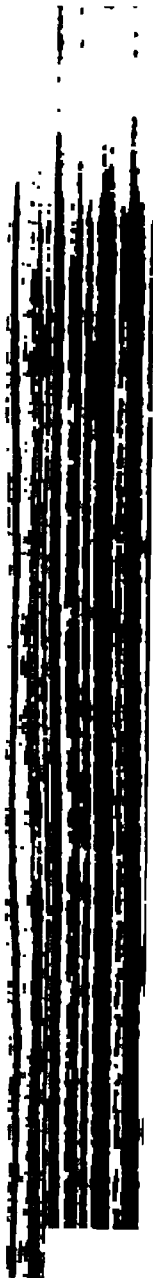

## CHAPITRE V.

### PONTS MILITAIRES.

#### § 1<sup>er</sup>.

NOTIONS SUR LE COURS DES RIVIÈRES ; MESURE DE LEUR LARGEUR ET DE LEUR VITESSE. — VITESSES DE QUELQUES RIVIÈRES. — HAUTEUR DES RIVES ; CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'EMPLACEMENT DES PONTS. — LES PASSAGES DE RIVIÈRES, EN AVANT OU EN ARRIÈRE. — PASSAGES A GUÉ, A LA NAGE, SUR LA GLACE.

357. — NOTIONS SUR LE COURS DES RIVIÈRES. — Les obstacles qu'une armée peut rencontrer dans le cours des rivières les plus sérieux et les plus fréquents sont ordinaires et proviennent des eaux.

Les rivières offrent, en général, une fortification naturelle favorable à l'armée défensive. On les franchit sur la glace, à la nage, sur des bateaux ou autres corps flottants, ou par des ponts.

Les principales choses à reconnaître pour le passage d'une rivière sont (*Voyez* CHAP. XII, § 9) : sa largeur ; la nature de son lit et de ses rives ; ses gués ; sa pente et les époques de ses crues.

La profondeur d'une rivière se mesure ordinairement en traversant dans une nacelle, et en la sondant, de distance en distance, au moyen d'une perche graduée, ou d'un sondeur gradué, à l'extrémité duquel un corps pesant est attaché. Pendant cette opération, il est essentiel de tenir note du fond que l'on rencontre.

La surface des eaux, d'une rive à l'autre, présente une certaine convexité, dont le point le plus élevé correspond au plus fort courant. Ce plus fort courant suit presque toujours la direction de la partie la plus profonde de la rivière. Dans les eaux calmes, on distingue facilement à l'œil le plus fort courant. Lorsque les vents agitent les eaux, les plus fortes vagues indiquent les endroits les plus profonds. Si l'eau est claire, sa couleur est plus foncée dans les endroits profonds qu'aux autres.

ordinairement bas et muretageny et forte et se opposee. Des rives symétriques et de l'alignement est au milieu de la largeur du cours d'eau. Le lit d'une rivière occasionnent toujours des irrégularités transversales, il y a moins de courbes tortueuses de son cours que dans les portions et dans ces dernières, le fond est toujours plus solide et plus profond. Il arrive quelquefois que des rivières qui ne coulent pas dans une direction perpendiculaire à leurs rives pendant, entre deux courbes, et en suivant une ligne qui n'est pas que l'on ne soupçonnait pas d'abord.

Si que dans une rivière l'eau tourne et s'abaisse au-dessous du niveau général, cette circonstance indique une *caution* dont il faut s'éloigner. Si l'eau bouillonne et s'élève au-dessus du niveau général, il y a un *écueil* qu'il faut éviter. Orme généralement, à l'embouchure des fleuves, les courants qui produisent des *îles* ou des bancs de sables et des *barres*, et dont le mouvement des eaux change la forme et l'emplacement.

Le fort accroissement de vitesse pendant les crues occasionne lorsque les eaux baissent. Il en résulte que les crues sont les principales causes des changements d'un cours d'eau, de la formation et de la disparition des îles et des atterrissements. Les crues élargissent le lit d'une rivière plus qu'elles ne le creusent.



La nature du sol a aussi la plus grande influence. Les pays calcaires et granitiques sont peu sujets à que l'eau entre dans le sol. Les pays argileux y sont sujets, parce que l'eau coule à la surface.

La débâcle des glaces d'une rivière amène souvent qui causent de grandes perturbations dans son cours. Elles s'annoncent souvent par un changement de courant causé soit par les eaux pluviales qui entraînent avec elles des terres, soit par un accroissement de vitesse de l'eau au fond de la rivière. Dans la partie supérieure d'une rivière, il faut souvent, après les crues, baliser le chemin navigable.

On reconnaît qu'une rivière est sujette à des crues lorsque ses rives sont plates, incultes, sablonneuses, ou enfin bordées de digues.

La pente d'un fleuve, et par conséquent sa vitesse, diminuant à mesure qu'il s'approche de la mer ; on observe ordinairement, en le descendant depuis son lit, d'abord de grosses pierres de fond, puis ensuite des cailloux arrondis de plus en plus petits, et enfin du sable.

Une rivière est flottable en trains lorsqu'elle a une certaine profondeur d'eau. La largeur ordinaire des trains est de 100 à 200 mètres.

Une rivière est navigable quand elle a au moins une certaine profondeur d'eau, le tirant d'eau des plus petits bateaux. On estime que 0<sup>m</sup>,60 pour le minimum de charge.

Pour les canaux de navigation, la profondeur est de 1<sup>m</sup>,20 à 2<sup>m</sup>,00 ; elle a ordinairement 0<sup>m</sup>,32, et a une largeur de plus que le tirant des bateaux.


F. 2.

358. — MESURER LA LARGEUR D'UNE RIVIÈRE. Marquez sur la rive opposée un point A, cherchez sur la rive où vous êtes un autre point B perpendiculaire au point A, mettez le côté d'un cordeau à perpendiculaire de AB, prenez des points C et D sur le cordeau, des côtés à angle droit du cordeau, et à des distances du point B : élevez, au moyen du cordeau, la perpendiculaire jusqu'au prolongement de AD ; mesurez BC, BD et AB ; aurez  $AB = \frac{BC \times BD}{CE - BD}$  ; retranchant enfin de ce résultat la distance du point B à la crête de la rive, vous obtiendrez la largeur de la rivière.

F. 3.

2<sup>o</sup> Après avoir déterminé de même les points A et B, avec le cordeau, une perpendiculaire à AB, prenez sur cette perpendiculaire un point C, à une distance arbitraire du point B ; plantez un jalon à ce point ;



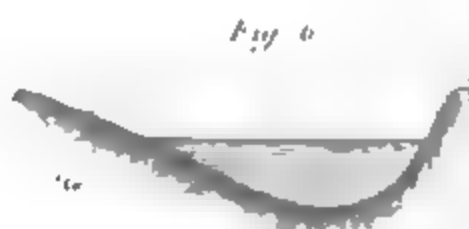



•

et au delà du point C, une distance CD qui soit une fois de BC ; élevez au point D une perpendiculaire à la droite de cette ligne, cherchez le point E dans l'alignement de C et de A ; mesurez DE : si vous avez pris  $CD = 10 \times BC$  évidemment DE sera le  $\frac{1}{10}$  de AB.

Par le point de cordeau à perpendiculaire, on détermine F. Sur les points A et B ; on prend sur AB prolongé un point C ; on prend un autre point arbitraire D hors de la ligne AB ; on marque le point E milieu de CD ; on cherche l'intersection des alignements BD et AE, et on mesure BF. On a  $FG : BF :: EG$  ou  $\frac{BC}{2} : AB$ , mais  $FG =$

donc  $AB = \frac{BC \times BF}{DF - BF}$ . L'opération est d'autant plus exacte que la différence  $DF - BF$  est plus grande.

Le procédé suivant ne donne aucun calcul à faire. F. Sur les rives, les points A et B perpendiculaires à la ligne de mesure ; à la droite, par exemple, de B marquez un point C ; à partir du point B, et sur CB prolongé, rapportez BC, de B en D ; marquez le point D ; prenez un point E sur l'alignement des points A et C, et rap- portez EB sur la ligne EB prolongée de B en F ; cherchez l'intersection G sur les directions de D et F et de B et A : me- surez BG. BG est égal à AB. Si on avait fait  $BD = \frac{1}{10} BC$  et on aurait eu  $BG = \frac{1}{10} AB$ .

MESURER LA VITESSE D'UNE RIVIÈRE. — La vitesse à la surface surpasse celle du fond, et cela d'autant plus que les vitesses sont plus faibles. La *vitesse moyenne* V est la fonction de la vitesse U à la surface, au moyen des for- mules de la page 11. Pour mesurer par expérience cette *vitesse à la surface* dans l'eau un corps flottant, dont la densité soit la même que celle de ce fluide, et qui n'offre pas de prise à l'eau ; un morceau de liège, de bois blanc, ou une petite bouteille remplie d'eau et bien bouchée ; lorsque ce corps est venu à une vitesse uniforme, on observe, à l'aide d'un chronomètre à secondes, le temps qu'il met à parcourir une cer- taine distance mesurée sur la rive, et le rapport de l'espace par- couru au temps employé exprime la vitesse cherchée.

Si on veut mesurer la vitesse au fond, on se sert d'un pendule que l'on suspend au moyen d'une balle de plomb suspendue par un fil à un clou fixé à un arbre, de manière que la distance de la balle au point de suspension soit de 0<sup>m</sup>,994. On peut encore, à l'instar de la marine, mesurer la vitesse à la surface, en se servant d'un *loch* que l'on jette à l'eau et qu'on attache à l'ancre au milieu du talweg.

360. — VITESSES DE QUELQUES FLEUVES ET RIVIÈRES ; LEURS PENTES. — La densité des matières qui sont susceptibles d'entraîner augmente avec leur cours. On peut donc préjuger la *vitesse* des courants à leurs différents points, par l'inspection des matières qui se trouvent au fond de leur lit.

Dans une même section verticale, perpendiculaire à une rivière, la *vitesse* au fond est moindre qu'à la surface : la plus grande se trouve un peu au-dessous de la surface.

*Danube*, vitesse moyenne, 1<sup>m</sup>,50.

*Durance*, au-dessous de Sisteron, 2<sup>m</sup>,65.

*Elbe*, à Jaromitz, 2<sup>m</sup>,00.

*Elbe*, à Boitzembourg, 1<sup>m</sup>,20.

*Moselle*, à Metz, vitesse ordinaire, 0<sup>m</sup>,90.

*Moselle*, à Metz, aux endroits rapides, 2<sup>m</sup>,00.

*Oder*, en Silésie, 1<sup>m</sup>,00.

*Oder*, à Stettin, 0<sup>m</sup>,65.

*Rhin*, au pont de Kehl, vitesse moyenne, près de

*Rhin*, à Gueldern, 1<sup>m</sup>,20.

*Rhin*, à Mayence, 1<sup>m</sup>,25.

*Rhin*, id., dans les crues, jusqu'à 2<sup>m</sup>,00.

*Rhin*, à Dusseldorf, 1<sup>m</sup>,50.

*Rhin*, au-dessous de Coblenz, 1<sup>m</sup>,54.

*Rhône*, à Arles, 1<sup>m</sup>,45.

*Rhône*, à Seyssel, 2<sup>m</sup>,00.

*Rhône*, à Lyon, 2<sup>m</sup>,10.

*Seine*, à Paris, de 1<sup>m</sup>,03 à 1<sup>m</sup>,90.

*Seine*, de Paris à Rouen, 0<sup>m</sup>,65.

*Tessin*, vitesse moyenne, 2<sup>m</sup>,33.

La vitesse d'une même rivière, et au même endroit varie notablement avec la hauteur de ses eaux.

Pour que la navigation des rivières soit facile, il faut qu'elles aient une pente d'environ  $\frac{1}{4000}$ . On ne peut remonter le cours de la voile seule, les rivières dont la pente est plus forte le halage devient alors nécessaire. On ne remonte pas les rivières dont la pente excède  $\frac{1}{500}$ .

*Seine*, de Paris à Rouen, pente de  $\frac{1}{10000}$ .

*Rhône*, de Lyon à Valence. . . .  $\frac{1}{2500}$ .

*Rhône*, de Valence à Avignon. . .  $\frac{1}{1500}$ .

Sur la *Seine*, entre Rouen et Paris, un cheval tire 1000 tonneaux ; et sur le *Rhône*, entre Avignon et Lyon, seulement 500.

Elles sont ordinairement commandées par les ressources du pays. Toutefois, pour la facilité de l'entretien et pour leur solidité, il convient aussi d'avoir le possible, aux considérations suivantes :

*de bateaux*, il faut au moins 0<sup>m</sup>, 70 de profondes rives peu escarpées.

*de radeaux*, la vitesse du courant doit être 2,60 par seconde.

*de chevalets*, la profondeur ne doit pas excéder 1<sup>m</sup>, 50 par seconde. le fond doit être ferme

*ts de pilots*, il ne faut pas trop de profondeur et le fond doit être solide.

Les rives escarpées, distantes de 10 mètres au plus, on peut y faire des ponts de cordages.

Les très-rapprochées, on emploie des fermes ou des arbres croisés, soutenus par des traverses horizontales de force, des moises, etc.

Sur les rivières peu profondes et peu rapides, des voitures peuvent passer sur des corps de support, si le fond est marécageux. on peut aussi faire des fascines, en mettant au fond des galets et faire passer l'eau.

Les ponts et les trilles conviennent aux rivières rapides, celles d'un faible courant.

Il faut placer les ponts à une petite distance au-dessus d'une rivière qui coule dans le pays occupé par les ennemis, pour les détruire au moyen de corps

prompt et mieux assuré. Les ponts volants, trilles, etc., ne doivent être établis en aval des ponts de bateaux.

La longueur du corps de support doit être dans la direction du courant, en sorte que les poutrelles ne sont pas toujours perpendiculaires à la ligne de milieu du support.

Tous les ponts continus sont tendus en ligne droite pour ne pas faire présenter de saillant en amont.

**362. — POINTS FAVORABLES A L'ÉTABLISSEMENT DES PONTS ET AUX PASSAGES DE VIVE FORCE. —** Ces points sont ceux où la rivière présente un rentrant, à cause de la protection que les têtes de ponts retirent alors de la nature de la rive qui les abrite. Les ouvrages établis sur le bord opposé et appuies les troupes qui se forment en bataille après avoir passé la rivière. Cependant, sous le rapport de la facilité d'établir et de défendre un pont, les parties rentrantes ne sont pas toujours à préférer, le courant y étant très-irrégulier, agit avec violence contre les supports. Il faut de plus que les rives soient fermes, et que les basses, afin que, même dans les temps de sécheresse, les ponts chargés ne s'enfoncent pas de manière à toucher le fond ; autrement, on serait obligé de compléter le pont avec des pilotes et des chevalets, et de construire une portion de route en fascines pour la cavalerie et les voitures. Il faut, autant que possible, que la rive ennemie soit commandée par celle qu'on occupe (cela est ordinairement lorsqu'on se place dans un rentrant), et que le terrain en avant des ponts offre un espace suffisant pour le développement de l'armée après son passage.

**6.** Lorsqu'une rive est très-peu inclinée, l'effet d'une crue ou d'une sécheresse occasionne un très-grand changement de largeur de la rivière en ce point, ce qui doit faire varier la longueur du pont ; souvent, pour éviter ce défaut, il est convenient, on construit sur la rive qui est peu inclinée un digue tel que les hautes eaux ne puissent passer par-dessus, de telle sorte que le lit de la rivière soit assez resserré, pour que, même au moment des basses eaux, il y ait encore contre cette digue une profondeur d'eau suffisante pour que les bateaux chargés ne touchent pas le fond.

Les portions en ligne droite sont celles où la largeur de la rivière varie le moins sensiblement par l'effet des crues ou des sécheresses ; on y rencontre moins de vase et de dépôts qu'ailleurs : elles présentent donc les positions les plus avantageuses pour établir *des ponts de communication*, lorsque ceux-ci n'ont pas un rapport immédiat avec des opérations offensives ou défensives.

En choisissant l'emplacement des ponts, il faut chercher à éviter des îles ; car, en cet endroit le pont aura moins de la

les premières coulent dans le pays occupé par  
qu'il pourrait profiter du cours de ces rivières  
ponts, en envoyant contre eux des corps d'infan-  
teries ou d'artilleries. Il faut éviter paralledes  
ponts au-dessous des villes dont on n'est point

d'une armée ou d'un corps d'armée conside-  
rable de jeter plusieurs ponts à la fois, à quelque  
distance, 200<sup>m</sup> à 300<sup>m</sup> par exemple.

#### RIVIÈRES EN AVANT OU EN RETRAITE.

Dans les passages de rivières sont généralement au-  
tour les effectuer, on doit préparer des équipages  
et les moyens propres à faciliter la prompte  
sur place. Il convient de prendre ses mesures  
hâte du jour sur l'emplacement d'un pont, et  
d'action de telle sorte qu'au matin une partie de  
l'armée soit sur la rive opposée.

Dans le cas d'une retraite, les passages de rivières se  
font en présence de l'ennemi. Il faut donc être  
une contenance, jusqu'à ce que les ponts soient  
le de pont destinée à les couvrir soit exécutée.  
suite sur la rive opposée à l'ennemi quelques  
rivières la rivières. La garnison de la tête de



on trois lieues de là au moins. Mais, lorsque l'ennemi est en observation en ce point, ou si l'on craint qu'il n'y ait un grand nombre, il faut jeter des troupes légères sur la rive opposée afin de le tenir aussi éloigné que possible. Ces troupes sont tirées, ou dans des bateaux, et ne font feu, à moins d'urgence absolue, qu'à mesure qu'elles arrivent sur le bord opposé. L'artillerie passe démontée dans des bateaux isolés, ou, si possible, montée, sur des radeaux assez forts, ou sur deux balistes. On ne commence la construction des ponts qu'après avoir complètement écarté l'ennemi.

Le moment le plus favorable au passage de vive force est le point du jour ; on a pu faire pendant la nuit tous ses préparatifs sans que l'ennemi s'en soit aperçu, et il reste un jour pour s'assurer la possession de la rive opposée : mais quel que soit le succès que l'on prenne, une pareille entreprise est très-meurtrière, et réussit rarement devant un ennemi déterminé à s'y opposer.

**366. — PASSAGES DE RIVIÈRES A LA NAGE. —** Les services de bons nageurs sont souvent utiles pour traverser les rivières et en faciliter le passage, ainsi que pour inquiéter l'ennemi et surprendre ses postes.

Il faut choisir, pour les passages de rivières à la nage, des points où leur courant est le moins rapide et où les rives sont le moins escarpées ; elles doivent surtout, pour la cavalerie, offrir un accès facile.

La cavalerie ne doit jamais chercher à passer en combattant contre le courant ; il faut qu'elle entre de l'amont de l'endroit où elle veut aborder et s'y engage serrée et sur un front étendu ; elle doit de plus avoir soin de ne jamais barrer entièrement la rivière et de laisser un intervalle entre chaque masse.

Il est essentiel que les cavaliers relèvent les jambes, penchent un peu le corps en avant, soutiennent les reins avec le filet, de la main gauche, et saisissent de la main droite une poignée de crin à moitié de l'encolure. On fait passer les chevaux seuls à la nage, tandis que les voitures avec le harnachement sont dans des barques et tirées par les chevaux par la longe. On peut, avec des barques de 10<sup>m</sup> de longueur, mener six chevaux à la fois, très-sûr et très-rapidement.

**367. — PASSAGES DE RIVIÈRES A GUE. (Voir le § VIII).** — Des armées entières ont franchi des rivières à gué.

En général, on fait passer l'infanterie la première, l'artillerie et les voitures, et enfin la cavalerie.



ruies de pierres, ou de caisses remplies de pierres  
terre.

Si la rivière est large et rapide, il faut faire baliser les  
bords de leur étendue, par deux rangs de forts jalons, sur  
le point de faire des marques de repère pour être averti  
pourraient survenir. On doit y engager la troupe  
en file, les hommes se tenant par la main, en laissant  
un homme entre chaque masse; faire porter l'arme à volonté  
à l'école d'amont; poser le coffret de la giberne sur le  
dos en aval quelques nacelles, ou une file de cavaliers.  
Les forts piquets réunis par un cordage, pour secourir  
s'ils pourraient être entraînés par le courant. On a  
mis en amont d'un gué des escadrons entiers pour  
arrêter le courant. On a fait passer avec succès un fan-  
tassin de chaque cavalier.

L'infanterie entiers ont traversé des rivières sur des  
glaces; mais ce moyen n'est point praticable en  
guerre.

On ne compte sur un gué, comme moyen d'assurer la  
communication entre deux corps d'armée.

**PASSAGE DE RIVIÈRES SUR LA GLACE.** — La glace.  
Le passage, doit reposer sur l'eau, et avoir une  
épaisseur de 0<sup>m</sup>,08 pour l'*infanterie* passant en file, et de 0<sup>m</sup>,11  
pour la *cavalerie* et les pièces de 8 : à 0<sup>m</sup>,16 et au delà

ment ces quatre roues sur les madriers avec des coins et clameaux. Les voitures, tirées ensuite à bras d'homme, passent parfaitement sur la glace, et changent très-facilement de direction.

Si la gelée continue, on augmente promptement la épaisseur de la glace en la couvrant de paille ou de fascines que l'on accumule soigneusement, jusqu'à ce que tout le système ait acquis une résistance convenable.

Lorsque l'endroit du talweg n'est pas couvert de glace, on diminue de la vitesse du courant, il faut y jeter quelques arbrusques ou de leurs branches, ou une estacade flottante; ces obstacles ralentiront au mouvement des glaçons et feront fermer la rivière.

C'est surtout lorsqu'une armée bat en retraite qu'il faut être sur ses gardes de vigilance et de soin, pour empêcher le désordre et le tumulte qui pourraient faire rompre la glace en accumulant une trop grande charge sur un même point de passage.

### 369. — PASSAGES DE RIVIÈRES EN BATEAUX (Voir

— Les hommes doivent observer le plus grand ordre et le plus grand silence, entrer avec calme et successivement dans les bateaux, rester immobiles à la place qui leur est assignée, et jamais faire feu pendant le trajet. Il faut, autant que possible, faire asseoir, et alors placer leur giberne devant eux et leurs armes entre les jambes, devant la giberne.

On peut accélérer beaucoup un passage de rivière en faisant passer des trains de plusieurs bateaux. Dans un train de quatre bateaux (modèle de l'artillerie), on peut embarquer 160 à 180 hommes par trajet. Les trains passent un peu moins vite que les bateaux isolés, et dérivent davantage.

La cavalerie ne doit passer les rivières qu'au moyen de bateaux, dans lesquels on établit un plancher. Pour faciliter l'embarquement et le débarquement des chevaux, on construit des rampes sur les avant-becs avec quelques planches. Les chevaux sont placés en travers de la longueur du bateau, la tête tournée alternativement vers l'un et l'autre bec, les cavaliers les tenant par la bride et près du mors.

Le passage de l'artillerie, dans des bateaux, exige beaucoup de précautions, toujours qu'on la démonte, ce qui peut avoir de graves conséquences si l'on se trouve dans le voisinage de l'ennemi. On y obvie en construisant un petit pont de deux bateaux (voir n° 383), sur le plancher duquel on place les chevaux et les pièces toutes montées sur leurs affûts.

370. — PASSAGES DE RIVIÈRES SUR DES RADEAUX (Voir n° 392). — On prend, pour embarquer les troupes, des radeaux d'ordre analogues à celles prescrites ci-dessus pour le passage en bateaux; mais, comme les radeaux dérivent généra-

pour les bateaux, le lieu de l'embarquement devra être choisi beaucoup plus en amont.

Il faut répartir la charge des radeaux le plus uniformément possible sur toute leur surface; il serait très-dangereux de faire pencher un radeau plus d'un côté que de l'autre, surtout sur une rivière rapide.

Les avantages des radeaux sont : de permettre avec facilité l'embarquement et le débarquement des troupes de toutes armes. On peut dans un seul trajet un grand nombre de troupes : de ne pouvoir être coulés à fond par le feu de l'ennemi, et de tirer avec plus de difficulté que les bateaux, et de laisser conséquemment les troupes de passage plus longtemps exposées au feu de l'ennemi; de ne pouvoir aborder avec certitude aux points d'arrivée d'avance pour le débarquement, surtout lorsque la rivière est large et rapide; de remonter très-difficilement contre le courant pour revenir, après le premier passage, au point d'embarquement; enfin, d'exiger des préparatifs pour leur construction qui ne permettent guère de les employer pour effectuer un passage destiné à surprendre l'ennemi.

## § II.

CONSTRUCTION DES PONTS DE BATEAUX, SOIT D'UN ÉQUIPAGE DE BATEAUX, SOIT DE BATEAUX DU COMMERCE; MANOEUVRE ET MANOEUVRE DES DÉTACHEMENTS POUR JETER LE PONT ET LE RELEVER. — PONTS DE PONTONS ORDINAIRES. — PONTS DE PONTONS EN CAOUTCHOUC. — PONTS VOLANTS. — BACS. — TABLIERS.

1. — CULÉES. — Tous les ponts doivent être tendus en ligne, sans présenter un saillant en amont.

On indique la direction de leur axe au moyen de deux jalons sur la rive de départ, et, s'il se peut, on ajoute un troisième sur la rive d'arrivée.

Pour jeter un pont, la première opération consiste à construire une culée. Cette construction est la même pour toutes les espèces de ponts. On commence par baisser ou élever la rive, et par la ramener jusqu'au niveau, à peu près, du premier support; on y fixe une poutrelle de la longueur des madriers du tablier, perpendiculairement à la direction du pont; cette poutrelle qu'on appelle corps-mort, est retenue par quatre piquets, deux en avant, deux à ses extrémités; derrière le corps-mort, on pose un madrier en champ pour aligner les bouts des poutrelles de la première travée; ce madrier dépasse le corps-mort de l'épaisseur de

poutrelles, et on arase la terre contre lui en dehors.

Pendant que l'on met en place les dernières on construit une culée semblable sur la rive en d'arrivée.

Dans les terrains vaseux et marécageux, on jette les culées des ponts avec 2, 3 et 4 rangs d'un fort diamètre posés horizontalement et joints de fascines, de claies et de terre, ou d'un tablier de poutrelles, avec des guindages ; le tout brélé.

#### PONTS DE BATEAUX.

372. — Ces ponts sont les meilleurs à établir larges, rapides et assez profondes (abstraction faite des pilotes qu'on ne construit ordinairement qu'après

L'artillerie, qui avait encore gardé deux espèces de ponts de bateaux, l'un dit *de réserve*, l'autre dit *de réserve* ne conserve plus que le seul équipage *de réserve* du bateau, 9<sup>m</sup>,43, largeur, 1<sup>m</sup>,76, et hauteur. Toutes les planches sont en sapin de 0<sup>m</sup>,027 d'épaisseur et des bordages sont étroites et obtenues par le cœur des planches les plus larges. Toutes les nouvelles bateaux sont aussi en sapin au lieu d'être en chêne, ce qui en diminue le poids de 100 kilogr. environ.

Le tablier du pont est réduit de 4<sup>m</sup>,20 à 3<sup>m</sup>,9.

Le chevalet à chapeau mobile est remplacé par un trichien.

On met une ancre pour deux bateaux en amont et deux bateaux en aval.

Le maximum de portée d'une travée, est de 6<sup>m</sup>.

Chaque bateau se transporte avec ses poutrelles et le reste de ses agrès se place sur un chariot et l'autre sont traînés par six chevaux.

L'équipage de ponts de bateaux de réserve est la batterie, en sections, de manière que chaque section fournisse le moyen de construire une partie de pont et de servir les autres sections. On peut ainsi subvenir à la première avant-garde.

*Pour naviguer*, l'équipage du bateau se compose de 4 servants ; l'équipement, de 5 rames dont 1 vernail, 4 gaffes à pointe droite, une gaffe à pointe gauche, 8 tolets pour rames, 2 pour gouvernails, et un gouvernail.

*Pour les passages de troupes*, le bateau peut recevoir 25 hommes d'infanterie : 20 hommes sur deux madriers que l'on met sur les supports de pont et servir de bancs, les 5 autres hommes s'assoient

rs. Ils doivent toujours faire silence et rester immobiles. ne soient les mouvements du bateau.

passer la cavalerie, on ne fait embarquer que 6 cavaliers, par la longe leurs chevaux, qui passent en nageant, trois par bord. Si le courant est rapide, on ne fait passer que deux à la fois, et du côté du bord qui est en aval.

mes peuvent facilement renverser un bateau et le porter à terre, pour aller le mettre à l'eau, afin d'opérer un passage forcé.

nécessaire pour submerger un bateau.. . . .	9200 kil.	
1 bateau imbibé d'eau. . . . .	800 kil.	} 1677 kil.
une travée du tablier. . . . .	877	

une travée de pont par bateaux successifs.	7,523 kil.
--	------------

L'arme du génie ne jette de ponts de bateaux qu'avec l'immersion qu'elle trouve sur place. Il arrive souvent que les bateaux sont de grandeurs et de hauteurs très-inégales. Pour les employer, le premier soin doit être de mesurer et de les classer suivant leurs dimensions. Il faut, aussi, ne pas faire servir à la construction d'un même pont des bateaux de grandeurs trop différentes, car ils s'enfoncent inégalement sous le même poids : si les bateaux sont très-différents de capacité sera de peu de conséquence.

Emploie des *bateaux inégaux*, on doit avoir l'attention de les ranger de grandeurs par gradations, de réduire en proportions les intervalles entre les plus petits bateaux, et de placer, au fort courant, ceux qui, par leur forme, lui opposeront la plus grande résistance. Il faut aussi avoir la précaution de mettre les plus forts bateaux, et les plus profonds au milieu du pont, ainsi que de niveler à peu près leurs plats-bords en alignant les bateaux. Si leurs bordages ne sont pas assez forts pour porter immédiatement la charge du pont, on les soutient sur le fond, et dans le sens de la longueur de chaque batte par une pièce de tréteau, ou *chevalet-support*, destiné à recevoir les poutrelles. Ces chevalets sont composés d'un chapeau, d'une semelle, de deux petites semelles mises en croix vers les bords de la grande, et de trois entretoises unissant la semelle au chapeau. De plus, tout ce système est maintenu par des traverses qui le retiennent aux bordages. Le chapeau ne doit pas dépasser que de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,08 au-dessus du niveau des plats-bords, et, dans les oscillations, les poutrelles posent en même temps sur les plats-bords et sur le chevalet. Au lieu de chevalets-support, on peut poser des *châssis* sur les plats-bords des bateaux, qui maintiennent l'écartement des bordages, soutenus par des traverses entaillées pour le logement des

plats-bords, et de trois liens horizontaux, posés sur dans le sens de la longueur du bateau; les deux correspondent aux plats-bords; le troisième lien, plus de hauteur que les deux autres, correspond à l'arrière du bateau.

374. — Toutes ces dispositions préliminaires étant faites, la construction du pont est la même, quels que soient les cas.

On les rassemble immédiatement au-dessous de la culée; les poutrelles et les madriers sont réunis à la culée, à droite et à gauche de la direction du pont; on y fixe les ancres, les cordages, etc., etc. On commence par le 1<sup>er</sup> bateau (\*), contre la rive, dans la direction du pont; on le fixe à deux piquets plantés sur la rive, l'un en amont et l'autre en aval de la culée. On place les poutrelles *e* sur le pont; sur le bateau, on les espace convenablement, on les fixe aux corps-mort; puis on démarre le bateau, et on le pousse en faisant effort et en soulevant les poutrelles jusqu'à ce que la plus courte ne dépasse plus que de 0<sup>m</sup>,33 environ le plat-bord extérieur du bateau (plat-bord le plus éloigné de la rive); on aligne le bateau, et on clameaude les poutrelles extérieures; aussitôt, on pose les madriers *f* de la 1<sup>re</sup> travée; on amène pendant ce temps le 2<sup>e</sup> bateau que l'on met bord à bord, et on jette l'ancre à laquelle il doit être fixé par un cordage *d* (\*\*); on attache les amarres *b* et les poutrelles; on apporte les poutrelles de la 2<sup>e</sup> travée; on les clameaude au bord intérieur du 1<sup>er</sup> bateau; puis on pousse le 2<sup>e</sup> bateau jusqu'à ce que la plus courte poutrelle ne dépasse plus que d'environ le plat-bord extérieur du 2<sup>e</sup> bateau; on fixe les poutrelles à ce plat-bord, et on couvre de madriers le pont. Le 3<sup>e</sup> bateau et successivement tous les autres, sont poussés de la même manière. On vient de le dire pour le 2<sup>e</sup>. Aussitôt que l'on a coulé le 3<sup>e</sup> bateau, on place les guindages *n* (poutrelles de rissage moindre que celles fixées aux bateaux). On fixe les madriers, et bout à bout, au-dessus des poutrelles, on soutient le tablier. Les guindages sont liés aux extrêmes au moyen de commandes que l'on brèle.

Si l'on est maître des deux rives, et que rien n'empêche de pousser les bateaux de la rive opposée, on peut les pousser de la même manière.

(\*) S'il n'y a pas assez d'eau pour mettre ce bateau en place, on le remplace par un ou plusieurs bateaux de plus petite dimension.

(\*\*) Autrefois, on plaçait les cabestans *g*, et l'on tendait les cordages; actuellement on se borne à mouiller des ancres en amont et en aval, au nombre de 2 en 2, de 3 en 3, etc., selon la rapidité du courant. L'objet de ces dernières est de résister contre l'action du vent. On n'ancre en aval que des bateaux ancrés en amont.

Fig. 9

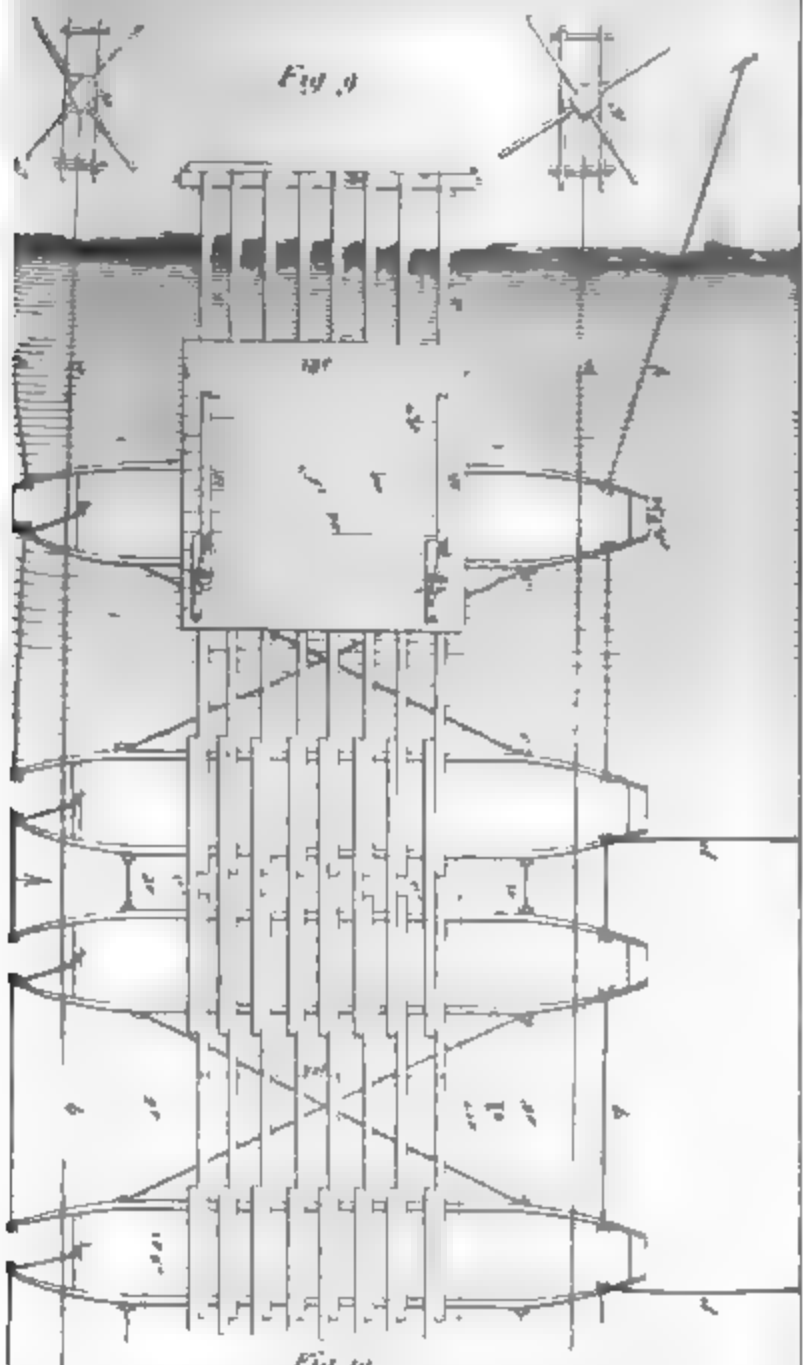


Fig. 10







On rassemble les matériaux près de l'emplacement des culées, et on commence la construction du pont en le commençant, en même temps, par les deux extrémités.

Un point important est de bien combiner les préparatifs, d'apporter promptement, pour le service des ponts, les matériaux dont on a pu se procurer, de les ranger près des rives dans l'ordre le plus favorable à la manœuvre, et de telle sorte que les pontons qui ont la plus grande capacité supportent les poutrelles les plus longues.

5. — On pratique ordinairement aux ponts, une *coupure* faite par une *portière p*, dans le plus fort du courant. La portière est généralement composée de 2 ou 3 bateaux. On la construit et on la monte à part, au-dessous du pont. On unit la portière aux bateaux voisins de la coupure au moyen de quatre faux poutrelles que l'on brèle, et dont le milieu correspond à la jonction de la portière avec les autres parties du pont. On peut enfin, faisant usage de fausses poutrelles *e'*, établir une liaison intime entre la portière et le reste du pont (les fausses poutrelles sont plus courtes et d'un équarrissage plus faible que les poutrelles ordinaires; elles se placent contre celles-ci). Quand la portière est hors de la coupure, on empêche les bateaux voisins de la coupure de se rapprocher de ceux auxquels ils sont liés, au moyen d'ancres dont la position des cordages est oblique, et mieux encore en amarrant ces bateaux à deux cinquenelles dont on fixe deux cabestans placés sur les rives et près des culées. La portière est amarrée, en amont, à deux cordages d'ancres longues et à un autre cordage en retraite. Chaque bateau de la portière a un gouvernail. Si la portière est composée de trois bateaux, les poutrelles des deux travées se croiseront sur le bateau du milieu et dépasseront également les bateaux extrêmes.

76. — *Manœuvre.* — On doit répartir les travailleurs, et fixer un chef de chaque détachement, en se rapprochant, autant que possible, des indications ci-dessous qui sont suivies dans les pontons.

*Détachement*, — 1 officier; — 1 sous-officier; — 8 hommes; — on place les culées, place les corps-morts, plante sur les rives les poutrelles auxquelles on amarre les premiers et les derniers bateaux. On monte la portière, place les cabestans et tend les cinquenelles.

*Détachement*, — 1 officier; — 3 sous-officiers; — 12 hommes; — on amène les ancres d'amont et d'aval.

*Détachement*, — 1 sous-officier; — 12 hommes; — amène les pontons, place les chevalets des culées s'il doit y en avoir.

4° *Détachement*,—1 sous-officier;—10 hommes;—15 poutrelles de chaque travée, aide à pousser au large.

5° *Détachement*,—1 officier;—2 sous-officiers;—16 —fixe les traversières, fixe les cordages d'ancres, reçoit les poutrelles, aide à pousser au large, clameau, met le bœuf à la hauteur au moyen du cordage d'ancre, couvre le pont.

6° *Détachement*,—2 sous-officiers;—36 hommes; les madriers.

7° *Détachement*,—2 sous-officiers;—10 hommes les guindages, les brèle, égalise les madriers.

*Total*.—3 officiers;—12 sous-officiers;—104 hommes.

Tel est l'emploi des détachements et leur force applicable pour construire, par *bateaux successifs*, un pont de 25 bateaux. Si le pont a plus de 25 bateaux, il faut doubler la force des 2°, 3° et 7° détachements, et doubler les hommes. Si le courant est très-rapide, on renforcera les 2°, 3° détachements.

Dans les écoles, on jette 100 mètres de longueur de pont en une heure, par bateaux successifs.

Les grands ponts de bateaux ont ordinairement des garde-fous de chaque côté du tablier. Ces garde-fous sont composés d'une semelle surmontée de potelets portant une lisse; les potelets sont assemblés à tenons et à mortaises dans la lisse et dans le tablier. Les semelles remplacent alors les poutrelles de guindage, qui sont fixées sur le tablier par le brélage ordinaire, ou par des guindages.

Une manière plus simple d'établir des garde-fous est de placer de distance en distance des montants entaillés à leur sommet et cloués sur les poutrelles de guindage; puis à tendre d'un bout à l'autre deux ou trois rangs de cordages.

Les pontonniers allemands mettent des garde-fous sur tous leurs ponts militaires; cette mesure est bonne et utile pour maintenir sur les ponts les chevaux, le bétail et les munitions, que la vue de l'eau épouvante souvent.

377.—Pour *replier un pont*, on emploie généralement la manœuvre inverse de celle qui a été suivie pour sa construction. On le démolit, bateau par bateau, à partir de la culée que l'on abandonne. Si le pont se compose de 15 à 25 bateaux, il suffit, pour cette manœuvre, de : 2 officiers, 10 sous-officiers, 93 hommes, répartis ainsi qu'il suit :

1° *Détachement*,—1 sous-officier;—6 hommes;—4 quenelles, les cabestans, enlève les piquets plantés sur les corps-morts, démolit la portière.

ement.—1 officier : 3 sous-officiers ; — 12 hommes  
res d'amont et d'aval.

ement.—1 sous-officier ; — 12 hommes ; — emmena  
et dépôt au-dessous de la culée.

ssi replier un pont par parties, en le démolissant par  
rs travees à la fois, que l'on ramène sur la rive.

qu'on peut faire les préparatifs d'un passage de ri-  
affluent, ou derrière une île, choisie autant que pos-  
le pont, il est plus avantageux de construire le *pont*  
; afin de gagner du temps et de pouvoir jeter im-  
des troupes sur la rive opposée (\*). Chaque portière  
2 ou 3 bateaux pontés ensemble, selon la grandeur  
et munie de ses ancres d'amont et d'aval, qui ser-  
euvrer pour la faire sortir ou rentrer dans sa place.  
sont ensuite réunies, pour former le pont, sans autre  
lles que les guindages. Par cette construction, toutes  
pont sont indépendantes, et peuvent être dérobées  
hoc des corps flottants, en sortant du pont la por-  
ouve menacée; mais ce système a l'inconvénient  
is grand nombre de bateaux que celui par bateaux  
aut moins de bateaux pour construire un pont par  
que par portières de 2.—Un pont construit par  
plie aussi par portières, en employant la manœu-

380. — Dans le cas d'une retraite précipitée, d'une grande quantité de corps flottants, on peut ment la communication, et conserver les matériaux faisant faire *un quart de conversion*. Pour cela par enlever les culées, et détacher le bout des 2 c dues sur l'avant et l'arrière des bateaux, et fixer deux pieux sur la rive vers laquelle on veut ramener suite on laisse descendre le pont peu à peu en filan nelle d'amont et sur les cordages d'ancres. qu'on à mesure du mouvement, jusqu'à ce que le pont vi le long du bord de la rivière. Pendant ce mouven nelle d'aval reste fixée à son pieu qui sert de piv mes armés de gaffes, et placés sur le tablier du le premier bateau de toucher la rive. On doit, de faciliter et diriger cette opération au moyen de rés aux becs des bateaux, et sur lesquels on fait ré

Cette manœuvre ne doit se faire qu'avec un po plus de 20 à 25 bateaux, et sur une rivière tranqu

Si l'on craint que la rapidité du courant ne dé on place de fortes pièces de bois dans le sens de pont, et on les attache solidement aux becs des nière que le tout forme un système invariable.

L'enlèvement des deux culées pouvant être dif d'une retraite précipitée, il est bon d'avoir soin de la construction du pont, de manière qu'il forme une grande portière entre les deux bateaux des

Lorsque le courant est faible, on peut remettre par un quart de conversion en sens contraire, e cordages des ancres qui sont mouillées en amont.


Il faut pour cela que le pont soit très-solidem

En 1809, on a même jeté sur le Danube, un pièce, au moyen de cette manœuvre.


- Lorsqu'on manque de vindax ou cabestans pou
- F 11. quenelles, on peut y suppléer au moyen d'une placée horizontalement, et traversée par un e adapte deux morceaux de bois ronds, boulonnés l'entourent pour servir d'arbres de vindax. On l leviers dans la tête carrée de cet arbre, ou bien
  - F 12. fortement avec des cordes. Tout ce système doi maintenu en place avec des cordes fixées à des p

381. — PONTS DE PONTONS ORDINAIRES. — renoncé aux *pontons* chez presque tous les peup Chaque ponton avec ses agrès était porté sur un gueur des pontons français était de 6<sup>m</sup>,00 , et



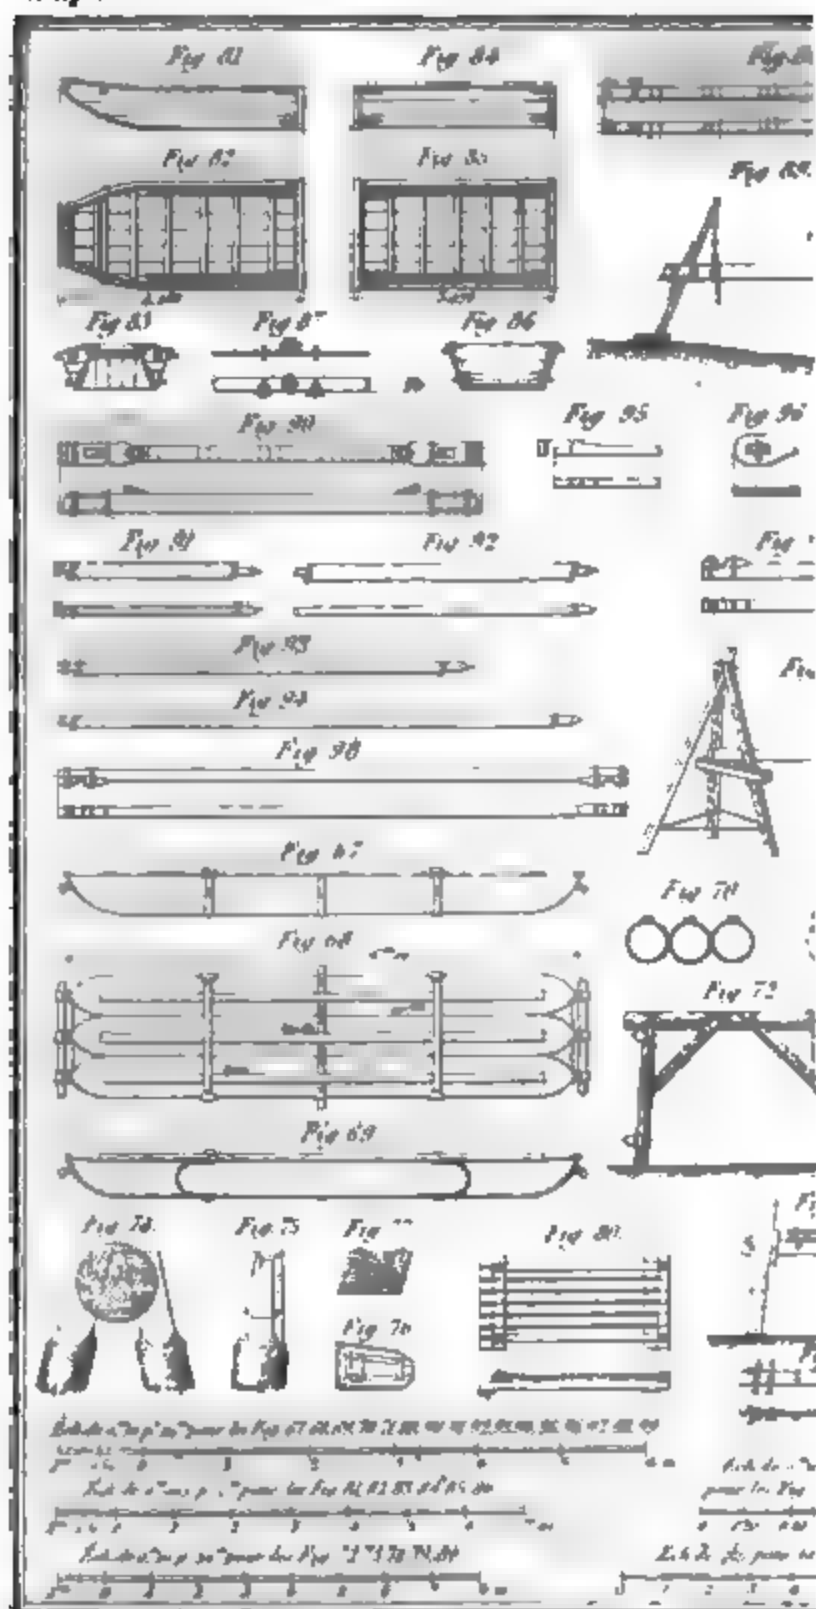

on consiste en trois outres cylindriques, terminées par  $\frac{2}{3}$  de leur longueur à chaque extrémité et maintenues jointives. La partie cylindrique a  $0^m,51$  de diamètre et  $1^m,88$  de longueur. Chaque outre termine à peu près en pointe, a  $0^m,51$  de longueur. Les trois cylindres réunis forment un système de  $6^m,10$  sur  $1^m,53$  de largeur. Chaque outre est partagée au milieu par deux diaphragmes transversaux en trois capacités intérespondant respectivement au cylindre et aux becs, et munie d'un tuyau et d'un robinet qui servent à les gonfler, ainsi formé, jouit d'une grande puissance de flottaison, une grande stabilité et présente au courant, à raison de sa légèreté, une très-faible résistance. Il est composé d'une étoffe de coton en double épaisseur, enduite d'une couche de caoutchouc vulcanisé à l'extérieur, et de deux couches d'étoffes. Chaque bec porte, à sa pointe, une boucle *c*. Les boucles de la même extrémité d'un ponton, on fait passer une corde en bois *d*, à laquelle s'attache le cordage d'ancre. Sur le ponton, on fixe solidement un châssis en bois composé de deux tringles *e*, de  $5^m,49$  de longueur et de deux traverses *f*, de  $4^m,40$  de longueur, ayant les unes et les autres,  $0^m,114$  d'épaisseur. On pose chaque tringle sur le dessus des cylindres, dans le sens de sa longueur, et à  $1^m,30$  des extrémités des tringles, on fixe transversalement les poutrelles *g*. C'est sur ce châssis que s'appuient les poutrelles de *h* auxquelles on donne  $6^m,04$  de longueur, et  $0^m,114$  d'épaisseur. Les madriers ont  $4^m,48$  de longueur,  $0^m,114$  de

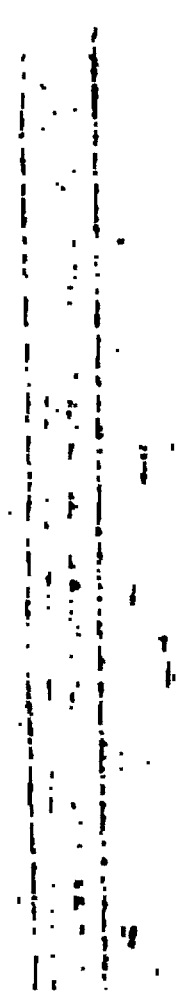

sont, dans les cas ordinaires, espacés à 5<sup>m</sup>,50 d'axe en

L'équipage de pont de réserve, comprenant 30 pontons et 2 valets, peut servir à franchir une rivière de 182<sup>m</sup>,00 de large au plus. Il se compose de 35 voitures à 6 chevaux, dont 3 haquets pour les pontons portant chacun tout ce qui est nécessaire à l'établissement d'une travée; 2 chariots de parc pour les valets, les culées, les cordages, etc., et 2 forges outillées. Le total de cet équipage est de 65,150 kilogr., ce qui fait une moyenne de 1,860 kilogr. par voiture. (En France, l'équipage de pont portant 30 bateaux et 4 nacelles, comprend 75 voitures de haquets, 35 chariots de parc et 2 forges; il emploie 480 chevaux et pèse, en totalité, 145,000 kilogr. Il sert à franchir les rivières de 185<sup>m</sup>,00 de largeur au plus.)

L'équipage de pont d'avant-garde est entièrement semblable à celui de réserve, sauf qu'il ne comprend que 6 pontons. Il se compose de 7 voitures dont 6 haquets et 1 chariot de parc. Il pèse, en totalité, 12,810 kilogr., ce qui fait, en moyenne, 1,830 kilogr. par voiture. (L'équipage d'avant-garde français comprend 7 haquets, emploie 42 chevaux et porte 6 pontons; il pèse 12,375 kilogr. Mais, la voie n'est que de 2<sup>m</sup>,34 et il ne peut servir au passage de l'artillerie de siège.)

Sur un pont américain dont les travées ont 5<sup>m</sup>,50 de largeur, on peut faire passer en toute sécurité une colonne d'infanterie de 2 hommes de front; ou une colonne de cavalerie de 2 hommes de front, ou un équipage d'artillerie de campagne. A la même largeur, on peut y faire passer sans difficulté de l'artillerie de siège, en ayant la précaution de conserver une certaine distance entre les pièces.

En réduisant les travées à 4<sup>m</sup>,50 de largeur, on pourra passer sur ces ponts, sans le moindre danger, un équipage de pontons de siège.


S'il arrivait que les chambres d'air des extrémités des pontons eussent été percées par les projectiles ennemis, on pourrait encore faire passer sur ce pont une colonne d'infanterie de 2 hommes de front ou une seule file de cavaliers, pied à terre, avec leurs chevaux.

Pour le passage de l'infanterie en déroute, il serait indubitable que le pont fût établi sur une rangée de pontons jointifs.

**383.—PONTS VOLANTS.**—Un *pont volant* est un corps flottant retenu par un cordage, qui l'empêche de déranger que l'on fait passer d'une rive à l'autre, en présentant alternativement ses côtés au courant.—Il ne passe bien que sur des rivières rapides; et le courant lui imprime la plus grande vitesse, la direction de ce courant forme avec la longueur du pont un angle de 55°. — Le chemin parcouru ne doit pas comprendre un arc de plus de 90°.





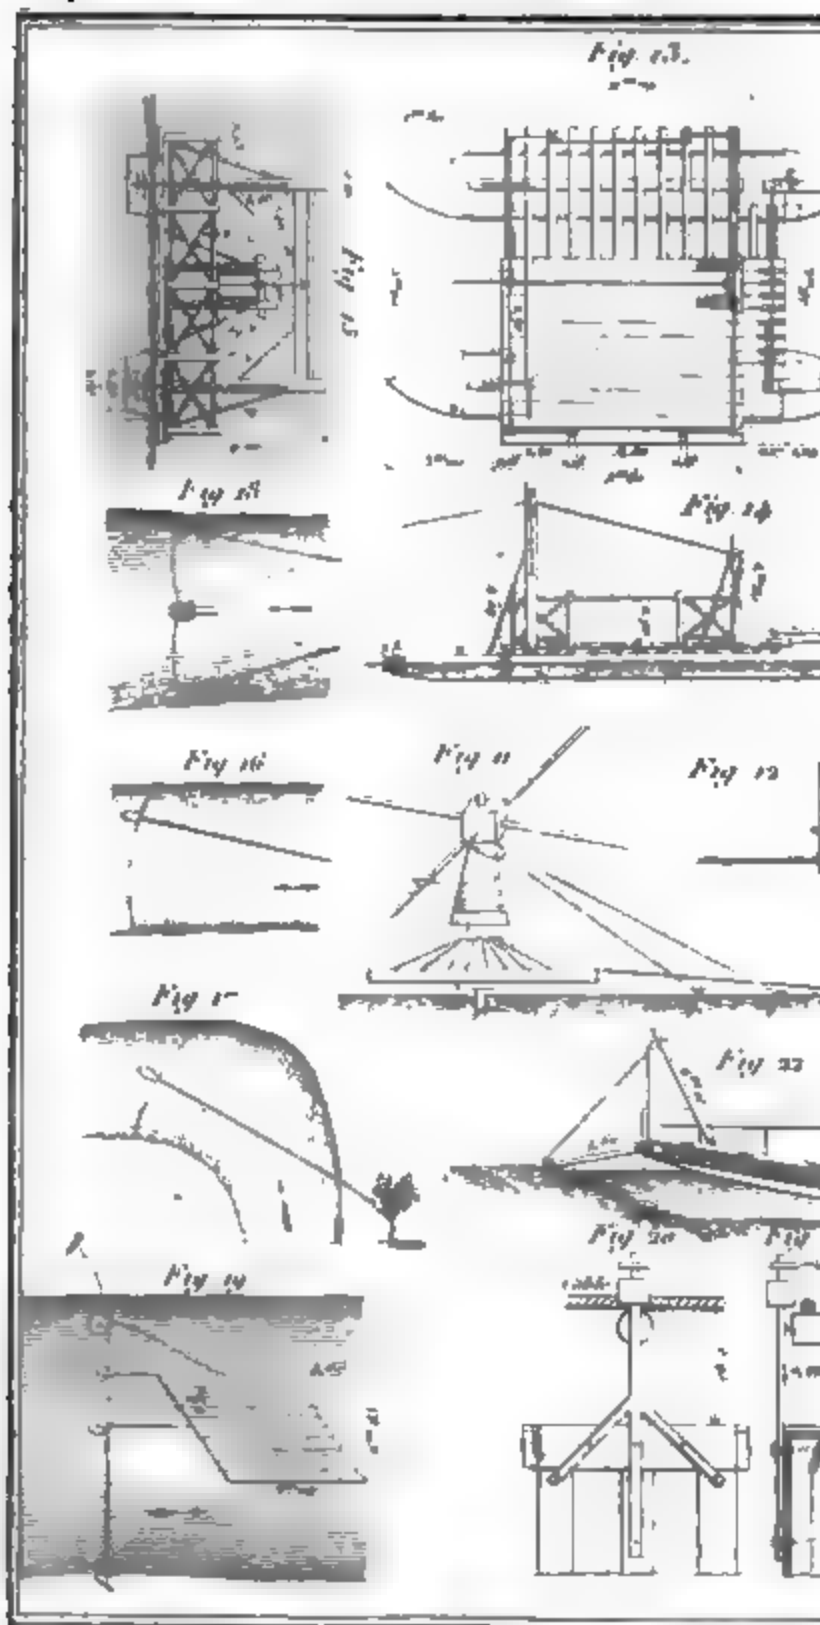

t a moins de force; cette potence est soutenue par deux traverses entre lesquelles on a fait un trou pour le passage du câble. On a un ancre-pont au taléstan. Il a pour brancard, qui le retient, environ une toise et demi ou deux toises P 10 la rivière. Si le fort courant est au milieu de la rivière, qui retient le câble sera jeté à ce milieu même. Si plus près d'une rive que de l'autre, on l'approchera de la rive qui est la plus éloignée du courant. Lorsqu'on le tire à terre, il doit avoir plus de longueur que si on le tire mouillée dans le lit de la rivière. Pour empêcher qu'il ne se traîne dans l'eau et ne retarde la marche du pont, on le tire par des *batelets*, ou autres corps flottants, ou *boîtes*. L'usage de l'ancre, fait avec plus ou moins de vitesse, égale de temps que le pont doit mettre à traverser, soit dans un sens ou dans le sens contraire. Si le pont d'abord sur la rive, le pont la quitte difficilement et y revient. C'est pourquoi on manœuvre quelquefois le pont avec deux ancres chacun sur une rive. On gouvernait de chaque bateau pour donner au pont une position plus favorable au passage, et suivant laquelle il se portait au courant.

Il faut être pourvu de rames, de deux fortes ancres ou cos, d'un câble très-long et d'un petit bateau de service. Là où aborde le pont, on construit des culées ou de



Les ponts volants s'emploient ordinairement pour jeter des ponts sur la rive ennemie, afin de protéger un passage de

Avec 6 bateaux d'équipage d'artillerie disposés par deux de trois, les diverses pièces du pont volant étant préparées, on fit d'environ une heure à 36 hommes pour établir ce pont pour passer 250 hommes d'infanterie, ou 2 pièces d'artillerie avec leurs canonniers, et 12 chevaux d'attelage.

384. — TRAILLE. — Une *traille* ne peut s'établir sur les rivières rapides, qui n'ont pas plus d'une centaine de mètres de largeur et dont les bords sont un peu élevés. La traille est ordinairement d'un radeau, ou d'une portière, mu par le courant, le long d'un cordage tendu d'une rive à l'autre. Il faut pas que ce cordage plonge dans l'eau; à cet effet, on le soutient fortement par ses extrémités, au moyen de deux cabestans pour les ponts volants proprement dits. La direction de la traille doit former avec le courant un angle de 5°. Cette traille prenne la plus grande vitesse. Si la traille est posée d'une portière, on la maintient dans cette direction avec des gouvernails des bateaux et avec des poulies: si elle est sur un radeau en forme de losange, on l'y maintient si on l'aide de trois poulies. Il faut, quand on veut revenir au point de départ, transporter les points d'attache des poulies à l'autre bout de la traille.

On se sert enfin d'une troisième sorte de traille, qui est un bateau qui se manœuvre à la main, comme un bac, et qui est tenu par le câble tendu d'une rive à l'autre. Pour supporter ce mouvement de la traille, on attache aux bordages du bateau des chandeliers en fer garnis de rouleaux.

On doit établir des culées aux points de départ et d'arrivée des trailes au moyen de bateaux ou de chevalets.

385. — BACS. — Les *bacs* sont des bateaux plats de forme rectangulaire qu'on fait passer d'une rive à l'autre, en haubanant un câble qui peut plonger dans l'eau sans inconvénient. Il faut que le câble soit de 50 à 55° du courant par rapport au flanc du bac et que le courant soit favorable pour le passage. On n'emploie les bacs que sur les rivières peu rapides. Pour faciliter l'entrée et la sortie des bacs et des voitures, ces bateaux doivent être peu profonds, leurs becs en pente douce et portant de plus un talus. On attend qu'on n'établisse pas de culées à leurs points de départ et d'arrivée.

Lorsque les rivières n'ont que 40 à 60<sup>m</sup> de largeur, on fait passer rapidement d'une rive à l'autre un bac ou un autre corps flottant équipé en *va-et-vient*. On se sert de deux cordages, plus longs chacun que la rivière.

L'un de ces cordages est sur une rive et l'autre sur la rive opposée; on les fixe au bateau par l'une de leurs extrémités. Des hommes placés sur les rives, en tirant successivement sur ces cordages, feront passer le va-et-vient d'une rive à l'autre: il ne faut qu'un seul batelier au gouvernail, pour incliner convenablement le bateau, et pour le redresser en arrivant à terre.

### § III.

PONTS DE RADEAUX ORDINAIRES; POIDS QU'ILS PEUVENT SUPPORTER; MANŒUVRE ET FORCE DES DÉTACHEMENTS: OBJETS NÉCESSAIRES POUR JETER CES PONTS ET LES REPLIER. — PONTS DE RADEAUX DE CIRCONSTANCES. — PONTS DE GABIONS.

#### PONTS DE RADEAUX.

366. — Ces ponts offrent plusieurs avantages essentiels: 1<sup>o</sup> d'être d'une construction facile et expéditive; 2<sup>o</sup> d'être susceptibles de supporter les plus fortes charges et d'être employés sur les plus grandes rivières; 3<sup>o</sup> de ne pouvoir pas être coulés bas par le feu de l'ennemi.

Leur inconvénient est d'opposer une grande résistance à l'écoulement des eaux, et de ne pouvoir être employés que très-difficilement sur les rivières rapides.

Pour diminuer l'effort du courant contre un radeau, on dispose l'avant-bec à angle droit, on coupe en sifflet les gros bouts des arbres tournés de ce côté, et on écarte les corps d'environ 0<sup>m</sup>.20 les uns des autres.

La stabilité d'un radeau est en raison directe de sa longueur et inverse de sa largeur. La longueur minimum doit être de 13 à 15<sup>m</sup>.00. Dans les courants rapides, on fait les radeaux plus étroits, pour les manœuvrer avec plus de facilité.

Si les arbres à employer ont moins de 12<sup>m</sup>.00 de longueur, il faut les enter bout à bout sur deux de longueur avec des clauvons, des harts et des chevilles. On unit les corps d'arbres par des traverses, qu'il vaut mieux fixer avec des harts ou des cordes avec des chevilles.

On construit ordinairement les radeaux dans l'eau, parce que les arbres y sont plus faciles à mouvoir que sur terre, et qu'ils y trouvent leur position d'équilibre stable. On choisit pour cela un point où le courant soit peu rapide contre la rive. Les arbres sont ébranchés et rendus à pied d'œuvre, il faut environ 4 hommes pour construire un radeau. Pour connaître, sans calculs, le centre de gravité d'un radeau, on charge l'arrière de quelques

hommes et on les fait marcher jusqu'à ce que l'ava  
baisser.

Si l'on est obligé d'établir les radeaux à terre, on  
un chantier incliné vers la rive et formé de 4 p  
entre elles de 2<sup>m</sup>,60, et perpendiculaires au cours  
suite, on place les arbres dans le sens et dans l'e  
vent occuper, et on les cale; puis on établit les  
supports, et on les fixe solidement; enfin on moui  
on décale le radeau, et il glisse à l'eau.

**387.—***Le poids qu'un radeau peut support*  
submergé est égal à son volume multiplié par la  
santeur spécifique de l'eau et du bois employé à  
Il convient donc de se servir des bois les plus lé  
peuplier, l'aune, le tilleul, le sapin, etc., etc.

Au lieu de chercher dans les tables les pe  
ques des bois, il vaut mieux les déterminer dire  
sant un morceau de bois d'un cube connu, d'al  
et ensuite plongé dans l'eau, et on prenant la différ  
poids.

Soit: V, le volume d'un arbre; L, sa longu  
rayons de ses extrémités; P, le poids du mètre  
l'arbre, on aura  $V = \frac{\pi}{3} L (R^2 + r^2 + Rr)$ , ou, par  
 $V = \frac{\pi}{4} L (R+r)^2$ . — Une autre expression de  
 $V = 0,0795. C^2. L$ , dans laquelle C représente la  
milieu de l'arbre, L la longueur de l'arbre, et C  
du cercle dont la circonference est 1.

La charge nécessaire pour submerger l'arbre :

$$M = V (1000^{kil} - P).$$


Un autre moyen de connaître le poids nécessa  
ger un arbre du volume V consiste à prendre u  
bois, à le mettre dans l'eau, et à déterminer le po  
cera entièrement: le poids cherche sera:  $M = \frac{V}{r}$   
cette expérience avec du bois pris aux deux extr  
pour avoir une moyenne plus exacte.

Si l'on veut calculer le nombre d'arbres dont il  
chaque radeau, en représentant par A le poids  
tablier et par B le poids du plus lourd fardeau qui  
radeau en passant sur le pont, on aura :

$$x = \frac{A + B}{V (1000^{kil} - P)}.$$

Il faudra toujours établir le radeau avec exc



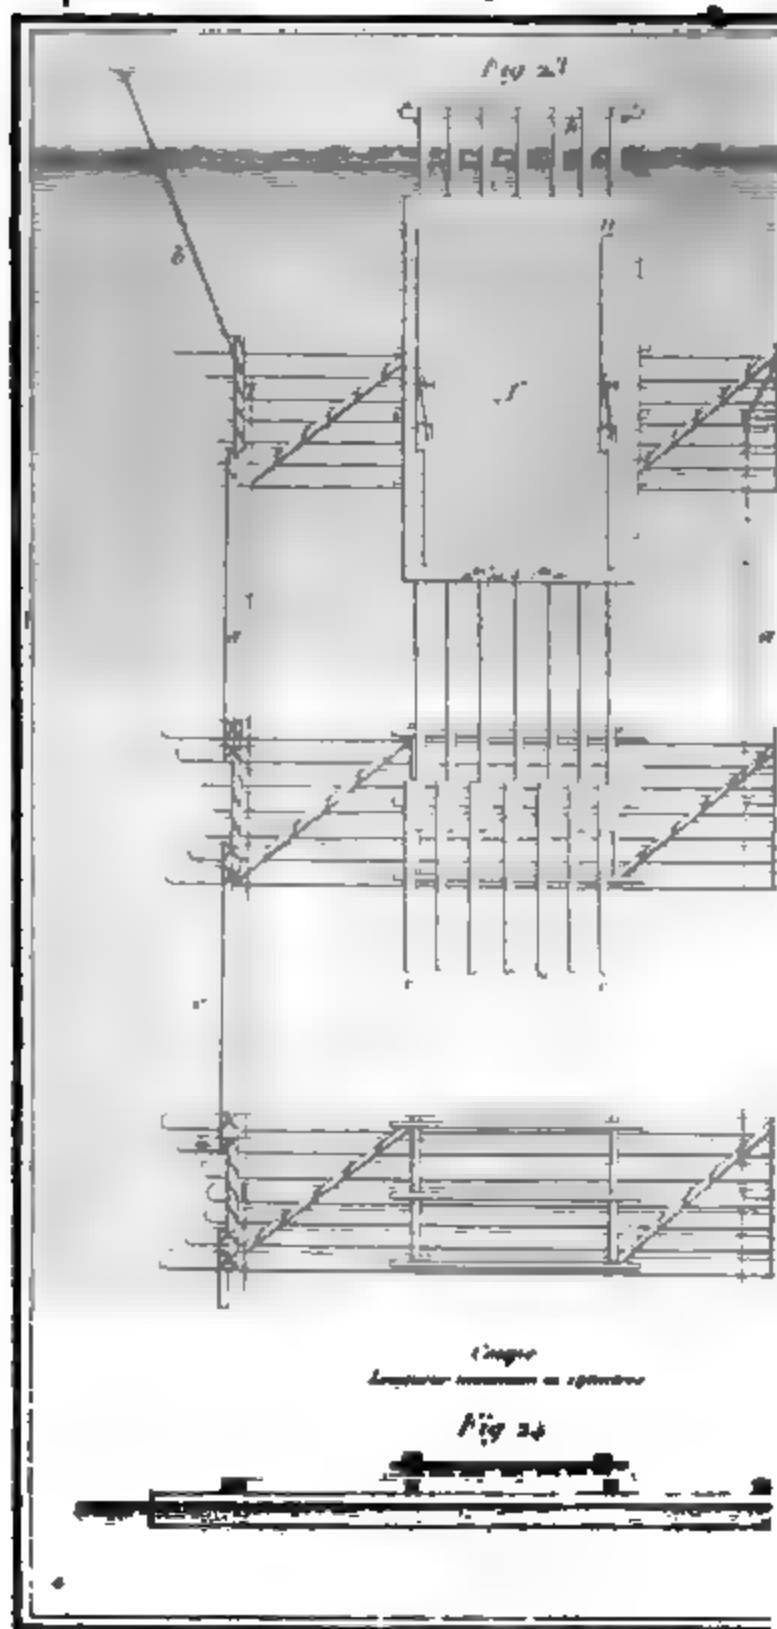



est près le double de celle qui suffirait pour l'équilibre, car les bois augmentent considérablement de poids après peu de jours d'immersion. On prévient cet effet en goudronnant les bois ou au moins leurs extrémités, si on en a le temps, et si le pont doit être établi en permanence.

On augmente la résistance des ponts de radeaux en attachant dessous des tonneaux ou des caisses bien fermées.

La surface d'une colonne serrée d'infanterie est évaluée à 3 hommes par mètre carré, et son poids à 225 kil., qui est la plus grande charge qu'un pont puisse avoir à supporter (\*). Un cheval occupant 3<sup>m</sup>,00 carrés, et pesant avec son cavalier environ 180 kil., il s'ensuit que 180 kil. est la plus grande charge qu'un pont aura à supporter par mètre carré pour le passage d'une colonne de cavalerie. Enfin la charge de l'artillerie de campagne est encore moindre par mètre carré du tablier du pont qui la supporte, car une pièce de 12 avec affût, coffre chargé et artilleur, pèse environ 2150 kil., et ce poids est réparti sur une surface au moins de 15 mètres carrés.

88.—Dans la *construction du pont*, il faut avoir soin, principalement sur les rivières rapides, que l'écartement des radeaux soit aussi grand que le permettent la portée et l'équarrissage des poutrelles, qui doivent toujours se recroiser sur le chevet ou sur le milieu de chaque radeau. On maintient les radeaux à leurs places au moyen des poutrelles *e* du tablier, et en outre avec des traversières *c* en cordes ou en poutrelles à la queue et à la tête des radeaux. Le tablier *f* doit être placé, non pas tout à fait au-dessus du centre de gravité du radeau, mais un peu plus près de la queue que de la tête, afin de contrebalancer l'action du courant d'ancrage.

Les radeaux sont maintenus en place au moyen de cordages tendus à une cinquenelle *a* tendue d'une rive à l'autre, ou bien au moyen des ancres ou des paniers remplis de pierres; dans ce cas, la longueur des amarres doit être d'environ 10 fois la profondeur du radeau. L'action du cordage d'ancrage tend à submerger la tête des radeaux. Afin de diminuer cette action dans les courants rapides, on attache ce cordage à la seconde traverse; mais lorsque le courant est peu rapide, il faut l'attacher à la première traverse pour diminuer les tangages.

La portière se compose d'un radeau lié aux radeaux adjacents par de fausses poutrelles brélées et non clameaudées. Il est tout-à-fait préférable de construire la portière avec des bateaux, si l'on

Cependant on estime que, dans une déroute, les hommes non armés serrant sur un pont jusqu'à 6 par mètre carré, la charge s'élève à 1800 kil.

peut s'en procurer, car ils sont plus aisés à manœuvrer qu'un radeau.

Les ponts de radeaux doivent se construire par *cessifs*, et point par *portières* ni par *parties*, ce qui est fait souvent pour les ponts de bateaux. Les radeaux sont gouvernés par de longs gouvernails placés sur l'avant et sur l'arrière ; met ces gouvernails doubles, si le courant est très fort ; au contraire, il l'est peu, on se contente de rames et

**389. — Manœuvre.** — Les radeaux étant construits sur place au-dessous du pont, et la culée étant faite, la construction du pont : 1 officier dirigeant la manœuvre, 4 brigades suivantes, composées de 4 sous-officiers et 40 hommes.

**1<sup>re</sup> Brigade**, — 1 sergent, — 4 hommes, — amarrer les radeaux à leur place.

**2<sup>e</sup> Brigade**, — 4 hommes, — amarrer provisoirement les radeaux, et aide la 4<sup>e</sup> brigade.

**3<sup>e</sup> Brigade**, — 1 sergent, — 20 hommes, — placer les poutrelles et les madriers.

**4<sup>e</sup> Brigade**, — 1 sergent, — 10 hommes — placer les clameaux, pousser le radeau à sa distance, et le couler.

**5<sup>e</sup> Brigade**, — 4 hommes, — placer les guindages.

**6<sup>e</sup> Brigade**, — 1 sergent, — 4 hommes, — mouvoir les paniers.

La manœuvre s'exécute, dans les écoles, aux ordres de :

A vos postes, — au radeau, — amarrer, — aux poutrelles, — démarrez, — au large, — assez, — mouvoir le radeau, — bien, — aux madriers, — aux ancres et aux poutrelles.

Des hommes bien exercés peuvent jeter 100<sup>m</sup> de radeaux en 1 heure  $\frac{1}{2}$ , ce qui revient à environ 20<sup>m</sup> par travée. On ne compte que la moitié de ce temps pour la construction du pont.

**Objets nécessaires** pour la manœuvre et la construction du pont :

**1<sup>re</sup> Brigade** : 4 gaffes, 4 rames et 1 cordage si le courant est rapide.

**2<sup>e</sup> Brigade** : 2 gaffes, 2 amarres provisoires et 2 traversières.

**4<sup>e</sup> Brigade** : 1 panier de clameaux à deux faces et 2 marteaux sur le radeau à placer ; un panier de guindages à deux faces avec quatre marteaux sur le pont ; il faut (en supposant 5 poutrelles) 5 poutrelles et 5 madriers.

des ancrés on tend des cinquenelles , et l'on en tend  
le radeau.

Les cordages d'ancre sont courts, car si l'on en avait de longs  
ils nuiraient aux ancrés et aux paniers des pilots, et l'on ne peut

si on manque de cinquenelles, on amarre fortement le  
cable du bateau de culée; puis le 2<sup>e</sup> cordage d'ancre  
au 2<sup>e</sup>, etc. , jusqu'à la moitié du pont, et de même  
l'autre moitié.

Pour exécuter le *quart de conversion*, enlevez le ta-  
bleau extrême; retirez le premier et le dernier ra-  
telier la portière, attachez un cordage au 2<sup>e</sup> radeau,  
un fort piquet près du bord de la rivière, détachez  
les, détachez les cordages d'ancre sans les lever; laissez  
un homme à chaque cordage pour empêcher le pont de  
se déformer; ayez soin qu'il tourne bien en masse et en  
sens; peu à peu le cordage pour empêcher le pont de flé-  
chir; ayez soin qu'il tourne bien en masse et en  
sens; peu à peu le cordage amarré au piquet, et levez les  
cordes doit défaire le pont.

Comme on ne peut que très-difficilement retirer les  
cordes longtemps à l'eau, il faut dans les ponts stables  
au lieu de bateaux les remplacer par des paniers, des *F* 2.  
corps-perdus, ou mieux encore par des pilots d'an- 26.  
cres en a le temps. En employant ces pilots, il ne faut  
pas de cordages; on ne craint pas les glaces; l'action des

3° Charger le panier de pierres, en les lançant par la fenêtre ;

4° Amarrer une extrémité du cordage d'un côté, s'il s'agit d'ancrer, et l'autre extrémité à l'arbre de

5° S'éloigner de la longueur du cordage, par des poutrelles pour que le panier fasse la bascule et

Pour lever un panier ou une ancre, on tire sur celle le cordage qui y est fixé, après l'avoir préalablement amarré ; on se porte ensuite à l'endroit où se trouve tirant sur le cordage, on remonte le panier dans la nacelle.

392. — On construit des espèces de ponts avec des *radeaux* composés de corps creux, comme des tonneaux, peaux de boucs enflées, etc., etc., réunies plus ou moins compliquées, et généralement formées de longitudinales assemblées par des traverses ; on les enroule autour des tonneaux et placer leurs bondes de manière à pouvoir épuiser, avec de petites pompes, l'eau qui se trouve dans ces sortes de ponts ne se tendent que sur de courants peu rapides, car ils n'offrent guère de stabilité. Les radeaux jointifs, et on les recouvre de madriers ou de planches, l'exige, on laisse un intervalle entre eux, et on les relie par des radeaux ordinaires.

Lorsqu'une rivière est presque sans courant, on peut établir de l'infanterie sur des ponts de tonneaux réunis par des radeaux seulement.

Un petit radeau, composé de 2 ou 3 tonneaux réunis avec une rame, suffit pour jeter sur la rive opposée un pont chargé de la reconnaître ; mais ce moyen ne peut servir que pour y faire passer des troupes de vive force.

393. — PONTS DE GABIONS. — On peut, dans la proximité d'une forêt ou de grands bois taillis, sur de petites rivières, sur des marais, sur des terrains marécageux, peu élevés, d'une assez grande étendue, où les rivières en débordant couvrent d'eau et qu'il faut franchir, raver près du lit de la rivière, à l'emplacemement qu'on doit jeter pour la passer.

Les dimensions des gabions varient selon le genre de pont qu'on veut donner au pont ; on établit, avec des gabions de 2<sup>m</sup>,00 de diamètre, un pont capable de supporter de lourds fardeaux. Les gabions ordinaires de l'artillerie, de 1<sup>m</sup>,50 de diamètre, suffisent pour un pont destiné au passage de l'infanterie.

La hauteur à donner aux gabions sera déterminée par le niveau de la rivière.

poutrelles du tablier. Ce chapeau sera fixé sur les sarts ou cordages passés dans les torons des 2<sup>es</sup> et 3<sup>es</sup> autres rangs de gabions s'établiront de la même

manière. Les parties de la construction du pont ne présentent pas de difficulté. On fait porter les extrémités des poutrelles du tablier sur des rondins, qui pourront remplacer par de forts rondins, sur lesquels on posera les rangs de gabions ; on les couvrira de mâtres que l'on maintiendra par un bon système de tirants. On peut trouver dans une forêt ou dans les bois les matériaux nécessaires pour ce genre de pont, qui est d'une grande utilité, et que toute troupe pourra aisément

---

#### § IV.

CHAP. I. — PONTS DE CORDAGES. — PONTS SUSPENDUS ;  
CHAP. II. — CORDAGES. — NOEUDS LES PLUS USITÉS.

---

PONTS ROULANTS. — Ces ponts, plus ingénieux que les précédents, sont rarement employés.

Ils consistent ordinairement de voitures à flèches, servant de corps de support, et transportant le tablier de trois en trois. L'ensemble a 12 à 14<sup>m</sup> de développement : leurs deux extrémités, ou office de chevalets, peuvent se rapprocher ou s'éloigner pour toutes les voitures qu'on emploie au transport

F. 27.  
28.

espace convenablement les deux trains; on construit du milieu entre ces deux trains; on roule la voiture vière; on jette les poutrelles sur l'une et l'autre ri achève de couvrir le pont.

On met plusieurs de ces systèmes à la suite l'un de l'autre, la largeur de la rivière l'exige.

Cette espèce de pont ne peut servir que sur des rivières rapides, et qui n'ont pas plus de 1<sup>m</sup>,80 de profondeur.

En suivant les principes et les dispositions ci-dessus, on peut employer des chariots du pays pour le passage des petites voitures. Par exemple, une voiture servant au transport des pièces, facilement transformée en pont roulant, si on place des essieux des pièces L, M, afin d'élever les poutrelles au-dessus des roues.

**395.—PONTES DE CORDAGES.**—Ces pontes ne s'emploient que dans les localités où la construction d'un pont est impossible, telles que dans les pays de montagnes, des torrents dont les rives sont très-escarpées. Ils sont d'une application fort rare, à cause de la difficulté de trouver des cordages nécessaires.

Les pontes les plus simples se composent d'un rang de cordes placées sur des cordes de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04 de diamètre d'environ 0<sup>m</sup>,50 les unes des autres et maintenues tendues en bois. Ces cordes passent sur des rouleaux corps-morts, et sont fortement tendues d'une rive à l'autre des palans. Ces pontes ne peuvent donner passage qu'à des voitures, et sur des rivières de 20 à 25<sup>m</sup> de largeur au passage, qu'on fasse rompre le pas aux hommes (comme on le fait sur tous les pontes), il se produit des oscillations fortes. Il est utile de placer, à droite et à gauche, un garde-fou ou des croisées pour maintenir un peu le pont et diminuer les oscillations.—En augmentant le nombre des cordes, on pourrait rendre cette espèce de pontes solide pour servir au passage de la cavalerie et de l'artillerie.

**396.—PONTES SUSPENDUS.**—Ces pontes offrent plus de solidité que les pontes de cordages. Le pont, *fig.* 29, 30, 31, est celui qui nécessitent le moins de cordages pour sa construction. Il a été jeté sur une rivière de 49<sup>m</sup> de largeur. Les traverses sont en long sur des traverses de 0<sup>m</sup>,10 d'équidistance, elles-mêmes reposent sur deux cours de poutrelles maintenues ensemble par des brélages. Ces deux poutrelles sont supportées par des ordonnées, fixées à 4 mètres de distance, deux à deux de chaque côté du pont, passant au-dessus de la traverse de celle-ci par une







rouler, en sens inverse l'une de l'autre, autour d'un tre de 16<sup>m</sup>,00 de longueur et arrêté par des piquets de . Les oscillations horizontales sont détruites, autant que ardes croisières attachées aux deux cours de poutrelles, ar chaque rive avec des cabestans.

Le milieu se fixe immédiatement aux cinquenelles; les correspondantes sont par conséquent zéro. Pour dé- s autres ordonnées, on prend la suite des nombres na- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...., et on ajoute successive- 1, ce qui donne 1 ; 1, résultat obtenu, et 2 ce qui 3 résultat obtenu, et 3, ce qui donne 6, et ainsi de forme de cette manière la série des nombres 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36...., etc., qui représentent la longueur re- chacune des ordonnées, à partir de celles de la travée

égale pratique est générale : on déduit la *figure 34*. L'in- *F 34*. tre les ordonnées est arbitraire; on le fixe d'après la les cordes de suspension, les dimensions des poutrelles, ou détermine ainsi le rang de l'ordonnée extrême. Le de la grandeur effective de cette ordonnée, par le nombre correspond dans la série ci-dessus, donne la longueur l'ordonnée unité. L'inspection de la *figure 34* fait voir marquer sur la cinquenelle elle-même les points d'at- . *m'*, *m''*, *m'''*, etc., des ordonnées, il suffit de tracer e OM, *figure 34 bis*, égale à l'intervalle entre les ordon- *F 34 bis*. porter sur la perpendiculaire MD des distances M *m'*, *m''*, *m'''*, etc., égales entre elles et à la longueur de l'or- onnée, puis de joindre le point O aux points de division *m'*, ., les obliques Om', Om'', Om''', etc., seront les di- respectives des points d'attache, de part et d'autre des à les ordonnées sont nulles. Les cordages s'allongeant sion, il faut réduire les ordonnées et les distances sur reelles, données par les règles ci-dessus, de  $\frac{1}{5}$  pour les neufs, et de  $\frac{1}{15}$  pour ceux qui ont été souvent fortement in prenant  $MX = \frac{1}{5}$  ou  $\frac{1}{15}$  de MO, et menant XY paral- ), les obliques Om', Om'' .., etc., mesurées seulement ette ligne, seront réduites dans le rapport voulu. rbe, formée par les cinquenelles, ne différant pas sensi- l'une parabole, lorsque l'ordonnée du milieu du pont est le à zéro, on peut, pour déterminer les autres ordonnées.

de manière d'établir un point d'attache avec un corps d'arbre ar- s piquets offre peu de solidité. Il est préférable d'employer *F. 32 55*. -forme composée d'un système de madriers et de poutrelles roisent, que l'on place dans une excavation faite près de la cu- on charge ensuite de terre.

prendre la suite des carrés des nombres naturels 25, etc., et les multiplier par la constante  $\frac{fa^2}{l^3}$ , / che de courbure,  $a$  l'intervalle entre les ordonnées, ouverture du pont.

397. — La *construction* complète de ce pont suspendu pendant 8 heures : 1 officier, 4 sous-officiers et 20 10 exercés à faire des nœuds :

1<sup>re</sup> *Brigade*, — 1 sous-officier, — 30 hommes. matériaux.


2<sup>e</sup> *Brigade*, — 2 sous-officiers, — 30 hommes, même temps les deux culées, creuse les fossés destinés aux corps d'arbres, amène ceux-ci.

3<sup>e</sup> *Brigade*, — 1 sous-officier, — 20 hommes, — cence, prépare le long de la rivière les deux cours longitudinales, et attache les ordonnées à celles-ci nelles.

Ces travaux étant terminés, et le pont tout disposé plus que de le *tendre*. Pour cela, on engage les pieux dans des trous de 0<sup>m</sup>, 15 de profondeur ; on dispose le pont après la traverse de la 1<sup>re</sup> potence ; on les arrête du corps d'arbre correspondant, et 6 hommes par potence dressent cette potence en la tirant au moyen d'une poulie auxiliaire, jusqu'à ce qu'elle fasse un angle avec la verticale, et on la fixe dans cette position. Les cinquenelles, ainsi que les deux cours de longerons formant le tablier du pont, sont mis en travers de la rivière sur des marres sur lesquelles on tire de la rive opposée ; ensuite cette extrémité des cinquenelles comme la traverse de la seconde potence, et autour du pont à l'arrière, et on tend successivement ces cinquenelles jusqu'à la longueur marquée d'avance qu'elles doivent avoir ). Les cordages plus minces qu'on attache après elles, on tire ; puis on amarre les cinquenelles aux corps des commandes, pour les empêcher de glisser. Les potences presque verticales. Lorsque les cinquenelles sont tendues, on fixe les deux cours de poutrelles aux culées, et on construit le tablier en lui donnant un peu de flèche.

On peut exécuter cette manœuvre avec 30 hommes en employant deux paires de palans qu'on enlève ; les cinquenelles sont tendues.

F 35. 398. — Sur des torrents de 15 à 20<sup>m</sup> de largeur  
36. au moyen d'un petit chevalot de 2<sup>m</sup>, 0 de hauteur

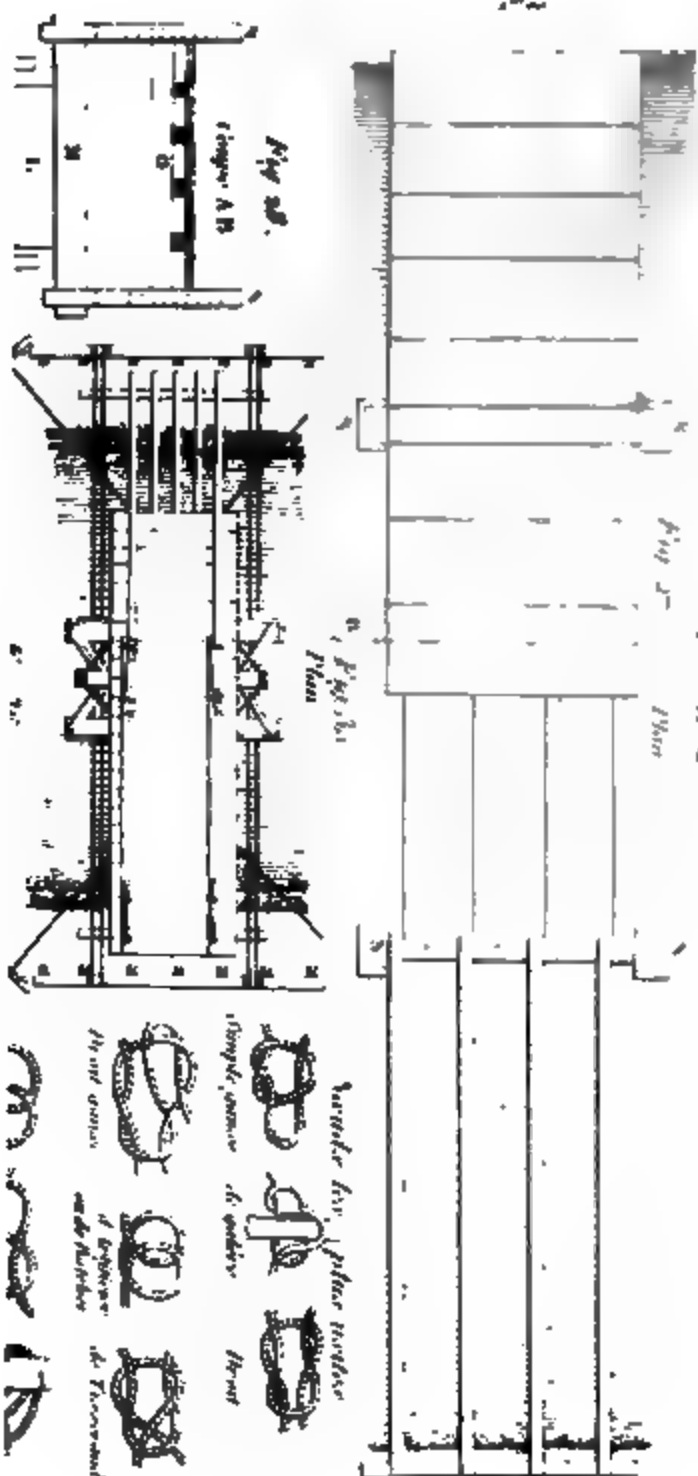



de 0<sup>m</sup>,04 de diamètre, un pont suspendu fort simple, et grande stabilité, parce que son centre de gravité est au-dessus de l'horizontale des culées. Pour construire ce pont, on d'abord les culées ; puis on place les cinquenelles, on les ramène à l'horizontal, et on les arrête avec une commande ; ensuite on fait glisser le chevalet renversé, les pieds en avant, sur les cinquenelles, puis on le redresse à l'aide de cordages attachés à la culée et aux pieds, et dès qu'il est mis en place, on apporte les tabliers et on pose le tablier.

Le chevalet étant préparé d'avance, il suffit de 2 heures  $\frac{1}{2}$  ; 4 ouvriers et 25 hommes, pour construire ce pont.

**CORDAGES.**— Les *cordages d'ancres* ordinaires ont en moyenne 0<sup>m</sup>,13 de diamètre et 100<sup>m</sup> de longueur ; ils doivent être de première qualité, et composés de 3 torons, 60 fils. Il faut les goudronner ainsi que tous les cordages destinés à être fréquemment immergés dans l'eau. Un cordage de 0<sup>m</sup>,025 soutient un poids de 2000 kil., s'il est de première qualité.

Les *commandes* ont environ 0<sup>m</sup>,01 de diamètre.

Les *cinquenelles* ont 0<sup>m</sup>,05 de diamètre, et 120<sup>m</sup> de longueur ; elles sont composées de 4 torons, 216 fils ; elles pèsent environ 260 kil. Elles sont terminées à chaque bout par une boucle. Elles peuvent supporter, sans se rompre, 11,000 kil., si elles sont de première qualité ; mais il est prudent de ne leur supposer qu'une résistance beaucoup moindre.

---

## § V.

**CHEVALETS ORDINAIRES ; DIVERSES MANOEUVRES POUR LES OUVRIER ET LES REPLIER ; OBJETS , NOMBRE D'HOMMES ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES ; PONTS DE CHEVALETS EN BOIS EN GRUME ; PONTS DE CHEVALETS EN PLANCHES ; PONTS DE CHEVALETS-BOIS ; PONTS DE CHEVALETS-THIERY.**

---

### PONTS DE CHEVALETS ORDINAIRES.

Ces ponts ne s'établissent en général que sur des rivières qui n'ont pas plus de 2<sup>m</sup>,00 de profondeur. Ils ont sur les ponts à poutres l'avantage d'être formés de corps de supports construits promptement, et avec des bois de faibles dimensions, qu'on procure facilement ; mais ils sont moins solides, et ne pouvant s'appuyer pas toujours sur un terrain ferme peuvent se briser également. Il faut employer des bois légers tels que le sapin, l'aulne, etc., surtout si les chevalets doivent être trans-

Avant de construire les chevalets, il est indispensable de sonder très-exactement le profil de la rivière, et de chercher à connaître la nature du fond, pour en conclure la hauteur à donner à chaque chevalet.

401. — Un chevalet ordinaire se compose de :

1. 57. Un *chapeau* A, de 4<sup>m</sup>,50 à 5<sup>m</sup>,00 de longueur, sur 0<sup>m</sup>,22 d'équarrissage ;

4 *Pieds* ou *montants* B, emboîtés dans le chapeau par un assemblage carré ;

2 *Traverses* C, assemblées sur les pieds à mi-bois ;

2 *Coussinets* E, chevillés au haut des pieds sous le chapeau ;

4 *Echarpes* D, chevillées sur le chapeau et sur les pieds ;

Les faces intérieures des pieds concourent au milieu du chapeau. Leur écartement à la base est égal à la hauteur du chevalet. Les pieds, accouplés vers un même chapeau, sont inclinés d'environ  $\frac{1}{4}$  dans le sens de la longueur du chevalet.

*Chapeau* : Distance de son extrémité au bout de l'entaille, 0<sup>m</sup>,50 ; profondeur de l'entaille, 0<sup>m</sup>,02 ; hauteur d'*idem*, 0<sup>m</sup>,02 ;

*Montants* : équarrissage, 0<sup>m</sup>,12 à 0<sup>m</sup>,16. Distance d'un montant à l'entaille de la traverse, 0<sup>m</sup>,50.

*Traverses* : épaisseur, 0<sup>m</sup>,08 ; profondeur de l'entaille, 0<sup>m</sup>,02 ;

*Coussinets* : 0<sup>m</sup>,20 sur 0<sup>m</sup>,06 à 0<sup>m</sup>,08.

*Echarpes* : 0<sup>m</sup>,12 sur 0<sup>m</sup>,06 à 0<sup>m</sup>,04.

Un atelier de 10 hommes dirigés par un sergent, recevant des bois en grume, peut construire ce chevalet en 2 heures avec des chevilles en bois, ou en 1 heure  $\frac{1}{2}$  avec des broches en fer.

Les bois étant équarris d'avance, deux charpentiers peuvent faire un chevalet en 10 heures ; il leur faut : un passe-partout, une hache, une besaiguë, une herminette, deux ciseaux, une scie, deux ateliers, quatre tarières de 0<sup>m</sup>,014, 0<sup>m</sup>,020, 0<sup>m</sup>,024 de diamètre ; un mètre, un double décimètre, une équerre, un maillet, un fil à tracer, une éponge et de la guine.

Les pièces d'un même chevalet sont marquées d'un même numéro. Il faut aussi numéroter les assemblages.

Un chevalet ordinaire, de 2<sup>m</sup>,00 de hauteur, en bois vert environ 300 kil., et en bois sec, environ 100 kil.

---

(\*) Quoiqu'il soit prescrit dans les écoles régimentaires d'employer des chevilles en chêne, on peut remarquer, qu'en général, les charpentiers préfèrent les chevilles de frêne ou d'aulne pour les ouvrages de peu d'importance attendu qu'elles cassent moins aisément.

On trois mulets peuvent porter deux chevalets démontés; avoir soin que les chapeaux ne pèsent pas plus de 98 kil. afin qu'un mulet en porte deux pour sa charge.

L.—Au lieu d'écharpes pour *renforcer* le chevalet, on peut se servir de deux moises, mises en croix; l'une va du pied d'un des montants au haut du deuxième montant, placé du même côté du chevalet, et l'autre moise au contraire va du haut du premier montant au pied du deuxième montant qui sont de l'autre côté du chevalet. On peut encore, au besoin, mettre deux autres moises sur les autres montants et formant une croix avec les précédentes. Un brier fendu en deux est bon pour faire ces moises.

Sur les fonds vaseux, ou de sable mouvant, on cloue deux sections des pieds dans le sens des traverses.

Si le courant est très-rapide, on doit amarrer les têtes de quel- que chevalet à une cinquenelle, ou à des ancrs jetées en amont. On peut aussi arc-bouter avec des poutrelles ou des pieux placés en

l'espace généralement les chevalets de 1 à 5<sup>m</sup>.00 d'axe en

— *Construction du pont, au moyen de longuerines horizontales* 5<sup>e</sup>

On se sert de longues poutrelles (dites longuerines), armées chacune d'une griffe à leur tête, et portées sur deux rouleaux placés perpendiculairement à l'axe du pont, supportent le chevalet qu'on abat en descendant les pieds à l'eau; on amarre le chevalet à ces longuerines; on fixe verticalement les pieds avec des gaffes; on fait avancer les longuerines sur les rouleaux, et l'on arrête le chevalet à sa place en le laissant tomber en place. Deux hommes, qui ont été attachés au chevalet, reçoivent et mettent en place les longuerines que l'on fait glisser jusqu'à eux sur les longuerines; on couvre le pont, et on brèle.

Composition de cette manœuvre : 1 officier, 2 sous-officiers et 36

hommes, = 1 sergent, — 10 hommes, — manœuvre les

longuerines, — 6 hommes, — amarre le chevalet, place les poutrelles, couvre.

Composition, — 1 sergent, — 6 hommes, — apporte les chevalets et madriers.

Composition, — 4 hommes, — brèle.

Manœuvres : A vos postes; disposez les longuerines; amenez le chevalet; abattez le chevalet; en avant; halte; à droite; bien; aux poutrelles; aux madriers; brèlez.

Si le courant est rapide, il faut qu'un homme de la place son levier contre le chapeau du dernier chevalet / la poutrelle extrême d'aval et la longuerine de ce côté devra glisser contre ce levier.

**Objets nécessaires pour cette manœuvre :**

2 Longuerines de 9 à 10<sup>m</sup>; 2 rouleaux de 0<sup>m</sup>,10 de et 0<sup>m</sup>,12 de diamètre; 2 gaffes; 2 leviers; 2 masses en bois en bois; 4 marteaux; 1 panier de clameaux; 2 cordes de longueur; 2 ceintures, ou bouts de cordes, que s'attache du corps les hommes qui vont à cheval sur le chapeau, puisse les retenir s'ils tombaient à l'eau; les marteaux et clameaux se placent dans ces ceintures.

40 401. — **Construction du pont, au moyen d'un petit manœuvre.**

41 On met en travers un radeau de 6<sup>m</sup>,50 de long sur  
42 large, dont le milieu correspond à l'axe du pont, et qui fourches, à égale distance de l'axe et destinées à recevoir différentes hauteurs, au moyen de boulons, l'extrémité de poutrelles appuyées par l'autre bout sur le corps-mort ou le chapeau du dernier chevalet; sur ces poutrelles de manœuvre glisser le nouveau chevalet à poser, et lorsqu'il est à l'indiquée par des heurtoirs, on retire les boulons, et le chevalet tombe en place.

Ordinairement ce radeau s'amarre à une cinquième mobile au moyen d'une poulie. Si le courant n'est pas fort, le radeau est conduit et maintenu avec des gaffes.

Il faut pour cette manœuvre : 1 officier, 2 sous-officiers, 16 hommes :

1<sup>re</sup> *Brigade*, — 6 hommes, — dirige le radeau et le chevalet de manœuvre, place le chevalet, les poutrelles du pont et les clameaux.


2<sup>e</sup> *Brigade*, — 1 sergent, — 6 hommes, — fixe les poutrelles de manœuvre au dernier chevalet, place les amarres, et aide le chevalet sur les poutrelles, aide à pousser les poutrelles de manœuvre.

3<sup>e</sup> *Brigade*, — 1 sergent, — 16 hommes, — apportent les poutrelles, poutrelles et madriers.

4<sup>e</sup> *Brigade*, — 4 hommes, — brèlent.

**Commandements :** A vos postes; disposez le radeau au large; remontez ou descendez; bien; apportez le chevalet; placez le chevalet; lancez le chevalet; tirez le chevalet; le chevalet en place; apportez les poutrelles; radeau au large; aux poutrelles; brèlez.



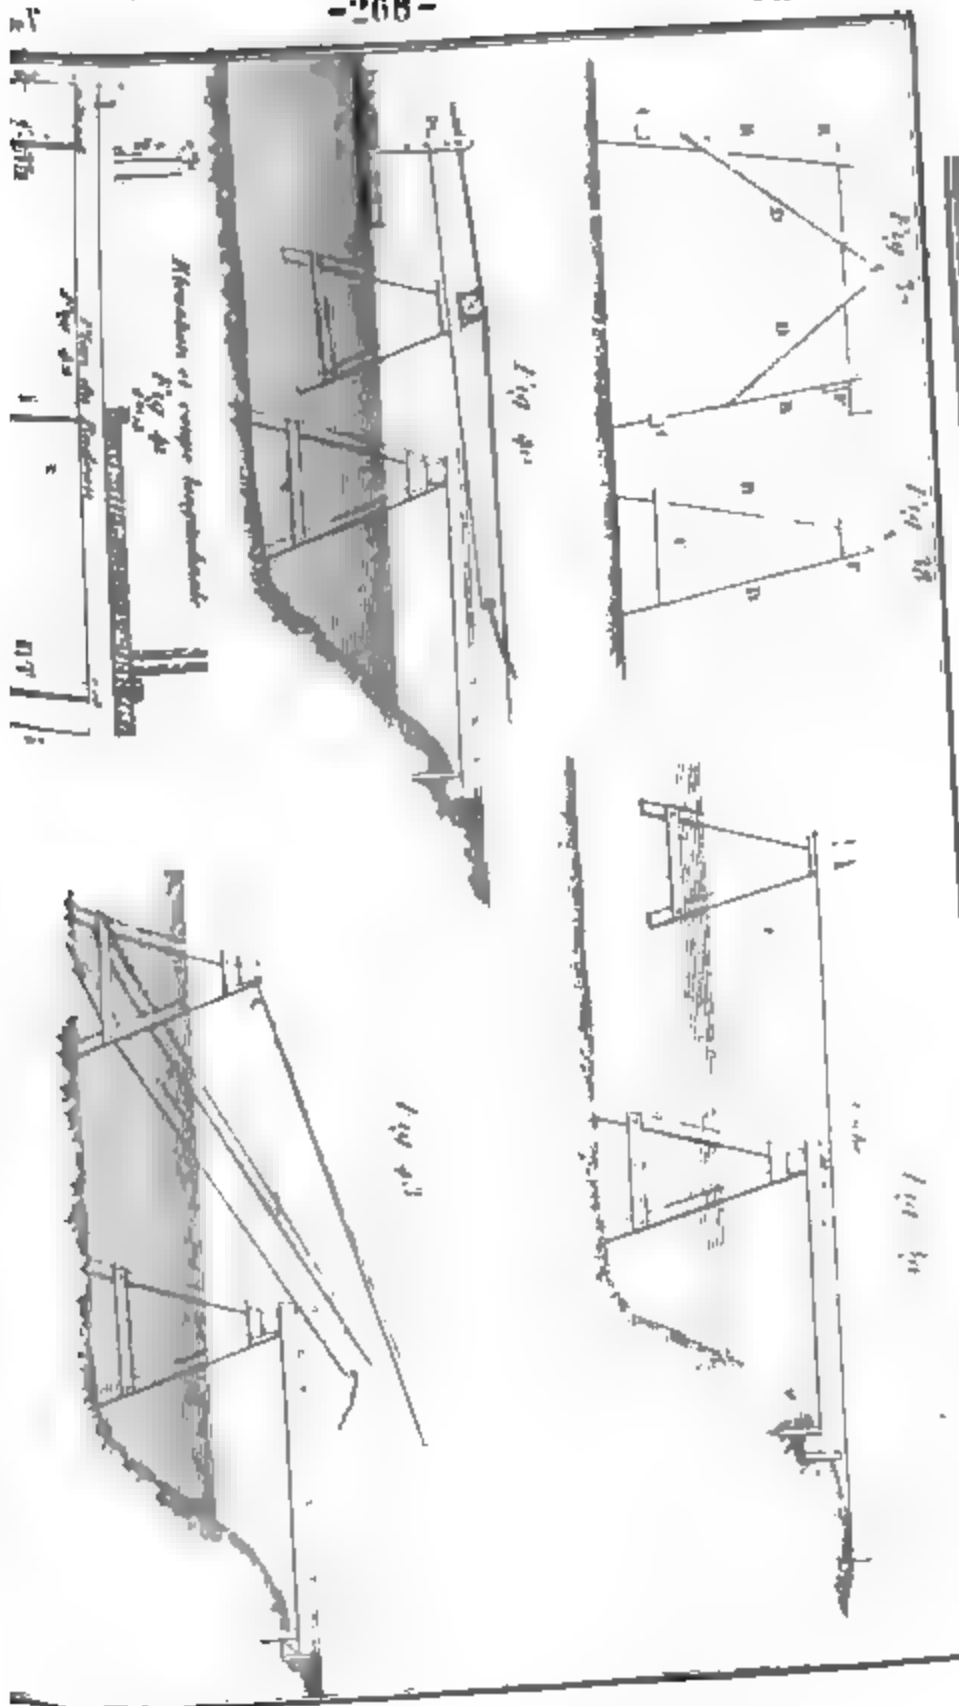



**objets nécessaires pour cette manœuvre :**

petit radeau ; 2 poutrelles de manœuvre ; 2 cordages de longueur pour la 1<sup>re</sup> brigade ; 2 *idem* pour la 2<sup>e</sup> brigade ; 1<sup>er</sup> de clameaux avec 2 marteaux sur le radeau ; *idem* sur le 2<sup>e</sup> ; 2 masses en bois et des coins pour brèler ; 4 gaffes pour la 1<sup>re</sup> brigade.

— **Construction du pont, au moyen de poutrelles de F. 15.**

Les poutrelles sont appuyées sur le chapeau du dernier chevalet, et forment une rampe dont l'extrémité inférieure se trouve à l'emplacement du chevalet. On fait glisser le chevalet sur les poutrelles de rampes, et on le redresse sur ses pieds en tirant ceux-ci avec des cordes et poussant en sens contraire les autres du chevalet avec des gaffes. Ces gaffes servent aussi à lever les poutrelles du pont.

**Effectif pour cette manœuvre :** 1 officier, 2 sous-officiers et 34 hommes :

Brigade, — 7 hommes	} placent les poutrelles de rampes
et — 1 sous-officier,	
Brigade, — 7 hommes	} fixent les poutrelles du pont et le
reste . . . . .	

Brigade, — 1 sous-officier, — 16 hommes. — apporte les chevalets, poutrelles et madriers.

Brigade, — 4 hommes, — brèle.

**objets nécessaires pour cette manœuvre :**

2 poutrelles de 5 à 6<sup>m</sup>,00 de longueur, sabotées à une extrémité et percées à l'autre pour y passer un cordage de 2<sup>m</sup>,00 de longueur ; 1 marteau ; 3 gaffes ; 1 quadruple mètre ; 2 cordes de 16<sup>m</sup>,00 ; 2 cordes de 16<sup>m</sup>,00 ; 1 panier de clameaux ; 2 masses en bois et des coins.

**Commandements :** A vos postes ; formez la rampe ; apportez les chevalets ; amarrez : le chevalet sur la rampe ; dressez le chevalet : à droite ou à gauche ; bien ; aux poutrelles : clameandez ; aux autres : brèlez.

16. — La plus prompte de ces trois manœuvres est celle du radeau ; c'est aussi la seule exécutable sur une rivière très-étroite.

Dans les écoles, le temps nécessaire pour jeter un pont de chevalets, avec des hommes bien exercés, est de 2 heures pour 100<sup>m</sup>. Environ 5 minutes par chevalet ; pour replier le pont on compte 1 minute par chevalet.

Si la rivière n'a pas plus de 1<sup>m</sup>,00 à 1<sup>m</sup>,20 de profondeur :

et que l'eau n'est pas très-froide, il arrive souvent qu'on ne fait aucune de ces manœuvres, et que les hommes se mettent à l'œuvre pour porter les chevalets en place.

**407. — PONTS DE CHEVALETS EN BOIS EN GRUME.** — Une compagnie de sapeurs du génie, en campagne, est chargée d'improviser un pont dans une localité susceptible de fournir les bois nécessaires, le système le plus rapide qu'elle puisse employer est celui des chevalets en bois en grume, confectionnés d'après le procédé de M. le général Daullé.

Le capitaine de la compagnie divise sa troupe en trois commandées chacune par un officier.

La première, accompagnée de nombreux travailleurs d'infanterie, dirige l'extraction ou l'abatage et le transport des bois, et les débite de manière qu'il n'y ait plus qu'à les mettre en œuvre à leur arrivée. Ces bois en grume, quand l'essence n'en est pas telle que le pont doit porter de l'artillerie, sont pris de dimensions telles qu'on pût donner, en les équarrissant : aux chapeaux, environ 0<sup>m</sup>,25 d'équarrissage ; aux pieds et aux coussinets, aux traverses et écharpes, 0<sup>m</sup>,10, et aux poutrelles, 0<sup>m</sup>,15 aux longueurs, on les détermine approximativement à l'aide d'un sondage rapide fait au préalable.

La deuxième section, qui est destinée à jeter le pont, fait ce sondage, prépare les abords du pont, établit la culée,

La troisième section construit les chevalets. Les écharpes et les coussinets de ces derniers, sont reliés par de simples broches, mais les pieds s'assemblent par tenon et mortaise. Cet assemblage présente la forme d'une queue d'hironde dans sa section horizontale qui va en s'élargissant d'étendue de bas en haut. On le fait assez juste pour qu'il ne puisse entrer dans le chapeau qu'à grands coups de marteau on le consolide au moyen de deux fortes broches.

L'axe de chaque pied est incliné au quart sur le plan passant par l'axe du chapeau et à  $\frac{10}{1}$  sur un plan vertical perpendiculaire au premier. Les faces latérales du tenon sont à  $\frac{1}{4}$  d'arrière en avant sur la face postérieure du pied et à bas en haut sur l'axe du pied.

Pour exécuter rapidement cet assemblage, on emploie deux gabarits, l'un creux, l'autre plein.

Le gabarit creux a, dans son œuvre, les dimensions du tenon, il facilite aux charpentiers l'affûtage de ce dernier et se taillent à l'herminette.

Le gabarit plein a la forme et toutes les dimensions du pont se partage en deux parties correspondant à celles du tenon l'une entre dans la mortaise, et l'autre reste au dehors. La première partie du gabarit plein se fixe légèrement par

brigades, et chaque brigade en trois escouades. Une escouade se compose de 2 charpentiers, 2 gabarits pleins, de 2 scies, 2 herminettes, 2 masses à main et 2 vilbrequins; elle entaille les mortaises dans les chapeaux.

Une escouade comprend 2 charpentiers et 2 servants. Elle est composée de 1 charpentier et 2 servants. Elle façonne les pieds des chapeaux.

Une escouade est composée de 1 charpentier et 2 servants. Elle façonne les pieds des chapeaux.

Une escouade est composée de 1 charpentier et 2 servants. Elle façonne les pieds des chapeaux.

Une escouade est composée de 1 charpentier et 2 servants. Elle façonne les pieds des chapeaux.

**DE CHEVALETS EN PLANCHES.** — Ces ponts, imaginés par le capitaine d'artillerie Pirain, se construisent avec des planches de commerce ayant environ 4<sup>m</sup>,00 de longueur sur 0,10 de largeur et 0,027 d'épaisseur. Le chevalet est formé de deux chapeaux mobiles. Chaque pied consiste en un ensemble de planches parallèles boulonnées ensemble dans

1. 11. 78. 79.

sèment glisser un montant du pied. Les pieds sont à hauteurs de plusieurs trous destinés à recevoir les queltes doit poser le chapeau.

F. 80. Les poutrelles de pontage sont remplacées par 1<sup>m</sup>,00 de longueur, articulés avec un chapeau aux pentures, et destinés à porter le plancher d'une châssis consiste en un certain nombre de demi-planches placées dans le sens de la longueur du pont et reliées entre elles par deux traverses horizontales à chaque châssis, clouées l'une en dessus, l'autre en dessous. Le nombre de demi-planches de champ, ou poutrelles, varie suivant la force qu'on veut donner au pont. Les poutrelles sont recouvertes par des demi-planches de guindage portant à leurs extrémités des pentures qui relient entre eux les châssis successifs.

On a exécuté, d'après ce système, une passerelle de 36 mètres de longueur. Le châssis est formé de 7 poutrelles et le chapeau de chevalet n'était formé que de planches jointives. La travée pesait 280 kilog., et pouvait supporter 2,000 kilog. — Il suffisait de 4 ouvriers travaillant pendant 3 heures pour poser 20 planches, 8 pentures, 2 kilog. de clous ou 4 chevilles ou boulons.

On a également construit, suivant le même principe, une passerelle de 20<sup>m</sup> de longueur sur laquelle on a posé une pièce de 24. Le châssis comportait 15 poutrelles et le chapeau de chevalet était formé de planches jointives. La travée, toujours de 4<sup>m</sup>,00 de longueur, coûtait 50 fr., et pouvait supporter 5,000 kilog. Elle employait 40 planches, 8 pentures, 4 kilogr. de clous ou 4 chevilles ou boulons.

On pourrait, avec les madriers de 4<sup>m</sup> à 6<sup>m</sup> de longueur et de 0,075 d'épaisseur que fournit le commerce, faire des ponts analogues qui auraient une assez grande solidité. Une travée de 4<sup>m</sup>,00 de longueur pourrait être confectionnée dans une journée par dix ouvriers. Elle pèserait 50 kilogr. et coûterait 520 francs, et exigerait 156 mètres cubes de bois et 40 kilogr. de fer.

Ce système présente beaucoup de légèreté et de facilités pour la manœuvre, pour jeter le pont, le lever ou le converser. Un châssis et le chevalet y attachés forment une espèce de radeau qu'un homme conduit très-aisément.

409. — PONTS DE CHEVALETS-BIRAGO. — Conçu par M. le colonel de Birago, et adopté exclu-

ils ont une épaisseur de 0<sup>m</sup>,22, et pèsent  
283, et pèse 291 kil. 20.

forme des corps de supports flottants se nomme corps de ponton. Ils ont une longueur 3<sup>m</sup>,4 ; largeur au-dessus des ponts 1<sup>m</sup>,37 ; hauteur 0<sup>m</sup>,71. Le corps de ponton coûte 238 kil. 96.

Les supports flottants ont l'avantage d'avoir peu de volume, de pouvoir être transportés sur des voitures mobiles et moins longues que les haquets des pontons ; de se charger et décharger avec facilité et promptitude ; de pouvoir être portés à l'épaule par un petit nombre d'hommes ; de traverser les terrains les plus difficiles, enfin de former des pontons de dimensions variables, suivant les besoins du moment. On peut d'union instantanée d'un corps de ponton soit à un autre corps de ponton, soit à un autre corps par le moyen de d'union en fer.

Les supports fixes consistent en corps-morts et en

Le corps-mort est en sapin, et a une longueur totale de 3<sup>m</sup>,165. Il porte à chaque extrémité une griffe en chêne. Ces griffes servent à saisir, au besoin, le corps-mort comme poutrelle, de façon à former des travées plus petites, soit pour terminer les pontons, soit pour faire la travée de jonction d'un pont qui a été construit sur les deux rives, ou bien pour former une petite travée.

Le corps-mort est formé d'un chapeau mobile soutenu à chaque extrémité sur un seul pied. Le chapeau est en sapin ; longueur 3<sup>m</sup>,165 ; largeur 0<sup>m</sup>,22 ; hauteur 0<sup>m</sup>,118.

autres numéros, l'équarrissage est uniformément 0<sup>m</sup>,088.

On ne place le plus habituellement qu'un seul dans une coulisse, et alors, pour remplir le vide lisse, on y introduit en outre un faux pied ayant F. 95. une largeur de 0<sup>m</sup>,088 et une épaisseur de 0<sup>m</sup>, et de 0<sup>m</sup>,123 dans le milieu, entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup>.

Pour les modèles nos 3 et 4 on place souvent à jointifs dans la même coulisse du chapeau. On a soin de serrer les pieds dans les coulisses de manoeuvre, en bois dur, de 0<sup>m</sup>,237 de longueur et 0<sup>m</sup>,02 d'épaisseur à la tête.

Pour donner plus de stabilité aux pieds et s'enfoncent dans le sol, on les munit à la partie F. 96, semelle en bois. Il y a deux modèles de semelle 97, suivant la nature des terrains, les grandes semelles pour les terrains peu résistants et les petites pour les terrains résistants. L'épaisseur de ces semelles est de 0<sup>m</sup>,08, et de 0<sup>m</sup>,816 pour la grande, et de 0<sup>m</sup>,698 pour la petite percées de 2 mortaises ou coulisses pour le passage des pieds, et munies d'une cheville en fer, retenant une chaînette, et destinée à entrer dans le trou pour maintenir la semelle.

F. 89. Le chapeau du chevalet est supporté par des chaînes de suspension en fer portant à l'une d'elles un anneau dont on coiffe la tête du pied. La chaîne passe au travers d'un anneau de suspension fixe au chapeau, et elle y est arrêtée par une clef en bois encastrée au chapeau par une chaînette.

Les chevalets ainsi formés n'ont, par eux-mêmes, rien qui empêche leur déversement transversal. F. 98. Dans ce sens que par les *poutrelles de pont* système autrichien, sont à griffes, c'est-à-dire à chaque extrémité une échantignolle en chêne, au milieu. Ces deux entailles formant griffes sont de 6<sup>m</sup>,636 d'axe en axe. Elles servent à emboîter les chapeaux de chevalet et sur les corps-morts du pont dépend essentiellement de la fixité de ces poutrelles.

On a introduit postérieurement dans le matériel autrichien une *petite poutrelle* ayant le même profil que la poutrelle ordinaire et les mêmes échantignolles dont la longueur est déterminée par la largeur du ponton, de manière qu'en posant la petite poutrelle dessous, les griffes emboîtent exactement les deux poutrelles. Cette petite poutrelle est surtout utile, indispensable pour promptement les pontons d'une portière; elle s



d'un pont en formant cette dernière de deux corps — on à l'autre par de petites poutrelles.

Le pont se compose de *madriers* de 3<sup>m</sup>,265 de longueur de largeur et 0<sup>m</sup>,040 d'épaisseur, entaillés à leurs bouts de 0<sup>m</sup>,474 de longueur et 0<sup>m</sup>,013 de profondeur pour les commandes de guindage. Il existe aussi des *demi-madriers* différant des *madriers* ordinaires qu'en ce que la largeur est de 0<sup>m</sup>,138 au lieu de 0<sup>m</sup>,290. Ces *demi-madriers* complètent le tablier dans les endroits où un *madrier* est trop large. On les pose aussi de champ et on les débouche les bouts des *madriers* quand ces derniers sont placés transversalement aux poutrelles de pontage et afin de les empêcher de côté.

Les autrichiens, les pieds de chevalets servent comme on brèle avec des commandes, aux poutrelles d'usage, les *demi-madriers* et les pieds de guindage.

Ils se forment de deux, trois, quatre ou cinq pièces, sur l'avant et généralement un *bec* pour l'arrière, des commandes se compose de trois pièces au moins.

Si la rivière peu rapide on peut employer :

Chevalet n° 1	jusqu'à une profondeur de.	0,630
n° 2	<i>id.</i>	1,580
n° 3	<i>id.</i>	2,840
n° 4	<i>id.</i>	3,790

Accourant à plus de 2<sup>m</sup>,50 de vitesse par seconde. Pour le chevalet n° 3 que jusqu'à 2<sup>m</sup>,50 de profondeur et le chevalet n° 4 que jusqu'à 3<sup>m</sup>,50.

Dans les endroits où l'on ne pourra placer des chevalets, on emploie des pontons.

Le ponton le plus élevé de l'échafaudage d'un ponton sous un ponton est à 0<sup>m</sup>,95 en contre-haut de la surface de l'eau. Qui supporte la plus forte charge, une colonne d'installation à 0<sup>m</sup>,47.

Ils sont maintenus en place, suivant leur position. la tête et celle du vent d'amont ou d'aval, par des lignes de tirage, par des ancres d'amont, par des ancres d'aval, par des cordages simples ou doubles ou cordages allant de l'amont à l'aval du ponton suivant ou réciproquement; enfin par des câbles tendus le plus ordinairement en amont et en aval.

Ils sont formés de deux ou trois pontons accouplés par des traverses, c'est-à-dire en plaçant des corps-morts transversaux à plat sur le nez de l'avant et sur le nez de l'arrière sur toutes les cloisons de jonction, et en brélant les pontons avec quatre commandes. On laisse entre les pon-

tous contigus un intervalle tel que les cônes à réunir entre elles les pièces de pontons soient de 0<sup>m</sup>,026 environ. La longueur d'une portière dite *semi-portière*, est de 7<sup>m</sup>,189; la longueur de trois pontons, dite *portière*, est de 12<sup>m</sup>,106.

Lorsque sur un pont de chevalets ou de pontons on donne encore un second pont de chevalets, on donne à cette construction le nom de *pont étagé*. Le tablier de pontons de chevalets peut être élevé de 7<sup>m</sup>,58 au-dessus de la surface des eaux ne sont pas chargés, et de 5<sup>m</sup>,27 quand ils le sont.

Les Autrichiens font des ponts à plusieurs travées, suivant les exigences du moment.

Le chevalet-Birago, qu'on peut employer pour passer de près de 4<sup>m</sup>,00 d'eau, suffit pour ponter la largeur moyenne, et sert avantageusement pour une partie assez considérable des ponts militaires sur les fleuves les plus larges et les plus rapides.

L'équipage de pont autrichien se compose de ce qui suit :

8 haquets à pontrelles,  
4 haquets de chevalets,  
2 haquets à coffre,  
et 1 haquet à forge.

Entre autres agrès il porte :

12 corps-morts, 8 chapeaux de chevalets; 8 poutrelles de 16 n° 3 et 8 n° 4; 16 faux pieds; 24 coins de melles grandes et 4 petites; 8 becs de ponton; 10 poutrelles; 184 madriers; 56 demi-madriers.

Il pèse en tout 25,765 kilogr. y compris les roues 8,832 kil.

Cet équipage peut servir à jeter : Un pont de pontrelles et une largeur de voie de 3<sup>m</sup>,051 de 5 à 10 m.

Un pont à 4 poutrelles de 2<sup>m</sup>,212 de largeur de longueur;

Un pont à 3 poutrelles de 1<sup>m</sup>,58 de largeur de longueur;

Et un pont à 2 poutrelles de 0<sup>m</sup>,842 de 1 à 1,32<sup>m</sup>,00 de longueur.

Si l'on pouvait se procurer sur place les bois pour ponter tous les corps de support que cet équipage établirait un pont normal de 106<sup>m</sup>,00 de longueur.

Les voitures de cet équipage sont légères et sont généralement peu versant et ingénieusement combinées.

Les pontons, surtout ceux terminés par des bords

El peuvent être employés à transporter par eau des troupes et matériel. Les pontières construites pour la navigation se font presque aussi bien que des pontons isolés et sont généralement disposées pour l'embarquement des troupes des pontons.

**PONTONS DE CHEVALETS-THIÉRY.** — En Belgique, M. le capitaine Thiéry frappé des inconvénients que présente le chevalet, à raison de son défaut de stabilité, a proposé de lui substituer un chevalet dans lequel chaque extrémité du chapeau est soutenue par une traverse moisée que l'on élève et abaisse à volonté le long de deux jambes et d'un trépied. La traverse moisée pose elle-même sur des chevilles en fer. Chacune de ces chevilles est terminée à l'une de ses extrémités par une hache qui forme le manche, et qui, au besoin, sert à tailler des bois pour organiser rapidement des trépieds sur le terrain.

Ce système présente une grande stabilité, évite d'affaiblir les pontons en y pratiquant des coulisses ou mortaises, et donne la facilité pour établir des ponts à deux étages sans augmenter le nombre des pieds. Le trépied, facile à replier et à démonter, est également à tous les terrains et à des profondeurs variables, tandis que le chevalet-Birago exige, pour pourvoir aux nécessités locales, le transport d'un approvisionnement de pontons de différents numéros différents dont un certain nombre reste nécessairement sans emploi.

Planche  
II  
F. 100

## § VI.

**DES PONTS PILOTIS. — BATTAGE DES PILOTS ; DIFFÉRENTS PROCÉDÉS.**

### PONTS DE PILOTS.

Ces ponts se construisent sur des rivières torrentueuses, qui n'ont pas assez de hauteur d'eau pour qu'on puisse établir de ponts flottants, et dont le fond vaseux ne permet pas d'employer des ponts roulants ou de chevalets : mais le seul emploi est d'établir des communications sûres et rapides sur les derrières des armées. Ils sont plus stables que les pontons militaires, mais il faut des sonnettes, des bois de construction, et beaucoup de temps pour les construire (\*).

\*) L'armée française construisit, en 20 jours, sur le Danube, des pontons de 500<sup>m</sup> de longueur chacun.

- F. 44. Les *pilots* ont ordinairement 0<sup>m</sup>,30 de diamètre  
45. hauteur ; on arme leur pointe d'un *sabot* en 6 branches de 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,50 de longueur, si le *sol* doivent entrer est résistant.

Les *pilots* s'enfoncent à l'aide d'une sonnette grand bateau, ou de deux sonnettes équipées : pontés comme une portière. A défaut de bateau, d'eau, on échafaude au moyen de chevalets. Les *pilots* sont enfoncés, à peu près au refus, et au nombre de 3 même palée, on les coupe à la même hauteur ; leur tête, le chapeau à tenon et mortaises, ou simplement avec des broches ou des clameaux ; sur place les poutrelles, puis les madriers, et on br

On doit, comme pour les autres ponts, si le *sol* écarte les palées, autant que possible ; mais, autres ponts, un pont de *pilots* est d'autant plus *solide* blier est plus lourd.

On garantit ces ponts des affouillements, en e des *pilots* de fascines ou de blocs en pierre.

On peut arrêter l'enfoncement d'un pont de *pilots* chaque côté de ses palées une ligne de pieux ou consolident le fond de la rivière, et sur la tête des moises pour embrasser les grands *pilots* hor relier solidement entre eux.

Si l'on a plusieurs sonnettes, on peut comr les deux extrémités à la fois.

#### BATTAGE DES PILOTS.

412. — L'emplacement du pont, le nombre d et leur distance, étant déterminés, la *construct* ainsi qu'il suit, en disposant d'une nacelle ou d vice :

1<sup>o</sup> Déterminer l'axe du pont, à l'aide de deux la rive de départ, ou sur l'une et l'autre rive ;

2<sup>o</sup> Déterminer de même les alignements des gueur du pont ;

3<sup>o</sup> Faire une culée sur la rive de départ ;

4<sup>o</sup> Si l'on n'a pas de bateau pour porter la : chevalet parallèlement au corps mort, à 1<sup>m</sup>,00

5<sup>o</sup> Construire cette travée, en ayant soin de p de manière qu'elles partagent exactement l doivent exister entre les *pilots* ; arrêter la p 3<sup>m</sup>,50 du corps-mort ; laisser un *vide* de 0<sup>m</sup>,80 tinner à placer des madriers sur le chapeau du longement des poutrelles ;

6<sup>o</sup> Placer sur le pont la sonnette à tiraudes

dernier madrier qui doit être posé à 3<sup>m</sup>,50 du corps-perpendiculaire à l'axe du pont; amarrer les coussinets, exactement dans l'alignement d'une rangée

par le pilot (\*) jusqu'à ce qu'il éprouve une résistance

à tirer des leviers sous la fourchette de la sonnette, et ramener dans un autre alignement de pilots;

faire le second pilot; et ainsi de suite pour tous ceux

; à l'eau un nouveau chevalet, parallèlement à l'axe de manière que son chapeau dépasse la direction de la sonnette;

poser une nouvelle travée, dont les poutrelles s'appuieront sur ce dernier chevalet et de l'autre sur le tablier de la travée; clameauder fortement les poutrelles;

glisser la sonnette, l'amener dans la direction de la sonnette, et enfoncer le pilot;

faire autant pour l'autre côté;

démontar la sonnette, et défaire les travées provisoires de la sonnette;

tracer par un trait l'arasement des pilots au niveau de la sonnette; relever le corps-mort ou du dernier chapeau posé;

tracer de même la hauteur des tenons;

scier les tenons;

scier les mortaises du chapeau, et en coiffer les pilots de

scier. Construire la travée comme pour un pont de che-

scier. Pour exécuter cette manœuvre : 1 officier, 2 sous-officiers, 20 hommes, répartis comme il suit : 1 sous-officier à la sonnette pour surveiller l'emplacement des pilots pour amarrer les pilots et les placer ; 20 hommes à la sonnette ; 4 hommes pour faire les mortaises des tenons des pilots.

scier. Si on n'a pas le fer nécessaire, ni de bois assez gros pour le mouton de la sonnette, on peut le remplacer par un mouton rempli de plomb coulé, ou par une bombe.

scier. Si le fond est pressé, qu'on ne puisse pas construire une travée que le fond ne soit pas dur, on se servira, pour enfoncer les pilots, d'un mouton à bras. Le mouton sera percé dans le sens de sa longueur, et la tête du pilot armée

---

scier. Il faut avoir soin, dans le battage des pilots, de bien les maintenir

d'une broche en fer qui, étant placée dans le trou, le maintiendra sur le pilot. On construira, à 0<sup>m</sup>,3 la tête, un petit échafaudage pour placer 2 ou 4 hommes; on amarrera après le pilot quelques pierres pour le faire tenir. On amènera le pilot, à l'aide d'un radeau de service où il devra être placé; on le mettra à l'eau, et on le tirera droit avec des amarres aboutissant sur le radeau et au besoin est nécessaire. Enfin les hommes monteront sur le pilot et mettront le mouton en action.

414.—Pour battre des pilots au-dessous du niveau du terrain nette, on fait usage d'un *faux pilot* fretté à ses deux bouts; on l'assemble sur la tête du vrai pilot, au moyen d'un mouton en fer qui pénètre dans chaque pièce de 0<sup>m</sup>,15 environ.

415.—Il y a encore un *autre moyen*, plus simple et plus nouveau, *d'enfoncer* des pilots. On les apporte à bras sur des radeaux, à l'emplacement où l'on doit les planter; on attache, à chaque pilot, 4 cordes qui servent à le maintenir et dont les extrémités sont tenues chacune par un homme; on imprime alors à la tête du pilot un mouvement va-et-vient, en tirant successivement les cordes alternativement; et par suite de ce mouvement, dont l'effet est de faire enfoncer le terrain sous la pointe des pilots, ils s'enfoncent de plus en plus et deviennent bientôt assez solides pour porter le pont, que l'on peut même charger de fardeaux considérables.

---

## § VII.

CONSERVATION, DESTRUCTION ET RÉPARATION DES BOIS.—QUELQUES MOYENS DE FRANCHIR PROMPTEMENT UNE ARCHES ROMPUE, UN FOSSÉ, UNE RIVIÈRE RAPIDE.

---

416.—CONSERVATION DES PONTS.—Les ponts peuvent être endommagés :

1° Par les oscillations occasionnées par le passage des voitures ;

2° Par une crue ou une baisse d'eau, ou un vent

3° Par des corps flottants, lancés par l'ennemi, par la rivière.

1° On diminue l'effet des *oscillations*, en donnant à la garde du pont de faire rompre le pas à l'infanterie; on met pied à terre aux cavaliers ainsi qu'aux chevaux de tout attelage, excepté à celui des chevaux du timon

...emploi constamment et à l'infini des batardeaux.  
Serrer le brélage (-), égaliser les madriers, egoutter  
rompre la glace autour des bateaux ou radeaux à  
elle se forme, ouvrir les coupures, relever de temps en  
cres si le fond est mouvant, pour éviter qu'elles ne  
u point de ne pouvoir plus être retirées, etc., etc.  
vies aux *crues d'eau*, il faut, avant tout, que les  
différentes parties du pont soient aussi solides que  
ite on lâche peu à peu les cordages d'ancres pour  
uisse s'élever en même temps que l'eau; et l'on  
les culées, afin que le courant n'atteigne jamais le  
s'il n'est pas possible d'élever assez les culées, ou  
les rives, il n'y a pas d'autre moyen de sauver  
e replet.

aussi quelquefois des *culées mobiles* qui sont  
ur les rivières sujettes à des crues fréquentes.  
ait supporter le corps-mort vers ses extrémités  
chevilles en fer logées dans les trous de deux  
ants plantés en dehors des guindages; et l'on  
lée avec le terrain, en la faisant précéder d'une  
extrémité porte sur le corps-mort et l'autre sur  
posé à terre.

ite de l'*abaissement des eaux*, un bateau me-  
le fond, on le remplace par un chevalet ou un  
to de replier la partie du tablier au-dessus, en  
chevalet à chapeau mobile. Ce chevalet se com-

porter le chapeau en les mettant dans les trous. Le chevalet pèse 385 kil. Pour remplacer un meau de les poutrelles, on place le chevalet entre les poutrelles, puis on fait avec un autre chevalet à chaque bout du chapeau, et l'on relève les extrémités qu'on puisse dégager le bateau.

Sur une rivière large et découverte, on peut aussi rompre les ponts, ou élever les vagues en remplissant d'eau les bateaux, et les faire couler. On évite l'inconvénient par une forte liaison de toutes les ancrures en multipliant les ancres d'amont et d'aval, et en bien les câbles; contre le second inconvénient on emploie des pompes et les écopés, et quand ce moyen est insuffisant, on replie le pont.

3° Pour garantir les ponts contre les coups de débâcle des glaces et les machines incendiaires, on établit des *estacades*, des *postes d'observation* et des *coulisses*.

Les *estacades* sont *fixes* ou *flottantes*. Dans le premier cas, elles se composent de pilotes réunis à fleur d'eau par des cordages; dans le second cas, ce sont deux ou trois gros corps d'arbres flottants liés ensemble par des liens en fer, portant à chacune de leurs extrémités un anneau en fer avec un anneau d'un côté et un croc de l'autre.

Les *estacades* traversent la rivière obliquement, de 22° avec le courant; leur longueur, si la largeur est égale à 2 fois et  $\frac{1}{2}$  sa largeur; et la distance, entre deux *estacades*, comptée suivant le courant, est égale à la largeur. Les *estacades* peuvent aussi présenter une coupure au courant. Les systèmes de corps d'arbres qui forment les *estacades* sont maintenus dans leur position par des cordages qui sont amarrés à la chaîne de jonction. Le système de jonction semble être amarré à des pieux sur les deux rives.

Pour que les *estacades* puissent donner passage au courant, il suffit d'y établir une *coupure* ou portière mobile, formée de deux systèmes de corps d'arbres, et de les maintenir par des ancres, les extrémités des corps d'arbres contigus.

Il ne faut pas trop compter sur la résistance des *estacades*, car elles peuvent être emportées par des courants de grande masse considérable.

L'*estacade* qui couvrait, en 1813, le pont de Königsberg pour le passage de l'armée française, était formée de 69 pilotes également espacés; l'intervalle entre les pilotes était fermé par un arbre retenu à ses extrémités par des chaînes assez peu tendues, afin que l'on pût s'abaisser suivant le mouvement des eaux.



avantage de ne point interrompre la navigation, puisqu'il détacher le bout d'un arbre pour donner passage, entre les bateaux du commerce.

Estacades flottantes ou en pilotis se placeront, autant que possible, à 1000 ou 1200 mètres en amont des ponts; l'on choisira un emplacement où la rivière est divisée en bras par des îles, par des bancs de gravier ou de sable. Les estacades partielles auront plus de solidité et sont plus faciles à établir qu'une grande estacade, barrant la rivière toute sa largeur, et que l'on sera plus certain de faire passer les corps flottants envoyés par l'ennemi ou entraînés par le courant.

Estacades mal construites et mal tendues, ou celles qui n'ont pas assez de solidité pour résister au choc des corps flottants, ne peuvent que préserver les ponts, contribueront à leur rupture en débris par leurs débris la masse des corps flottants qui viendront heurter : aussi vaut-il mieux ne pas tendre d'estacade que d'en construire sur lesquelles on ne pourrait pas passer.

Un *observateur*, placé auprès de l'estacade, ou en amont du pont, est chargé de ramener vers la rivière les corps flottants arrivés en ce point, et d'avertir, par un signal, la garde du pont d'ouvrir la portière, dans le cas où elle viendrait à être rompue par un corps flottant. L'observateur doit être pourvu de quelques bateaux. Ces bateaux, en station à différents points de la rivière, courent sur les corps flottants, y amarrés par un cordage, et portent l'autre bout à terre. En tirant le cordage, ou en l'amarrant à un point fixe, on ramène le corps flottant. Si la grande largeur de la rivière ou la rapidité du courant, ne permettait pas de porter le corps à terre, on mouillera une ancre, fixée à ce point, près possible d'une des rives. Dans certains cas, on pourra monter sur le corps flottant et le conduire

ou radeaux des ponts que l'on replie, on fera aval, dirigée vers une gare où ils seront à l'abai, rampe commode pour les tirer à terre; mais, si une forte épaisseur, on peut, au lieu de pratiquer élever les corps de support sur la glace et les terre. Il est prudent, si les circonstances le permettent, d'avoir replié ces ponts, de les remplacer momentanément par une traîle, un bac, ou un pont volant.

Quant aux ponts de pilots, on en garantit les débâcles par des *brise-glace*. Un *brise-glace* est composé que d'un rang de pieux, placés du courant, moisés par le bas, et dont les têtes s'élèvent vers l'amont, sont couronnées d'un chapeau qui présente en dessus une arête pour briser les glaces. Généralement un *brise-glace* est formé de deux rangs de pieux concourant en un même point vers l'amont, et soutenus par une forte pièce de bois inclinée qui offre une arête à l'aval. Sans cette précaution, les ponts de pilots, dans les débâcles, sont fréquemment enlevés par les débâcles. Au lieu de les enlever, on peut souvent à replier le tablier et à remplacer les ponts emportés.

417. — DESTRUCTION DES PONTS.—On détruit l'ennemi, à distance, en envoyant contre eux des machines explosives, destinées à les entraîner, à les brûler, ou à les faire exploser. Ces machines sont ordinairement :

1° Des *radeaux*, composés d'un ou deux arbres portant à leur milieu un mât fort élevé, assez haut pour ne point passer sous le tablier des ponts de grands *bateaux* aussi chargés que le permet la largeur et la profondeur de la rivière.

2° Des *brûlots*, bateaux ou radeaux, chargés d'engins enflammés, ainsi que d'obus et de grenades, destinés à éclater successivement pour éloigner la machine qui voudrait les amener sur la rive.

3° Des *machines infernales* ou bateaux chargés

lancer successivement, mais en grand nombre il en arrive quelques-unes ensemble pour produire, autant qu'on le peut, les lancer pendant

moyen de destruction, par les machines infernales sûres.

sur les propres ponts, ou ceux de l'ennemi, sur les

à supports flottants, en *perçant* le fond avec des coups de haches, en coupant en même temps les supports et jetant à l'eau une partie du tablier.

pour brûler les ponts, au moyen de matières très-combustibles que l'on met sous le tablier, ou dont on enveloppe les supports. On élève à la hâte des bûchers sur le tablier, et l'on y met le feu. On doit établir plusieurs feux en même temps. On peut aussi faire sauter une ou plusieurs travées au moyen de poudre, de bombes ou d'obus (Voyez CHAP. VI, § 6). On peut même quelquefois détruire les équipages de pont sans les ponts, surtout quand on tient à cacher à l'ennemi ce parti exécuté. On fait alors scier les poutrelles en trois ou quatre morceaux, on fend les madriers en plusieurs parties qu'on brise, on coupe les cordages; on met hors de service à coups de hache les bateaux et les chevalets; on fait scier ou hacher les principales des voitures, tels que les brancards, les timons, les roues, les flèches etc., et l'on disperse au loin les ferrures. Une compagnie d'hommes, munis d'outils, mettront en quelque temps l'équipage de pont hors d'état d'être employé par l'en-

**RÉPARATION DES PONTS.**—Le seul moyen de réparer les ponts de bateaux, de radeaux et de chevalets, est de remplacer ces supports qui ont été mis hors de service.

L'entretien des ponts de pilotes présente plusieurs cas, qui dépendent de leur état de dégradation :

1° Si les pilotes ne sont pas brûlés très-bas, on peut les relever, à y faire de nouveaux tenons, et à leur faire de nouveaux chapeaux, pourvu qu'on n'ait pas de crues

2° Si le pont doit rétablir le pont à sa hauteur primitive, on répare les parties atteintes par le feu, et l'on y pratique des supports en mi-bois, sur lesquelles on entasse des parties de pilotes pour supporter le chapeau. L'assemblage est traversé par des chevilles ou des boulons; il peut aussi être embrassé par des bandes en fer, par des bandes de fer minces qui l'en-

lourant en spirale, par deux cordages fortement l  
On peut on outre consolider tout le système par

17. 3° Pour enter un pilot brûlé jusqu'à la surt  
faut le receper, faire à l'ente une entaille à mi-  
1<sup>m</sup>,00 de longueur, fixer deux frettes par des c  
entaillée de l'ente, laisser un intervalle pour m  
placer l'ente en faisant porter son épaulement sur  
mettre un coin entre le pilot et les frettes, et  
second coin entre le premier et le pilot (\*).

18. 4° Si les pilots sont brûlés jusqu'à la surt  
peut encore les receper tous à cette même hau  
couvrir d'un chapeau que l'on fixe aux pilots p  
plats et des broches en fer. Sur ce chapeau on  
tants, assemblés à tenons et mortaises, et c  
milieu de l'intervalle entre les pilots; on donn  
la hauteur convenable, et on les coiffe d'un c  
à supporter les poutrelles du tablier. On arc-b  
extrêmes.

5° Enfin, si les palées du pont de pilots  
détruites, on les remplace provisoirement p  
d'une hauteur convenable, que l'on asseoit s  
rivière ou sur des bateaux ou des radeaux, se  
de l'eau.

419.—FRANCHIR UNE ARCHE ROMPUE, UN I  
*passé une arche rompue* de plusieurs manières  
des localités et des ressources dont on peut di  
ment (\*\*). Quelques-uns des procédés suivant  
applicables aux passages des rivières étroites e


19. Si l'arche à franchir n'est pas très-large, o  
ment de *corps d'arbres*, faisant fonctions de  
et recouverts de madriers ou de rondins.

On a fait franchir une arche rompue d'un  
nerie, à un parc d'artillerie, sur un tablier on  
sait seulement sur trois pièces de chêne de 0<sup>m</sup>,  
et de 8<sup>m</sup>,00 de portée.

---

(\*) Les manières d'enter les pilots, indiquées par les  
sentent des *assemblages* difficiles à exécuter, et elles  
solidité que si l'on recepait simplement la partie brûlé  
cevoir une ente qu'on brûlerait dessus avec soin en l'en  
morceaux de planches.

(\*\*) On ne rétablit ordinairement le tablier que sur u  
à 4<sup>m</sup>,00, qui est suffisante pour donner passage aux voit  
souvent de démolir des maisons pour se procurer imm  
tériiaux nécessaires à cette réparation.

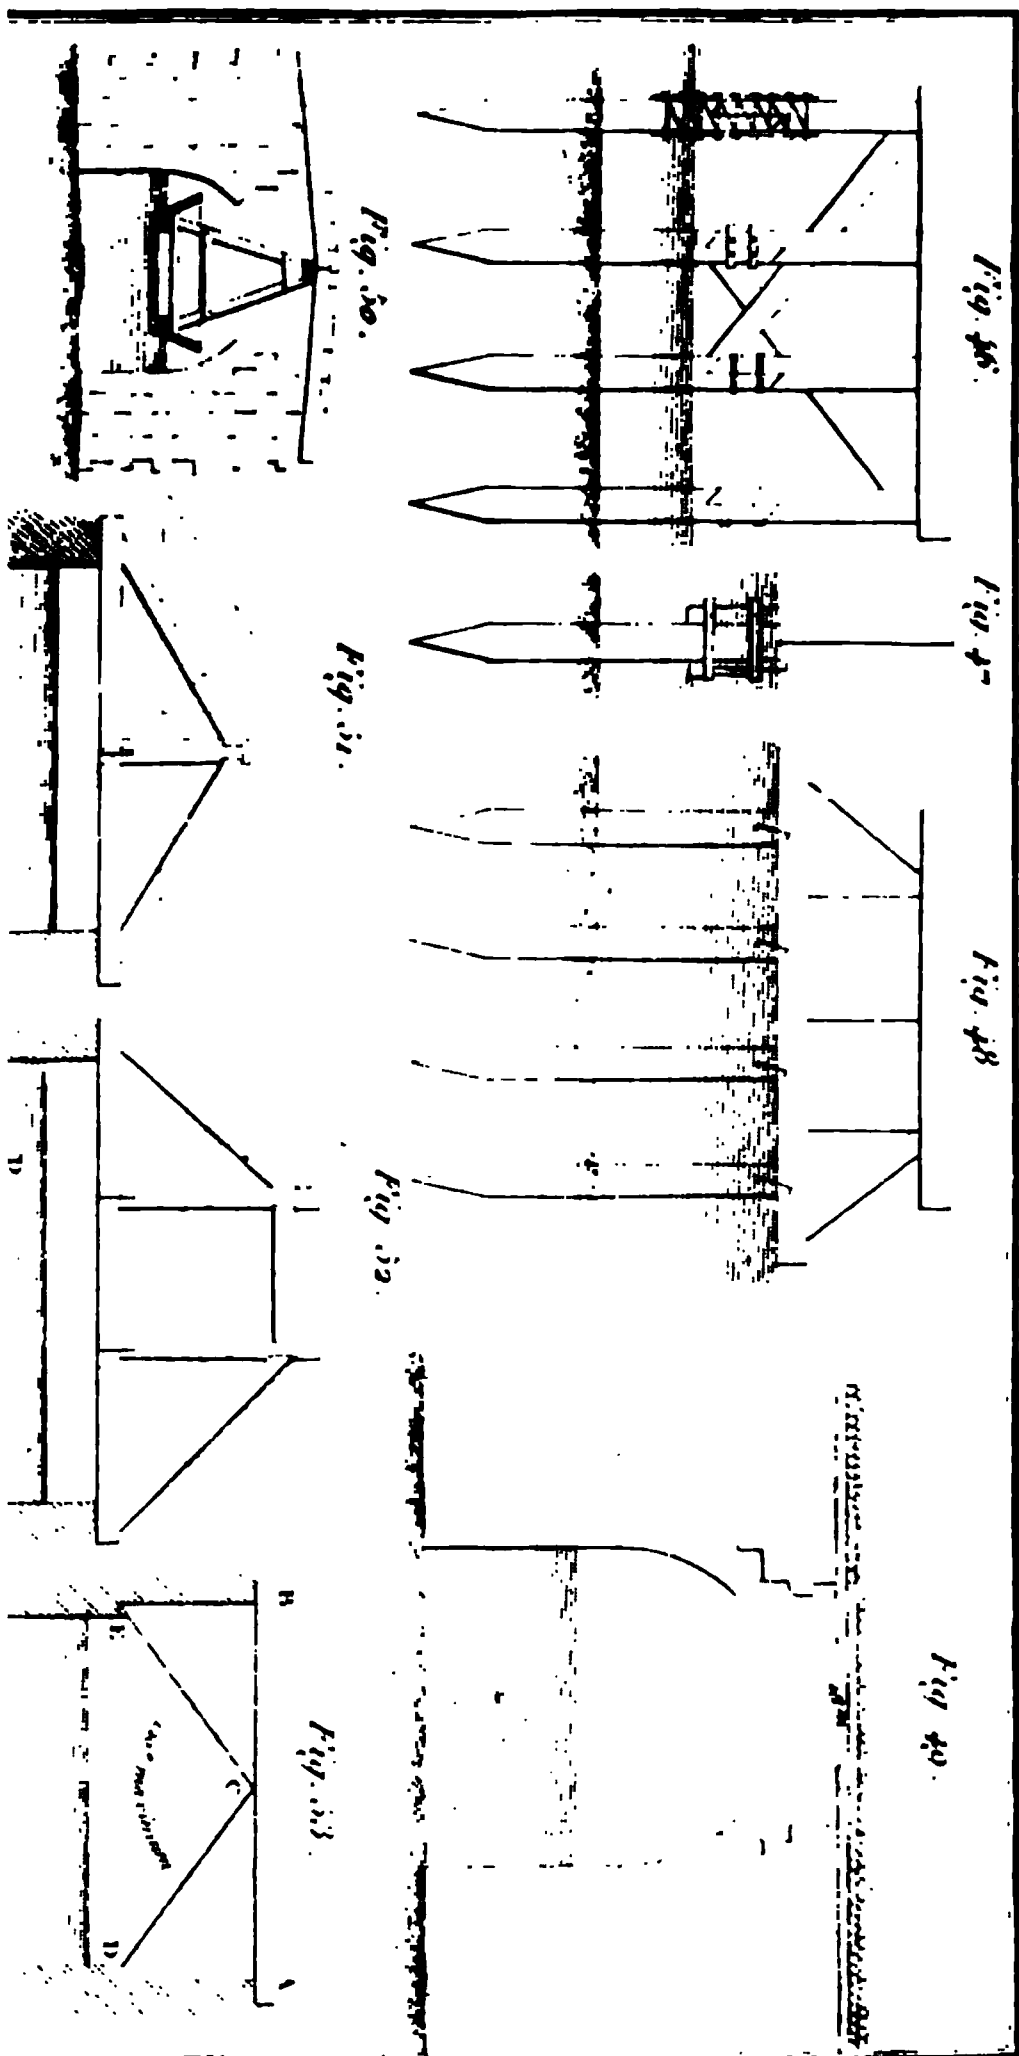



Si l'arche est large, on peut employer l'un des moyens suivants. F. 50

1° Des *chevalets* supportés par des bateaux solidement amarrés par des radeaux ; ou bien seulement de grands chevalets enfoncés dans le fond de la rivière ou sur les décombres.

2° Si la hauteur des chevalets est très-grande, on soutient par des cordes les extrémités de leurs chapeaux, et on les arc-boute.

En 1813, le pont de Dresde fut réparé de cette manière, avec des chevalets de 9<sup>m</sup>,00 de hauteur, en 16 heures de travail, dont 10 de nuit, sur une longueur d'environ 160<sup>m</sup>;

3° Un *pont de cordages* ou un *pont suspendu* (Voyez page 262 et planches);

4° Une *ferme en charpente*, dont les extrémités reposent sur des piles. F. 51.  
Les arcs de la voûte qui peuvent offrir encore une résistance 52  
notable. (Les lignes ponctuées représentent la perspective de la ferme.)

Les pièces horizontales ne sont pas assez longues pour aller d'une pile à l'autre, on ne devra pas les assembler à tenons et mortaises, ni ensemble, ni avec le poinçon; il vaudra mieux les assembler avec des liens de fer.

Il est préférable encore de soutenir le tablier avec des esseliers. F. 55.  
ou des liens inclinés, qui sont engagés dans la maçonnerie des piles. 54

Si l'angle DCE devient trop obtus, on adopte la disposition Fig. 54, qui peut être suivie tant que la longueur de la poutre ne dépasse pas le tiers de AB; elle permet de faire le pont avec trois pièces assemblées deux à deux en D et E.

On peut combiner ces deux systèmes ensemble; cette disposition est d'une exécution d'autant plus commode F. 55

que la poutre AB et les arbalétriers DC, DF, ne sont liés par aucun assemblage, et que la traverse qui se prolonge en E, et qui soutient les longerons AB, peut être attachée au point D par quelques bouts de cordes seulement. Une ferme de ce genre quintuple la force des longerons ou entrails AB;

Quatre ou six *arbres en grume*, qui se recroisent, et qui sont F. 56.  
maintenus par d'autres arbres faisant l'office de traverses. 57, 58.

Ce mode de communication, qui paraît fort simple, présente de grandes difficultés à établir: car il faut que ces arbres soient soutenus dans leur milieu jusqu'à ce que l'extrémité d'un arbre se croise, et porte sur les traverses. Si l'on n'y prend garde, au contraire, assembler les ponts à terre pour les jeter d'une seule pièce, cette dernière opération serait à peu près exécutable.

Général, pour établir une communication de ce genre, on F. 59  
prend le très-grand parti d'une paire de roues et d'un essieu, dont

on se sert, soit pour y poser l'extrémité du pont et celui-ci tout assemblé, soit pour porter à l'autre bord d'arbres que l'on abaisse peu à peu jusqu'à ce qu'ils touchent les traverses. On peut soutenir le pont dans son milieu de deux pièces verticales placées de chaque côté de sous lesquelles on met quelques madriers, ou mieux, roues à plat.

- F. 60. Cette dernière disposition conduit à celle dont j'ai proposé l'emploi pour passer les rivières étroites, les rivières, et pour donner l'assaut aux ouvrages de campagne. Les pièces AB, CD, sont fixées, par une de leurs extrémités qui réunit les deux roues, et par l'autre aux poutres. L'angle AGD se calcule d'après la largeur et la profondeur ou présumées de l'obstacle à franchir. Les poutres sont soutenues dans leur milieu par deux montants GH, sont recouvertes de planches légères. On peut assembler ce pont à une distance considérable de la rivière ou du fossé dont on veut franchir le passage, et ensuite l'amener rapidement à bras.

420. — FRANCHIR UNE RIVIÈRE RAPIDE. — S'il n'est pas possible de faire passer promptement une avant-garde d'infanterie, on peut employer avec avantage les moyens suivants (\*)





- F. 63. 1° Couper un arbre, le mettre à l'eau, retenir l'un des troncs contre la rive, et laisser le courant porter l'autre bord. Cet arbre sera en état de soutenir des charges assez considérables, tant par l'effet de la pression que par la résistance qu'il offrira contre les rives qu'à raison de sa pesanteur spécifique.
- 2° Si la rivière est trop large pour qu'on puisse l' franchir avec un seul arbre, et s'il y a moyen d'envoyer de l'infanterie sur la rive opposée, on établira le passage par deux arbres retenus aux rives par leurs troncs et arc-boutés l'un par l'autre par leurs sommets.


- 3° Si l'on ne peut envoyer personne à l'autre bord, on emploiera trois arbres, deux très-gros, et le troisième plus petit. On placera l'arbre A, et on l'arrêtera avec un piquet enfoncé dans le rivage; puis environ au quart de l'arbre, on placera l'arbre B, qui sera fixé au bord par son autre extrémité; enfin on fera glisser le troisième arbre C sur B, et on le laissera aller jusqu'à son sommet, qu'on abandonnera ensuite au courant qui le portera bientôt à l'autre bord.

---

(\*) Il est presque inutile de faire observer que les ponts les plus simples à faire avec des bois en grume, lorsqu'on a des arbres assez gros, consistent à jeter ces arbres d'une rive à l'autre, après en avoir coupé les branches, et à les recouvrir d'un tablier quelconque.



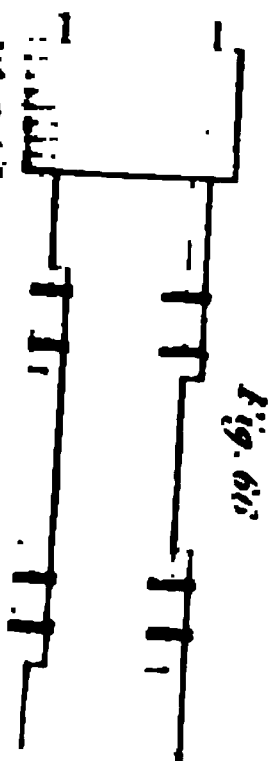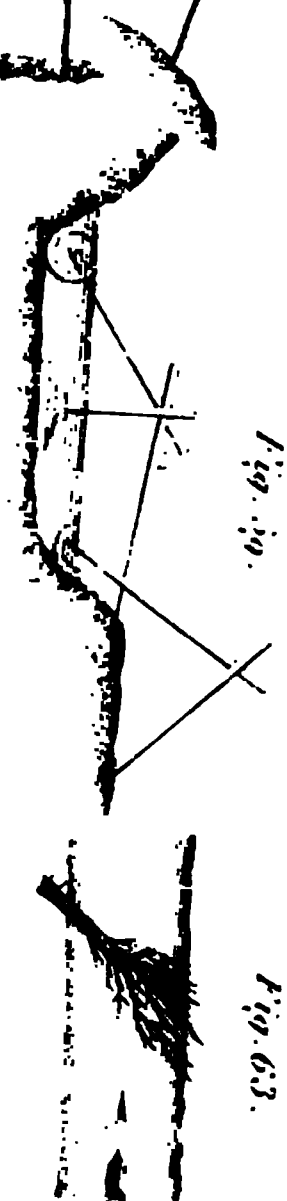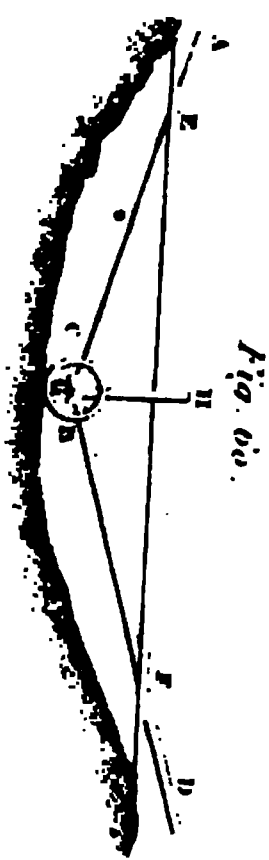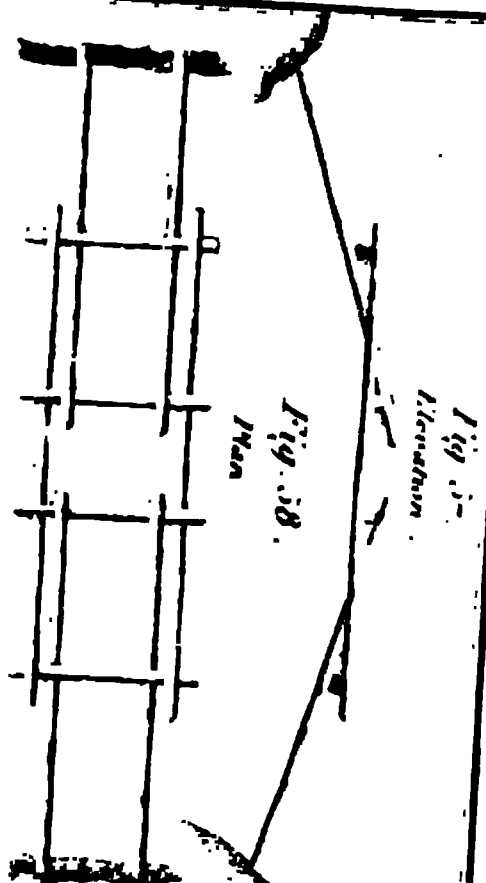



le pont offre d'autant plus de solidité que la rivière est rapide.

Quand on aura assez de temps, on pourra établir, sur deux files de corps d'arbres, deux pontons, dont on sera maître, deux files de corps d'arbres, F. 60. de 0,40 de diamètre, espacées de 2<sup>m</sup>,00 entre elles; solidement, et on les recouvrira de planches clouées, ou bien de rondins. Lorsque ce pont aura servi à son usage, on l'abandonnera au courant, en retenant contre la rive, tandis que l'autre extrémité sera retenue contre la rive opposée; ensuite on le fixera avec des piquets battus à la masse. On pourra encore augmenter sa force en plaçant des fascines dessous.

Il servira à l'infanterie, et même à la cavalerie, pourvu qu'on ne la fasse défiler avec précaution et conduisant les chevaux par le bout de la queue.

## CHAPITRE VI.

### MINES.

#### § 1<sup>er</sup>.

#### DIMENSIONS, CONFECTIONS, POIDS ET PRIX DES MATÉRIEAUX ET OUTILS DE MINES.

Planches I, II, III. 421.—OUTILS DE MINES. (*Voyez les Planches I,*

422.—MATÉRIEAUX DE MINES. (*Voyez page 169*)

F. 44. CADRES A OREILLES: Equarrissage, 0<sup>m</sup>,15; cò 1<sup>m</sup>.32, et quelquefois seulement 1<sup>m</sup>,00 ou 0<sup>m</sup>,80.

Ils sont formés de 2 semelles et 2 chapeaux, c assemblés à mi-bois, et se dépassant mutuellement de leur longueur de 0<sup>m</sup>,50 à 0<sup>m</sup>,60.

F. 45. CADRES UNIS: Equarrissage, 0<sup>m</sup>,12; mêmes di ci-dessus, mais les semelles et les chapeaux ne se dé par leurs extrémités.

F. 46. CHASSIS : Ils sont formés de 4 pièces assemblées p entailles de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04.

#### EQUARRISSAGE DES CHASSIS SUPPOSÉS EN CHÊNE I EMPLOYÉS DANS UN TERRAIN DE CONSISTANCE




DÉSIGNATION des GALERIES ET RAMEAUX.	SEMELLES		MONTANTS.		CHAPEAU
	m.	m.	m.	m.	m.
Galerie majeure. . .	0.15	sur 0.12	0.15	sur 0.15	0.15 sur 0
Grande galerie. . .	0.13	...0.10	0.13	...0.13	0.13....0
Demi-galerie. . .	0.11	...0.09	0.11	...0.11	0.11....0
Grand rameau. . .	0.09	...0.08	0.09	...0.09	0.09....0
Petit rameau. . .	0.08	...0.08	0.08	...0.08	0.08....0

PLANCHES DE CIEL.: Longueur, 1<sup>m</sup>,10 à 1<sup>m</sup>, 0<sup>m</sup>,20 à 0<sup>m</sup>38; épaisseur 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04.

PLANCHES DE COFFRAGE: Mêmes longueur et lai planches de ciel, mais seulement 0<sup>m</sup>,02 à 0<sup>m</sup>,03 d'é





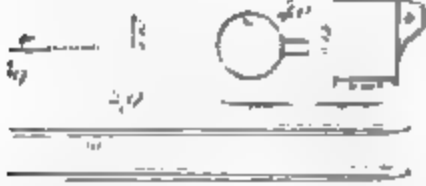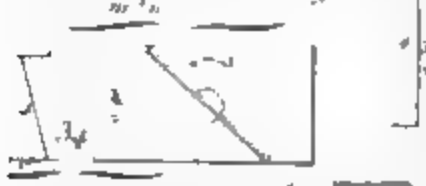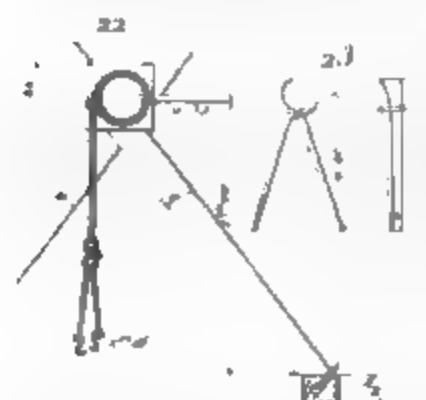

Légende

- 20 Marteau pour le fer
- 21 Carron de menuisier pour le fer
- 22 Treuil pour les puits les deux chateaux sont boudés sur les chapeaux de roues et relevés par deux de leur poids Règle de maçon jusqu'à 1<sup>m</sup> 50 à 2<sup>m</sup> 50
- 23 Tru d'eau
- 24 Châssis rect. contient 4 m de mètre cube
- 25 Chaudières de menuiserie
- 26 Compas en fer
- 27 Vison de maçon avec son plomb. Pour le fer
- 28 Caisse servie pour les grande puits contient 4 m de mètre cube
- 29 et 30 Fiches
- 31 Planer contient 4 m de mètre cube
- 32 Boute à outils, les gros 1<sup>m</sup> 50
- 33 Entonnoir en fer blanc pour régler les courbes
- 34 Treuil en bois pour les puits, d'un diamètre de 1 m 50, avec une vis verticale et une manivelle jusqu'à 1 m 50 et de planer et allongeur à clavier
- 35 Couteau
- 36 Fil à plomb puits et 1<sup>m</sup> 50
- 37 Trille
- 38 Hache à main. Pour le fer
- 39 Sève à main
- 40 Mesure pour les puits en fer blanc





Légende.

41 Ventilateur. C D autre tournant autour d'un arbre vertical; a a' soupape s'ouvrant en dedans couverte par un muffle A qui communique par des tuyaux avec l'intérieur de la galerie; b b' soupape s'ouvrant en dehors, communiquant par le muffle B avec l'air extérieur; E. balancier dont chaque révolution extrait un volume d'air égal à la capacité de la machine.

42 Lanterne, se compose de deux parties tournant l'une dans l'autre; la fenêtre en corne ne s'ouvre point, il ne faut bruler que de la bougie.

43 Chirurgien. Boîte en cuivre, ouverte à sa base supérieure, terminée inférieurement en pyramide fixée à un manche.


Sac de peau.

Marteau en cuivre

Briquet, renfermé dans une boîte en fer blanc, avec pierres, amadou et allumettes soufrées.

Soufflet de forge, pour envoyer de l'air dans la galerie, mais mieux que le ventilateur qui ordinairement aspire l'air vicié.

44 Trépan.

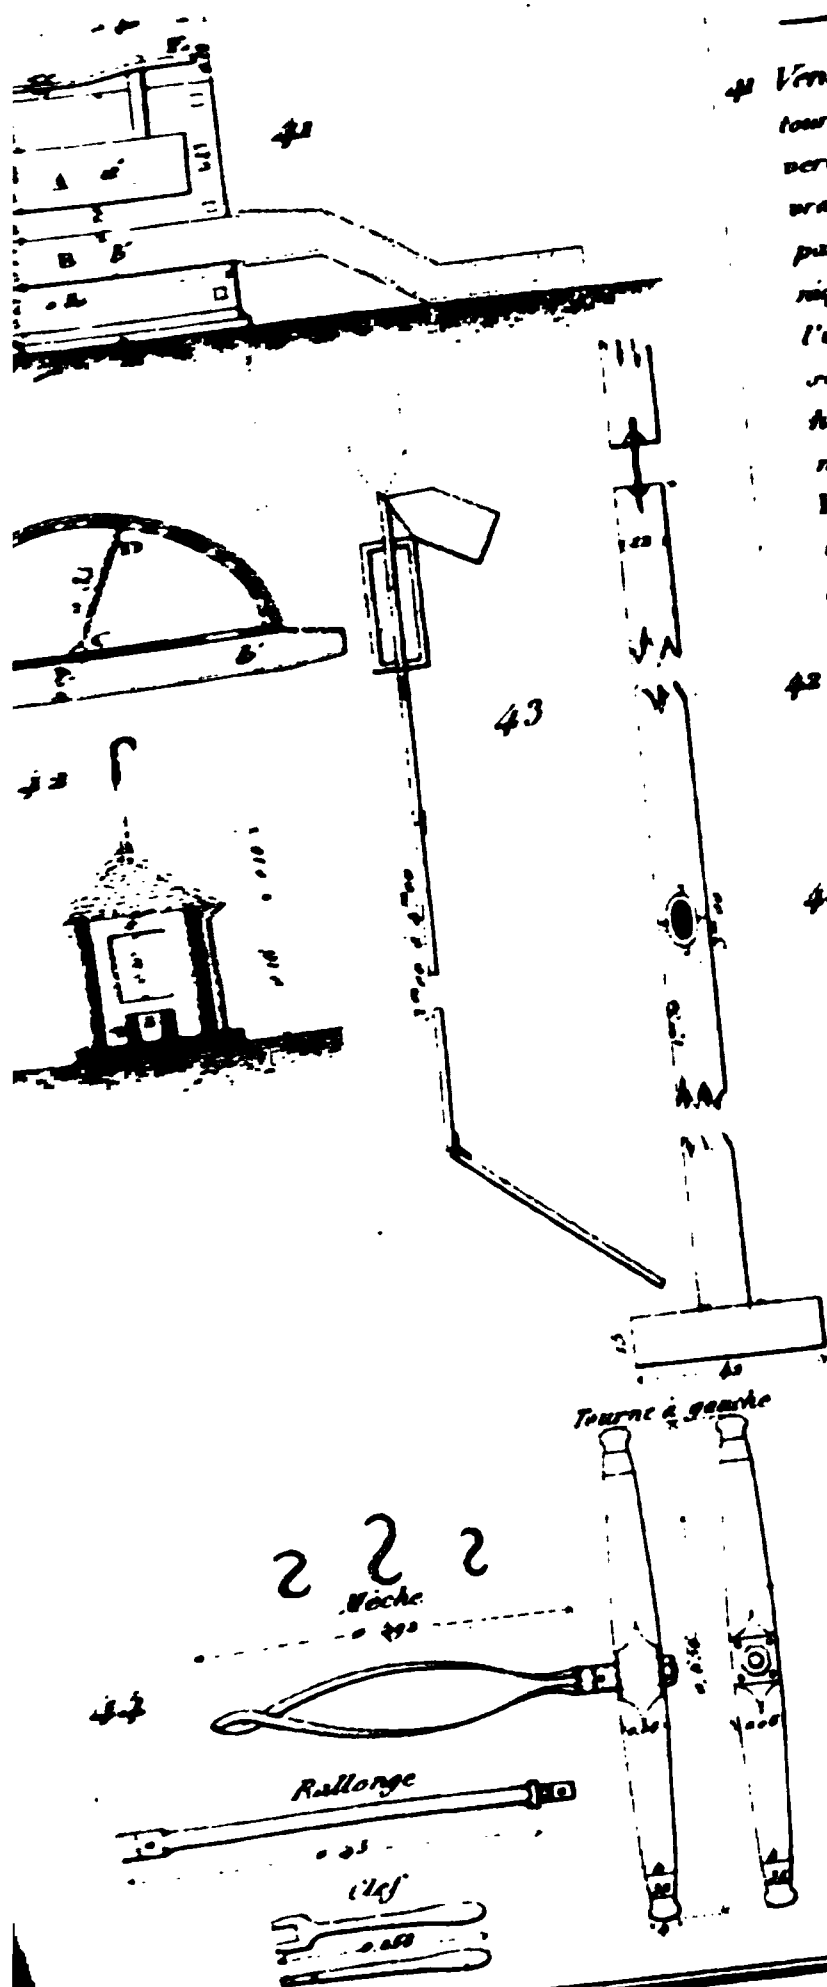



es : Longueur, 1<sup>m</sup>,10 à 1<sup>m</sup>,20 ; largeur, 0<sup>m</sup>,06 à 0<sup>m</sup>,07 ; 0<sup>m</sup>,023. Elles servent à relier les châssis.

suppose que le bois n'est pas très-cher, et coûte, en viron 36 fr. le mètre cube (comme à Metz), on peut calculer que le 1<sup>m</sup>,00 courant de grande galerie reviendra à 20 fr. 1<sup>m</sup> de demi-galerie à. . . . . 15 fr. 1<sup>m</sup> de petit rameau à. . . . . 8 fr.

prend, dans cette estimation, la chandelle nécessaire pour la coupe, les tringles, les clous, l'auget et le saucisson, et les frais de main-d'œuvre.

est, moyennement, 0 kil., 50 de chandelles par mètre couronné.

## § II.

**GALERIES. — RAMEAUX ; LEURS DIMENSIONS ; LEURS DÉTAILS DÉTAILLÉS DANS LES DIFFÉRENTS CAS QUI SE PRÉSENTENT ; LEURS RÉPARATIONS ; — AÉRAGE.**

### PUITS (\*).

**CONSTRUCTION D'UN PUIT EN BON TERRAIN. —** Elle se compose de quatre opérations distinctes : la répartition des intervalles ; la pose du cadre à oreilles ; l'exécution des intervalles ; la mise d'un piquet central au fond du puits.

**Répartition des intervalles entre deux cadres consécutifs :** consiste à retrancher de la profondeur totale du puits, la hauteur du cadre à oreilles, la hauteur hors-œuvre du coffrage de la galerie à pratiquer, et à diviser le reste en un nombre d'intervalles égaux ayant au plus 1<sup>m</sup>,00 de longueur chacune.

**Le cadre à oreilles :**

consiste à préalablement placer le piquet central, et deux autres piquets indiquant l'axe de la galerie ; ensuite rendre sensiblement horizontal le terrain tout autour du piquet central.

Ensuite, on doit :

1<sup>o</sup> tracer les 2 semelles d'équerre sur la direction déterminée par les piquets, et à 0<sup>m</sup>,66 du piquet central ;

2<sup>o</sup> tracer leur emplacement avec la pelle, de manière que le terrain soit à peu près horizontal ;

La largeur dans œuvre des puits ordinaires est de 1<sup>m</sup>,32, et quelquefois de 1<sup>m</sup>.00 ou 0<sup>m</sup>,80.

3° Poser les semelles, à l'aide du niveau, de taquet, parfaitement à hauteur, de niveau, et assurer que les diagonales du piquet central aux égales; enfin fixer les semelles en garnissant l'avec de la terre meuble;

4° Poser les chapeaux de niveau entre eux, melles;

5° Assurer tout le système avec de la terre, tanément des piquets aux extrémités de chaque p

6° Vérifier enfin le niveau des différentes p direction des semelles, et l'égalité des quatre dia

### *Exécution des intervalles:*

Elle comprend la fouille, la pose d'un cadre un

*Fouille.*—Il faut d'abord engager les planches les quatre faces du puits, derrière le dernier cadr des coins sur une épaisseur de 0<sup>m</sup>,04 à 0<sup>m</sup>,05 mités supérieures de ces planches et celles de cédent. Alors on fouille, et on enfonce à mesu de coffrage, en diminuant peu à peu l'épaisse 0<sup>m</sup>,80 ou 0<sup>m</sup>,90 de profondeur, on n'enfonce p et on rétrécit légèrement la fouille, sauf à y re on creuse ainsi jusqu'à 1<sup>m</sup>,15 ou 1<sup>m</sup>,20 au-de cadre posé.

*Pose d'un cadre uni.* — 1° Préparer deux tr gueur égale à l'intervalle, plus l'épaisseur du cad

2° Clouer ces deux tringles sur une des sei sur les arêtes de cette semelle, et à 0<sup>m</sup>,10 de ses

3° Présenter cette semelle sous le chapeau c déjà posé, et clouer une des tringles sur ce et seul clou, à 0<sup>m</sup>,10 du sommet de l'angle rentr de manière qu'elle affleure la face supérieure du

4° Mettre cette semelle de niveau, et clou tringle sur le chapeau;

5° Faire les mêmes opérations sur la deuxiè plus la mettre de niveau avec la première;

6° Poser les chapeaux;

7° Faire varier, avec des coins, le cadre à

si l'excavation se trouve trop large, on glisse quelques planches quelques gazons. — Ordinairement, on pose les planches du premier intervalle sur le dehors du cadre ; les planches des angles sont entaillées pour emboîter les autres.

**Piquet central :**

Après que tous les cadres étant vérifiés, on plante enfin au milieu un piquet central, à l'intersection des diagonales du premier cadre, et à l'aplomb de l'intersection de celles des autres cadres.

**CONSTRUCTION D'UN PUITS EN MAUVAIS TERRAIN. —** Indépendamment des dispositions précédentes :

**du faux cadre.** — Un faux cadre est entièrement différent d'un cadre ordinaire, si ce n'est que sa largeur hors-œuvre est un peu plus grande, et l'équarrissage de ses pièces est plus soigné. On le place dès qu'on arrive à 0<sup>m</sup>,50 au-dessous du sol, mais sans y apporter beaucoup de soins, et on le construit avec 4 tringles, dont 2 à chaque semelle. On pose des planches de coffrage contre ce faux cadre, et on les fixe au fur et à mesure de l'avancement de la fouille. Dès que qu'on soit arrivé à l'emplacement du cadre définitif, ce dernier cadre est posé comme à l'ordinaire, et on le fixe aux coins entre son hors-œuvre et les planches du faux cadre. On enlève le faux cadre.

**Coffrage du dernier intervalle.** — Lorsqu'on tend du câble pour entrer en rameau ou en demi-galerie, on coiffe le dernier intervalle avec de fortes planches, et l'on ne les enlève que quand c'est nécessaire, les terres de la galerie par laquelle on doit entrer. Mais lorsqu'on veut faire une grande galerie, il devient indispensable de placer des poutres au milieu de ce dernier intervalle, et de coffrer le puits par ses faces.

**PUITS A LA BOULE OU D'ATTAQUE.** — Ils se composent de cadres espacés de mètre en mètre, ou tant pleins que vides, selon le terrain l'exige.

Ils sont formés de quatre planches, de 0<sup>m</sup>,25 à 0<sup>m</sup>,30 de largeur et 0<sup>m</sup>,04 d'épaisseur, assemblées par des entailles de leur largeur. Ils se posent à peu près comme les cadres des puits ordinaires, et on les maintient avec des coins entre leur dehors et les terres. Le premier cadre est posé sur des cales.

Ils n'ont que 0<sup>m</sup>,80 de largeur dans œuvre ; néanmoins, si le terrain est très-mauvais, ils ne peuvent guère être employés. Dans ce cas, il faut en construire de la même di-

F. 65.  
65.

mension de 0<sup>m</sup>,80, mais de la même manière que  
dinaires, au moyen de cadres unis et de planches de

### GALERIES ET RAMEAUX.

#### 426.—DIMENSIONS DES GALERIES ET RAMEAUX D

DÉSIGNATION DES GALERIES et rameaux de mines.	HAUTEUR dans œuvre.
Galerie majeure. . . . .	2 <sup>m</sup> .00
Grande galerie. . . . .	1 <sup>m</sup> .85 à 2 <sup>m</sup> .00
Demi-galerie. . . . .	1 <sup>m</sup> .30 à 1 <sup>m</sup> .50
Grand rameau. . . . .	1 <sup>m</sup> .00
Petit rameau . . . . .	0 <sup>m</sup> .80

427.—ENTRER EN GALERIE AU FOND D'UN Puits  
RAIN.—La face du puits n'étant point coffrée, on p  
châssis en dehors du cadre du fond, sa semelle  
cadre, de niveau avec lui, et alignée sur ses coche  
tient d'aplomb ce premier châssis jusqu'après la p  
ou trois autres, avec deux tringles clouées sur  
et sur les pièces latérales du cadre immédiatement s

428.—ENTRER EN GALERIE AU FOND D'UN Puits  
TERRAIN.—1° Poser le premier châssis en dedans  
fond, et jointivement à ce cadre; le maintenir d  
des coins, et l'arrêter avec deux tringles clouées  
tants et sur le cadre intermédiaire;

2° Faire descendre, à l'aide de la pince, de 0<sup>m</sup>,2  
planches de coffrage du puits qui se trouvent vis-à  
peau de ce premier châssis, et engager un peu par  
mites les planches du ciel;

3° Faire descendre les mêmes planches de coff  
de 0<sup>m</sup>,30 de plus, et alors enfoncer les planches  
galerie, en leur pratiquant une rainure avec la lan  
arc-bouter les extrémités intérieures de ces plan  
cadre qui se trouve plus haut: enfin engager de  
du châssis une planche de coffrage de la galerie,  
ces planches, s'il le faut, contre les faces latérales d


4° Continuer ainsi à faire descendre les planche  
du puits, et à enfoncer les planches de ciel et de  
galerie, jusqu'à ce que celles du puits soient d  
niveau du cadre intermédiaire;

5° Maintenir les pièces latérales de ce cadre,  
coins, qu'on chasse entre elles et le dehors des  
premier châssis; puis enlever la pièce placée d  
l'entrée en galerie;



214

11

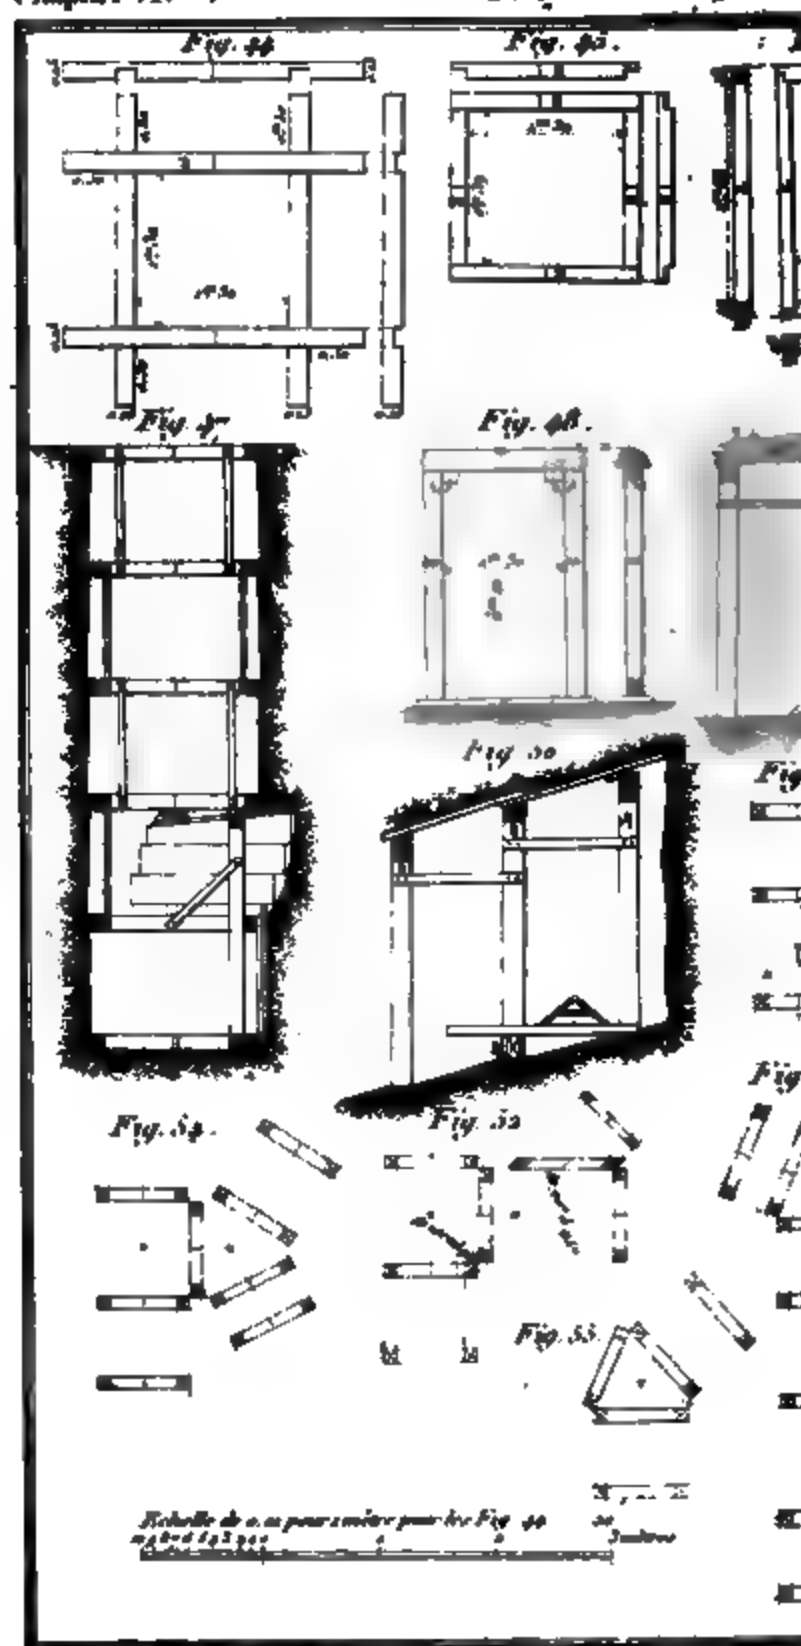



ner les planches et les terres qui s'éboulent alors  
sur du puits.

**STRER EN GALERIE DANS UN TALUS.**—La direction de  
tant donnée par deux piquets, il faut :

1<sup>o</sup> sur le talus le prolongement du hors-œuvre ;

2<sup>o</sup> per toutes les terres comprises entre ces traces, jus-  
le dessus du premier chapeau puisse être recouvert  
0<sup>m</sup>,20 de terre ;

3<sup>o</sup> le premier châssis, le maintenir d'aplomb avec des  
c-bouter au besoin ;

4<sup>o</sup> si la première semelle est au-dessous du pied du  
une rampe au  $\frac{1}{6}$ , dont l'inclinaison des talus est ordi-  
1 de base pour 3 de hauteur. Souvent les joues  
vation dans le talus sont revêtues en planches ou

**ÉCUTION D'UN INTERVALLE DE GALERIE.**—Elle com-  
ille, la pose d'un châssis et le coffrage.

-Si le *terrain* est *bon*, on se contente de pousser les  
ciel en même temps que la fouille.

Si le *terrain* est *mauvais*, on engage aussi les planches de  
chaque côté du châssis de départ ; et lorsqu'on s'est  
0<sup>m</sup>,60, on place un *faux châssis*. F. 4

Si le terrain est tellement mauvais qu'il ne puisse pas  
tenir en avant de la fouille, il faut se servir d'un  
en forme avec une suite de planches, placées join-  
cela est nécessaire, et arc-boutées contre le dernier F. 4

**1<sup>o</sup> châssis.**—La fouille étant parvenue à 0<sup>m</sup>,20 au-  
vance donnée du nouveau châssis, il faut :

1<sup>o</sup> et creuser l'emplacement de la semelle ; F. 5

2<sup>o</sup> la semelle à la distance et à la hauteur convenables  
la semelle précédente ;

3<sup>o</sup> la semelle dans la direction, en mesurant les obli-  
ques diagonales ;

4<sup>o</sup> la semelle avec de la terre, et la vérifier ;

5<sup>o</sup> l'emplacement des montants, s'il n'est déjà fait par  
même ;

6<sup>o</sup> der les deux montants et le chapeau ;

7<sup>o</sup> les tringles toujours horizontalement, quelle que  
de la galerie, en ayant soin de mettre d'aplomb  
l'axe de chaque montant ;

8<sup>o</sup> la coche du chapeau sur la coche de la semelle.  
montants au moyen de coins.

— On le commence par la pose du ciel ; et les plan-

ches de ce ciel doivent être assorties de manière qu'elles recouvrent les planches des coffrages latéraux d'une épaisseur.

Lorsqu'on monte de plus de  $0^m,10$ , ou qu'on monte de  $0^m,15$ , par intervalle, il faut surmonter, avant sa pose, d'une *alèse* triangulaire, détrempée, afin de porter les planches de ciel.

Si les planches de coffrage n'ont pas été fouillées, on les engage derrière les montants, dans les coins entre elles et les montants du châssis qui sera posé. Il faut qu'elles soient horizontales, jointes par les montants du premier châssis de plus, les planches supérieures doivent être taillées pour joindre exactement contre le ciel de la galerie.

La plus grande pente du sol des galeries et des rampes, il faut les établir en marches d'escalier. Les marches ont de  $0^m,24$  à  $0^m,33$  de large; on soutient les madriers enterrés de  $0^m,08$  à  $0^m,11$ , et on plante des piquets. On déblaie d'abord le terrain en creusant le châssis, puis on fait les marches. Il est souvent utile de faire faire des coudes aux rameaux, pour les élever au  $\frac{1}{2}$  plutôt qu'en escaliers.

431.—RETOURS OU CHANGEMENTS DE DIRECTION CONTRE DE DEUX GALERIES.—Dans tous les retours sont horizontaux.

Les *retours à angle droit* se tracent à l'équerre. Le premier châssis se fait comme à l'ordinaire.

Les *retours obliques* exigent la construction d'une grandeur naturelle, ou à une grande échelle, qui prend les dimensions nécessaires. Ils présentent deux cas principaux :

- 1° La galerie de départ se prolongeant au droit, l'angle étant de  $45^\circ$  à  $90^\circ$ ;
- 2° La galerie de départ se prolongeant au droit, l'angle étant de zéro à  $45^\circ$ .

- 3° La galerie de départ ne se prolongeant pas au droit.

On abrège ces tracés, sur le terrain, au moyen d'équerres. On peut aussi éviter l'emploi des équerres pour les deux premiers cas, par une disposition indiquée pour le troisième, et telle que le fait voir la figure 54, pourvu que le terrain ne soit pas mauvais.

Quand le terrain est assez bon pour que le tracé puisse être fait après la construction de la galerie, ce qui simplifie tous ces procédés se simplifient, en ce qu'on

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issues that need to be addressed.

Fig. 57

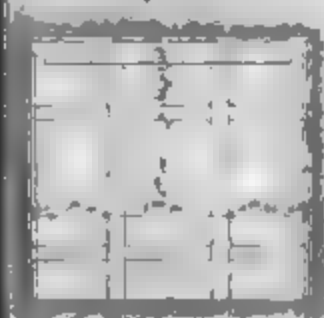


Fig. 58

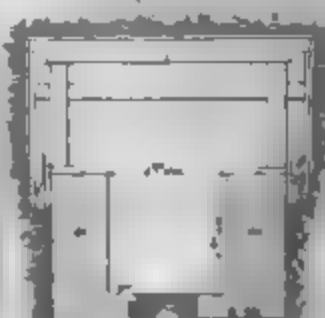


Fig. 59

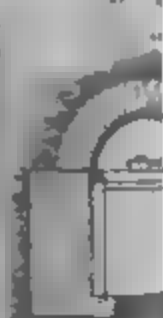


Fig. 60

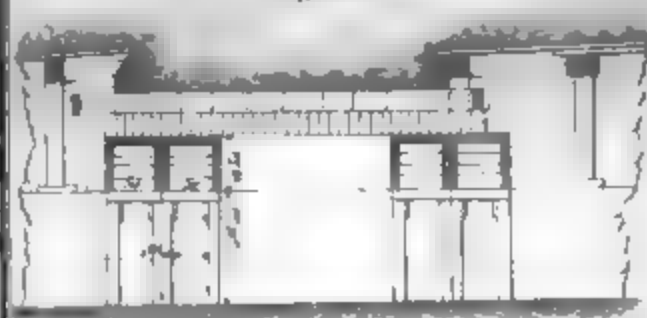


Fig. 61



Fig. 62



Fig. 63

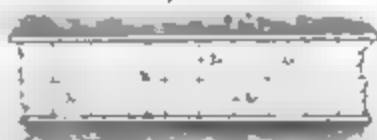


Fig. 64

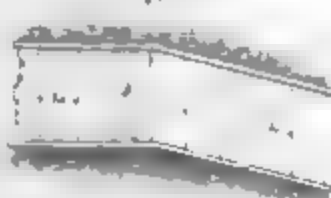


Fig. 65



Echelle de 0<sup>m</sup> à 10<sup>m</sup> par un mètre



les uns des autres, et qu'il suffit de poser le premier à la retraite.

Si le terrain est très-bon, et l'angle de 60 à 90°, on peut F. 56.  
par le tracé Fig. 56.

La galerie en retour est de même hauteur que la  
il faut, pour pouvoir engager facilement les planches  
premier intervalle, avoir soin d'exhausser à l'avance  
des deux châssis du palier avec des alèses.

**CHANGER DE GALERIE EN CONSERVANT LA MÊME DI-**  
— On place le premier châssis de la nouvelle galerie  
à l'auvent du dernier châssis de la première; on fixe provi-  
ment des montants de ce premier châssis, au moyen de trin-  
s, et on ferme avec une ou deux planches de coffrage  
le dessus de son chapeau.

**RÉPARTITION DES INTERVALLES D'UNE GALERIE.**—Elle  
pas de difficultés; elle exige seulement un peu d'at-  
tention pour l'exactitude dans son dessin, à cause des divers  
types de pentes, de directions, et de dimensions des

**CONSTRUCTION DES GALERIES A CIEL OUVERT.**—1° En  
un, il suffit de pratiquer une *tranchée*, au fond de la-  
quelle s'exécute la galerie, et qu'on remblaie ensuite.

Sur un mauvais terrain, on est obligé de *coffrer* cette tran-  
chée. Le coffrage se fait absolument comme pour une suite de  
tranchées, avec des espèces de cadres à oreilles jointifs.  
Sur le terrain, quelle que soit sa pente, et avec des rangs  
de cadres unis, pareillement jointifs, mais horizon-  
taux. On s'exécute sur toute la longueur de la galerie:  
lorsqu'elle est terminée, on place les châssis; ensuite les plan-  
ches de coffrage de la galerie, en faisant remonter à mesure  
à la tranchée; puis les planches de ciel sur toute la lon-  
gueur de la galerie, et enfin on remblaie la tranchée, en ôtant les  
planches lorsqu'on arrive à leur hauteur, et en laissant toujours  
des planches de coffrage engagées de 0<sup>m</sup>,50 dans les terres, de  
manière qu'elles rendent inutile d'étrésillonner les cadres et le  
dessus. Si ces planches de coffrage sont fortement  
enfoncées, on les fait remonter avec une *pince* à pointe et un *pieu*  
à double pointe.

**CONSTRUCTION DES GALERIES EN MAÇONNERIE.**—Si la F. 57  
hauteur de la galerie n'est que de 3 ou 4<sup>m</sup>, on la construit à 58, 59  
à l'ordinaire; dans le cas contraire, on pratique d'abord une ga- 60.  
lerie en bois, dans l'intérieur de laquelle on construit celle en  
maçonnerie, et on donne aux montants 0<sup>m</sup>,15 sur 0<sup>m</sup>,15, aux

semelles 0<sup>m</sup>,15 sur 0<sup>m</sup>,12, et aux chapeaux d'équarrissage; on doit aussi laisser aux planches une saillie de 0<sup>m</sup>,20 sur le premier chapeau de charpente afin qu'elles puissent porter sur les *châssis* auxiliaires qu'on pose à mesure qu'on enlève les premiers, pour les pieds-droits. Ces châssis auxiliaires n'ayant qu'une largeur dans œuvre de la galerie maçonnée, le coffrage de la galerie en bois par des madriers au moyen de deux rangs d'étrésillons horizontaux. Lorsque les pieds-droits s'élèvent, on ôte les planches et remonte les étrésillons.

Lorsque les pieds-droits sont finis, on remplace les châssis auxiliaires par des *pointaux*; on ôte les étrésillons, en faisant alors porter les madriers qui maintiennent le coffrage sur les pieds-droits. Il faut pour cela quatre pointaux portés chacun par deux *chevalets* de la hauteur de la voûte. On commence la voûte vers le milieu de la galerie vers chaque extrémité d'une largeur de tambour. On retire à mesure les planches de coffrage, les étrésillons; et à chaque mètre courant de voûte on tire aussi les pointaux, les chapeaux et les semelles ce qui est toujours difficile et dangereux. Si le bois est mauvais, on doit renoncer à retirer les bois de la voûte en tout ou en partie.

F. 61. 436. — RAMEAUX A LA HOLLANDAISE. — Il faut que les châssis en planches, qu'on place jointifs, et les montants soient toujours verticaux, les faces des chapeaux étant posées suivant la pente des

Les premières semelles ayant été placées au niveau et une fausse équerre, suivant l'irregularité on établit les semelles suivantes dans le même alignement. En posant les montants, on s'assure d'aplomb.

437. — RÉPARATION DES GALERIES EN BOIS. — On choisit une bonne qualité dure ordinairement trois ans de sécheresse alternativement sèches et humides, et cinq à six

és.

placer une planche de ciel ou de coffrage. Emboyer la planche, entière ou par morceaux, et maintenir au tarc-boutant, celle qui porte dessus. Creuser, avec le bœuf, une cavité telle qu'on puisse y engager la planche, de 0<sup>m</sup>,30 au moins, par une extrémité sur ou derrière un montant; ramener alors l'autre extrémité au chapeau, ou derrière l'autre montant.

**INSTRUCTION DES GALERIES DANS LES TERRAINS QUI SONT D'EUX-MÊMES.** — On donne au ciel la forme en plein cintre; et pour se guider dans la fouille on se sert d'un *patron* en bois.

On maintient dans la direction en suivant la pente, avec des fils à plomb, espacés de 1<sup>m</sup>,00 les uns des autres.

Dans la *terre tendre*, on fait, avec le ciseau, des *rainures* dans le massif à enlever, et ensuite on en fait des éclats, au moyen de coins en fer et d'une masse.

**VENTILAGE DES MINES.** — Les moyens le plus généralement employés pour aérer les galeries et les rameaux de mines sont le *répan* (Planche II) et le ventilateur-Rugy (Planche III). Récemment, M. le colonel du génie Boutault a imaginé une machine aux mines, comme machine soufflante et aspirante.

tangente à la partie inférieure de la circonférence, tandis qu'il est remplacé, dans son intérieur, par une autre ouverture de 0<sup>m</sup>,45 de diamètre au centre. Cette dernière ouverture étant mise avec une *gaine d'aérage*, le ventilateur agit sur l'air intérieur des galeries, tandis que si c'est la première méthode de ventilation, dont l'inconvénient est de repousser la fumée résultant de la poudre pendant quelques minutes dans toutes les galeries, est néanmoins ordinairement préférable, parce qu'en bravant cette fumée un mineur des galeries, il est sûr de trouver un courant d'air abondant à la queue des bourrages, où il a le plus à travailler le plus tôt possible, après les explosions. L'arbre et la boîte du ventilateur, ainsi que les supports, étant supportés par des montants et par un système de poulies, qui reposent sur deux semelles réunies, l'appareil peut facilement être transporté dans toutes les galeries qu'il s'agit de désinfecter.

La *gaine d'aérage* est un tuyau composé de six manches en toile, peinte à l'huile sur 3 couches, de longueur chacune, soutenues dans leur milieu par des cordes et assemblées deux à deux sur des tambours circulaires, 0<sup>m</sup>,45 de diamètre intérieur, en volige, maintenues par des cordes, brélées dans des rainures, retiennent chaque tambour, et une troisième corde, embrochée ou passant dans des pitons qui y sont fixés, d'autres pitons ou à des clous plantés dans les parois des galeries, vers l'un des deux angles, pour y suspendre l'appareil.

Prix du ventilateur, non compris la main-d'œuvre.

Prix de 1<sup>m</sup>,00 courant de gaine d'aérage.

Le ventilateur-Boutault paraît avoir coûté très-peu de frais et sans aucun danger, le plus prompt de la prompte désinfection des galeries de mines a été obtenu dans un grand nombre d'expériences après l'explosion des fourneaux chargés de grammes, et même de 1,000 kil., à l'extrémité de rameaux d'environ 50<sup>m</sup> de longueur, le ventilateur y pénétrer et y travailler au débouillage sans danger d'asphyxie, après avoir fait fonctionner le ventilateur pendant 7 ou 8 minutes au plus, tandis que le mineur a été arrêté par plusieurs cas d'asphyxie dans un



TABLEAU X. — *Le chargement en rambeau* (voir page 10).

extrémité d'un rambeau, soit à l'extrémité d'un rambeau.

ses flancs, le centre au point de la rampe.

se avec les outils ordinaires.

sy sont versées dans une *boîte* (à l'égale en bois).

tout assemblée, si elle n'a que 0<sup>m</sup>,08 à 0<sup>m</sup>,10 de

et plus grande, on l'assemble sur place, et alors

sur avec de la terre et des gazons les carrés hori-

zontement ses côtés; le couvercle étant posé, on le

ar des gazons, et on a l'attention que rien n'en-

couvertures ménagées à ce couvercle et à l'un des

ôte, et tournées vers le rambeau. L'ouverture du

couvercle a 0<sup>m</sup>,10 en carré, et se ferme par une

sert à l'introduction de la charge. L'ouverture laté-

de 0<sup>m</sup>,08 à 0<sup>m</sup>,10 en carré; elle est destinée à

et l'auget.

fourneau est considérable, on y fait est pressé par

istribue les poudres dans des sacs à terre, qu'on

, soit à l'extrémité du rambeau, soit dans un retour

DIMENSIONS DES BOÎTES. --- Elles se calculent d'après

que 100 livres de poudre de mine (non tassée) occu-

cube (1<sup>re</sup>).

que :

me 27 pouces cubes, ou un cube de 1.10 pouces de côté

10	0.353	90	0.711	600	0.722	750	0.937	1600	1.205	2
15	0.367	100	0.479	375	0.713	800	0.957	1700	1.230	2
50	0.389	125	0.513	500	0.716	850	0.977	1800	1.251	2

## 442.— BOURRAGE DES FOURNEAUX.

*Bourrage en terres et gazons.* — Il se compose d'alternatives de terres et de gazons, de 4<sup>m</sup>,00 d'épaisseur damées. Le mineur qui l'exécute doit avoir une pelle et une bêche légère. Des servants, disposés en chaîne jusqu'au dépôt des matériaux du bourrage, lui passent, sans discontinuer, des gazons ou de la terre.


*Bourrage en terres et en bois.* — Si le fourneau a une largeur au côté du rameau, il faut dresser un plateau contre lequel on serre fortement au moyen d'ares-boutants ; remplir le fourneau de longueur du rameau avec des terres, puis poser des pièces de bois posées en travers du rameau, et dans les terres par leurs extrémités, ou bien are-boutants contre le sol ; et ainsi de suite alternativement, jusqu'à l'extrémité du bourrage ; établir enfin contre cette extrémité un masque fortifié par des are-boutants.

*Bourrage en sacs à terre.* — On le fait par lits horizontaux de sacs à terre, qu'on aplatit un peu, et dont on garnit les parois avec quelques paniers de terre. Il faut environ 60 sacs par mètre.

Ce bourrage est le plus expéditif : on en fait 4<sup>m</sup>,00 de longueur en 15 ou 20 minutes.

Pour qu'une galerie ne soit nullement endommagée par l'écroulement d'un fourneau, il faut que la longueur du fourneau soit au moins de 4<sup>m</sup>,00.



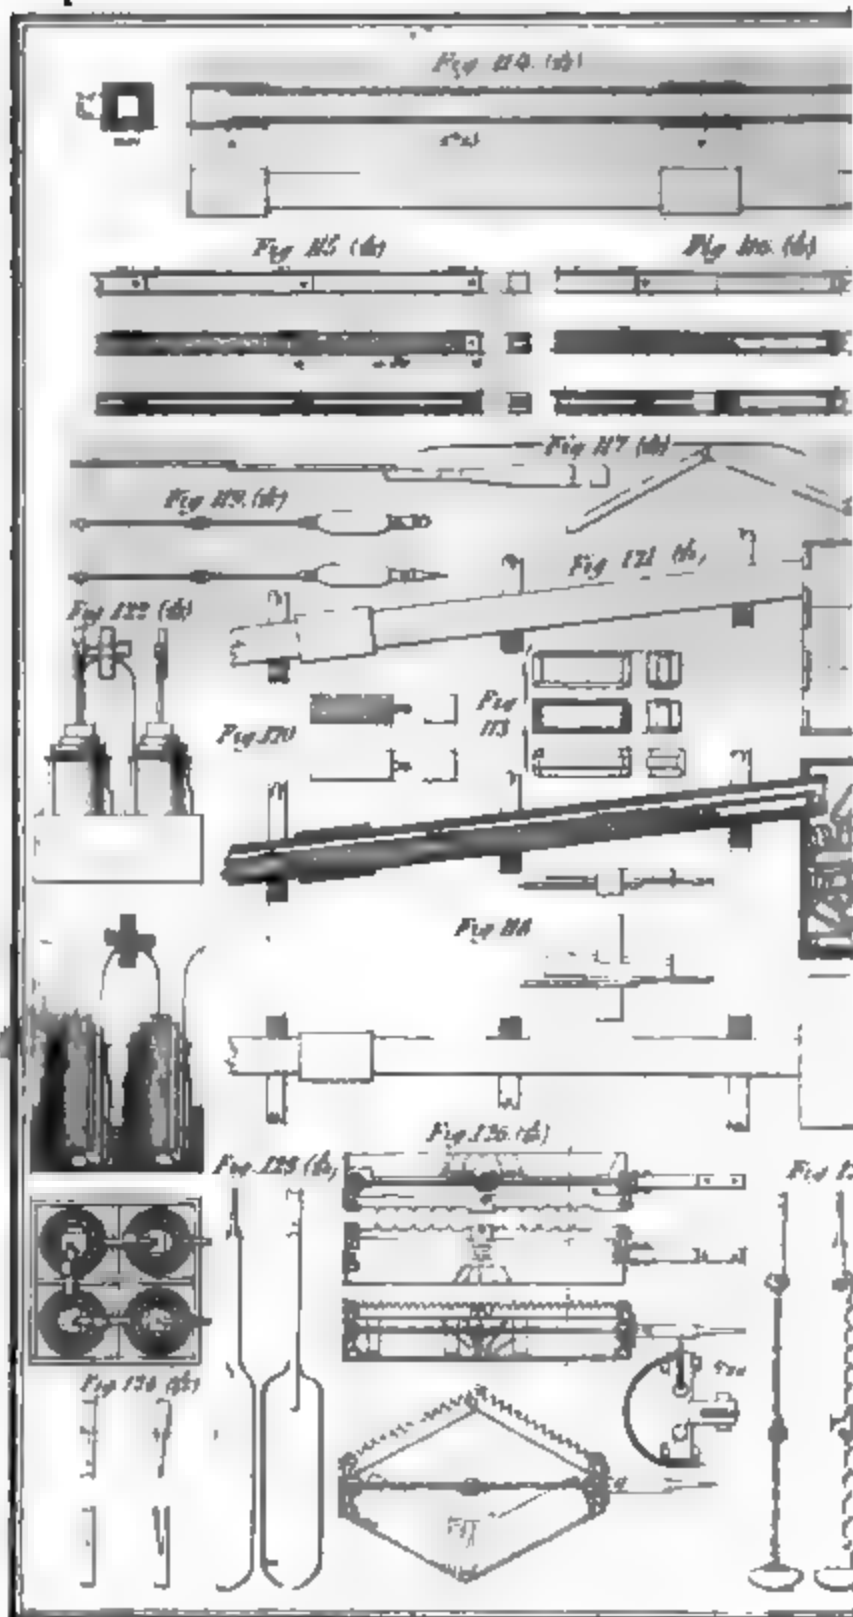

age. On admet sans que cela soit bien prouvé que l'augmentation d'un quart dans la charge équivaut à la diminution du bourrage : que l'augmentation de  $\frac{1}{2}$  équivaut à la diminution de  $\frac{1}{2}$ , et enfin que la charge double équivaut à la suppression du bourrage.

1. — FOURNEAUX A CHARGE APRES BOURRAGE. — Il est P 121  
peux de bourrer les fourneaux à l'avance, pour ne les  
résulte qu'à l'arrivée de l'ennemi dans leur sphère d'ac-  
— Leur emploi et l'usage de l'électricité pour y mettre le  
le n° 1 1) présentent les avantages suivants :

absence presque totale de fumée après les explosions ; —  
une des recoutes fait avec un très-petit nombre d'hommes ;  
le bourrage à faire dans les rameaux pendant la guerre ;  
certitude de pouvoir toujours prévenir l'assiégeant, puis-  
qu'il faut de quelques minutes pour charger un fourneau et le  
faire à faire feu ; — 4° Diminution de plus de moitié dans la  
des globes du mineur assiégeant, puisque les fourneaux  
à l'extrémité d'un rameau bourré ne sont pas détruits  
par les explosions et ne laissent pas de faire feu, tant qu'ils ne se  
sont pas compris dans l'entonnoir même de ces globes ; —  
suppression de toute possibilité d'accident pour le manœuvre-  
ment au moyen de *gargousses*, et pour le retour dans les P 117  
les en cas de rates, lesquels sont extrêmement rares  
protection contre les effets de l'humidité, surtout lorsque l'on  
rencontrera au véritable la surface des gargousses, et possibilité  
de faire des fourneaux même sous l'eau en enfermant la poudre  
des fourneaux, jarres ou grandes bouteilles ; — 7° Précision  
dans l'exécution du commandement de feu ; le mineur  
peut jouer ses fourneaux, comme il ferait feu avec un fusil ;  
Enfin nécessité pour l'assiégeant de cheminer sous terre, afin  
de ne pas sauter infailliblement dans les entonnoirs qu'il veut frap-  
per, ce qui l'expose aux longueurs et à toutes les chicanes  
anciennes guerres souterraines.

Les *gargousses* pour la charge après bourrage sont composées P 117  
de 2<sup>m</sup>, 15 de longueur, y compris l'emboîture qu'elles  
ont et qui sert à les réunir les unes à la suite des autres ; elles  
sont faites avec des planches de sapin de 0<sup>m</sup>,025 d'épaisseur  
varloppées en dedans et clouées avec de bonnes pointes.  
La dimension dans l'œuvre est de 0,41 de largeur sur 0,112 de  
hauteur ; elles reposent dans les rameaux sur les semelles des  
quelles restent toutes dans le bourrage, et il faut avoir  
soin de les disposer et de les maintenir avec des piquets enfoncés  
dans le sol exactement en ligne droite, ce dont on s'assure très-  
facilement en regardant par une extrémité, après avoir placé à l'autre  
extrémité une lampe de mine. Les extrémités sont légèrement arrondies

gauche sur la surface supérieure, des allonges d'électriques et cuivre, longue de 2<sup>m</sup>.00 de longueur et 2<sup>m</sup>.00 de largeur, en l'état d'un par leurs extrémités sont axes d'un poulie au moyen d'un poulie à deux points. Un crampon est aussi fixé à 10 centimètres sur la longueur pour empêcher tout les deux lignes de conducteurs. Les allonges une et coupées de longueur devront être recuites pour cassantes; et au moment de les employer, il faudra lime, le métal dans les parties qui sont destinées à être. Le ruban de cuivre doit avoir 0<sup>m</sup>.01 de largeur et le 0<sup>m</sup>.0007 à 0<sup>m</sup>.0015, c'est-à-dire que le mètre et environ de 6 à 13 kil., suivant les diverses résistances obtenir.

F.116. La *poutrelle de tête* de bourrage est creusée renferme 3.00 kil. de poudre, dont l'explosion met du fourneau. Au fond de la portion creusée est fixée une boîte électrique, dans laquelle viennent aboutir des conducteurs électriques. Un fil de platine les unit; on remplit cette petite boîte de pulvériser avec du fort papier fixe à la colle pour l'y on remplit ensuite le restant de l'excavation avec que l'on renferme au moyen d'un couvercle vissé à bois.

F.117. Le *refouloir* articulé, destiné à pousser les gaines jusqu'aux boîtes aux poudres, doit avoir 1 longueur; il faut que sa tête soit assez longue pour bascule pas dans les boîtes et que les arêtes se







du bourrage, les extrémités des conducteurs électriques sont par un petit appareil nommé *glissette*, qui se compose d'un morceau de bois dur dans lequel on ménage une rainure en double queue d'arcade; c'est dans cette rainure qu'on presse fortement les deux bouts de conducteur l'un d'un coin, que l'on enfonce avec un petit marteau, et on aussi d'aviver, par un coup de lime, les surfaces qui se trouvent en contact.

Le *débouvroir* articulé qui peut être nécessaire pour le débouvement dans les gaines doit avoir 10<sup>m</sup> à 12<sup>m</sup>,00 de longueur; il est formé d'allonges de trépan ordinaire, et peut être armé de bois; il est armé d'un tire-boarre ou d'un tire-bois, suivant la nature de l'objet qui obstruera la gaine.

**DÉPASSEMENT DES FEUX.**—S'il n'y a que deux fourneaux, il suffit de prendre le point milieu de l'auget qui les sépare, et faire arriver en ce point l'auget principal qui amène le feu.

Pour trois fourneaux, on détermine, comme on vient de le faire, le point milieu pour les deux fourneaux qui sont le plus près de l'autre, on joint ce point au troisième fourneau, et on partage en deux parties égales la longueur totale, puis on amène ce troisième fourneau jusqu'à l'un des points de départ.

Pour quatre fourneaux, on fait un premier compassement pour les deux premiers, un deuxième pour les deux autres, et l'on joint ces deux compassements particuliers par un auget.

La longueur de l'auget ralentit la communication du feu, et on ne doit pas en faire une longueur de 0<sup>m</sup>,08.

**BOÎTE AUX Poudres.**— Section intérieure 0<sup>m</sup>,01 sur 0<sup>m</sup>,01; elle est formée de quatre planches de 0<sup>m</sup>,01 d'épaisseur; leurs dimensions sont scielées carrément pour s'adapter bout à bout, et on en fait d'environ 0<sup>m</sup>,10 dans la boîte aux poudres, et on en fait une des deux ouvertures.

On plante les augets sur le sol, au moyen de petits piquets qui en sont à une certaine distance en distance, et sur la tête desquels on plante des pointes.

Longueur dont peut brûler, par seconde, un saucissant 160 grammes de poudre par mètre courant un auget fermé. . . . .

*Id.* . . . *id.* . . . non fer

*Id.* . . . *id.* . . . sur le

*Id.* . . . une traînée de poudre équivalente, placée sur le sol. . . . .

**447.—CORDEAU PORTE-FEU.**—Au lieu du saucissant de préférence le cordeau porte-feu inventé par le Rivière. — Ce cordeau se compose de trois mèches (voir n° 330) réunies dans une ou plusieurs enveloppes imperméable, recouvert par une ficelle bien serrée en hélice. Il présente les avantages suivants : 1° D'être rompu par des explosions même rapprochées et sans les moindres précautions dans sa pose que le saucissant. — 2° D'être imperméable à l'humidité pendant de longues semaines, ce qui peut presque toujours dispenser de le placer dans un auget ; d'avoir une combustion presque instantanée qu'on ne peut apprécier des différences de longueur de 30<sup>m</sup> à 40<sup>m</sup>, de sorte que, dans la plupart des cas, on n'a pas à s'occuper du compassement exact des feux.

Lorsqu'on voudra réunir deux ou un plus grand nombre de cordons porte-feu, on pourra, comme pour le saucissant, recouvrir les extrémités de pulvérin. Lorsqu'on réunira deux cordons, on doit en ouvrir les bouts à réunir, et les extrémités des étoupilles sur une certaine longueur former comme une épissure ; on peut encore rassembler les extrémités des cordons dans une petite boîte d'acier ou de plomb de poudre ; chaque cordon y est introduit par une ouverture et arrêté dans l'intérieur par une pointe qui le traverse en travers de l'orifice. On laissera encore environ un cordon en dehors du bourrage et on aura toujours à l'extrémité d'une goutte de suif l'extrémité libre, sauf à l'allumer quand on voudra mettre le feu.

**Confection du cordeau porte-feu.** — On prend du pulvérin brut de première qualité, que l'on fait amollir dans l'eau ; puis on le coupe avec des ciseaux en lanières très fines, jamais en morceaux. On met ces lanières dans un pot, on y verse leur poids d'essence de térébenthine rectifiée double. Au bout de 24 heures toute l'essence est absorbée et le pulvérin a beaucoup augmenté de volume : alors il faut tourner le mélange dans le pot, et y ajouter encore une fois d'essence égale à quatre fois le poids primitif du pulvérin ; on le remue de temps en temps, bien à fond, et on le laisse à une température un peu élevée, qui ferait

ce, qui ne reprendrait plus alors ses propriétés élastiques. Quelques jours, le mélange a la consistance de la pâte, et l'air pendant quelques heures en couches minces, l'évapore et il ne reste plus que le caoutchouc. On se sert de la pâte pour enduire le ficelage extérieur du cordeau porte-feu appliqué par couches minces avec la main. Il faut au moins 24 heures d'intervalle entre l'application des deux couches. On peut aller plus vite pour les suivantes. Des porte-feu ont été rendus imperméables avec 12 couches de caoutchouc; on les suspend avec des boucles en corde pendant l'opération et du séchage.

Pour rendre l'enduit imperméable, à 0 kil. 50 du mélange précédent on ajoute 0 kil. 125 de cire blanche que l'on a fait dissoudre à froid dans la plus petite quantité possible d'essence de térébenthine; plus 1 kil. 00 d'huile de lin bien siccative. Cette huile dans le commerce; mais il vaut mieux la siccative soi-même par le procédé indiqué plus bas (\*). On expose cette composition à l'ombre pendant quelques jours et on prend soin de l'agiter 3 à 4 fois par jour. Une bonne étoffe de toile, bien serrée, quoique souple, convient pour faire un cordeau. On la coupe en bandelettes de 0<sup>m</sup>.04 de

Pour rendre la toile imperméable, on commence par appliquer avec un pinceau une ou deux couches de peinture au milieu de la toile, et on ajoute aussi à l'huile de lin siccative; puis, lorsque cette couche est sèche, on étend l'enduit par-dessus.

Après avoir étendu et enduire la toile, on tend les bandelettes sur la toile et on la chauffe ensuite avec des tasseaux pour la

Après les opérations étant terminées, pour confectionner le cordeau, on distingue deux cas, celui où l'on ne recouvre les cordes d'une seule enveloppe, et l'autre où l'on met deux enveloppes. On doit d'abord procéder au ficelage extérieur.

1<sup>re</sup>. — On fixe les trois étoupilles à un crochet au bout d'une boucle de cordes: un artificier les place dans la toile dans le sens de la longueur de la toile imperméable, et les serre de manière à ne pas leur laisser de jeu. On ne doit pas les froisser. En même temps, un deuxième

---

\* *Recepte pour la siccative*: 102,50 d'huile de lin crue, 3,15 de coupe-sulfate de zinc, 6,30 de litharge (protoxyde de plomb): mettez le sulfate et la litharge dans un sac suspendu au milieu d'une marmitte, et laissez sécher à un feu doux et égal pour que l'huile ne noircisse pas. Après quatre heures et demie; laissez ensuite reposer; l'huile se clarifiera un peu. On nomme siccatif le mélange retiré du sac de toile; on le mélange avec l'huile et on l'ajoute en quantité variable aux diverses peintures.

Le second ficelage en corde à fouet doit recouvrir la toile entièrement; il se fait plus facilement mais demande plus de temps. Les hommes tissent l'enveloppe, en la tenant serrée et faisant quelques tours, le passe autour du cordeau en suivant du premier. Deux hommes recouvrent ainsi un p cordeau dans une séance de trois heures.

On enduit ensuite ce ficelage avec la pâte de c.

*Deuxième cas.*—Après avoir fait le premier on vient de le dire, on entoure la première en hélice par une deuxième enveloppe de toile que souvent de peindre sur deux couches au mini bandelette de cette seconde enveloppe en hélices t recouvrant de 0<sup>m</sup>.005 pour ne pas trop angue du cordeau, et on l'arrête de mètre en mètre ficelle.

Enfin, on fait le deuxième ficelage comme on

Le prix de revient du cordeau dans le premier ron 0 fr. 40 par mètre courant, et de 0 fr. 55 da

Dans les cas presses, on peut remplacer la t par de bonne toile cirée bien souple que l'on trouve.

On se sert avec grand avantage d'une machine employée par les passementiers pour faire d tient ainsi facilement dans un jour jusqu'à 200<sup>m</sup> régulier et qu'on n'a plus qu'à enduire avec la p

MOYENS DE METTRE LE FEU AUX FOIR

is. — Elle consiste en une meule fixée sur un socle  
doppant dans deux augets qui se réunissent à sa  
base, et est logée dans la boîte aux poudres.  
Elle est abandonnée généralement, parce que la source  
s'éteint en chemin.

**LE PORTE-FEU.** — (Voyez page 215.) Elle se meut  
qui présente le moins d'aspérités possible, depuis **F 74**  
y met le feu jusqu'au fourneau.

On fait des coudes, ou bien lorsqu'on veut mettre  
deux fourneaux à la fois, à chaque changement de  
direction, une seconde fusée dont l'étoupille, placée en  
avant, est dans un petit clou ; on met, pour plus de sûre-  
té, point,  $\frac{1}{2}$  d'once de poudre que l'on garantit par  
un bouchon dans la senelle de l'auget, contre le mouve-  
ment de la première fusée.

Il n'est pas besoin de placer une nouvelle fusée à chaque  
coude. Pour cela, de raccorder les deux augets droits  
en un seul, dont le rayon soit d'environ deux fois  
la fusée.

Pour empêcher la fumée du fourneau de pénétrer dans la  
galerie, on ajoute, dans l'auget, une ou deux petites sou-  
ffles, abandonnées à leur poids, ferment l'auget : la  
fumée passe en passant : elles se referment derrière elle, et  
coupent la communication du fourneau avec la galerie.

453. -- SAUCISSON DE BICKFORD (*Safety-fusee*).  
est formé par une première hélice composée de onze  
coton de 0<sup>m</sup>,001 de diamètre, recouverte par une hé-  
lice de fils plus fins, tordus dans le même sens et  
dronnés. La première hélice forme l'enveloppe d'un  
0<sup>m</sup>,003 de diamètre, rempli de poudre fine, presque  
le diamètre extérieur de cette hélice est de 0<sup>m</sup>,  
saucisson achevé est de 0<sup>m</sup>,005, il coûte seulement  
le mètre courant. -- Ce saucisson brûle invariablement  
par 90 secondes. La lenteur de sa combustion dispe-  
de se servir du moine, il produit peu de fumée. -- S  
très-avantageux dans les retardements, en rendant  
toujours dangereux de l'épinglette. -- Pour mettre  
fourneau, on introduit un bout du saucisson anglais  
mite libre du saucisson ordinaire, on l'y attache for-  
allume l'autre bout en se retirant.

454. -- PILE DE BUNZEN. -- L'emploi de l'éle-  
trique à courants continus, procure par la pile g-  
le moyen le plus certain et le plus prompt de mett-  
mines et d'éviter entièrement l'inconvénient de la

La pile la plus portative, et en même temps la pi-  
la moins dispendieuse, est celle de *Bunzen* : celle en  
mines militaires se compose ordinairement de 8 à  
L'élément se forme d'un bocal en verre contenant  
sulfurique étendu marquant 11 degrés. Dans cet a-  
cylindre creux en zinc ouvert à ses deux extrémités  
stitue le pôle négatif. En dedans du cylindre en zinc  
vase poreux, en bécot de porcelaine, dans lequel  
acide nitrique concentré marquant 36 à 40 degrés. Il  
plonger dans ce dernier acide un morceau de char-  
allongée qui constitue le pôle positif. Le moyen em-  
ployer pour cet objet est celui que l'on trouve attaché  
des cornues dans lesquelles on distille la honte  
gaz de l'éclairage. Un semblable élément existe en  
il faut au moins 3 éléments pour faire rougir un fil  
nière accablant la poudre. Les conducteurs en en-  
de largeur sur 0,001 d'épaisseur fonctionnent très-  
terre humide et dans l'eau.

ger, un homme manœuvre le *chargeoir*. On verse la poudre dans le vase de cuivre et ce chargeoir fournit la poudre : chaque manœuvre et porte 2 kil. de poudre dans la boîte.

chargeoir, il est bien plus avantageux de se servir aites en fort papier, cylindriques et terminées par ériques ; en leur donnant 0<sup>m</sup>,09 de diamètre et sur totale, elles contiennent un kilog. de poudre. ors la boîte du chargeoir par une espèce de tête vant à pousser les gargousses ; on peut en pousser 5 à la fois, et il faut au plus sept secondes et ousses ou par kilog., c'est-à-dire quatre fois moins ec le chargeoir. Il est nécessaire toutefois de se e-bourre à manche articulé, pour le cas où les aient arrêtées dans la gaine.

intérieure de la *gaine* étant de 0<sup>m</sup>,12 de côté, le *P.* 76. it au moyen de mandrins en bois, de 0<sup>m</sup>,113 d'é- r 0<sup>m</sup>,90 à 1<sup>m</sup>,00 de longueur, reliés entre eux par les, et dont le dernier est fortement étrésillonné

le feu au contre-puits, on a dû pratiquer une rai- que mandrin pour loger un saucisson ou un cordeau ien deux traits de scie sur les faces opposées pour nducteurs métalliques d'une pile. On fixe solide- en le cordeau ou les conducteurs à une bott

convenable. On porte ensuite au sommet du m  
fer-blanc pleine de poudre, et on la bourre au  
drins en bois, liés les uns aux autres par des  
cisson règne dans une petite rainure pratiqué  
mandrins, et sert à porter le feu aux poudres.

La tarière a 0<sup>m</sup>,41 de largeur.

La boîte aux poudres, de 0<sup>m</sup>,40 de diamètre, v  
suivant la charge.

Les mandrins successifs, également de 0<sup>m</sup>,40  
0<sup>m</sup>,40 de longueur.

Il faut 3 mineurs pour la manœuvre, savoir  
jouer la machine, un pour charger les allonges, et

On doit avoir soin d'incliner un peu la tari  
terre forée ne retombe pas sur les engrenages,  
rage en mandrins soit plus facile.

Après l'explosion des fourneaux, on peut qu  
les mandrins et introduire une nouvelle charg  
trou.

**P. 123 457.—MINES ARTÉSIENNES.**—On nomme ainsi  
font à la manière des puits artésiens, au moyen

**P. 124. de tiges de sondeur.** Dans les bons terrains, et  
avantage d'exiger assez peu de monde pour leur  
vancer très-rapidement. La tige de sondeur se m  
d'un tourne à gauche, et se place sur des chevaux  
ceux dont on se sert pour la confection des fascis



ou ou bien avec de la poudre en grain à l'aide d'un chatouillier qui ne laisse échapper la poudre qu'en un coup de détente un quart de révolution sur lui-même, du côté du forage s'opère au moyen de bruits ou de lampous exécutés en terre argileuse tassés à coups de refouloir, et dans le soin de ménager une rainure pour le passage du corridor. Quand on a exécuté une chambre, on peut donner la longueur au rameau, faire à l'extrémité une nouvelle chambre et continuer ainsi de manière à établir dans le même puits ou quatre chambres distinctes, que l'on charge successivement. On peut aussi, quand on fait jouer un fourneau, descendre le rameau, l'approfondir et y pratiquer une nouvelle chambre. C'est beaucoup plus rapidement fait qu'un nouveau rameau. Sur les mauvais terrains, on est forcé d'adapter parfois à l'extrémité de la tige de sondeur, tantôt un ciseau casse-pierre, tantôt une tige anglaise, et de remplir les cavités qui peuvent se produire de la terre argileuse que l'on a soin de damer fortement pour y opérer un forage solide. Mais dans ce cas, on perd complètement l'avantage du système artésien.

**RAMEAU DE COMBAT.**—Lorsqu'on a intérêt à ménager plusieurs galeries, ou à agir rapidement plusieurs fois à la suite contre le mineur ennemi, on dispose à la suite des rameaux ordinaires d'autres *rameaux de combat*, formés avec de forts châssis hollandais en fer, ayant intérieurement 0<sup>m</sup>.70 de hauteur sur 0<sup>m</sup>.60 de

Les châssis résistent très-bien aux explosions ; ils se con-  
intacts à une distance égale à la ligne de moindre rési-  
lorsqu'on place le fourneau à leur extrémité même : et  
sont nullement endommagés, lorsqu'on met le fourneau  
distance convenable de cette extrémité ; ainsi, par exempl  
une ligne de moindre résistance de 3<sup>m</sup>,00, il suffit que la  
se trouve, soit au bout d'un petit rameau de 2<sup>m</sup>,00 dans  
longement du rameau de combat, soit au bout d'un re-  
1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup>,00. Quant au bourrage, il n'est jamais rom-  
l'effet de l'explosion, mais il est souvent déplacé ; cela  
surtout lorsque la charge n'est pas établie en retour, et  
résulte alors que la galerie en arrière se trouve enfumée

#### § IV.

CHARGE DES FOURNEAUX. — TABLE DES CHARGES PO  
FOURNEAUX ORDINAIRES. — CAMOUFLETS. — FOURNEAUX  
CHARGÉS. — FOURNEAUX SOUS-CHARGÉS.

#### CHARGE DES FOURNEAUX.

459.— OPÉRATION DE LA CHARGE.—Développer le sa-  
dans l'auget ; passer au travers de son extrémité une che-  
bois qui l'empêche de sortir de la boîte ; fixer le saucisson  
semelle de l'auget, par de petites pointes frappées avec u-  
teau en cuivre ; clouer ensemble les bouts de saucisson,  
réunissent, après les avoir percés avec un couteau ; répan-  
pen de pulvérin à leur jonction ; clouer enfin le couvercle d-  
get, et le recouvrir de terre dans toute sa longueur. Trans-  
la poudre dans des sacs de cuir, et la verser dans la boîte  
son ouverture à coulisse, qu'on ferme après. Eclairer et  
avec précaution, au moyen de bougies renfermées dans des  
ternes à vitres en corne.

460.— CALCUL DE LA CHARGE.—On admet généralement  
l'entonnoir affecte la forme d'un cône tronqué pour les  
neaux ordinaires.

F. 78. Soit :  $h=AB$ , ligne de moindre résistance.  $T=AB=BC$   
de l'entonnoir.  $AD = \frac{1}{3} AB$ .  $AC$ , rayon d'explosion.

On aura :

Volume. . . . .  $= \frac{11}{6} h^3 = 1,8$   
Charge. . . . .  $= \frac{11}{6} h^3. (0^k,7$

rupture (\*) } horizontal. . . . .  $\frac{7}{10} \cdot h$ .  
 la charge. . } vertical. . . . .  $h \cdot \sqrt{2} = \frac{10}{7} \cdot h$ .  
 capable de produire un rayon  
 de terre donné  $r$ . . . . .  $= \frac{351}{1025} \cdot r^3 \cdot (0,793)$

es mineurs, pour déterminer, en *livres*, la charge  
 ordinaire, dans un terre ordinaire (celle qui  
 de poudre par toise cube à enlever, ou 0<sup>k</sup>,793 par  
 se exprime par la formule :

$$c = \frac{(hi)^3}{10}.$$

Formule très-simple, en fonction de la densité D du  
 (de du litre), et de la longueur métrique  $h$  de la  
 terre résistance, donne aussi en *kilogrammes* la  
 charge des fourneaux ordinaires :

$$c' = D \cdot h^3.$$

c'est bonne depuis D=100 pour l'eau jusqu'à D=200  
 pour le plus dur.

TABLEAU DE LA CHARGE DES FOURNEAUX ORDINAIRES  
 POUR UN TERRAIN QUI EXIGE 0<sup>k</sup>,793 PAR MÈTRE CUBE A

Charges de poudre.	Lignes de M. R.	Charges de poudre.	Lignes de M. R.	Charges de poudre.	Lignes de M. R.	Charges de poudre.	Lignes de M. R.	Charges de poudre.	Lignes de M. R.
kil.	m.	kil.	m.	kil.	m.	kil.	m.	kil.	m.
22.71	1.00	93.00	5.50	211.77	7.00	498.15	8.50	832.46	
25.54	1.10	100.15	5.60	255.21	7.10	520.12	8.60	924.34	
28.61	1.20	107.68	5.70	269.11	7.20	542.40	8.70	956.95	
31.90	1.30	115.54	5.80	283.54	7.30	565.31	8.80	990.30	
35.44	1.40	123.78	5.90	298.46	7.40	588.87	8.90	1024.47	
39.24	1.50	132.42	6.00	313.89	7.50	613.07	9.00	1059.36	
43.29	1.60	141.45	6.10	329.85	7.60	637.91	9.10	1095.10	
47.62	1.70	150.86	6.20	346.34	7.70	663.43	9.20	1131.61	
52.22	1.80	160.71	6.30	363.37	7.80	689.60	9.30	1168.89	
57.12	1.90	170.97	6.40	380.95	7.90	716.50	9.40	1207.02	
62.31	5.00	181.65	6.50	399.08	8.00	744.05	9.50	1245.91	
67.80	5.10	192.77	6.60	417.78	8.10	772.32	9.60	1285.71	
73.71	5.20	204.33	6.70	437.06	8.20	801.23	9.70	1326.30	
79.74	5.30	216.36	6.80	456.94	8.30	830.94	9.80	1367.78	
86.20	5.40	228.82	6.90	477.40	8.40	861.34	9.90	1410.16	
							10.00	1453.20	

jusqu'à laquelle un fourneau peut détruire une galerie.

**TABLE INDICANT LES QUANTITÉS DE POUDRE À ENLEVER DANS DIFFÉRENTS MILIEUX POUR LA CHARGE DE FOURNEAUX ORDINAIRES.**

DÉSIGNATION DES MILIEUX.	Poids d'un piéd cube.	Charge pour 1 toise cube.	Poids d'un mètre cube.	Charge pour 1 mètre cube.	Rapport des charges avec celle en terre ordinaire
	liv.	liv.		kil.	
Terre commune .....	95	13 $\frac{1}{2}$	1440	0.893	1.12
Sable fort. ....	124	15 $\frac{1}{2}$	1880	0.991	1.25
Grosse terre, mêlée de sable et de gravier, dite terre ordinaire.	130	12	1970	0.793	1.00
Sable humide.....	132	15 $\frac{3}{4}$	2000	1.040	1.31
Terre mêlée de petites pierres. ....	133	16 $\frac{7}{8}$	2020	1.114	1.41
Argile mêlée de tuf....	139	18 $\frac{9}{16}$	2120	1.226	1.55
Terre grasse mêlée de cailloux. ....	160	20 $\frac{1}{2}$	2430	1.378	1.69
Roc. ....	160	27 $\frac{1}{2}$	2430	1.783	2.25
Nouvelles ou vieilles maçonneries restées ou devenues humi- des, comme il s'en trouve dans les pays aquatiques, et où le mortier est mauvais.	"	15 à 16	2800	1.024	1.30
Maçonnerie médiocre..	"	20	"	1.321	1.66
Nouvelle maçonnerie très-bonne.....	"	27	"	1.783	2.25
Vieille maçonnerie très bonne. ....	"	30	"	1.982	2.50
Maçonnerie romaine ou aussi solide. ....	"	35	"	2.313	2.90

Pour trouver la charge d'un fourneau ordinaire, connaît, par expérience, la quantité de poudre nécessaire pour enlever chaque mètre cube à enlever du terrain sur lequel on calcule d'abord le solide de l'excavation à produire et les  $\frac{11}{16}$  du cube de la ligne de moindre résistance; ce produit exprimé en mètres cubes, on le multiplie par le nombre de grammes de poudre qu'il faut pour en enlever 1<sup>m</sup>.00 le produit indique la charge cherchée.

161.—Lorsque deux entonnoirs se recroisent, on divise la charge de chaque fourneau, de la moitié de la charge de poudre nécessaire pour enlever le solide commun aux deux entonnoirs.

Pour des fourneaux ordinaires, placés à la même profondeur, les solides sont :

en recrois. de $\frac{1}{5}$ de la longr des rayons d'entonn.	$(0,016)h^3$ .
1 <sup>er</sup> m. . . . .	<i>idem</i> . . . . . $(0,030)h^3$ .
2 <sup>em</sup> m. . . . .	<i>idem</i> . . . . . $(0,088)h^3$ .
3 <sup>em</sup> m. . . . .	<i>idem</i> . . . . . $(0,177)h^3$ .
4 <sup>em</sup> m. . . . .	<i>idem</i> . . . . . $(0,234)h^3$ .
5 <sup>em</sup> m. . . . .	des rayons entiers d'entonnoirs. $(0,461)h^3$ .

— Pour la destruction des voûtes et des maçonneries, par l'usage de la *poudre à l'air libre*, on admet, comme règle, que la charge doit être quintuple de celle d'un fourneau ordinaire, dans la terre commune, sous une même ligne de moindre résistance; ou, en d'autres termes, que le côté de la boîte cubique qui contiendrait la charge doit être  $\frac{1}{5}$  de l'épaisseur de la maçonnerie, considérée comme ligne de moindre résistance.

— Pour calculer le côté B du cube de la charge, il suffit d'appeler que la densité de la poudre un peu tassée est les  $\frac{9}{10}$  de celle de l'eau, de sorte qu'une charge  $A^{kil.} \times h^3$  en espace  $\left( A^{lit.} + \frac{A^{lit.}}{10} \right) h^3$  dont le côté est

$$h \sqrt[3]{A^{lit.} + \frac{A^{lit.}}{10}} = B.$$

En comparant le côté B de la boîte cubique qui contient les charges aux lignes qui caractérisent les entonnoirs, M. le colonel a déduit, des formules et des expériences connues, les résultats suivants :

Pour le fourneau ordinaire. . . .  $B = \frac{H}{8,5}.$

Pour le fourneau surchargé. . .  $\left\{ \begin{array}{l} B' = B (0,15 + 0,85 n); \\ B' = \frac{T}{8,5} (1,05 - 0,05 n); \end{array} \right.$

Pour le fourneau sous-chargé. . .  $B'' = B \left( \frac{4 + 3 n}{7} \right).$

La charge en kilogrammes. . . .  $C = 0,91 \frac{B^3}{1000}.$

Quant la distance au sol, le côté de la boîte correspondant au diamètre du camouflet est  $B = \frac{D}{15}.$

Le camouflet étant au même niveau qu'une galerie et à une distance D, on a encore  $B = \frac{D}{15}.$

Le camouflet étant au-dessus de la galerie, on a  $B = \frac{D}{12}.$

Quand les milieux ne sont pas de la terre ordinaire, l'emploi

Charge *minimum* du camouflet, contre une gale  
niveau que les poudres et à une distance  $d$ . . .  $\frac{11}{5}d^3$

*Idem.* . . . contre une galerie située au-dessous  
des poudres et à une distance  $d$ . . .  $\frac{11}{5}d^3(0,793$

F. 79. *Problème.* AB et CD étant deux galeries par  
même niveau, trouver la position d'un camouflet C  
la galerie CD sur une longueur donnée  $2a$ , sans endo  
et de manière que MO soit un minimum.

On prend  $NR=NR'=a$ ; et on fait. . . OR

Soit alors  $MN=d$  et  $ON=x$ ; on aura :  $x=\frac{d^2-a^2}{2d}$

et sa charge  $c=\frac{44}{1029(0,793)}\left(\frac{d^2+a^2}{d}\right)^3$ .

465.—FOURNEAUX SURCHARGÉS OU SOUS-CHARGÉS  
connait pas encore de règles bien certaines pour  
charge des *fourneaux surchargés* ou *sous-chargés*  
à produire des entonnoirs déterminés, mais on suit  
celles-ci :

Charge  $c'$  du fourneau surchargé produisant le  
tonnoir  $nh$ . . . . .  $c'=c[0,09+(0,9$

Charge  $c''$ . . *idem.* . sous-chargé. . *idem.* .  $c''=$

Pour déterminer l'effet d'un fourneau surchargé  
qu'une charge de poudre, placée à une profondeur  
etant son effet contenaient aux mêmes distances, on

trait à un fourneau ordinaire.  $c'$  étant donc une charge de la profondeur  $h$ , on détermine la ligne de moindre résistance  $h' = h \sqrt[3]{\frac{c'}{c}}$  du fourneau ordinaire qui correspondrait à la charge, et alors les formules données précédemment font connaître les rayons de rupture en fonction de  $h'$ . Le diamètre de l'entonnoir  $2nh$  que produit un fourneau surchargé avec une charge  $c'$  placée à la profondeur  $h$  se détermine au moyen de la

$$n = \frac{\sqrt[3]{\frac{c'}{c}} - 0,09}{0,91}$$

plus grand effet produit jusqu'ici a été un rayon d'entonnoir de 4h, et de crever des galeries de mines jusqu'à 4h de distance. Pour obtenir un entonnoir sensible avec un fourneau sous-sol,  $n$  ne doit pas être plus petit que  $\frac{2}{3}$ , ce qui répond à une charge d'environ  $\frac{7}{10}$  de la charge ordinaire.

Faisant, pour une même charge, varier  $n$ , et comparant les cubes déblayés, M. Leblanc trouve que le cube déblayé est un maximum pour  $n=1$ , ce qui est le cas du fourneau ordinaire, et, en comparant les surfaces d'entonnoirs déblayés pour les valeurs de  $T$ , il trouve que  $T$  est maximum pour  $n=2$ . Le cas du fourneau dont la ligne de moindre résistance est le rayon d'entonnoir. Toutefois  $T$  reste presque constant pour  $n=0,50$  jusqu'à  $n=5$  et ne varie que dans le rapport 3 à 2. Effectivement, la formule citée page 317  $B' = \frac{T}{8,5}$

( $n=0,05n$ ) peut approximativement se réduire à  $B' = \frac{T}{8,5}$ .

## § V.

### PÉTARDS ; LEURS CHARGES ; LEURS EFFETS.

1. — CREUSER LE PÉTARD. — S'il ne doit pas avoir plus de 80 centimètres de profondeur, il faut un ou deux hommes, munis d'un *pistolet*, d'une *masse* et d'une *curette*.

Si la profondeur doit être de 0<sup>m</sup>,40 à 1<sup>m</sup>,00, il faut deux ou trois hommes, se servant d'une *barre à mine* et d'une *curette*.

Il faut verser, de temps en temps, un peu d'eau dans le trou, pour empêcher le pistolet ou la barre à mine de se *détremper*.

Deux hommes, avec la barre à mine, peuvent creuser environ 1<sup>m</sup>,33 par heure, dans un banc de calcaire oolithique dur, et 0<sup>m</sup>,33 dans le roc le plus dur, non compris le temps du bourrage.

recentes de M. le général Burgoine donnent la forme pour l'exploitation des carrières :  $c = \frac{1}{2} h^2$ , dans laquelle  $c$  est en grammes et  $h$  des décimètres.

En Suède, on économise  $\frac{1}{4}$  de la charge des pétards en plantant au fond du trou, sous la cartouche, un petit bois, de 0<sup>m</sup>,06 à 0<sup>m</sup>,08 de hauteur totale, présentant d'un cylindre et d'un cône tronqué. Le cylindre, du trou, porte quatre entailles parallèles à son axe tassées sur la troncature du cône.

F 81. Un autre moyen économique consiste à percer deux barres à mines, de diamètres inégaux, et à les mettre entre la charge et le bourrage.

168.— BOURRER ET AMORCER LE PÉTARD.—On pique l'épinglette jusqu'au centre de la charge; on place sous elle un morceau de papier, ou une couche de terre qu'on presse avec le *refouloir*, puis on place par-dessus des couches de glaise, ou de briques, ou de pierres qui forment point feu; on les bat avec le *refouloir*, et on retourne à chaque coup. Quand le trou est ainsi rempli, on pique l'épinglette, on remplit de poudre fine le canal qu'elle laisse, et on met le feu avec un *moine*.

On peut supprimer l'emploi de l'épinglette, en remplaçant la *moine* dans une feuille de papier, et la plaçant dans le trou au même temps que la charge.



Économise une quantité sensible de poudre, sur les amorces étards profonds, en employant des espèces de petites *flèches* en papiers nommées *cannelles*, enduites intérieurement. Prendre d'une petite baguette, avec une pâte formée de pulvérisation d'eau-de-vie. Ces flèches étant séchées, on en ajuste un nombre nécessaire pour aller depuis le fond du puits jusqu'en haut du bourrage, et on y met le feu avec une allumette.

On doit préférer, à l'emploi des moyens précédents de mettre le feu au pétard, le saucisson anglais (*safety-fusee*) page 310. On introduit le saucisson avec la charge, on bourre comme d'habitude, et on met le feu directement au saucisson.

1.—PÉTARDER SOUS L'EAU.—On creuse le tron, à la barre F 8. On y introduit un cylindre en fer-blanc de même diamètre, rempli de poudre, surmonté d'un tube pour recevoir l'allumette et le feu.

On bien on établit un fourneau au fond d'un puits au milieu du trou. On le bouche avec un batardeau.

## § VI.

NOTIONS. — MOYENS EXPÉDITIFS DE RENVERSER UN REVÊTEMENT, UNE TOUR, UN PONT, UNE GALERIE, UN MAGASIN À POUDBRE, UNE MAISON, UNE PORTE, UN PALISSADEMENT. LE CABION FARCI.

1.—FAIRE BRÈCHE A UN MUR NON TERRASSÉ. --- 1<sup>re</sup> Épaisseur du mur de 0<sup>m</sup>,60 à 0<sup>m</sup>,90 ; y appuyer simplement un ou deux sacs de poudre auxquels on met le feu.

2<sup>de</sup> Explosion d'un pétard cubique, en bois léger, contenant 100 kg. de poudre, déposé au pied d'un mur de 0<sup>m</sup>,60 d'épaisseur en bons moellons et mortier, y produit une ouverture d'environ 1<sup>m</sup>,30 de largeur sur 0<sup>m</sup>,90 de hauteur.

3<sup>de</sup> 1000 kg. de poudre renfermés dans un sac de toile forte, placé contre le même mur et butté avec 7 ou 8 gros moellons, y fait une brèche de 2<sup>m</sup>,00 de largeur sur 1<sup>m</sup>,70 de hauteur.

4<sup>de</sup> Quelques coups de pics à roc frappés sur les parties de maçonnerie les plus ébranlées suffisent, en une minute, pour agrandir chacune de ces deux ouvertures, de 0<sup>m</sup>,50 à 0<sup>m</sup>,80 en largeur et 0<sup>m</sup>,50 de hauteur.

5<sup>de</sup> Il ne faut qu'une minute ou une minute et demie pour porter le pétard ou le sac à poudre, le placer contre le mur et l'allumer le feu.

Id. de 1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup>,00 ; établir un ou deux fourneaux sous les fondations, et à l'aplomb du milieu de son épaisseur.

Id. de 3<sup>m</sup>,00 à 4<sup>m</sup>,00 ; ouvrir au pied du mur, ou à 0<sup>m</sup>,30 F 8 :

au-dessus des eaux, un rameau et deux retours, et pl fourneaux à leurs extrémités.

85. 171. FAIRE BRÈCHE A UN MUR TERRASSÉ. — Lorsque l'attaque du mineur à une escarpe pour y faire brèche, il faut que possible, amener une pièce de canon de campagne bouché de la descente du fossé, et amorcer le trou du Dans la maçonnerie de briques, il suffit de 6 boulets, un à angle et deux dans l'axe du trou, pour amorcer le trou de à ce que le mineur soit à couvert en 4 à 5 minutes de Il faut ensuite ouvrir, perpendiculairement à la direction un rameau jusqu'aux terres, et deux retours dont la de chacun égale l'épaisseur de ce mur ; engager les four la moitié de leur épaisseur dans le revêtement.

Pour chaque brèche, il est bon de faire deux entrée meau, distantes de 3<sup>m</sup>,00 d'axe en axe, afin d'être ass l'une au moins ne rencontrera pas de contre-fort.

Si on craint les coups de l'assiégé, faire un blindage avec 10 forts madriers en chêne de 3<sup>m</sup>,00 de longueur, 0<sup>m</sup>,40 de largeur et 0<sup>m</sup>,10 d'épaisseur, doubles en fer-blanc ou en établir un épaulement en sacs à terre : cet épaulement environ 300 sacs à terre placés sur 3 rangs. Les madriers inclinés contre l'escarpe de manière à laisser 1<sup>m</sup>,50 de de passage au pied. Il faut 20 madriers pour les deux ab double attache du mineur. On laisse un passage de 1<sup>m</sup>, les deux abris. En dehors de l'abri et à 1<sup>m</sup>,00 du pied driers, on creuse une rigole de 1<sup>m</sup>,00 de largeur et de pr pour recevoir les projectiles et les matières incendiaires par l'assiette. Les terres de cette rigole servent en grand à couvrir les madriers et les sacs à terre.

10 à 12 minutes suffisent pour établir le masque d' nière complète. Si l'on n'avait pu revêtir en fer-blanc driers des abris, on devrait les couvrir de peaux de bœ chement corchées.

Les meilleurs instruments pour trouer la maçonnerie l'escarpe, quelle qu'elle soit, sont la pioche, le pic à roc, et la masse. L'emploi du pétard ne présente pas d'avant faut 15 à 18 heures par mètre courant de grand ou petit dans la maçonnerie très-dure comme celle de Metz ; 3 à suffisent dans la maçonnerie de briques et de moellon qui forme presque toutes les escarpes des places du n France.

Dans les fossés secs, l'œil de chaque attache du min place à 0<sup>m</sup>,65 au-dessus du fond du fosse.

Mais, lorsque le terrain le permettra, on profitera l'excavation du passage du fosse, pour creuser un pui



Fig. 78



Fig. 79



Fig. 80



Fig. 81

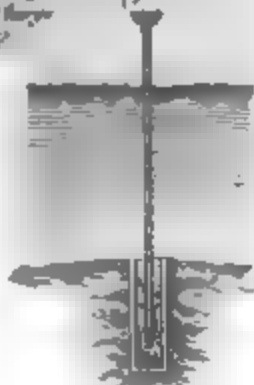


Fig. 82

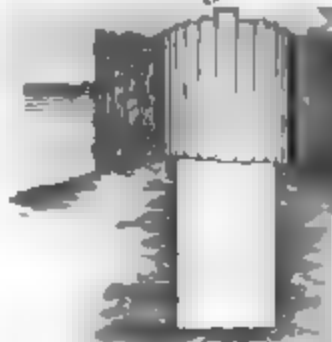


Fig. 83



Fig. 84



Fig. 85



Fig. 86

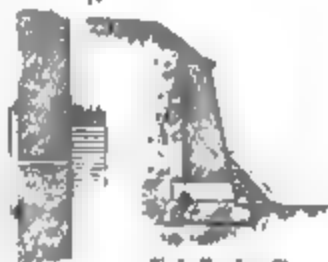


Fig. 87



Echelle de 0<sup>m</sup>100 pour 1 mètre pour les Fig. 86 et 87



Echelle de 0<sup>m</sup>100 pour 1 mètre pour la Fig. 83



Echelle de 0<sup>m</sup>100 pour 1 mètre pour les Fig. 84 et 85



et sans coffrage, passer sous la fondation et placer le mineur en derrière l'escarpe.

10 heures suffiront pour faire brèche par ce moyen, tant qu'il faut traverser l'escarpe, le temps de faire brèche varie de 15 à 35 ou 40 heures.

Comme l'on doit opérer dans un fossé plein d'eau, le mineur se sur un radeau portant, s'il est possible, un parapet et un drapeau; il ouvre l'œil de la mine à 0<sup>m</sup>,40 au-dessus de l'eau.

— DÉMOLITION DES REVÊTEMENTS. — Si le revêtement est de contre-forts, ou s'ils n'ont que 1<sup>m</sup>,00 d'épaisseur, creuser les fourneaux, de manière que leurs entonnoirs se recouvrent un peu: s'il y a des contre-forts ordinaires, on suit la disposition indiquée *Fig. 86*, et si on est pressé par le temps, *Fig. 87*.

Si l'eau empêche de pratiquer des galeries à la hauteur convenable des fourneaux, on creuse des puits et ensuite des rameaux. *E. 88* La profondeur de ces puits ne suffit pas pour donner au mineur une longueur convenable, on force la charge.

Si on veut faire tomber, en même temps que le mur, une masse de terre en arrière, on prolonge les rameaux assez pour que les fourneaux A ne jouent que quelques instants après les fourneaux B. *E. 89*

Si il y a une galerie de mines adossée au revêtement, on creuse *E. 90.* les fourneaux de deux fois leur ligne de moindre résistance; on borne toute la galerie occupée par les fourneaux, plus, à l'autre extrémité, une longueur correspondant à la charge des fourneaux extrêmes. On peut encore imaginer une suite de fourneaux ordinaires, espaces de deux fois la longueur qu'on borne à leur ligne de moindre résistance, calculer la somme de leurs charges, l'augmenter de moitié pour une galerie de 2<sup>m</sup>,00 de largeur, et davantage si la galerie est plus grande, ou si elle a beaucoup d'issues; répartir cette charge en un certain nombre de fourneaux, communiquant ensemble par de fortes traînées de poudre, et bourrer les issues et les extrémités.

73. — DÉMOLITION D'UNE TOUR. — Si elle a 1<sup>m</sup>,00 ou au delà de 2<sup>m</sup> de diamètre intérieur, on suit la disposition *Fig. 91*, en plaçant les fourneaux un peu plus près de l'intérieur que de l'extérieur. *E. 91.* Si elle n'a que 1<sup>m</sup>,00 ou 1<sup>m</sup>,50 de diamètre intérieur, on creuse un puits au centre, jusqu'au-dessous des fondations; on y place *E. 92.* un fourneau, chargé comme si sa ligne de moindre résistance était comprise entre son centre et le pied extérieur du puits on l'arc-boute contre la maçonnerie de la voûte. Si l'on ne peut pas creuser de puits, à cause des eaux, et si la tour est percée de créneaux, on place les poudres sur

Si la pile a 2<sup>m</sup>.00 à 3<sup>m</sup>.00 d'épaisseur, les fourneaux peuvent être chargés de 100 à 200 kil. de poudre.


L'autre méthode, on peut se borner à creuser, si l'effondrement de la clef de la voûte, une tranchée de 0<sup>m</sup>.50 de profondeur dans laquelle on met 100 à 200 kil. de poudre rompu ainsi des voûtes en plein cintre de 8<sup>m</sup>.00 de 1<sup>m</sup>.30 d'épaisseur à la clef.)

On peut encore creuser, au milieu de l'arche, une F 90. fente étroite, jusqu'à l'extrados, et mettre dans chaque bras de poudre, pour une épaisseur de voûte de 1<sup>m</sup>.00 : cette poudre de madriers chargés de terre.

On peut aussi suspendre à l'intrados, au moyen d'un anneau contenant de la poudre, ou simplement des sacs encore repartir simplement la poudre en tas sur la voûte, de 100 kilogrammes chacun, creveront une épaisseur de 2<sup>m</sup>.00 d'épaisseur à la clef.

F 95. Quand on a peu de poudre, on creuse deux puits dans la direction des reins jusqu'à l'extrados ; puis au fond de chacun on établit deux ou trois fourneaux, au moins, de 100 kil. chacun, et on les recouvre de bois, de terres et de paille enlevée du parapet.

On fait sauter tous les ponts en charpente, en sautant des barils de poudre de 25 à 50 kil., sous le tablier de quai de leurs travées. Si l'on place la poudre sur le tablier, on augmente la quantité ou la repartit en plus de la largeur du pont, la recouvre de madriers, de paille croisées ou tout au moins d'une forte toile, afin de lui donner une résistance d'une certaine colonne d'air. Il est neces-

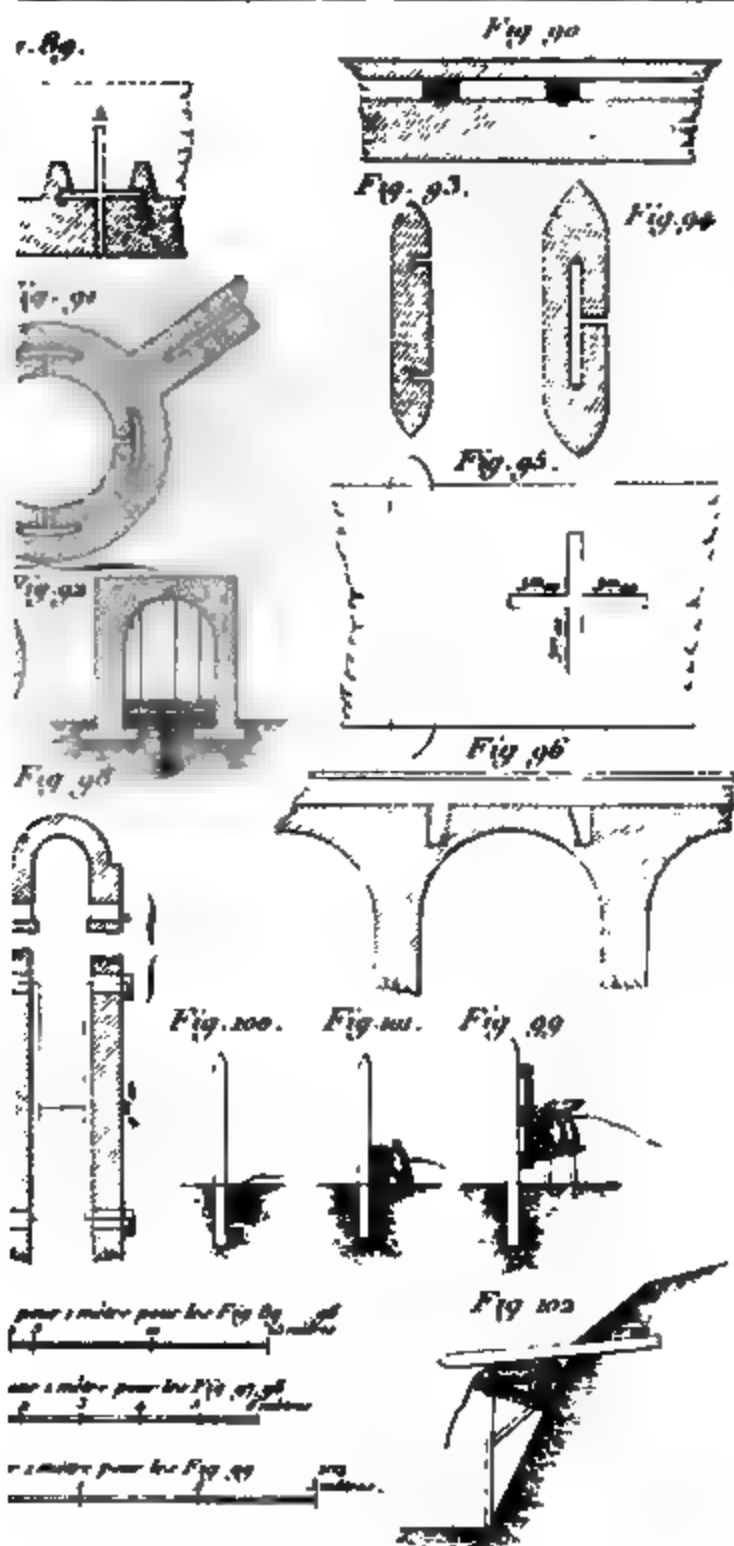





ache les dispositions préparées pour faire sauter une de pont, en mettant la charge de poudre dans une grosse e placée dans une caisse que l'on échoue à l'endroit dont l'emplacement est indiqué par un simple petit flot- On laisse environ un tiers de la bouteille vide de poudre, partage la hauteur de ce vide en trois parties égales que mplit de sable bien sec, d'un goudron préparé (\*) et enfin . On loge dans la poudre un étui d'amorce et, si l'on doit le feu par l'électricité, on sépare les conducteurs dans l'étui e petite lame de bois. On tord légèrement ces conducteurs es faire entrer dans deux entailles aussi écartées que pos- et pratiquées dans le bouchon. Il faut que le suif soit bien afin que le bouchon entre dans le suif liquide et débordant. couvre ensuite ce bouchon avec du goudron et on ficelle ssus une toile goudronnée.

place la bouteille ainsi disposée dans une caisse dont le contient 15 à 20 centimètres de sable ou de terre battue, entoure encore de sable ou de terre, et on ferme la caisse étiquement en laissant passer les conducteurs métalliques. baril à poudre pour 100 kil. convient très-bien pour loger : bouteille pouvant contenir de 50 à 60 kil. de poudre.

On pourrait remplacer les conducteurs métalliques pour mettre en au moyen de la pile de Bunzen, par un cordeau porte-feu. 15 à 20 kil. sont plus que suffisants sous 2<sup>m</sup>,00 à 3<sup>m</sup>,00 d'eau, et détruire complètement une travée de pont de chevalets.

175.—**DÉMOLITION DES GALERIES DE MINES, CASEMATES, ETC.** F 97  
Établir des pétards dans les pieds-droits des *galeries* et 98  
compasser leurs feux quatre à quatre.

On bien établir des fourneaux derrière les pieds-droits, les arger de 5 à 6 kil., les compasser quatre à quatre, bourrer élement dans l'épaisseur des pieds-droits, et arc-bouter chaque urrage contre le pied-droit opposé.

Moyens semblables pour démolir des *poternes*, *casemates*, etc.

176.—**DÉMOLITION D'UN MAGASIN A POUDRE.** — On établit e mite de fourneaux dans les pieds-droits et les pignons, de ière que leurs effets se accroissent légèrement. Lorsqu'on est 250. on place de la poudre en tas sur le sol du magasin, on rirade les portes, et on met le feu avec un saucisson: il faut, e ce cas, calculer combien il y aurait de fourneaux ordinaires r renverser un revêtement de même épaisseur que les pieds- is, et de même longueur totale que celle de ces pieds-droits

\*) Composition du goudron : 1 suif de mouton, 6 huile de lin, 52 poix re, 16 poix blanche; faire le mélange à chaud.

carres. On établit alors dans ces piliers des four  
kil. que l'on bourre fortement, au moyen de p  
et d'arcs-boutants. On doit compasser très exacte

Quand on n'a point de poudre, et que les n  
opas, on les sape, et on les étançonne avec des p  
auxquelles on met ensuite le feu. Ou bien, on les  
un *bétier*, formé d'une grosse poutre horizontale,  
ron au-dessus du sol, et suspendue à une sorte de  
posée de trois fortes perches, liées ensemble par leu

478.—RENVERSER UNE PORTE.—Aucune porte  
bois ne résiste à l'action du *pétard de l'artillerie*  
pose, soit d'une enveloppe en bronze, en forme de c  
vide 20 kil. et contenant une charge de 4<sup>1</sup>, 50 de  
d'un sac de poudre de 9 à 10 kilog., renfermé da  
parallépipédique, en planches de sapin de 0<sup>m</sup>.02  
ayant hors-œuvre 0<sup>m</sup>,45 de hauteur sur une ha  
0<sup>m</sup>,20 de côtes, et ouverte par celle de ses longues l  
être appliquée contre l'obstacle à renverser. Si c'e  
on ajoute à la partie supérieure de la caisse deu  
corde, d'environ 0<sup>m</sup>,10 de longueur, pour l'y accro

Un pétard plus petit et chargé seulement de 6 kilg  
paraît suffire pour enfoncer la plupart des portes de

Une porte en chêne, ayant 2<sup>m</sup>,00 de hauteur :  
largeur et 0<sup>m</sup>,06 d'épaisseur, avec traverse diagon  
épaisseur, et garnie de gonds, pentures et verroux  
brisée de manière à livrer facilement passage à un

ne, et le contrebutter avec cinq ou six sacs à

à accrocher à la porte une bombe chargée, ou un selon l'épaisseur probable.

à l'effet des pétards et des sacs de poudre, en les avec quelques sacs à terre. Des expériences re- à démontrer qu'on peut augmenter notablement tard cubique, en fixant un *plateau* en bois sur à celle qui doit toucher l'obstacle à renverser. Un le poudre appliqué contre une porte de 0<sup>m</sup>,10 d'é- trebutté d'un plateau rectangulaire en chêne de sur sur 0<sup>m</sup>,18 de largeur et 0<sup>m</sup>,03 d'épaisseur et e, a produit des résultats au moins égaux à ceux d'un sac de 8 kilog. de poudre, appliqué contre une d'épaisseur et contrebutté avec 5 sacs à terre. bois pourrait remplacer les sacs à terre dans cer- la position de l'obstacle à vaincre, l'emploi de irait difficile ou impossible.

le dont la population est insurgée, ou dans une tout la garnison, après l'assaut, se défend pied à is de l'attaque peuvent devenir très-rapides, en doi intelligent et combiné des procédés indiqués enfoncer les portes des maisons, et de ceux rcer les murs de clôture des cours et des jardins. erner les positions occupées par les défenseurs.

**RENVERSER UN PALISSADEMENT.**—Un homme, en une *F.100.* creuse un trou de 0<sup>m</sup>,30 de profondeur, y place l. de poudre, remblaie, dame la terre avec les e feu : ou bien, il appuie simplement un sac de a palissade, et le contrebutte avec 4 sacs à terre. *F.101.* par ces deux moyens 4 à 5 palissades ordinaires.

**RENVERSER UNE FRAISE.**—Placer un sac de poudre *F.102.* et le contre-butler par des sacs à terre soutenus

**RENVERSER UN GABION FARCI.**—Un homme va porter en tête de sape, un sac de 25 kil., ou il l'y pousse petit chariot, si la sape n'est plus qu'à 5 à 6<sup>m</sup>,00 chemin couvert. Le gabion est culbuté ainsi que Cette quantité de poudre suffit même pour ren- gabions farcis d'une sape debout.

---

## § VII.

### FOUGASSES ORDINAIRES.—FOUGASSES A BOMBES.— PIERRIERS; LEURS CHARGES; LEURS EPI

**482. — FOU GASSES ORDINAIRES. —** Ce sont des fourneaux placés au fond de petits puits de 3 à 4<sup>m</sup>, deux. La boîte aux poudres et l'auget doivent être au fond du puits fortement étrésillonné, les terres de bien damées, et le terrain supérieur labouré sur étendue, pour que rien n'indique l'emplacement de

**483.—FOUGASSES A BOMBES.—** Elles consistent en un amoncellement de plusieurs bombes enterrées, qui éclatent, soit projetées au dehors, soit en arrivant à la surface. Les bombes sont dans la partie supérieure d'une caisse en bois; leurs fusées débordent inférieurement ce plateau; 3 centimètres. Dans la partie inférieure, on ne met rien quand les bombes doivent éclater avant la projection; dans le cas contraire, on y met de plus la poudre nécessaire pour produire un entonnoir.

**P.103.** Ces fougasses s'emploient principalement pour les glacis.

Calibre de la bombe.	Poids de la bombe.		Charge de la bombe pleine.	Charge suffisante pour faire éclater la bombe.	Profondeur de la charge.
po.	liv.	liv.	liv. ou.	liv. ou.	
6	22 à	24	1 6	» 12	
8	42 à	44	4 1	1 »	
10	98 à	102	10 »	3 »	
12	45 à	150	17 »	5 »	


**484.—FOUGASSES-PIERRIERS. —** Elles sont destinées à lancer de grandes quantités de pierres contre des troues pour l'attaque d'un ouvrage ou d'un terrain sur lequel on veut attirées.

La fougasse-pierrier est une excavation en forme d'entonnoir, dont l'axe est incliné suivant la direction du fond duquel on dépose une certaine quantité de poudre. On la construit sur un plateau en bois, pour lancer en avant les pierres sur ce plateau.

On distingue quatre espèces de fougasses-pierrières : 1<sup>re</sup> la fougasse ordinaire ou en déblai ; 2<sup>e</sup> la fougasse en sautoir ; 3<sup>e</sup> la fougasse rase ; 4<sup>e</sup> la fougasse à feux rasants.

**485.—FOUGASSE EN DÉBLAI.—** La forme primitive



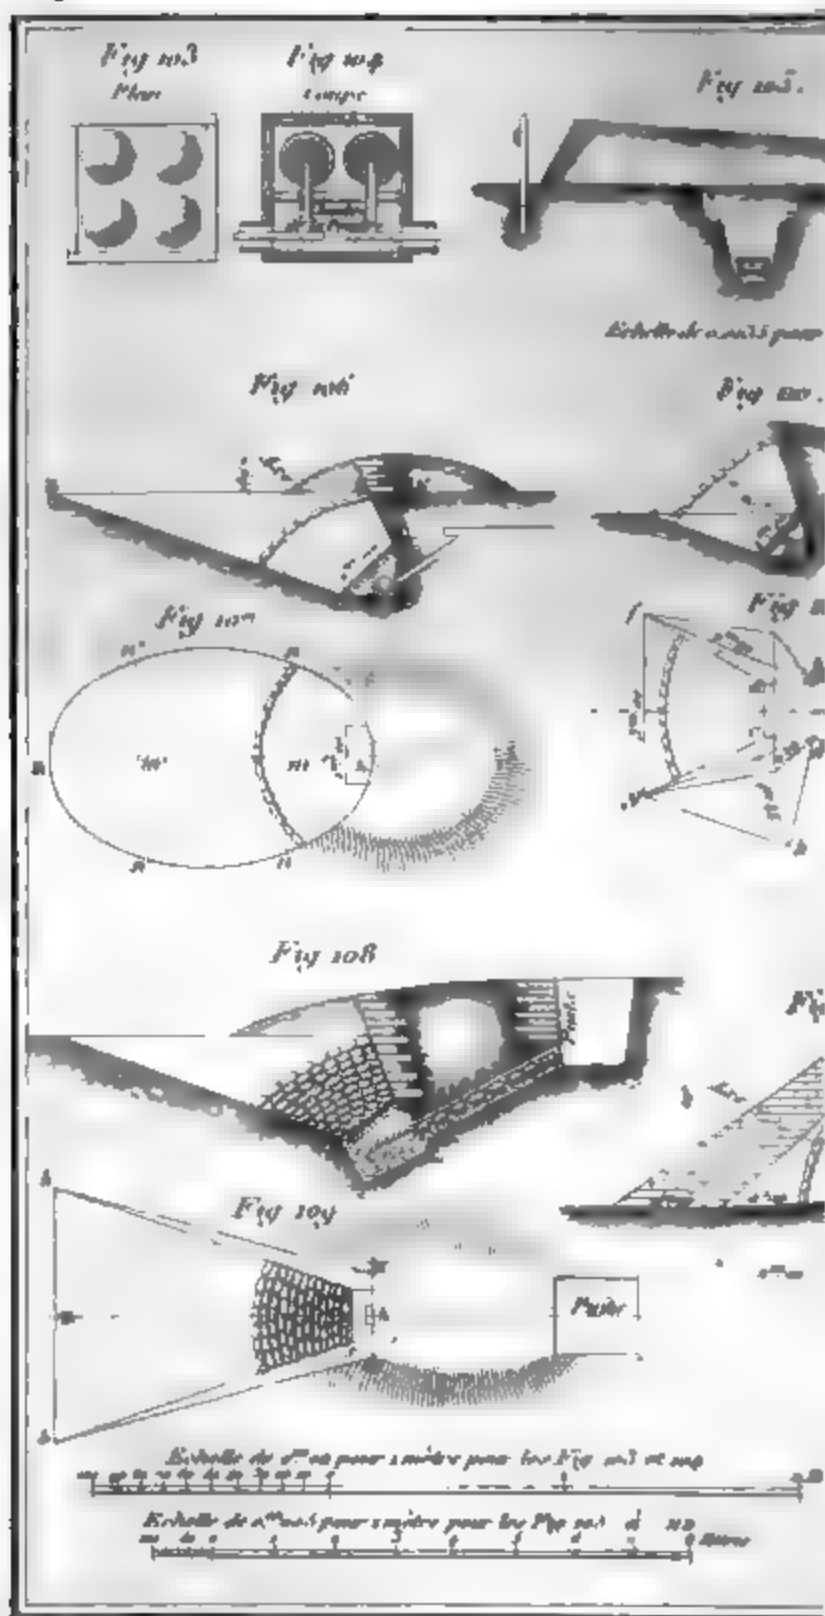

d'un entonnoir conique, dont l'axe était incliné à  $45^\circ$  et dont les joues faisaient avec cet axe un angle de manière que les deux génératrices comprises dans son  $\alpha$  fussent inclinées au  $\frac{1}{2}$ , l'une avec l'horizontale, l'autre verticale.

de cet entonnoir sur le terrain était une ellipse, dont si que les autres dimensions de la fougasse, se trouvaient déterminées comme il suit :

$$\begin{aligned} 80. \quad PC &= 0^m,33. \quad CD=DE=0^m,70. \quad CE=1^m,00. \\ &= \frac{1}{2} FE = 0^m,37. \text{ Distance horizontale de A en B, } = F.100. \\ &= \frac{1,00}{a+\frac{1}{2}} \text{ (ici } a \text{ est la pente du terrain suivant l'axe.} \\ &: \frac{1}{10}, \frac{1}{15}, \dots). \text{ L'abscisse horizontale } Am=Bm' = \frac{1,13}{a+1} \\ mn=m'n' &= \frac{1,50+\frac{1}{2}a}{a+1}. \end{aligned}$$

e des fougasses de dimensions différentes, M. le colonel que les deux formules empiriques suivantes, à l'effet ser la charge C et le côté B de la boîte aux poudres. nombre de mètres cubes de pierres à lancer, H la ligne résistance de la fougasse :

$$B=0^m,06+\frac{H}{7,4}.$$

$$C \text{ kil.} = 1 \text{ kil.} + 1,8. Q \text{ mètres cubes.}$$

la disposition Fig. 108, quand on ne veut placer la F 108 un instant avant de faire jouer la fougasse. Lorsque x poudres est glissée au fond de la gaine, on bourre sacs à terre, et on comble rapidement le petit puits et de l'auge avec des gazons et des terres. Il faut gon- la boîte aux poudres et l'auge lorsque la fougasse n'est x à jouer de suite,

remplacer l'entonnoir conique par trois plans. faisant F 108, l'angle de  $26^\circ \frac{1}{2}$ . 109

$$8 AB=0^m,33+\frac{1,00}{a+\frac{1}{2}} \text{ comme ci-dessus;}$$

$$\text{on prendre } Bb=\frac{2AB}{3}, \text{ et } All=0^m,80.$$

$$\text{si } rs=0^m,50.$$

asses à faces planes produisent sensiblement le même s fougasses coniques.

me est actuellement la seule en usage.

deur ordinaire du centre des poudres au-dessous de la sol est de  $1^m,80$  pour le grand modèle de fougasse, qui

est considéré comme type. L'excavation doit être symétrique en rapport au plan vertical passant par la ligne de direction du tir. Tous les talus doivent être taillés en terrain vierge avec une grande précision, suivant les pentes indiquées ; celle du fond de la fougasse est au  $\frac{1}{3}$ , et celles des joues à  $\frac{6}{1}$ . Le plan de tête doit être en surplomb à  $\frac{3}{4}$  : quand la nature des terres ne permet pas de réaliser ce plan en surplomb dans le terrain naturel, on l'élève jusqu'à la surface du sol. Le plan sur lequel doit poser le coffrage de projection a une inclinaison de  $45^\circ$  et parfaitement perpendiculaire à la ligne de direction du tir : il a un mètre de longueur et un mètre de largeur.

La chambre aux poudres est creusée dans ce plan de telle sorte que ses quatre faces lui soient perpendiculaires et que le centre de gravité se trouve sur le prolongement de la ligne de direction du tir. Cette chambre a une forme cubique de  $0^m,354$  de côté.

Le volume du déblai de l'excavation est d'environ 100 cubes.

On ne peut employer plus de 6 hommes à la fois pour l'excavation d'une fougasse en déblai, et ce nombre doit être successivement diminué de manière à être réduit à 2 à la fin du travail.

Il faut, en général, 12 heures à un atelier de 6 hommes pour l'exécution d'une fougasse en déblai. Avec des hommes exercés, on ne met jamais moins de 9 heures.

Les travailleurs doivent être relevés au moins toutes les 2 heures.

Le temps nécessaire pour la pose du coffrage aux poudres et le chargement des pierres est compté à part.

Il faut, pour l'exécution d'une fougasse en déblai, 1 cordeau de 40 à 50 mètres de longueur, 1 mètre, 1 corde, 1 piquet de  $0^m,30$  à  $0^m,50$  de longueur, 6 pelles, 6 pioches et 1 maillet.

Le coffrage contenant la charge de poudre, muni de son couvercle ou de tout autre appareil pour la transmission du feu, est placé de telle sorte que la surface supérieure de son couvercle repose exactement dans le plan à  $45^\circ$  sur lequel doit reposer la charge. Ainsi, la face inférieure du plateau s'appliquera exactement sur le couvercle du coffrage.

Quand le feu devra être transmis au moyen du sautoir, on enfermera ce sautoir dans un auget qu'on aura pratiqué dans le plan de tête et qui aura des rainures dans ses contours. Cet auget, après avoir passé sous le plan de tête, ira se loger dans la boîte aux poudres près de son arête supérieure.

Si l'on fait usage du cordeau porte-feu, il sera introduit dans un auget ; mais on le logera dans une rainure pratiquée dans le plan de tête de la fougasse, et il suffira, pendant le chargement des pierres, de prendre quelques précautions pour ne pas le briser.



le même pour la mise en place des conducteurs me-  
qu'on voudra communiquer le feu avec l'électricité.  
n'avait quelque intérêt à soustraire à la vue l'ap-  
servir à la transmission du feu, on le ferait passer  
du remblai ; mais alors il faudrait s'occuper de sa  
lès le commencement du travail.

se réserver la faculté de ne charger la fougasse  
du besoin, on établira un auget vertical dans une  
ée dans le plan de tête. Cet auget traversera le  
trera dans la boîte aux poudres par l'arête supé-  
l'auget sera en place, on remplira avec soin les  
myent autour de lui dans l'entaille du plan de tête  
nt affaiblir celui-ci. La poudre est introduite dans  
auget.

mesure de mettre le feu à l'instant favorable à des  
eraient disposées en avant d'un ouvrage de fortifi-  
ordinairement aboutir l'extrémité du cordeau porte-  
cavité ou chambre pratiquée dans le talus de  
et fermée du côté du fossé par un tampon en bois.  
adaptée une cheville autour de laquelle le cordeau  
e sorte qu'en le tirant dans le fossé, le bout du  
elope sur le talus et peut être enflammé au moyen  
en.

st carré ; il a 1<sup>m</sup>,00 de côté et 0<sup>m</sup>,15 d'épaisseur ;  
une double épaisseur de madriers en chêne croisés  
s.

ne doivent pas être de trop faibles dimensions ; on  
nt que possible des meillons. Toutefois, à défaut  
pourra faire usage d'un poids égal de briques, de  
res projectiles.

ipleiera des cailloux, ils auront autant que possible  
être ; cette dimension paraît la plus avantageuse.  
qu'en chargeant une fougasse avec des pavés de  
nviron, la masse n'était portée qu'à 35 ou 40 mètres  
: ce qui provient de ce que le poids de la charge  
olonne est beaucoup plus considérable.

el de ne point forcer la charge de pierres.

es joues de la fougasse, qu'on peut être dans le cas  
and on opère en mauvais terrain, a de l'influence  
ient des pierres ; mais l'effet de l'explosion dépend  
gement même des pierres dont on compose le char-  
pierres comprises dans le prisme droit, qui a pour  
, reçoivent seules une impulsion directe parallèle  
igasse ; toutes les autres sont lancées plus ou moins  
avec plus ou moins de force, selon leur position  
ce prisme, leur volume et leur densité. Le char-

gement des pierres amoncelées sur le plateau doit être peu près également sur tous les points ; mais il semble qu'il doive placer les pierres du plus gros volume dans la partie inférieure et d'exhausser un peu la charge dans la partie supérieure du sommet du plan de tête.

Le volume maximum, c'est-à-dire celui qui s'élèverait au sommet du plan de tête, et aurait pour enveloppe une surface cylindrique, dont l'axe horizontal passerait par le centre des poudres, et dont la section circulaire aurait 1<sup>m</sup>.80 de rayon et 3<sup>m</sup>,600 cubes.

La charge de poudre qu'il est d'usage d'employer pour un tel volume de pierres est de 25 kilogr.

Dans le cas où l'on voudrait faire varier le chargement, on déterminerait la charge correspondante de poudre de la formule

$$P = 1 + 6,66 V,$$

qui donne la relation qui existe entre la charge de poudre exprimée en kilogrammes, et le chargement de pierres en mètres cubes.

Lorsque le chargement est de 3<sup>m</sup>,600 de pierres, l'écartement de pierres par l'explosion a de 90 à 150 mètres de diamètre, mais la plus grande masse tombe de 50 à 100 mètres.

La plus grande largeur de la bande couverte de pierres est de 20 à 50 mètres.

Le plateau est lancé à une distance de 50 à 80 mètres.

Pour construire une plus petite fougasse en déblai, le centre des poudres est placé à 1<sup>m</sup>,10 de profondeur au-dessous de la surface du sol, et dont le plateau de projection a 0<sup>m</sup>,12 d'épaisseur, il faut environ 9 heures à un homme. Le volume du déblai de l'excavation est de 7<sup>m</sup>,50.

Son exécution nécessite l'emploi de 4 pelles et 1 pioche, les autres objets déjà mentionnés pour la construction d'une fougasse.

L'appareil pour la mise du feu est le même que pour la grande fougasse.

Cette fougasse ne peut contenir que 1<sup>m</sup>,650 de pierres. La charge sera limitée par une surface cylindrique, dont l'axe horizontal passe par le centre des poudres et qui a 1<sup>m</sup>,10 de rayon.

La charge de poudre calculée d'après la formule

$$P = 1 + 6,66 V$$

sera de 12 kilogr. Elle sera enfermée dans une boîte en bois au côté intérieur.

La majeure partie des pierres tombe entre 50 et 80 mètres de distance du centre des poudres.

Enfin, pour construire une fougasse en déblai d'un

que la précédente, dont le centre des poudres est au-dessous de la surface du sol, et dont le plan a 0<sup>m</sup>,60 de côté sur 0<sup>m</sup>,10 d'épaisseur, il suffit de telier de 1 hommes.

ne ne peut lancer que 0<sup>m</sup>,500 de pierres. Cette tée par une surface cylindrique, dont l'axe horizontal passe par le centre des poudres et qui a 0<sup>m</sup>,90 de rayon.

la poudre calculée d'après la formule

$$P = 1 + 6.66 V$$

Elle sera contenue dans une boîte de 0<sup>m</sup>,17 de côté

partie des pierres tombe entre 50 et 70 mètres de tre des poudres.

de cette dimension n'exigeraient pour leurs chargesoudre et 3 mètres cubes de pierres, et produiraient cisif qu'une grande fougasse qui consommerait la de matériaux.

s en déblai de petites dimensions peuvent servir à d'un ouvrage de campagne une ceinture qui ne allement ses vues sur les approches. Elles peuvent éer les fougasses en remblai, lorsque la nature du point de s'enfoncer à plus de 1<sup>m</sup>,20 de profondeur. e l'on n'a point sous la main les matériaux nécessaires les talus du remblai.

**FASSE EN REMBLAI.**— Dans bien des circonstances, disposer de 9 à 12 heures nécessaires pour l'exécution d'une fougasse en déblai. La condition de placer le centre des poudres à 1<sup>m</sup>,80 au-dessous de la surface du sol et de creuser jusqu'à plus de 2 mètres de profondeur est applicable à beaucoup de localités.

en remblai, qui ne diffère de celle en déblai qu'en ce que le centre des poudres n'est enfoncé que de 1 mètre au-dessous de la surface du sol, est d'une exécution plus prompte et on peut y employer beaucoup plus d'hommes travaillant ensemble sans se gêner. Le nombre des travailleurs est de 25.

pour ne nuire à l'effet de l'explosion, diminuer la profondeur de la fougasse en chargeant le pourtour de la tête d'un remblai pour que la résistance au soulèvement soit la même que si le centre des poudres était établi à 1<sup>m</sup>,80 de profondeur. Cette surcharge, d'ailleurs, est indispensable pour donner à la fougasse la capacité qui lui est nécessaire pour contenir les pierres.

La surcharge ne peut être obtenue qu'au moyen de terres

doivent entrer dans la construction de la fougasse, et les harts nécessaires pour amarrer les claies aux piquets.

Le remblai est formé de terres foulees avec les piquets venant soit de l'excavation même de la fougasse, soit

Elles seront soutenues au-dessus du plan de tête par sous un talus en surplomb à  $\frac{3}{1}$ , et latéralement le long par d'autres claies sous un talus à  $\frac{6}{1}$ .

Dès que le tracé est achevé, on développe 16 hommes pour le placement du fossé circulaire qui doit fournir en même temps le remblai de la surcharge ; ils jettent les terres profondément contre les claies qui forment le plan de tête et la fougasse.

Les neuf autres sont employés à mettre en place les claies, et à former le déblai et le remblai. Les claies sont posées sur le sol naturel parallèlement et à 0<sup>m</sup>,05 en arrière du

On mettra un soin particulier à bien serrer les piquets du piquet de retraite.

Quand le remblai est parvenu aux  $\frac{2}{3}$  de la hauteur des claies, on s'occupe de la pose des trois claies supérieures. On posera les pointes des piquets en bas.

Les piquets de la claie de tête pénétreront dans le dessous de la claie inférieure, et réciproquement.

Les deux claies formant la partie supérieure des piquets appuieront extérieurement contre les claies inférieures. Les deux extrémités touchant la claie de tête, l'autre extrémité appuiera sur le sol par la pointe du dernier piquet.

Près de la tête de la fougasse, le remblai s'élève au-dessus du sol naturel. C'est à peu près le double de

me du déblai de l'excavation de la fougasse

.....	4 <sup>m</sup> ,494
la chambre aux poudres est de . . . . .	0 <sup>m</sup> ,044
le fossé, qui a 21 <sup>m</sup> ,28 de développement	
de . . . . .	23 <sup>m</sup> ,940

Total des déblais. . . . .	28 <sup>m</sup> ,478
osant un foisonnement de $\frac{1}{10}$ , ci . . . . .	2 <sup>m</sup> ,848

pour le remblai un volume d'environ . . . 31<sup>m</sup>,320

asse en remblai peut être exécutée par 25 hommes en  
un par 12 hommes en 6 heures.

s travailleurs de choix, on peut gagner  $\frac{1}{6}$  de ce temps.

pour l'exécution d'une fougasse en remblai, savoir :  
de 30 à 40 mètres de longueur, 1 mètre, 1 équerre, 50  
0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,40 de longueur pour le trace, 6 claies ordi-  
, 7 piquets de retraite de 1<sup>m</sup>,50 à 1<sup>m</sup>,60 de longueur, 2  
retraite de 1<sup>m</sup>,46 à 1<sup>m</sup>,30 de longueur, 5 piquets de re-  
1<sup>m</sup>,80 à 1<sup>m</sup>,00 de longueur, 40 fortes harts y compris  
bet, 3 masses en bois, 1 maillet, 19 pioches, 25 pelles et  
s.

sera communiqué aux poudres par l'un des procédés in-  
pour la fougasse en déblai, et ici, comme dans l'autre cas,  
ne pourra se charger à volonté, en versant les poudres  
auget.

asse en remblai comporte même plateau, mêmes char-  
ordre et de pierres que la grande fougasse en déblai.

couvre de pierres, par son explosion, la même superficie  
fougasse en déblai.

position *Fig. 110, 111*, imaginée par M. le colonel Le-  
offre l'avantage d'une exécution très-rapide, pour lancer  
1000 cubes de pierres avec 25 kil. de poudre. On creuse  
*a b c d*, puis *a c f g*, puis les talus *f a b*, *c g d*; on pose les  
bois en planches (dont les rabattements sont *g d k*,  
, ensuite la boîte aux poudres, le plateau et les augets;  
ent qu'on charge de pierres en dedans, on charge en de-  
t des terres déblayées tout autour.

d'une fougasse vient de faire explosion, on peut ordinai-  
quand elle est construite en terrain de bonne qualité, la  
la recharger et la faire jouer une seconde fois. Mais cette  
n'est applicable qu'aux fougasses en déblai et aux fou-  
en remblai; et encore les pluies qui surviendraient pen-

*F. 110,  
111*

claies ordinaires ont 2<sup>m</sup>,00 de longueur et 0<sup>m</sup>,80 de hauteur de  
e.

dant la réparation pourraient nuire au damage des uns promettre le succès de l'opération.

Quand on aura reconnu la possibilité de réparer on damera fortement les terres du fond de l'excavation couvrira leur surface inclinée à  $45^\circ$  d'un double lit de jointifs de  $0^m,05$  d'épaisseur et se croisant à angle sur ce nouveau plan incliné que reposera le coffre dont le centre devra se trouver à la même profondeur première explosion. Le coffre sera enveloppé de terre zones fortement damées, de manière à rétablir dans sa primitive le plan incliné à  $45^\circ$  sur lequel doit poser la projection.

En augmentant de  $\frac{1}{3}$  la charge de poudre qui eût été en terrain vierge, on compensera la moindre résistance et le résultat de l'explosion sera le même. Mais les blocs sous la botte seront broyés et refoulés dans les terres de manière à ne laisser aucune trace du plan à  $45^\circ$ .

En substituant au double lit de madriers une culasse ou d'orme de  $0^m,10$  d'épaisseur, on obtient le même

Il n'y aurait aucun avantage à réparer une seconde gasse pour obtenir une troisième explosion ; car, indépendamment de la diminution d'effet résultant de l'évasement de la meurtrissure des terres, ce travail exigerait au moins autant d'effort qu'avant qu'on pût renouveler l'explosion.

Le rétablissement du plan incliné à  $45^\circ$  est ce qui est le plus long et de plus difficile ; il est cause que la réparation d'une gasse en remblai exige plus de temps que sa construction.

Si l'on voulait qu'une deuxième explosion suivît de la première, on pourrait, sans passer par toutes ces opérations, charger un coffre de  $25^k,00$  de poudre, le charger de bûches et le faire brûler.

**Fougasses surchargées.** — Dans le but d'obtenir une plus grande portée avec les fougasses en déblai et en remblai, on augmente la charge ; mais la surcharge ne devra jamais aller au delà de la moitié de la charge ordinaire. Ainsi, on peut employer la formule pour le calcul de la plus grande charge de la

$$P = 1 + 10 V$$

adoptée pour le calcul des charges des fougasses ordinaires. Les fougasses ainsi surchargées fourniront une portée moitié moindre que celle qu'on obtient en calculant la charge de poudre de la formule

$$P = 1 + 6,66 V$$

Quand la charge de pierres sera complète, l'explosion de la fougasse surchargée la mettra tout à fait hors de service.

de fougasse en remblai, dont la charge de poudre l'équation

$$+ 10V = 1 + 10 \times 3,400 = 374,00$$

ce cas.

Il faut se contenter de charger la grande fougasse. Si, au lieu de charger les petites, on aurait pour la charge de poudre corres-

$$+ 10V = 1 + 10 \times 2,400 = 241,00$$

on, cette grande fougasse serait encore suscepti-

**3. RASE.** — Elle s'emploie pour la défense des ouvrages, des glacis, des chemins couverts et des brèches assiégées.

Une fougasse se prête à être tirée ne doit laisser à la surface rien de ce qui puisse faire soupçonner sa présence. Les hommes avant d'entrer dans son excavation sont répartis en deux groupes. Les uns, selon les circonstances s'y prêteront, lorsque, par les brèches, les passages seront placés au pied d'un glacis, on donnera plus d'épaisseur sur le derrière que sur le devant.

Les fougasses qu'on établira dans les terre-pleins, pour la défense des brèches, seront, comme les autres, chargées et remplies de terre, afin de ne pas gêner la circulation intérieure des ouvrages. Mais, avant d'en faire l'usage toujours possible d'enlever rapidement, en totalité, la terre qui recouvre les pierres. Quand on fera cela, l'effet des fougasses sera mieux assuré.

La fougasse rase exige un terrain de bonne

qualité sous une inclinaison de  $\frac{3}{4}$  (correspondant à  $33^{\circ}, 38'$  avec l'horizon). Le plateau étant perpendiculaire à la direction, aura une inclinaison de  $\frac{2}{3}$  ( $33^{\circ}, 38'$ ) par rap-

port à la profondeur à laquelle on place le centre de la charge, 1,00.

Le remblai dont on pourra disposer, soit pour achever l'excavation au-dessus de la charge de pierres, soit pour couvrir le sol et dissimuler la place de la fougasse, est

Il faut à un atelier de 4 hommes pour l'exécution d'une fougasse de grande dimension.

Les pioches et les 4 pioches nécessaires pour effectuer le travail, on a besoin, pour faire le tracé, des mêmes instruments que celui des autres fougasses.

prise entre le centre des poudres et la surface grande que la perpendiculaire menée de ce centre. C'est dans la tenacité du terrain qui forme la fougasse que l'on doit chercher une compensation de longueur. On doit d'ailleurs avoir l'attention, les pierres, de ne point en remplir les interstices qui, en augmentant le poids de la masse, n'ont aucun effet, plutôt qu'elles ne contribueraient à donner à ce chargement plus d'épaisseur que dans toutes les autres directions.

Ces considérations font suffisamment sentir que la condition essentielle de réussite est un terrain de bonne cohésion.

Le chargement de pierres de la grande fougasse se termine à la partie antérieure à un plan passant par le sommet du plan de tête et par un point profond et éloigné du centre des poudres d'une quantité qui est la plus courte distance de ce point à la surface.

La charge de poudre qu'il est d'usage d'employer avec un volume de pierres est de 250,00.

On peut, au moyen des données précédentes, calculer le poids de la poudre par la formule

$$P = 1 + 10 V$$

applicable aux fougasses rases de toute dimension.

Dans cette formule P est le poids de la poudre en kilogrammes et V le volume du chargement des pierres en mètres cubes.

Malgré tous les soins qu'on aura pris, l'explosion ne se fera pas toujours avec une violence suffisante, mais on peut toujours quelques terres et gazons provenant de la surface du terrain, au-dessus du plan de tête, mais avant



jection en avant. Dans les terrains les moins favorables, on fait deux types de fougasses dont le centre des poudres, selon la construction ordinaire, situe à 1<sup>m</sup>,00 de profondeur, il suffit de donner aux lignes de moindre longueur égale à la portion de l'axe de ces fougasses entre le fond de celles-ci et le terrain naturel, et de 1<sup>m</sup>,30. On détermine ainsi pour ces deux types des résistances de 1<sup>m</sup>,30 et de 1<sup>m</sup>,75.

Il n'est jamais possible, ni même nécessaire, de préparer des fougasses ayant d'aussi grandes dimensions que la précédente à cause de la présence de l'eau, soit parce que l'on n'a pas, soit enfin parce que l'on a intérêt surtout à la plus grande étendue de terrain.

La plus petite dont le centre des poudres est à 1<sup>m</sup>,00 de profondeur, comporte une charge de pierres de 1<sup>m</sup>,250 et une charge de poudre de 13<sup>k</sup>,70.

Les terres disponibles pour l'arrasement du rebord avec le sol naturel et à repandre aux environs est

de 0<sup>m</sup>,376. Elle est assignée à un atelier de 3 hommes pour l'exécution de la fougasse. Le travail est réparti entre ces hommes d'une manière telle à ce qui a été indiqué pour la grande fougasse. La fougasse encore plus petite, dont le centre des poudres est à 0<sup>m</sup>,75 de profondeur, comporte une charge de pierres de 0<sup>m</sup>,625 et une charge de poudre de 7<sup>k</sup>,07.

Les terres disponibles est 1<sup>m</sup>,087.

Elle est assignée à un atelier de 3 hommes pour l'exécution de

la fougasse d'un plus petit calibre encore que la précédente. Le centre des poudres est à 1<sup>m</sup>,00 de profondeur. Elle comporte une charge de pierres de 0<sup>m</sup>,313 et une charge de poudre de 3<sup>k</sup>,54.

Les terres disponibles est 0<sup>m</sup>,076.

Elle est assignée à 2 hommes pour son exécution.

pierres est d'autant plus considérable qu'elle s'éloigne du fourneau projetant. L'expérience prouve même que leur écartement éprouve des variations dans des circonstances qui paraissent identiques : de sorte qu'il n'y a jamais certains projectiles ne s'écartent pas davantage à droite qu'on avait pu le prévoir. Il sera donc prudent, lors d'exécuter le tir de fougasses rasantes dans le fossé d'un faible relief, de faire retirer au pied de la banquette qui sera donnée pour la mise du feu, les défenseurs et les faces flanquées. Cette précaution ne sera pas toujours convenable pour la défense ; elle sera inutile dans une grande profondeur et lorsque les pierres ne devront pas atteindre la hauteur de la crête intérieure de l'ouvrage.

Il est important qu'aucune des pierres projetées dans l'ouvrage flanqué ; leur chute doit avoir lieu sur le sommet et en avant de la contrescarpe. Cette crête est généralement remplie en donnant au tir une direction avec le pied de l'escarpe un angle dont la tangente est  $(9^{\circ}—31'—46'')$ , et disposant le plateau de projection qu'il se trouve tout entier en avant et contre le pied de l'escarpe de la face flanquée.

Le plan de tête en surplomb avec une inclinaison taillée avec le plus grand soin.

Les joues sont tenues sous des talus à  $\frac{1}{4}$ .

La joue intérieure est presque entièrement en terre formée en gazons et soutient un massif dont la hauteur est au moins égale à celle de la charge de pierres ; cette hauteur est appuyée à la contrescarpe est de  $1^m, 0$  ; elle

Volume du déblai sera variable et dépendra de l'angle que la direction du tir avec la contrescarpe dans laquelle sera faite la fougasse. Ce déblai sera d'environ . . . . . 2<sup>m</sup>,600  
supposant que le foisonnement est de  $\frac{1}{10}$ . . . . . 0<sup>m</sup>,260

Il sera pour le volume des terres fournies par la même. . . . . 2<sup>m</sup>,860

Ce volume ne suffira point pour former le massif qui est de 3<sup>m</sup>,250. Mais les gazons nécessaires pour le revêtement de l'intérieure occuperont dans ce massif une place d'environ 1<sup>m</sup>,50, et on trouvera le surplus des terres nécessaires en décaissant le fond du fossé sur une longueur convenable.

L'exécution d'une fougasse rasante exige beaucoup de sujétion. Il faut y employer plus de 4 hommes à la fois, savoir : 2 à creuser et 2 à couper les gazons et à monter le massif.

Quatre hommes emploient 9 heures pour l'exécution de la fougasse. Ils sont munis des mêmes outils, instruments, etc., que pour les autres fougasses.

La mise du feu ne diffère point de celui qui est employé pour les autres fougasses. Le cordeau ou le saucisson qui sert à la transmission du feu passera sous le plateau, sera placé dans une rigole de 0<sup>m</sup>,10 de profondeur, creusée dans le sol qui se continuera vers le point de la gorge de l'ouvrage où le feu devra partir.

Le plateau est carré ; il a 1<sup>m</sup>,00 de côté sur 0<sup>m</sup>,15 d'épaisseur. La pose des pierres exige les mêmes attentions que pour les autres fougasses : leur arrangement se fera avec le même soin. Le volume de la charge de pierres sera de 2<sup>m</sup>,000, et sera limité par une surface cylindrique dont l'axe horizontal passera par le centre des poudres et dont la section circulaire aura pour rayon.

La charge de poudre calculée à l'aide de la formule

$$P = 1 + 0,56 V$$

est de 21<sup>k</sup>,00.

Le fond intérieur du coffre cubique qui contiendra cette poudre sera à 0<sup>m</sup>,285.

Les pierres sont projetées jusqu'à une distance de 10 à 60<sup>m</sup>,00, et, après leur chute, tout le fond du fossé de la face intérieure et le terrain en avant de la contrescarpe sur une largeur de 15 mètres. — Le massif est complètement rasé : aussi, le fossé n'a pas une grande profondeur, et que l'entonnoir du sommet de la contrescarpe, il peut en résulter une sautoir qui présente l'inconvénient de faciliter à l'ennemi l'entrée dans le fossé.

§ VIII.

**TEMPS ET NOMBRE D'HOMMES NÉCESSAIRES POUR L'É  
DE DIFFÉRENTS TRAVAUX DE MINES. — TRANSMISSION**

489.

DÉSIGNATION DU TRAVAIL.		HOMMES.	TEMPS MÉDIANES.	VI N
Puits de 1 <sup>m</sup> ,32 dans œuvre	Pose d'un cadre à oreilles.	5	0 35	1 0
	Fouille de 1 <sup>m</sup> ,00 courant.		1 00	2 0
	Pose d'un cadre uni.		0 30	0 4
	Coffrage d'un intervalle.		0 30	1 0
Puits à la houle.	Pose d'un cadre à oreilles.	4	0 15	0 2
	Travail de 1 <sup>m</sup> ,00 courant.		1 00	0 2
Galerie majeure 2 <sup>m</sup> ,00 sur 2 <sup>m</sup> ,00.	Fouille de 1 <sup>m</sup> ,00 courant, avec le faux châssis.	6	2 50	4 1
	Pose d'un châssis.		0 40	1 0
	Coffrage d'un intervalle.		0 30	0 4
Grande galerie 2 <sup>m</sup> ,00 sur 1 <sup>m</sup> ,00.	Fouille de 1 <sup>m</sup> ,00 courant.	5	2 00	3 2
	Pose d'un châssis.		0 30	0 4
	Coffrage d'un intervalle.		0 30	0 4
Demi-galerie 1 <sup>m</sup> ,40 sur 1 <sup>m</sup> ,00.	Fouille de 1 <sup>m</sup> ,00 courant.	5	1 20	2 2
	Pose d'un châssis.		0 20	0 2
	Coffrage d'un intervalle.		0 20	0 2
Grand rameau 1 <sup>m</sup> ,00 sur 0 <sup>m</sup> ,80.	Fouille de 1 <sup>m</sup> ,00 courant.	4	1 10	2 4
	Pose d'un châssis.		0 15	0 2
	Coffrage d'un intervalle.		0 15	0 2
Petit rameau 0 <sup>m</sup> ,80 sur 0 <sup>m</sup> ,65.	Fouille de 1 <sup>m</sup> ,00 courant.	4	1 10	2 2
	Pose d'un châssis.		0 15	0 2
	Coffrage d'un intervalle.		0 15	0 2
Rameau sans coffrage (0 <sup>m</sup> ,80 sur 0 <sup>m</sup> ,65).	Travail complet de 1 <sup>m</sup> ,00 courant.	4	1 00	
Bourrage de 1 <sup>m</sup> ,00 courant:				
En terre et gazon.	Dans un grand rameau.	+	0 20	
	Dans un petit rameau.	+	0 15	
En sacs à terre.	Dans un grand rameau.	+	0 15	
	Dans un petit rameau.	+	0 12	
Le débouillage s'effectue dans le même temps que le bourrage.				

On suppose, dans ce tableau, que les mineurs sont

errain est d'une assez grande consistance quoique facile à

*temps minimum* est celui qu'emploient des mineurs choisis  
sont encouragés.

ail de deux mineurs en 12 heures :

ans une pierre très-vive, et en pétardant continuelle-

..... 0<sup>m</sup>,26 de rameau.

ans la maçonnerie ..... de 0<sup>m</sup>,50 à 0<sup>m</sup>,80. *id.*

ans du roc très-dur, coupé de mol-

qui n'ont pas la consistance du

..... de 0<sup>m</sup>,90 à 1<sup>m</sup>,20. *id.*

ains d'employer un ventilateur, les *puits cessent généra-*

*d'être habitables* à 7 ou 8<sup>m</sup>,00 de profondeur ; les *galeries*

on 10 à 60<sup>m</sup> de leur débouché : les *demi-galeries* à 25 ou

elles sont horizontales, et à une distance moindre encore

voit en montant.

—TRANSMISSION DU SON DANS LES MINES.—La distance à  
e le travail du mineur s'entend sous terre dépend de la na-  
milieu dans lequel il s'exécute.

terrains transmettent d'autant mieux le son qu'ils sont  
sèches et plus secs : ceux, au contraire, dont la cohésion a  
apue par des explosions ou qui sont humides, ne le trans-  
que très-peu. Parmi les moyens en usage pour enten-  
bruit du mineur ennemi, la plaque de tôle est le meilleur  
loyer ; encore peut-on s'en passer en appliquant bien l'o-  
contre un des montants ou contre une des semelles de la

Montpellier, dans un terrain de sable très-dur et très-ad-  
coupé par des bancs de roc vif, on peut entendre les  
de pioche jusqu'à 15 à 20<sup>m</sup>, et les coups de dame jusqu'à  
0<sup>m</sup> ; et lorsque les mineurs travaillent avec une pelle ou  
d'éciseau plat, sans piocher, on les entend encore à 8 ou 10<sup>m</sup>.  
etz, devant le fort Belle-Croix, et à Arras, devant la cita-  
n n'entend pas le travail du mineur à plus de 20 à 25<sup>m</sup>.

## § IX.

ATAQUE ET DÉFENSE DES PLACES PAR LES MINES.

(Voir chap. X, § VII.)

— En général, un système de contre-mines doit être dis-  
manière à pouvoir faire sauter un point quelconque de  
ficie du terrain ; et, par conséquent, on doit commencer

marcher d'équerre entre eux et par rapport aux circonstances locales qui exigent l'aperçus obliques, parmi lesquels on doit particulièrement envisager ceux qui sont d'une exécution difficile et lente, et de assistance.

En principe, tous les rameaux permanents doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit toujours possible et de s'assurer, au moment du besoin, qu'ils puissent faire un bon service. Pour ne pas laisser à l'ennemi de ces rameaux, s'il parvient à s'établir dans un ouvrage l'explosion du fourneau inférieur, l'assiégé peut ouvrir un troisième fourneau dans le rameau pour empêcher l'assiégeant dans l'entonnoir, tout en détruisant son point d'appui dont l'ennemi aurait pu s'aider.

De même, pour pouvoir détruire l'écoute, lorsqu'il est contraint, l'assiégeant pourra disposer un gros fourneau pour briser les parois de l'écoute, en remplissant l'intérieur de bois, et y rendre tout cheminement de l'ennemi.

Les galeries de contre-mines doivent être aussi nombreuses que possible, et les fourneaux très-rapprochés de la surface. Les galeries s'ouvrent à une distance double la moindre résistance des plus gros fourneaux ou à un quart la ligne de moindre résistance des plus faibles. On doit placer les galeries sous les capitales.

Les entrées de galeries sont ordinairement dans les galeries doivent être retranchées et coupées et faut éviter autant que possible les enveloppes, afin d'éviter l'ennemi après s'en être rendu maître ne peut les con-

ser la contrescarpe et l'escarpe des ouvrages de la place. l'assiégeant arrive dans le voisinage d'un glacis fortifié ment, il doit se rendre maître du dessous du terrain l'avancer au-dessus; il peut gagner du temps et préve- gé, en supprimant le bourrage et augmentant la charge, dernier ne peut pas faire.

être emparé d'une partie de galerie, dont le sol est à leur H au-dessous du terrain, on peut la convertir en en établissant des masques en sacs à terre à ses deux s, plaçant des tas de  $\frac{11}{4}$ . 150 kil. de poudre espacés de 112<sup>m</sup>, et réunis par des saucissons et des augets. La produite par l'explosion a environ 2<sup>m</sup>,00 de profondeur, et de chaque côté.

- Ce n'est ordinairement qu'après l'établissement de la lèle que l'assiégeant commence la guerre souterraine. Il as cette 3<sup>me</sup> parallèle des puits de 5 à 7<sup>m</sup> de profondeur, se ensuite des rameaux dans plusieurs directions, soit , *découvrir les galeries* de l'assiégé et l'en chasser, soit , *crever* ces galeries par des fourneaux.

l'assiégé fait sauter une partie de la 3<sup>me</sup> parallèle, l'assiégeant er de l'entonnoir, le couronner et ouvrir un puits dans ent même.

En suivant la *première méthode* d'attaque, les princi- ns à employer pour *épier* et *combattre* le mineur sont : *des trous* avec une tarière du côté où l'on suppose t d'y prêter l'oreille; de poser des *tambours* sur le ries, et de placer sur leur peau bien tendue des grelots de mettre à terre des *bassins* pleins d'eau; ou enfin exactement sur le sol une *plaque de fer* de 0<sup>m</sup>,01

*Après sa marche*, on ne pioche plus, et on détache la pelle ou avec un large ciseau plat qu'on enfonce à me de la main; mais, quoi qu'on fasse, on est ordi- entendu à 6 ou 7<sup>m</sup>, si l'ennemi prête l'oreille contre terre.

les mineurs se croient assez voisins pour s'attaquer, ent, l'assiégeant d'établir un fourneau pour crever la l'assiégé de chercher à rencontrer le fourneau pour en pondre, ou le bourrage pour y couper le saucisson. Si s ne sont plus séparés que par une cloison de terre peu i à 1<sup>m</sup>, par exemple, ils se donnent au plus vite des s. L'exécution d'un camouflet ordinaire (*Voyez* page ste à creuser un trou de 2 à 3<sup>m</sup> de profondeur, à y in- ne gargousse de 5 à 6 kil., à l'étré sillonner fortement,

Lorsque le mineur assiégeant parvient à infecter l'assiege et à l'en empêcher pour quelque temps, il se rappelle un piquet ou un petit fourneau pour creuser et l'empêcher tout à fait d'y rentrer.

Ces sortes de *chicanes* souterraines sont à l'avantage du siège qui a pu en préparer d'avance.

L'assiégeant, pour les éviter, doit, autant que possible, creuser un fourneau dès le commencement, afin de creuser les galeries, ou d'y faire pénétrer du moins la combustion de la poudre qui les rendront inhabitables.

Dès que le mineur assiégeant a découvert une galerie, il l'attaque avec vigueur. Pour cela, il roule devant lui des sacs de terre, et suivi d'un détachement de grenadiers, il essai de forcer l'ennemi de ses retranchements, à coups de pistolets, de bombes, de baïonnette et d'épée.

De son côté, l'assiege emploie les mêmes armes, et de son mieux.

Si l'assiégé est retranche trop solidement pour qu'il soit possible de le déloger de front, on détermine sur la surface du terrain de sa galerie; pendant la nuit, on y dirige une sape, on y creuse un puits de 3<sup>m</sup> à 4<sup>m</sup>, qu'on charge de : 6 à 7<sup>m</sup> de poudre, et on creuse cette galerie.

Toutes ces opérations sont lentes et incertaines.

Si la garnison est faible, l'assiégeant fera bien de se contrescarper de vive force au point du jour, et de se



ever de rendre praticable la brèche que le canon aura e. Il faut environ sept jours pour établir le premier et quatre jours et demi pour chacun des autres (\*).

égé prévoyant aura dû préparer des contre-puits, pour au fur et à mesure, les entonnoirs de ces globes de m; et, avec de petits fourneaux, il viendra crever les qu'on pratiquera pour passer d'un appareil au suivant. l'attaque est donc encore assez lent, et exige une très-antité de poudre.

*l'attaque à la Gillot.*—Elle consiste à creuser, de nuit, volante, au-dessus des galeries de l'assiégé; à percer puits à la Boule, de 3 à 4<sup>m</sup> de profondeur, si l'on est la position de ces galeries, ou, dans le cas contraire, de ces puits espacés d'environ 6<sup>m</sup> en 6<sup>m</sup>, et, enfin, à y 0 à 200 kilogr. de poudre sans bourrage. L'explosion a galerie, si le ciel n'est éloigné du fourneau que de 2<sup>m</sup> à is, comme cela arrive ordinairement, et pourvu que l'on augmenté l'équarrissage des bois (\*\*). Il faut 2 heures urs pour creuser et élargir la sape volante, et ensuite un ur, relevé chaque demi-heure, creuse un puits en 3 heures. gé s'oppose à cette attaque par le jeu de ses contre puits.

-Quelques-uns des fourneaux de l'assiege peuvent être vant que l'ennemi ne trace la 3<sup>me</sup> parallèle; mais la ma- tie de ces fourneaux doit être subordonnée à la marche es. Si l'assiégeant ignore l'existence des contre-mines, sera con-struire son T et ses cavaliers de tranchée, puis uler d'abord sa communication, et on effectuera aussitôt vigoureuse pour détruire les cavaliers; le lendemain, uler un des cavaliers et l'on effectuera une nouvelle fin, le jour suivant, on fera sauter l'autre cavalier de la ière.

blé, l'assiégant devra couronner aussitôt les trois enton- urra ensuite entrer en galerie, ou relever ses cavaliers. er le saillant de vive force. Ce dernier parti, combiné ue à la Gillot, est regardé comme le meilleur.

uerre souterraine, l'as-iégeant ne doit pas craindre de e poudre et de surcharger ses fourneaux, car il infectera aleries de l'ennemi, s'il ne les crève, et il formera de

---

donnée doit être regardée seulement comme approximative, lle est soumise à des chances très-variables de ralentissement, e empêchement, par l'action des contre-mines et des sorties. Galerie en maçonnerie (surtout avec des pieds-droits de forme est que faiblement endommagée à cette distance, et ne cesse praticable.

Le développement des contre-mines, qui existent est si variable, qu'il est impossible d'apprécier d'avance la somme de poudre que demande une guerre si on estime cependant qu'il ne faudra pas y employer l'approvisionnement total de la place.

---

## CHAPITRE VII.

### FORTIFICATION PASSAGÈRE.

#### § 1<sup>er</sup>.

**DES OUVRAGES. — PROFILS D'OUVRAGES POUVANT RÉ-  
AUX DIFFÉRENTS CALIBRES DE CAMPAGNE ; TEMPS ET  
E D'HOMMES NÉCESSAIRES POUR LEUR CONSTRUCTION.**

**NOMENCLATURE D'UN PROFIL (\*).**

**intérieure D.**— Elle ne peut pas avoir moins de 2<sup>m</sup>,00 de F. 1  
rsque l'ouvrage ne contient que des fantassins, et 2<sup>m</sup>,50  
contient des hommes à cheval.

aut pas que le relief excède 4<sup>m</sup>,00, à cause de la difficulté  
ion.

**mandement** doit être au moins de 1<sup>m</sup>,50 sur le glacis  
les ouvrages en avant.

**intérieur CD.**—1<sup>m</sup>,00 de base sur 3<sup>m</sup>,00 de hauteur.

**au-dessus de la banquette, 1<sup>m</sup>,30.**

**nette BC.**—1<sup>m</sup>,20 de largeur pour deux rangs.

**de banquette AB.**—2<sup>m</sup>,00 de base sur 1<sup>m</sup>,00 de hauteur.

1<sup>er</sup> pied de ce talus que se place le 3<sup>me</sup> rang des défenseurs,  
recharger les armes du 2<sup>me</sup> rang, et de remplacer les tués ou  
rés.

**gée DE.**— Maximum d'inclinaison  $\frac{1}{4}$ . Elle doit passer au  
1<sup>m</sup>,00 au-dessus du bord de la contrescarpe ou du glacis.

**teur du parapet D'E'.**— Elle dépend de la qualité des  
de l'espèce de projectiles auxquels le parapet doit résister.

**extérieur GE.**—Au talus naturel des terres (générale-  
1<sup>m</sup>,00 sur 1<sup>m</sup>,00, ou 3<sup>m</sup>,00 de base sur 4<sup>m</sup>,00 de hauteur).

**FG.**—Largeur 0<sup>m</sup>,50.

**FHIK.**— Il doit fournir les terres du parapet.

ur au moins 4<sup>m</sup>,00.

deur au moins 2<sup>m</sup>,00, et au plus 4<sup>m</sup>,00.

**d'escarpe FH.**—Sa base est ordinairement les  $\frac{2}{3}$  de celle  
naturel des terres.

**de contrescarpe IK.**—Sa base est ordinairement la  $\frac{1}{3}$  de  
talus naturel des terres.

**de revers KLM.**— On le fait avec l'excédant du déblai.

ne doit pas passer à plus de 1<sup>m</sup>,00 au-dessus de sa tête

e fortification devant présenter un abri pour couvrir les défen-  
e les feux de l'ennemi, et un obstacle pour résister à ses atta-  
impose généralement d'un parapet précédé d'un fossé.

**L et de sa queue M. Si la plongée passe au-dessous de la ligne DL ne doit point passer à 1<sup>m</sup>,00 au-dessus de M.**

**Chemin couvert KNO.**— S'il est destiné à contenir une palissade, des abatis, etc., etc., on donne à son glacis des dimensions satisfaisant aux conditions précédentes, en co-

Si le chemin couvert doit recevoir des défenseurs, il la crête intérieure D de l'ouvrage ait au moins 3<sup>m</sup>,50 et la crête O du chemin couvert 2<sup>m</sup>,00. La plongée D1 cas d'un chemin couvert, doit passer à 1<sup>m</sup>,00 au plus au bord K de la contrescarpe.

Les dimensions des différentes parties du profil varient selon la qualité des terres qui doivent former l'ouvrage, la nature de l'attaque probable que l'ouvrage doit éprouver, selon le degré de résistance qu'il doit opposer ; 4° selon la présumée de son utilité ; 5° enfin, selon le temps et les ressources dont on peut disposer pour sa construction.

**498.—PROFILS D'OUVRAGES POUVANT RÉSISTER A  
TOUTES CALIBRES DE CAMPAGNE.**

**F. 2. Ce profil résiste au boulet de 12.**

par mètre courant. . . . . { déblai. . .  
  { remblai. . .

**Travail, 8 journées.**

**F. 5. Ce profil résiste juste au boulet de 12.**

par mètre courant. . . . . { déblai. . . .  
remblai. . . .

**Travail, 6 journées.**

**P. 4. Ce profil résiste au boulet de 8.**

par mètre courant. . . . . { deblai. . . .  
remblai. . . .

**Travail, 4 journées.**

**F. 5. Ce profil résiste au boulet de 6.**


par mètre courant. . . . . { déblai. . . . .  
remblai. . . . .

**Travail, 2 journées.**

La différence du remblai au déblai est ordinairement compensée par le *foisonnement* des terres et par le développement du fossé ; du reste, la terre qui se trouve en excès serait jetée sur le glaci.

La largeur des ateliers doit être de 2<sup>m</sup>,00 pour exécuter les profils dans les temps indiqués ci-dessus. Le nombre d'ouvriers nécessaires à la construction de chacun d'eux se déduit du développement des ouvrages et de la nature du terrain.

## Pour exécuter ces profils le plus promptement possible

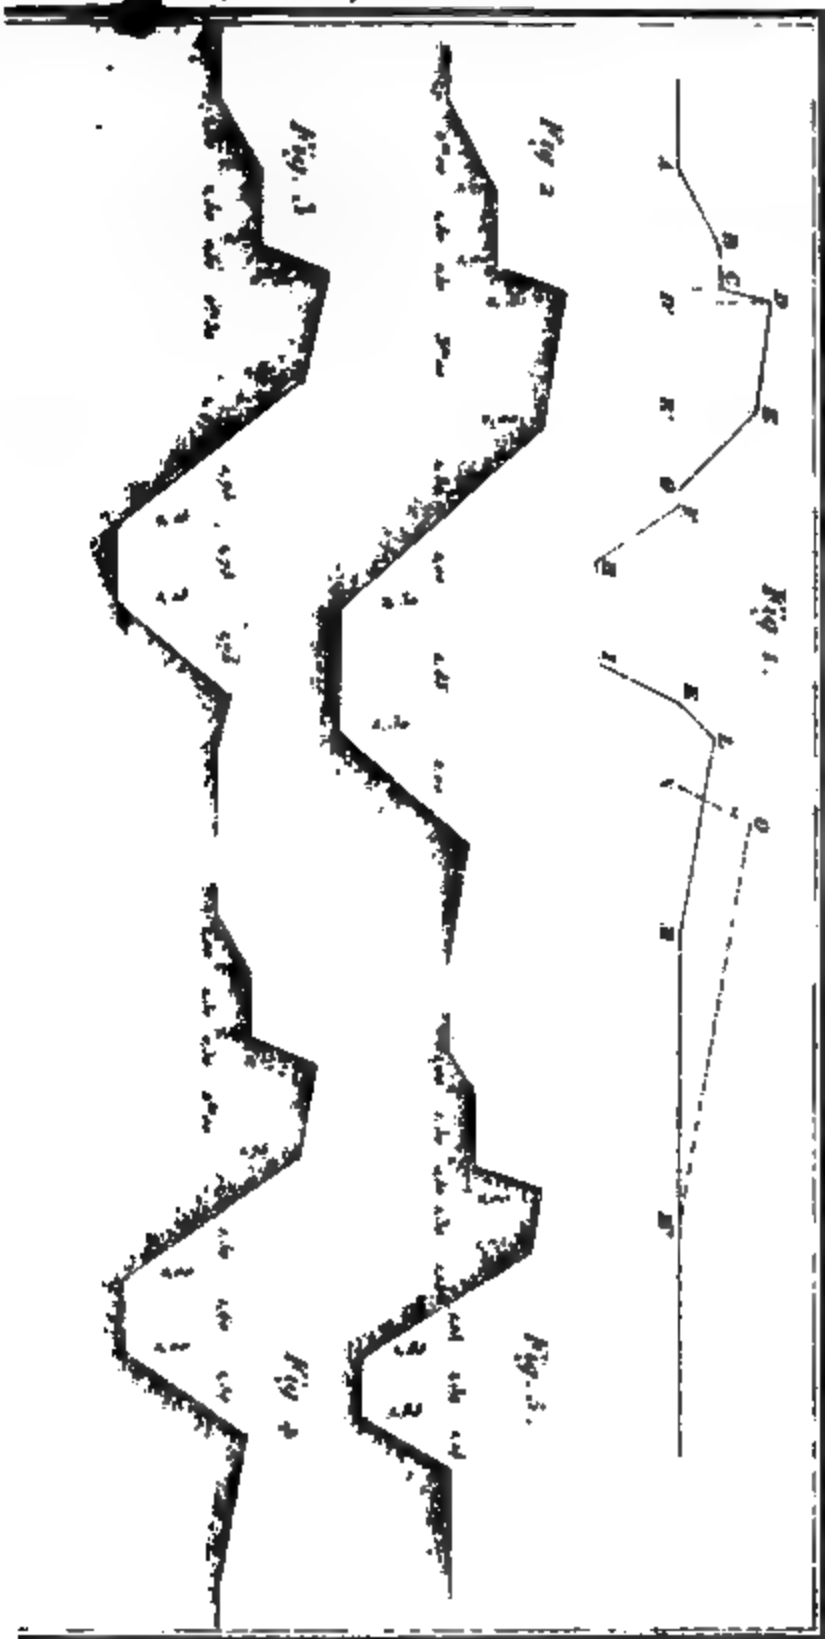





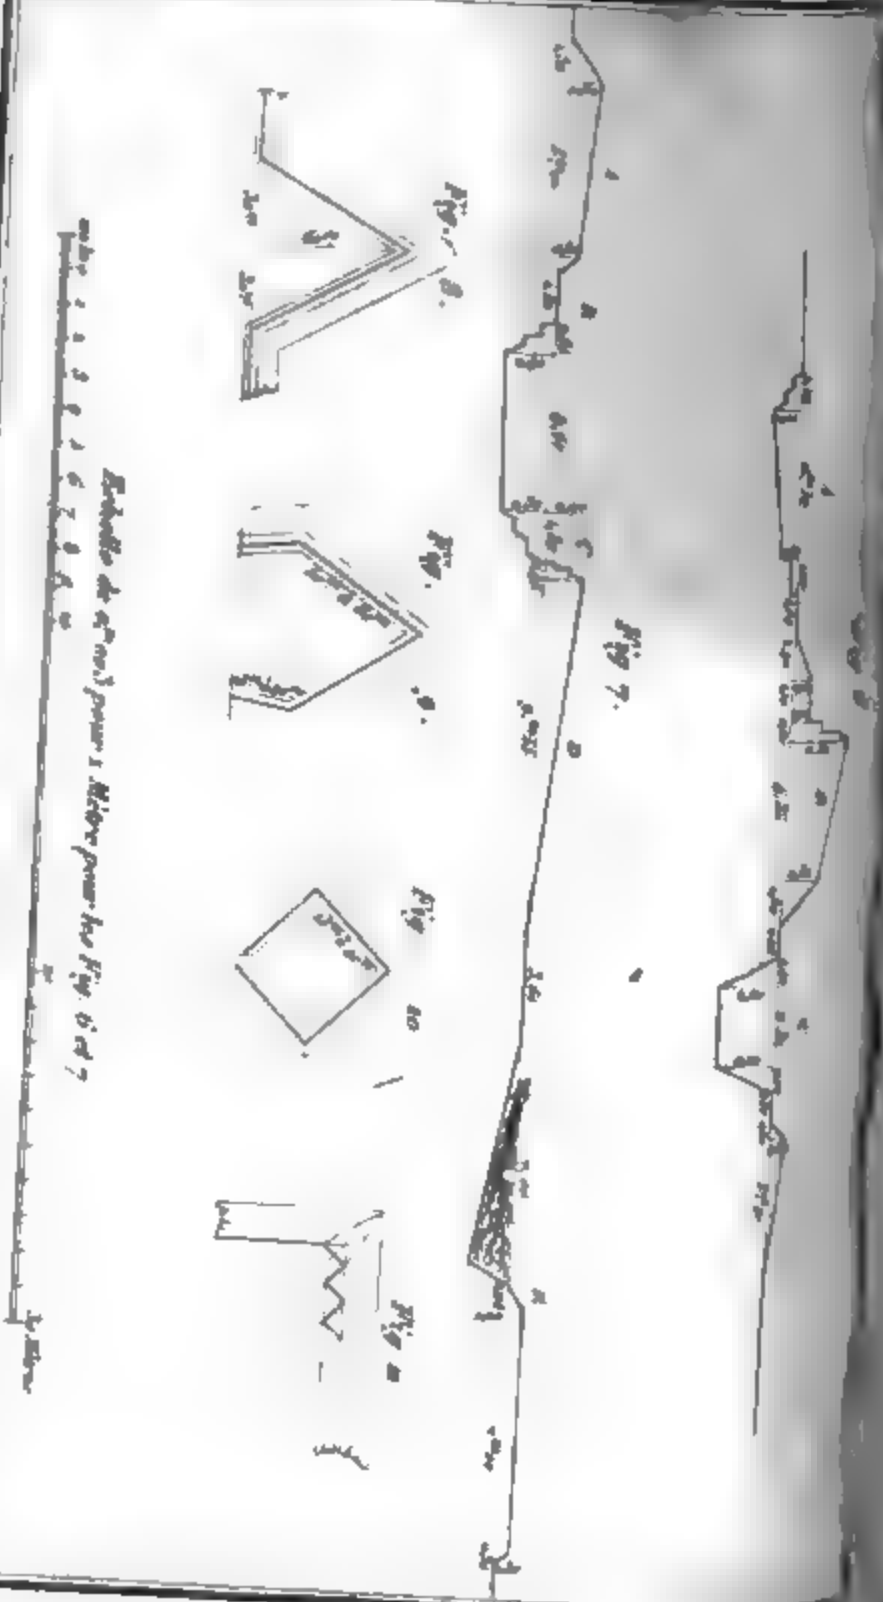


Fig. 1. Side view of the shaft. Fig. 2. Cross-section of the shaft. Fig. 3. Cross-section of the shaft. Fig. 4. Cross-section of the diamond. Fig. 5. Cross-section of the flange.



nombre d'hommes au fur et à mesure de leur avancement.

**ARTIFICATIONS QUE L'ON PEUT CONSTRUIRE EN PEU DE**

ment avec parapet à l'épreuve du canon de 12 et pré- F. 6.  
sé.

**NOMBRE DES TRAVAILLEURS ET DE LEUR DISTRIBUTION  
POUR 15<sup>m</sup> DE DÉVELOPPEMENT.**

ATelier C.	ATELIER B.		ATELIER A.		Durée du travail.
15 hommes jettent des terres sur le parapet : 4 <sup>m</sup> , 480 par homme.	7 régaleurs et 7 damenteurs pour les terres provenant de l'atelier C.	6 régaleurs et 6 damenteurs pour les terres provenant de l'atelier A.	13 hommes à la fouille : 4 <sup>m</sup> , 340 par homme.	relai de 13 hommes	6 heures.
13 hommes pour <i>idem</i> .	7 régaleurs et 7 damenteurs pour <i>id</i> .	5 régaleurs et 5 damenteurs pour <i>id</i> .	11 hommes à 5 <sup>m</sup> , 130 chacun.	relai de 11 hommes	7 heures.
11 hommes pour <i>idem</i> . à 5 <sup>m</sup> , 540.	6 régaleurs et 6 damenteurs pour <i>id</i> .	4 régaleurs et 4 damenteurs pour <i>id</i> .	9 hommes à 6 <sup>m</sup> , 270 chacun.	relai de 9 hommes	8 heures.

ment sans fossé et avec abatis.

F. 7.

**NOMBRE DES TRAVAILLEURS ET DE LEUR DISTRIBUTION  
POUR 15<sup>m</sup> DE DÉVELOPPEMENT.**

E.	ATELIER D.	ATELIER C.	ATELIER B.	ATELIER A.	Durée du travail.
mesures entières.	7 régaleurs.	15 hommes à 3 <sup>m</sup> , 400 chacun placent les claies.	15 hommes à 3 <sup>m</sup> , 900 chacun.	20 hommes	5 heures.
mesures.	6 régaleurs.	13 hommes à 3 <sup>m</sup> , 920.	13 hommes à 4 <sup>m</sup> , 500.	17 hommes	6 heures.
mesures.	5 régaleurs.	10 hommes à 5 <sup>m</sup> , 140.	10 hommes à 5 <sup>m</sup> , 810.	14 hommes	7 heures.
mesures.	4 régaleurs.	9 hommes à 5 <sup>m</sup> , 670.	9 hommes à 6 <sup>m</sup> , 500.	12 hommes	8 heures.

Les abatis sont supposés coupés et ronds.  
Le massif remblayé par l'atelier A peut être en ayant soin de baisser devant les batteries correspondantes.

En général, quand on veut un ouvrage de grande rapidité, il faudra moins s'attacher à utiliser la plus avantageuse la force de chaque travail ployer le plus grand nombre possible, les hommes devraient se gêner un peu. Ainsi l'on pourra avoir 3 par mètre courant, et former chaque section de : 2 piocheurs, 2 pelleteurs, 1 régulier et

## § II.

TRACÉ DES OUVRAGES.—OUVRAGES ISOLÉS.—  
—LIGNES A INTERVALLES.—CAMP retranché.  
—PONTS.—RAPPORTS ENTRE LE DÉVELOPPÉ ET LEUR CONTENANCE.

### 500.—TRACÉ DES OUVRAGES.

*Ligne de défense.*—Pour les ouvrages défensifs, on estime généralement que son maximum est de 180<sup>m</sup>; sa meilleure longueur varie et pour les ouvrages défendus par l'artillerie, sa longueur est de 5 à 600<sup>m</sup>.

*Angle de défense.*—Il est ordinairement de 120°.

*Angle flanqué.*—Son minimum d'ouverture pour défendre la capitale, on fait un pan coupé ou au saillant de l'ouvrage.

*Flancs.*—Longueur ordinaire, 15 à 20<sup>m</sup>; 10<sup>m</sup>.

F. 8. 501.—REDAN.—Il ne sert ordinairement qu'à une barrière, un petit pont, un poste d'observation.

F. 9. 502.—LUNETTE.—Cet ouvrage, ouvert à redan, manque aussi de capacité et ne s'emploie isolément, parce qu'il est susceptible d'être en

F. 10. 503.—REDOUTE.—Sa forme ordinaire est que défauts sont de manquer de défense du fossé saillant un secteur privé de feux.

On évite ces angles morts aux saillants par F. 11. mais elles ont l'inconvénient d'augmenter la

construction minutieuse, de relever la crête intérieure  
 et le plan de la plongée, ce qui rend le tir difficile.  
 Tirer les défenseurs en obligeant à relever la banquette.  
 Les redoutes sont mauvaises lorsque l'angle saillant est aigu.  
 Les redoutes doivent varier entre 15 et 40<sup>m</sup>, d'après  
 les détachements destinés à les défendre. Ces détache-  
 ments ont ordinairement pas 500 hommes, et sont au moins

le côté d'une redoute en mètres;  $y$ , le nombre des défen-  
 seurs sur le terre-plein;  $n$ , le nombre des rangs sur  
 le terre-plein;  $p$ , le nombre des bouches à feu;  $s$ , l'espace néces-  
 saire ce qui est relatif à l'artillerie.

La longueur du côté d'une redoute sera donné  
 par :  $(x-8)^2 = \frac{3}{2}y + s$ .

Le minimum par l'équation :  $4x = \frac{y-r}{n} + 5p$ , dans laquelle  
 et  $n=2$ .

occupe sur la banquette. . . . . 1<sup>m</sup> courant.  
 au bivouac. . . . .  $\frac{3}{2}$  mètre carré.  
 de campagne en batterie occupe  
 . . . . . 3<sup>m</sup> courant.  
 avec son caisson, avant-train, etc. 36 à 40<sup>m</sup> carrés.  
 la poudre pour 3 à 4 bouches à feu. 12 à 15 id.

**REDES ÉTOILÉS.**— Ils ne doivent s'employer que pour des F. 12.  
 moins de 8 côtés ayant de 30 à 60 mètres de longueur;  
 le flanquement est illusoire, ou il résulte du tracé une  
 surface considérable de surface intérieure.

**REDES BASTIONNÉS.**— Le tracé bastionné, qui est le F. 15  
 peut s'appliquer au triangle. On l'emploie avanta-  
 geusement pour fortifier un carré ou un pentagone. On n'occupe  
 que temporairement, de polygones d'un plus grand  
 nombre de côtés.

*Données ordinaires d'un front bastionné :*

La longueur. . . . . entre 150 et 250<sup>m</sup>.  
 Les lignes de défense. . . . . au plus 150<sup>m</sup>.  
 La distance de la perpendiculaire, pour le  
 front. . . . .  $\frac{1}{8}$  du côté extérieur.  
 La distance de la perpendiculaire, pour le  
 flanc. . . . .  $\frac{1}{7}$  id.  
 La distance de la perpendiculaire, pour les  
 angles. . . . .  $\frac{1}{2}$  id.  
 Les faces. . . . .  $\frac{1}{2}$  id.  
 Les flancs, qui doivent être  
 parallèles aux lignes de défense. . . de 18 à 25<sup>m</sup>.


les deux en avant de la courtine, qui est ainsi en partie du front.


Quand on n'a pas le temps de faire l'excavation entière devant la courtine, ou lorsqu'on ne sait où placer le déblai, on creuse le fossé le long des flancs et de là à la même largeur que le long des faces, et, pour diminuer l'inconvénient des angles morts qui résultent de cette on prolonge en rampe vers les flancs les fossés de manière qu'ils en soient battus. Ainsi, par la crête B' pied EF (releve de 1<sup>m</sup> si l'on veut), on fait passer une rampe et une autre E'F'IG, par E'F' et IC. Si les fossés sont on fait passer les rampes par les fonds des fossés en A les flancs opposés, pourvu qu'il reste au moins 2<sup>m</sup> d'angles B et B'. Enfin, il est essentiel de palissader les rampes, suivant le contour EF E'F', afin que l'accès du fort ne soit pas ouvert à l'ennemi.

Pour calculer le côté extérieur d'un front bastionné le nombre des files des défenseurs par le nombre du polygone : le quotient donne, en mètres, le développement du front, dont le rapport au côté extérieur est à peu près 1.

Un carré bastionné de 200<sup>m</sup> de côté extérieur a un développement de 21,889<sup>m</sup> carres, et un développement de crête intérieure de 937<sup>m</sup>, ce qui exige au moins 1800 hommes, pour le parapet, sur deux rangs, et 2811 sur trois. On peut le réduire à l'intérieur. Un tel fort est très-convenable pour un corps de 2000 hommes, une position abandonnée même.

Les forts bastionnés sont toujours assez grands pour résister à leur défense.

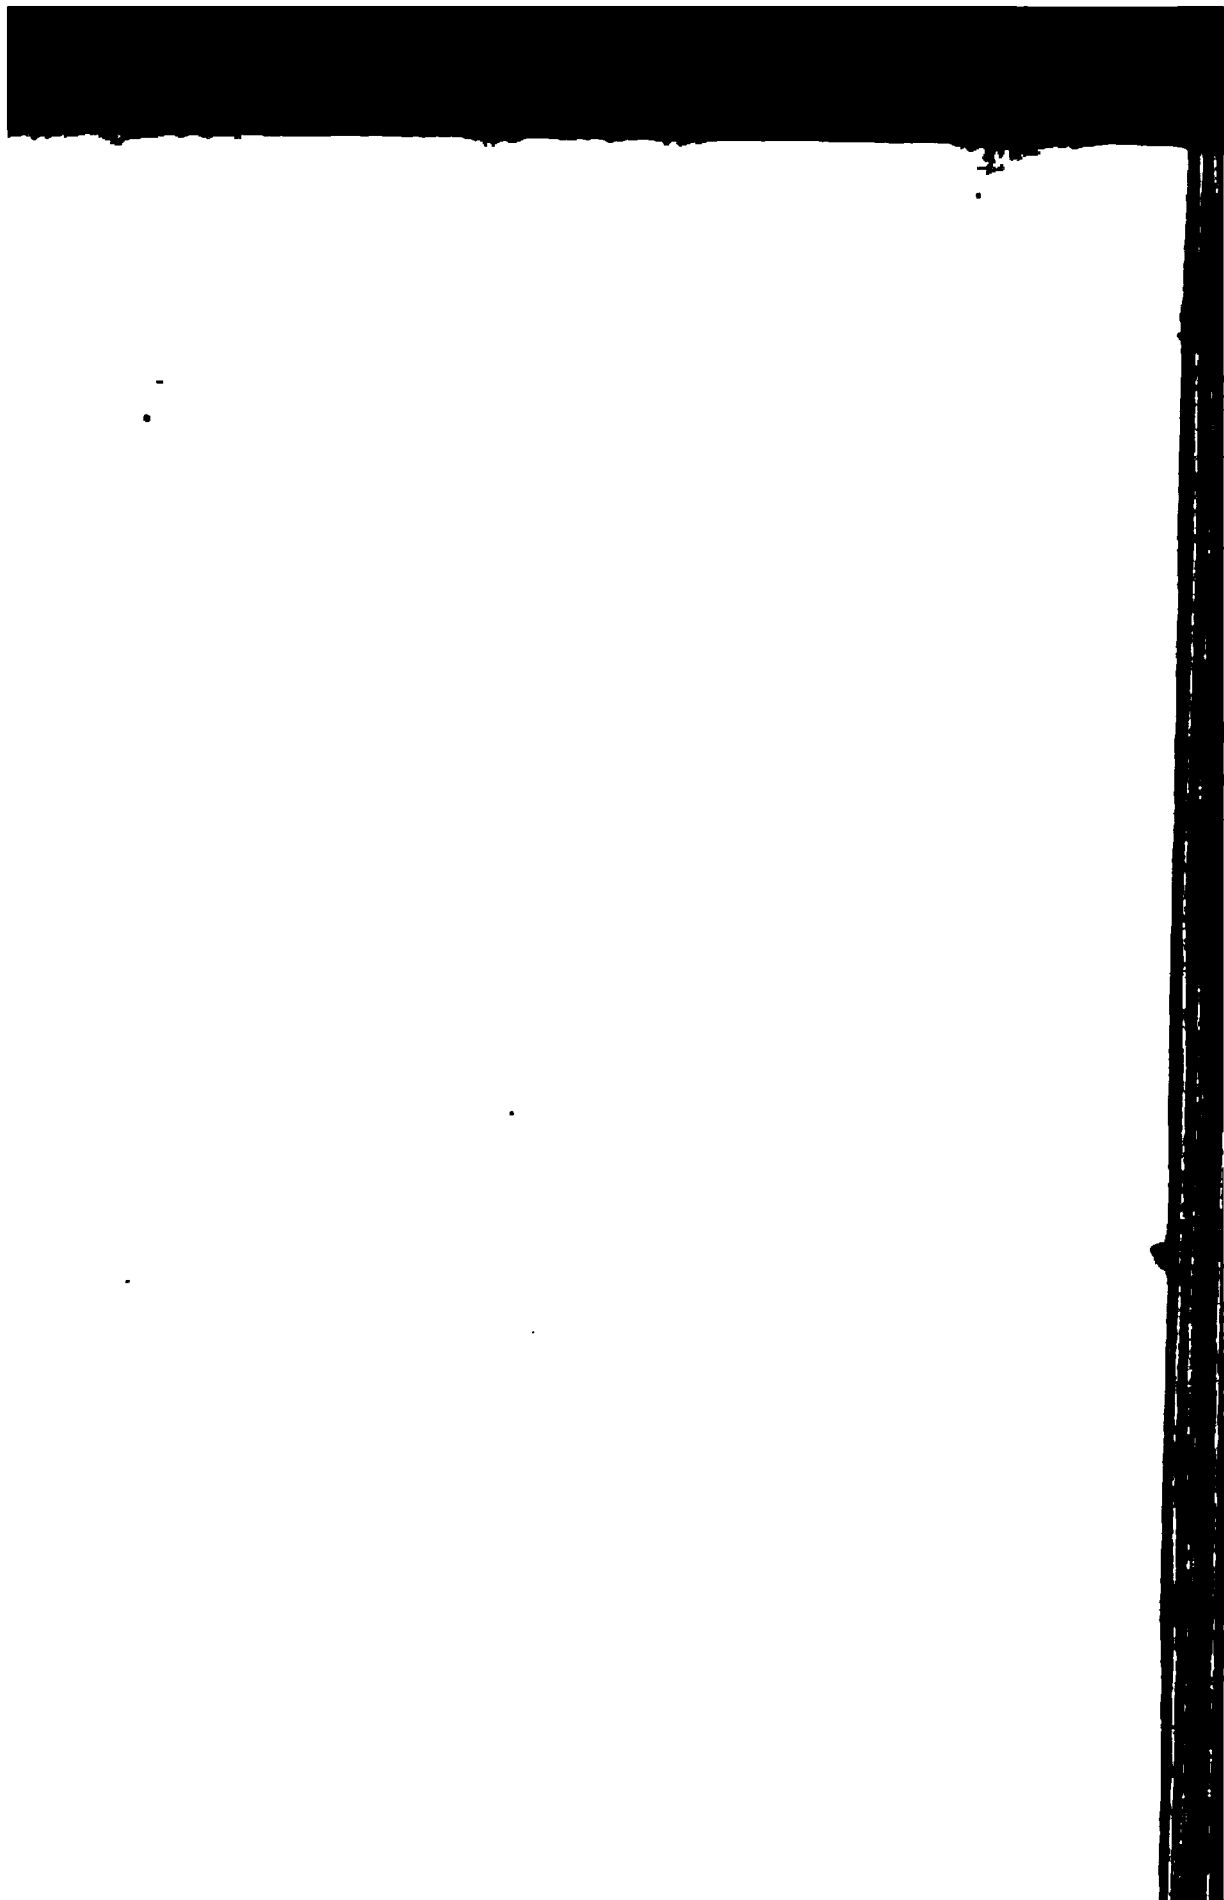

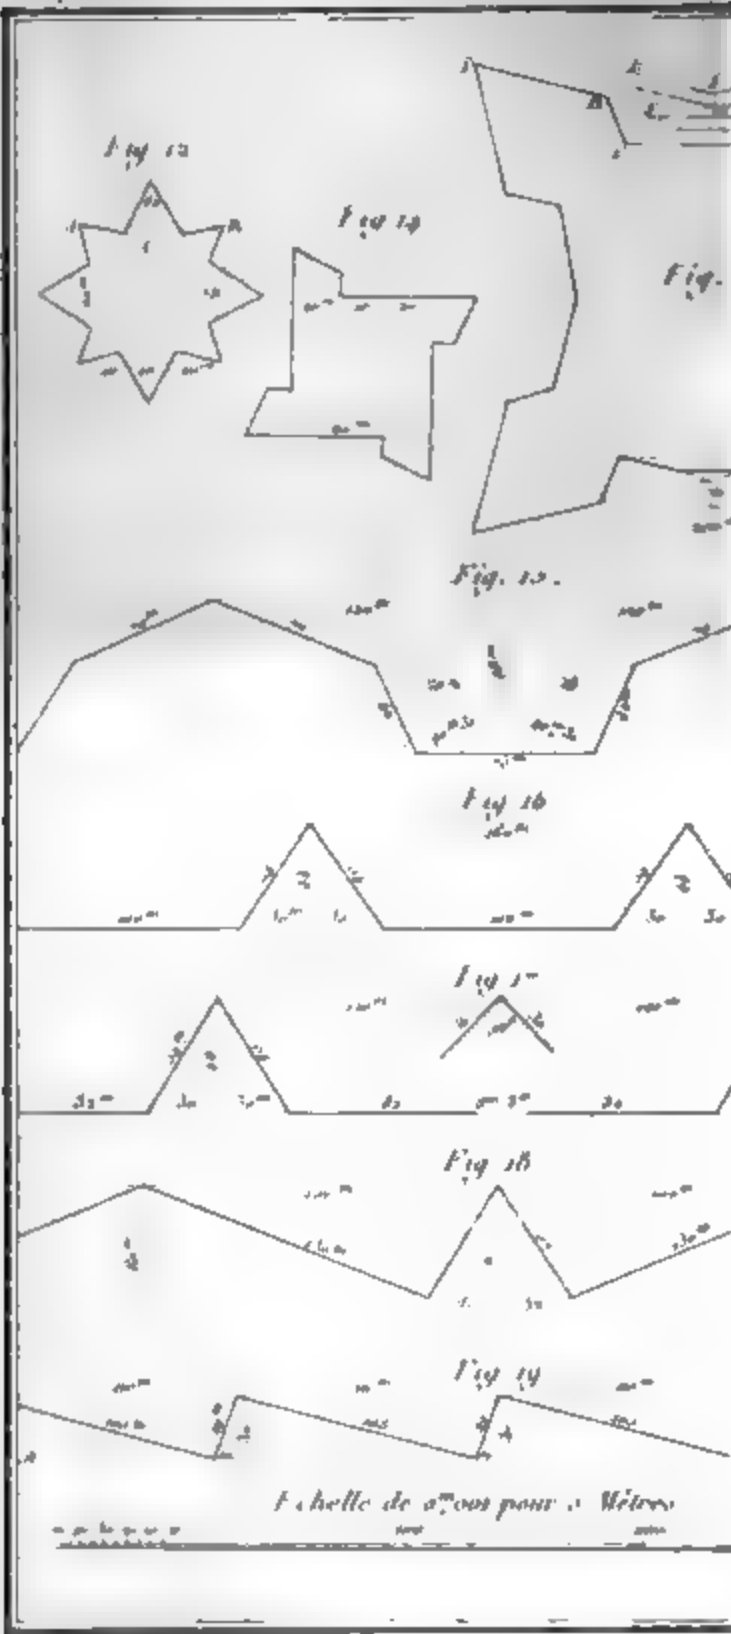

Ces lignes ont l'inconvénient d'offrir quelquefois des angles morts, surtout dans les fossés de la courtine et des flancs, mais on évite dans une partie de ceux des faces.

On calcule ordinairement le nombre des défenseurs d'une ligne en comptant une file par mètre courant.

508.—LIGNES A REDANS.—1<sup>o</sup> Développement de 208<sup>m</sup>, ou en- F. 16  
en sus de la ligne droite.

2<sup>o</sup> Développement de 360<sup>m</sup>, ou  $\frac{1}{2}$  en sus de la ligne droite. F. 17

Ces lignes présentent de nombreux défauts : les saillants des faces sont entièrement abandonnés, et le terrain en avant est couvert de feux ; les faces sont aisément ricochables ; les redans flanquent rien, et leurs feux se croisent en avant des courtines ; les saillants sont déjà les parties les plus fortes, etc., etc.

509.—LIGNES A TENAILLES.—Développement de 374<sup>m</sup>, ou  $\frac{1}{4}$  en F. 18  
en sus de la ligne droite.

Ces lignes évitent, par leurs dispositions, une partie des défauts de la ligne précédente : les fossés se trouvent bien flanqués et il n'y a aucune partie dégarnie de feux, mais tous les saillants sont également attaquables.

510.—LIGNES A CRÉMAILLÈRES. — Développement de 134<sup>m</sup>, F. 19  
en sus de la ligne droite.

On peut aussi tracer les lignes à crémaillères en donnant 60<sup>m</sup> aux longues branches et 15<sup>m</sup> aux crochets.

Ces lignes sont mauvaises en ce que les fossés des crochets sont courts pour être bien flanqués, et que les faces, se trouvant dans une même direction, peuvent être ricochées par une batterie. On ne doit employer ces lignes que si l'on n'a que peu de largeur de terrain disponible, ou si elles sont sur un terrain qui rend le ricochet difficile. Si le terrain descend de A, chaque crochet servira de traverse à la face suivante. Si l'on veut accumuler les feux vers le point A de la ligne, on arme les crochets les plus près, et d'artillerie les plus éloignés. Cette disposition d'armement est convenable lorsque la ligne flanquante occupe un coteau au pied duquel se trouve un accès facile.

#### LIGNES A INTERVALLES.

511.—LIGNES A REDOUTES DÉTACHÉES.— Si les saillants des faces F. 20  
sont espacés de 240<sup>m</sup> les uns des autres, et que les redans des faces à les flanquer à angles droits aient 20<sup>m</sup> de face, les feux des saillants des redoutes se croiseront à 175<sup>m</sup> de ces saillants et à 100<sup>m</sup> en avant de la ligne qui les joint. Les redans flanqueront les saillants d'une distance de 150<sup>m</sup>.

Si les redoutes ont 50<sup>m</sup> de côté, les angles les plus rapprochés

croiseront leurs feux à 117<sup>m</sup> des crêtes, et à 45<sup>m</sup> en avant la ligne qui joint les saillants.

Si l'on veut que les fossés des redoutes soient flanqués par des redans, on coupera les contrescarpes en rampes suivant la direction du flanquement, en ayant soin d'en palissader fortement les faces.

21. 512. — LIGNES A LUNETTES DÉTACHÉES. — Les lunettes sont espacées de 250 à 300<sup>m</sup>.

On prend BC au moins égal à  $\frac{1}{2}$  AA', ce qui donne 90<sup>m</sup> pour les angles en A et A' : la direction des faces AC, A'C' est déterminée, et on leur donne 50 à 60<sup>m</sup> de longueur. De leur centre avec un rayon de 20<sup>m</sup> on décrit un arc de cercle, dont la tangente Ac limite le flanc E'e. Perpendiculairement aux faces prolongées, on trace les faces de la 2<sup>me</sup> ligne de lunette ; on peut leur donner 40<sup>m</sup>, ou fixer la longueur de la ligne de lunette. On termine en rampe les fossés de la 1<sup>re</sup> ligne, et on en fait le pied. La 2<sup>me</sup> ligne est flanquée par de simples redans : pour la défendre, il faut y ajouter des flancs que l'on dirige perpendiculairement à porter des feux sur les saillants collatéraux ; on leur donne environ 15<sup>m</sup> à ces flancs. Les gorges des deux lignes de lunette sont défendues par des palanques dirigées suivant les lignes de lunette des flancs.

22. 513. — LIGNES BASTIONNÉES A BATTERIES DÉTACHÉES. — Ces lignes consistent en une suite de bastions destinés à servir de retraite à l'infanterie, et réunis par des courtines en forme de sautoir, disposées pour le franchissement : au milieu de chaque courtine s'élève un redan contenant la batterie destinée à défendre les bastions adjacents ; et, entre les extrémités des courtines et celles des flancs, il y a des intervalles de 10<sup>m</sup> pour le service de la cavalerie.


Ces lignes jouissent à la fois des avantages des lignes à courtines et de celles à intervalles.

436 travailleurs, relevés de 2 en 2 heures, ou tout au plus 4 en 4 heures, peuvent construire les lignes représentées par la Fig. 22 en une seule nuit et couvrir ainsi une ligne de 240<sup>m</sup>, ou 480 hommes de front, ou 1440 hommes sur la ligne.

23.	Profil du bastion, par mètre courant.	} remblai. . . deblai. . .
24.	Profil de la courtine, <i>idem.</i> . . . .	
25.	Profil de la batterie, <i>idem.</i> . . . .	} remblai. . . deblai. . .
	Développement de deux demi-bastions. 172 <sup>m</sup>	
	<i>Idem.</i> d'une courtine. . . . . 92 <sup>m</sup>	<i>Idem.</i>
	Total. . . . .	264 <sup>m</sup>





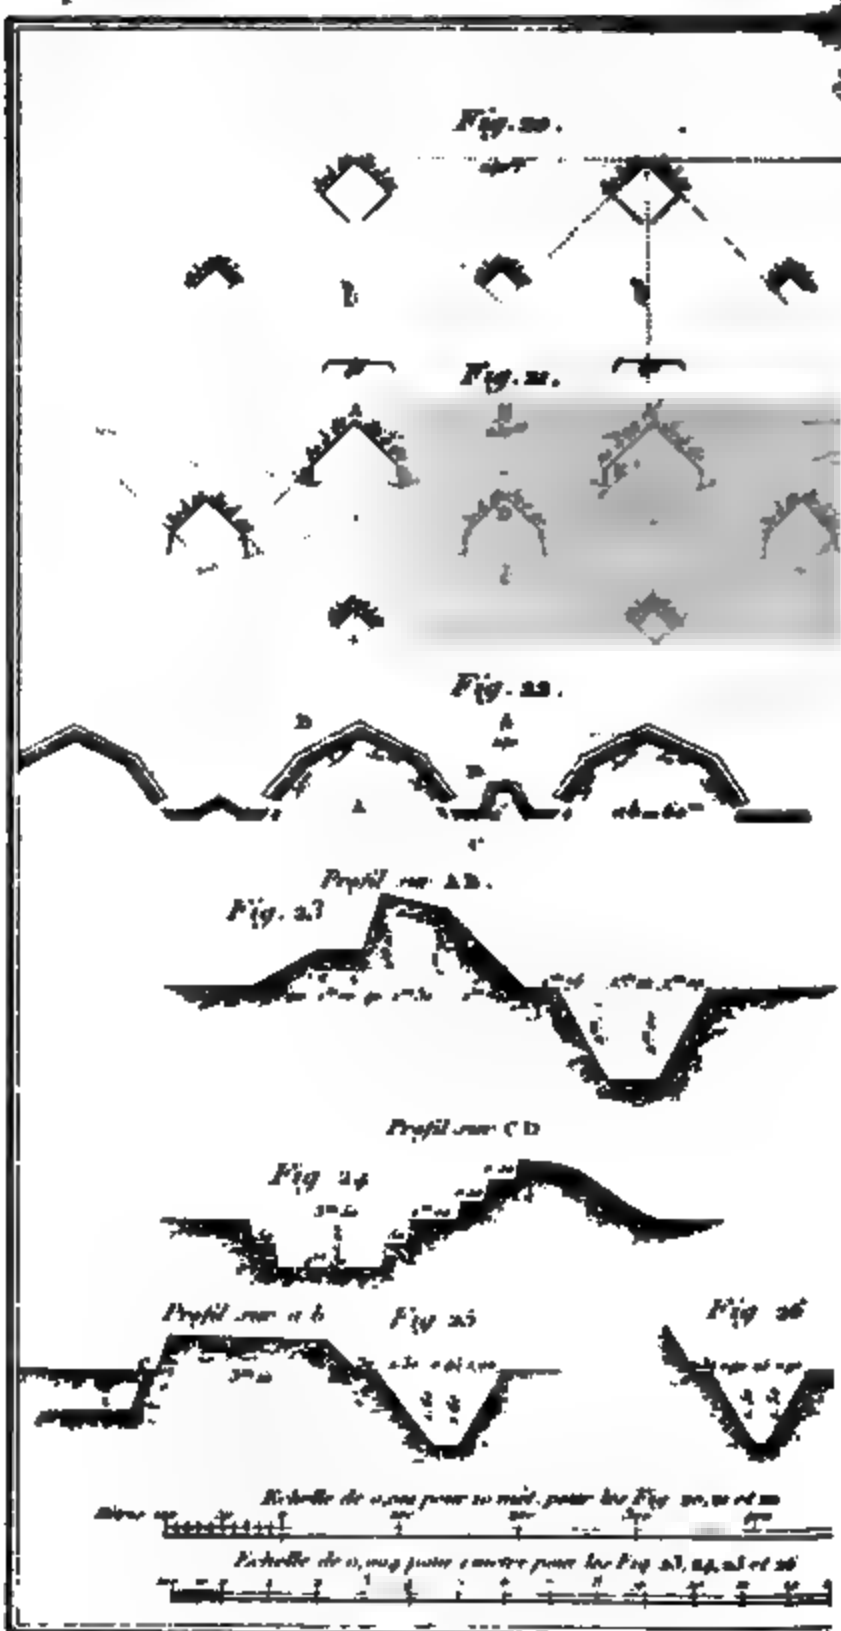

courtines des extrémités de droite et de gauche de la ligne  
chée sont armées chacune de 15 pièces, sans infanterie ;  
rtines des fronts du centre n'ont au plus que 3 pièces.

is le profil *ab* de la batterie, la ligne *edc* est la projection  
lées tranchées, faites entre chaque pièce, pour mettre les  
niers à couvert dès qu'ils ont chargé : leur largeur est de *F. 26.*  
; elles laissent entre elles 6<sup>m</sup> pour les pièces. Devant ces  
ées le parapet reste le même ; mais le profil du fossé se  
à celui *Fig. 26.*

—CAMPs RETRANCHÉS.—Ils sont destinés à protéger une  
forte ou à être occupés par une armée chargée de la de-  
d'une position importante.

se composent généralement d'une enceinte continue renfer-  
le matériel ; les approvisionnements et une garnison, et  
enceinte extérieure à ouvrages détachés derrière laquelle  
la masse de l'armée.

ur fortifier un grand camp retranché, on peut adopter les  
ditions suivantes : construire, avec un côté extérieur de  
<sup>m</sup>, un polygone (par exemple, un hexagone) suffisant pour *F. 27*  
fermer une partie du corps d'armée et son matériel. Sur  
que côté faire deux fronts bastionnés en ligne droite de 300<sup>m</sup>  
côté extérieur, 100<sup>m</sup> de face, 30<sup>m</sup> de flanc, 80<sup>m</sup> de courtine,  
<sup>m</sup> de ligne de défense ; ce qui donne, pour la perpendiculaire,  
40, pour l'angle diminué,  $23^{\circ}33'\frac{1}{2}$ , pour l'angle flanqué des  
lats de l'hexagone,  $72^{\circ}53'$ , et pour l'angle flanqué du côté du  
en,  $130^{\circ}53'$ .

cette enceinte doit avoir un profil susceptible de résister à une  
régulière d'artillerie.

l'aut de plus, en avant de ce polygone, former une enceinte  
lunettes sur la capitale de chaque bastion et à 400<sup>m</sup> des sail-  
; leur donner 80<sup>m</sup> de face, 40<sup>m</sup> de flanc, et 60° aux angles  
obtus ; de sorte que les faces des lunettes placées sur les capi-  
des bastions obtus soient bien défendues par le canon des  
des bastions aigus de l'enceinte en arrière. Toutes ces lu-  
doivent avoir une palanque à la gorge, un réduit intérieur  
à fossés battus par des feux de revers. Il faut, en outre,  
de ces ouvrages par un chemin couvert, dont chaque branche  
rigée du flanc d'une lunette au saillant de la lunette colla-  
; ce qui empêche ces branches d'être enfilées ; briser ces  
ches en crémaillères, dont les crochets portent des feux sur  
illants des chemins couverts, et dont les branches tirent sur  
proches des lunettes ; enfin, donner à ces chemins couverts  
relief et les garnir de banquettes.

l'on veut supprimer les lunettes en capitales des bastions  
, et joindre simplement les lunettes des bastions obtus par *F. 27*

un chemin couvert en crémaillère qui formera un ~~tracé~~ prononcé en capitales des bastions aigus (*Voyez le tracé* tué), il faudra établir des blockhaus pour servir de ~~réduit~~ places d'armes, et mettre dans ces chemins couverts beaucoup de pièces tirant à barbottes pour bien défendre les lunettes, que ces ouvrages se trouvant à environ 800<sup>m</sup> de distance des autres ne peuvent se protéger avec efficacité.

**515.—TÊTES DE PONTS.** — Elles ont pour objet de protéger le passage des rivières, en garantissant les ponts des vues de l'ennemi.

Il faut donc :

1° Qu'une tête de pont puisse être défendue jusqu'à ce que toutes les troupes aient passé la rivière ;

2° Qu'elle couvre les ponts des vues de l'artillerie en

3° Que ses ailes soient bien assurées et appuyées à terre et même placées dans des rentrants, à moins qu'elles ne soient flanquées par l'autre bord ou par des flots ;

4° Qu'elle soit défendue de la rive opposée, si la largeur de la rivière le permet ;

5° Qu'elle soit, pour cette raison, autant que possible placée dans un rentrant ;

6° Qu'elle soit disposée d'après le but qu'elle doit remplir. Par exemple, si elle doit protéger le passage d'une armée, il faut qu'elle soit pourvue de grands intervalles bien flanqués, que l'armée puisse au moins passer par sections ou par files et se développer à mesure qu'elle débouche.

La grandeur et la forme des têtes de ponts doivent également varier selon leur objet et d'après le nombre des ponts.

Les tracés les plus usités en terrains ordinaires sont : 28, la lunette, la queue d'aronde, l'ouvrage à cornes, 29, 30, 31, 32. fronts bastionnés, trois fronts bastionnés ou ouvrage en sautoir.

Il est nécessaire que les têtes de ponts aient un réduit en palissades, quand on n'en fait pas en terre.

Souvent même on construit un réduit susceptible d'offrir une résistance sur la rive en arrière de la tête de pont.

On place sur cette rive des batteries pour défendre les ponts et l'intérieur des têtes de pont. S'il y a des îles, on place des batteries sur elles pour y établir des ouvrages qui soient flanqués eux-mêmes par la rive en arrière.

Si une hauteur domine un pont à portée de canon, il faut le couvrir par un ouvrage détaché.

Lorsque la rivière est en ligne droite et que les ouvrages sont trop éloignés du pont pour le défilier, on doit, autant que possible, placer leurs saillants sur un arc de cercle qui sera

Fig. 31.

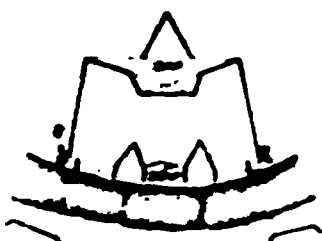


Fig. 30.




Fig. 28.



Fig. 29.



Fig. 32.

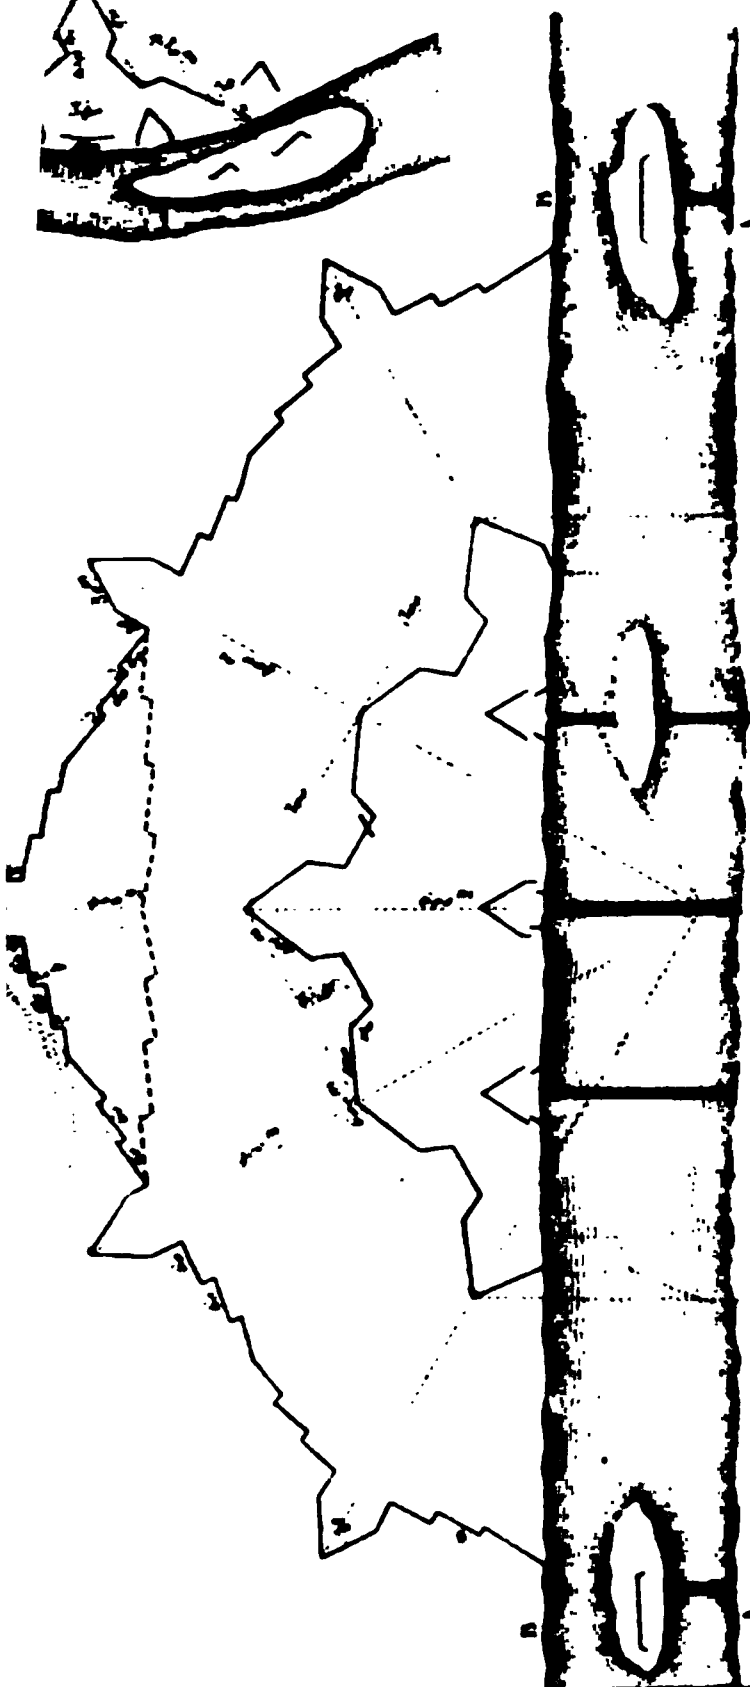

Echelle de 0.001 pour 10 Mètres.





.

trouvera là un camp retranché excellent pour se reformer ; et, si elle est attaquée par des forces supérieures, elle sera contrainte de repasser sur la rive A, ses divers corps passeront sans obstacle, sous la protection du feu des batteries, abandonnera d'abord les lunettes avancées, puis, le reste de l'armée et de son matériel, la tête de pont l'évacuera à son tour, en passant par les ponts et le pont ; on ne laissera dans les réduits que les troupes d'élite ; on démontera et on repliera les batteries, les compagnies d'élite repasseront le fleuve sur les ponts, l'artillerie des îles et de la rive A protégera toute

**LES TÊTES DE PONTS.**—Ce sont des camps retranchés dont les courtines se trouvent traversées par la rivière.

Pour éviter les surprises, il est bon de fermer les deux gorges par une palissade ou une palanque sur chaque rive, ou bien d'établir à l'entrée et à la sortie des eaux une file de piquets, ou une estacade, si la rivière n'est pas profonde et si elle n'est que qu'un faible obstacle.

Quand il y a des îles qui débordent les ouvrages. On établit alors à l'extrémité de ces îles des batteries ou des blockhaus à canon qui prennent des retranchements.

Si les îles sont assez grandes, on y construit quelquefois un fort auquel les ponts des deux rives sont liés ainsi que les réduits en palanques. Un pareil ouvrage assure la défense des ponts et d'une moitié de la position quand l'autre

### § III.

**CALCUL DES DÉBLAIS ET REMBLAIS. — DÉFILEMENT D'UN OUVRAGE EN TRAVÉRSÉ. — DÉFILEMENT D'UN OUVRAGE EN LUNETTE, D'UNE REDOUTE. — DÉFILEMENT DES OUVRAGES. — EXÉCUTION DES OUVRAGES. — NOTES ET D'EXPIÉRIENCES SUR LES TERRASSEMENTS.**

**517. — CALCUL DES DÉBLAIS ET REMBLAIS.** — Le travail de campagne doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° La surface de son profil doit être calculée de manière que le fossé fournisse les terres nécessaires pour former le parapet ;

2° Sa largeur doit être assez grande pour qu'on puisse le franchir, en jetant des planches ou des pontelles de contrescarpe à celui de l'escarpe ;

3° Le bord de la contrescarpe doit pouvoir être de mousqueterie ;

4° Sa profondeur doit varier entre 2<sup>m</sup>,00 et 4<sup>m</sup>,00 ;

5° Les talus d'escarpe et de contrescarpe doivent être roides que la qualité des terres peut le permettre.

*Calcul des déblais et remblais en terrain horizontal.*

Soit  $R$  le volume du remblai,  $S$  la surface de son profil,  $l$  la longueur du chemin parcouru par le centre de gravité du profil ;

Soit  $D$ ,  $S'$  et  $l'$  les notations analogues pour le déblai.

On aura  $R = Sl$ , et  $D = S'l'$ .

Si  $\frac{l}{l'}$  représente le rapport du foisonnement des terres, la première équation ci-dessus devient :

$$R = D \left( \frac{l}{l'} \right)$$

Substituant pour  $R$  et  $D$  leurs valeurs, on tire  $S' = \frac{Sl}{l'}$ .

Il est suffisamment exact de prendre pour  $l'$  la longueur du milieu du fossé ; alors  $S'$  est connu.

Représentant ensuite par  $x$  la largeur du fossé en son fond, et par  $\alpha$  l'angle du talus naturel des terres,

On a, d'après les valeurs attribuées (n° 497) au rapport du foisonnement :

$$S' = y \left( x - \frac{1}{12} y \cot \alpha \right).$$

---

(\*) Les terres légères foisonnent à peu près de  $\frac{1}{12}$ , les terres fortes de  $\frac{1}{6}$ .



$$x = \frac{7}{12}y \cot. \alpha + \frac{S'}{y} \dots (1).$$

$$3.\alpha \left\{ x - \sqrt{x^2 - \frac{7}{3}S' \cot. \alpha} \right\} \dots (2).$$

is la formule (2) le signe — pour le radical, at-  
diminuer quand  $x$  augmente.

onner  $y$  et en déduire  $x$ , ou réciproquement, mais  
 $x > 4^m$ , et  $y < 4^m$  et  $> 2^m$ .

rs être assez grand pour que la plongée passe  
au-dessus du bord de la contrescarpe.

te valeur qu'on puisse prendre pour  $x$  est  
lors le profil du fossé devient un triangle.

formules (1) et (2) deviennent :

$$+ \frac{S'}{y}. \quad \text{Et : } y = \frac{7}{12} \left( x - \sqrt{x^2 - \frac{7}{3}S'} \right).$$

*blais et remblais en terrain varié.*

le déblai et le remblai d'un ouvrage défilé, on  
chaque face *le profil moyen*; et l'on se sert de ce  
nière indiquée pour le profil constant en terrain  
nant seulement le fond du fossé parallèle au ter-

employer la formule de *Thomas Simpson* :

$$'' + 2S''' + 4S'' + 2S' + \dots + 4S^{2n} + S^{2n+1}).$$

ce qui sépare un nombre impair de sections pa-  
ntes  $S', S'', S''', \dots, S^{2n+1}$ .

est plus exacte mais plus longue que celle du pro-

i-pressé, on ne fera point de calculs de remblais ;  
er les dimensions du fossé, on se servira de cette  
nent exacte que,

pets de 2<sup>m</sup>,50 de hauteur, les

ils de 6 <sup>m</sup> ,00 d'épaisseur ont.	18 <sup>m</sup> ,00 carrés.
. de 5 <sup>m</sup> ,00 . . . id.. . . .	16 <sup>m</sup> ,00. .id.
. de 4 <sup>m</sup> ,00 . . . id.. . . .	14 <sup>m</sup> ,00. .id.

#### DÉFILEMENT.

lement a pour but de garantir les défenseurs  
feux des hauteurs environnantes. Les feux dont  
sont : 1° ceux d'artillerie, dangereux jusqu'à  
; 2° ceux de mousqueterie, dangereux à 300<sup>m</sup>  
t à 1<sup>m</sup>,50 au-dessus du sol).

519. -- DÉFILEMENT DES OUVRAGES ISOLÉS NON  
Ces ouvrages ne peuvent être exposés aux feux de l'ennemi sur leur front et sur leurs flancs.

La condition d'être tangent à la hauteur dominante n'est pas pour déterminer le plan de site, on l'assujettit de plus par une droite appelée *charnière* que l'on choisit à l'ouvrage à défilé, de manière: 1° que son prolongement de deux côtés laisse le terrain au-dessous de lui jusqu'à l'extrémité du défilement; 2° que dans l'étendue de l'ouvrage à défilé elle laisse le terrain au-dessous d'elle de 0<sup>m</sup>,50, ou de 1<sup>m</sup>,

La charnière étant déterminée de position par deux piquets placés aux extrémités de la gorge de l'ouvrage, on mènera à l'œil par cette droite, une suite de plans horizontaux aux hauteurs dominantes, et l'on déterminera l'intersection de ces plans avec la verticale passant par le saillant de l'ouvrage; d'entre eux qui donnera l'intersection la plus élevée; tous les autres au-dessous de lui et sera le plan de site. Pour avoir le plan de défilement, il suffira d'élever les points du plan de site.

Lorsqu'il n'y a aucun doute sur le point culminant dominant et que la droite passant par ce point et par le saillant de l'ouvrage vient couper la charnière en un point, on a l'alignement par ce point donne le relief du saillant.

Si l'ouvrage est commandé par des hauteurs latérales, on donnera deux plans de site, auxquels on donne une charnière commune située dans le plan vertical de la capitale de l'ouvrage.

rière étant ainsi établie, on déterminera le relief de ces parties de l'ouvrage, comme dans le cas général on a celui du saillant.

2 plans de site formeront une gouttière à leur intersection une traverse en capitale : comme cette traverse a pour but de garantir des feux de revers les défenseurs placés sur la crête, les charnières des deux plans de site de la traverse sont situées dans les plans verticaux élevés par le pied du mur des deux faces adjacentes de l'ouvrage, et à  $0^m,50$  au-dessus de ce pied ; en menant par ces deux charnières des plans à hauteurs dominantes, on obtiendra deux intersections : l'une sur le plan vertical de la capitale, et celle des deux qui est sur le plan au-dessous d'elle, étant relevée de  $1^m,50$ , donnera la hauteur de la traverse.

**TRACÉ D'UN OUVRAGE FERMÉ.** — On ne peut tracer un ouvrage fermé, même d'un seul point dominant, sans y avoir une traverse ; il faut en excepter seulement le cas où, à peu près en arrière, le terrain s'abaisse sensiblement de manière à être toujours à  $0^m,50$  au-dessous du plan de site.

Supposons un trou ABCD que l'on veut défilé d'un point P, le F. 33. derrière de BDC étant supposé horizontal. On défilera en menant BC pour charnière ; on tiendra horizontale la ligne AB et joignant à l'œil le point P avec un point à  $0^m,50$  au-dessus de la banquette en D, ce rayon visuel coupera le plan de l'ouvrage par BC en un point qui, relevé de  $1^m,50$ , donnera la hauteur de la crête de la traverse que l'on placera en diagonale.

Si derrière de BCD il existe un second point dominant P', on mènera la ligne P'CD avec BC, pour charnière ; on fera pour la banquette qu'on a exécuté pour la banquette en D, et l'on aura la hauteur de la traverse le plus grand des deux reliefs.

Si l'ouvrage est aussi dominée de côté par un troisième point dominant, la crête prolongée devra être tangente au terrain en ce point ; on suppose même que l'ennemi ne peut s'établir sur le talus en avant de B, sinon il faudrait faire une seconde traverse en menant une ligne AD, et elle devrait peut-être avoir une forme quelconque ; un tel ouvrage serait toujours mauvais.

**TRACÉ DE L'ENTRÉE D'UNE REDOUTE EN TERRAIN INÉGAL.** — La largeur de l'ouverture d'une redoute est ordinairement de  $3^m,00$ , mesurés à  $1^m,50$  au-dessus du sol, hauteur de la banquette. Un plan horizontal, mené à cette hauteur, coupe les talus en B les intersections des talus de l'entrée et du talus de la banquette, en C et D les intersections des mêmes talus par le parapet, en E et F les intersections des mêmes talus par la crête de la traverse. F. 34.


36. ment une hauteur  $P$ , telle que la verticale  $A'a$ , insaillant par le plan de site, ait plus de  $2^m,50$ . Si l'on dépasser cette limite, on mènera un plan parallèle site, et à  $2^m,50$  plus bas ; il coupera le terrain suivant  $EE$ , qui, relevée de  $4^m,00$ , sera la crête d'une traverse à couvrir l'espace  $BEE$ . Le pied  $e$  de la traverse, relevée donnera une nouvelle charnière. Si le nouveau plan par cette charnière donne encore un relief trop considérable, on déterminera de même une nouvelle traverse de suite.

**523.—DÉFILEMENT DES LIGNES D'OUVRAGES.** — Les méthodes pour défilé des lignes d'ouvrages sont les mêmes que pour le défilé des ouvrages isolés, mais les méthodes suivantes sont des moyens d'éviter des reliefs excessifs :

*F. 37.* 1° Soit une ligne continue  $AA'$  établie sur un terrain horizontal parallèlement à une chaîne de montagnes à distance, soit la crête  $PQ$  aussi horizontale ; on prend une ligne  $XY$  parallèle à la ligne  $AA'$  à une distance de  $20^m$  de couvrir l'espace nécessaire pour la libre circulation des troupes qui doivent défendre les retranchements ; et on élève la ligne, relevée de  $2^m,00$ , et par les points  $P$  et  $Q$ , relevée que passera le plan de défilé. La ligne  $PQ$  établie sur le relief de la ligne sera le même sur toute sa longueur. La différence de relief aura de différence que du saillant d'un redan à saillant.

Si le terrain et le sommet du plateau étaient égaux, l'opération serait la même et le relief serait encore le même.

Mais si le terrain étant horizontal, le plateau est

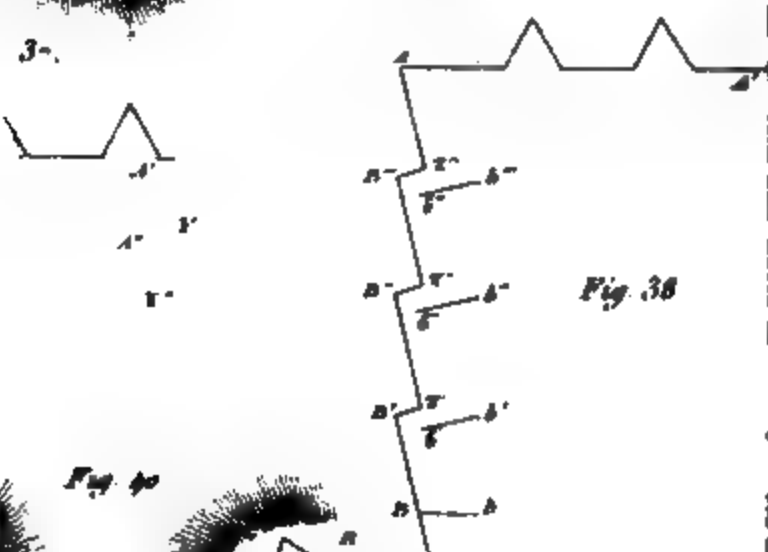



A', car les lignes passant par A et P et par A" et Q (A et A" même relief) seront également inclinées à l'horizontale et traverseront dans un seul et même plan avec AA'. (Il faut à la rigueur substituer X et Y à A et A" dans le raisonnement précédent.)

PQ est horizontale et que le terrain penche de A vers A', le mouvement et le procédé à suivre pour le défillement seront les mêmes, ainsi que dans le cas où les lignes PQ et AA' ne seraient ni l'une ni l'autre horizontales.

Soit une ligne AA' défilée d'une hauteur P par les principes F. 38; si la ligne doit faire un changement de direction AB, on défile par ressaut en ayant soin de faire à chacun un croc en épingle qui forme traverse pour la face suivante. On fait ensuite des traverses dans tout l'espace où l'on veut pour pouvoir marcher librement.

Entre le point P, il y avait en avant un autre point dangereux, on déterminerait d'abord les points  $b, b', b'',$  etc., en faisant abstraction de ce point Q;  $bb', b'b'', b''b''',$  etc., seraient successivement les charnières du défillement que l'on ferait par le point culminant Q, ce qui donnerait les jalons B,  $b', b'', \dots \pi', \pi'', \dots$ . Dans ce cas, on ne doit pas supposer qu'une armée soit campée derrière les lignes A'AB, car pour assurer le camp il faudrait mettre la charnière fort en avant, ce qui donnerait un relief énorme aux parapets. On doit tracer une telle ligne comme simplement destinée à repousser l'ennemi et non à couvrir des troupes.

Si une ligne AB est sur un plateau Q, et que les hauteurs F. 39 soient ensuite, les fronts qui s'étendent de B vers C doivent être défilés du point dominant P par une charnière YZ derrière de ce point. Le jalon Z sera à 2<sup>m</sup>,00 au-dessus de la hauteur P et le jalon Y sera déterminé par un rayon visuel, mené à 1<sup>m</sup>,50 au-dessus du point le plus dominant de l'alignement Y prolongé.

La portion CD, située en terrain horizontal, sera défilée du point P par une charnière horizontale à 2<sup>m</sup>,00 au-dessus du point P. Il convient dans ce cas d'occuper les hauteurs en avant de AB par des ouvrages détachés G, H, etc., afin que l'ennemi ne puisse faire des feux de revers et d'écharpe sur la partie descendante de la partie horizontale CD. Il faut aussi refuser beaucoup la partie descendante, ce qui la met dans un rentrant avec la partie horizontale.

Cette disposition de tracé est indispensable si la ligne doit traverser une vallée, car sans cela, la hauteur R battrait à revers la branche descendante BC, et réciproquement la hauteur S battrait la branche DE. Dans ce cas, la charnière ZY étant établie comme on l'a dit, on défile BC des hauteurs R, CD des hau-

haut à 1,50 au-dessus des hauteurs et en par le cas  
 dont le point Y est à 2<sup>m</sup>,00 au-dessus du sol, et le  
 donne par un alignement mene par Y à 1<sup>m</sup>,50 au-des-  
 dominant P. Il en est de même de la crémaillère DK  
 à la hauteur P. Les deux charnières seront divisées  
 suivant le relief que l'on trouvera, et l'on aura soin  
 répondre les ressauts aux crochets des crémaillères.


On peut faire rentrer les crémaillères encore davan-  
 avoir, si l'on veut, un front en terrain horizontal.

Si le vallon devient assez étroit pour n'être fermé  
 seul front bastionné, on pourra :

- F 41. 1<sup>o</sup> Laisser les bastions sur les hauteurs et occuper  
 une courtine. Les flancs devront s'élever assez sur  
 vallon pour bien défendre l'approche des saillants on  
 exige que le fond du vallon n'ait pas plus de 100  
 largeur. On tiendra le front dans deux plans de défilé  
 couperont au milieu de la courtine, laquelle, pour être  
 prise, et exiger moins de remblais, devra être brisée ver-  
 F 42. 2<sup>o</sup> Occuper le fond par un bastion et faire remon-  
 tines sur les hauteurs. Dans ce cas, le bastion bas  
 ses faces dirigées vers les ouvrages des hauteurs, afin  
 voir être ni enfilé ni ricoché. On tiendra les fronts d'ar-  
 de défilé qui se couperont au saillant du bastio-  
 rait ne défilé de cette manière que les deux courtin-  
 le bastion bas à part, avec une charnière horizontal  
 des deux plans de défilé. On fera une travers  
 pour couvrir les banquettes des feux de revers.

Fig. 1. — Bastionnement des vallonnes d'après les règles



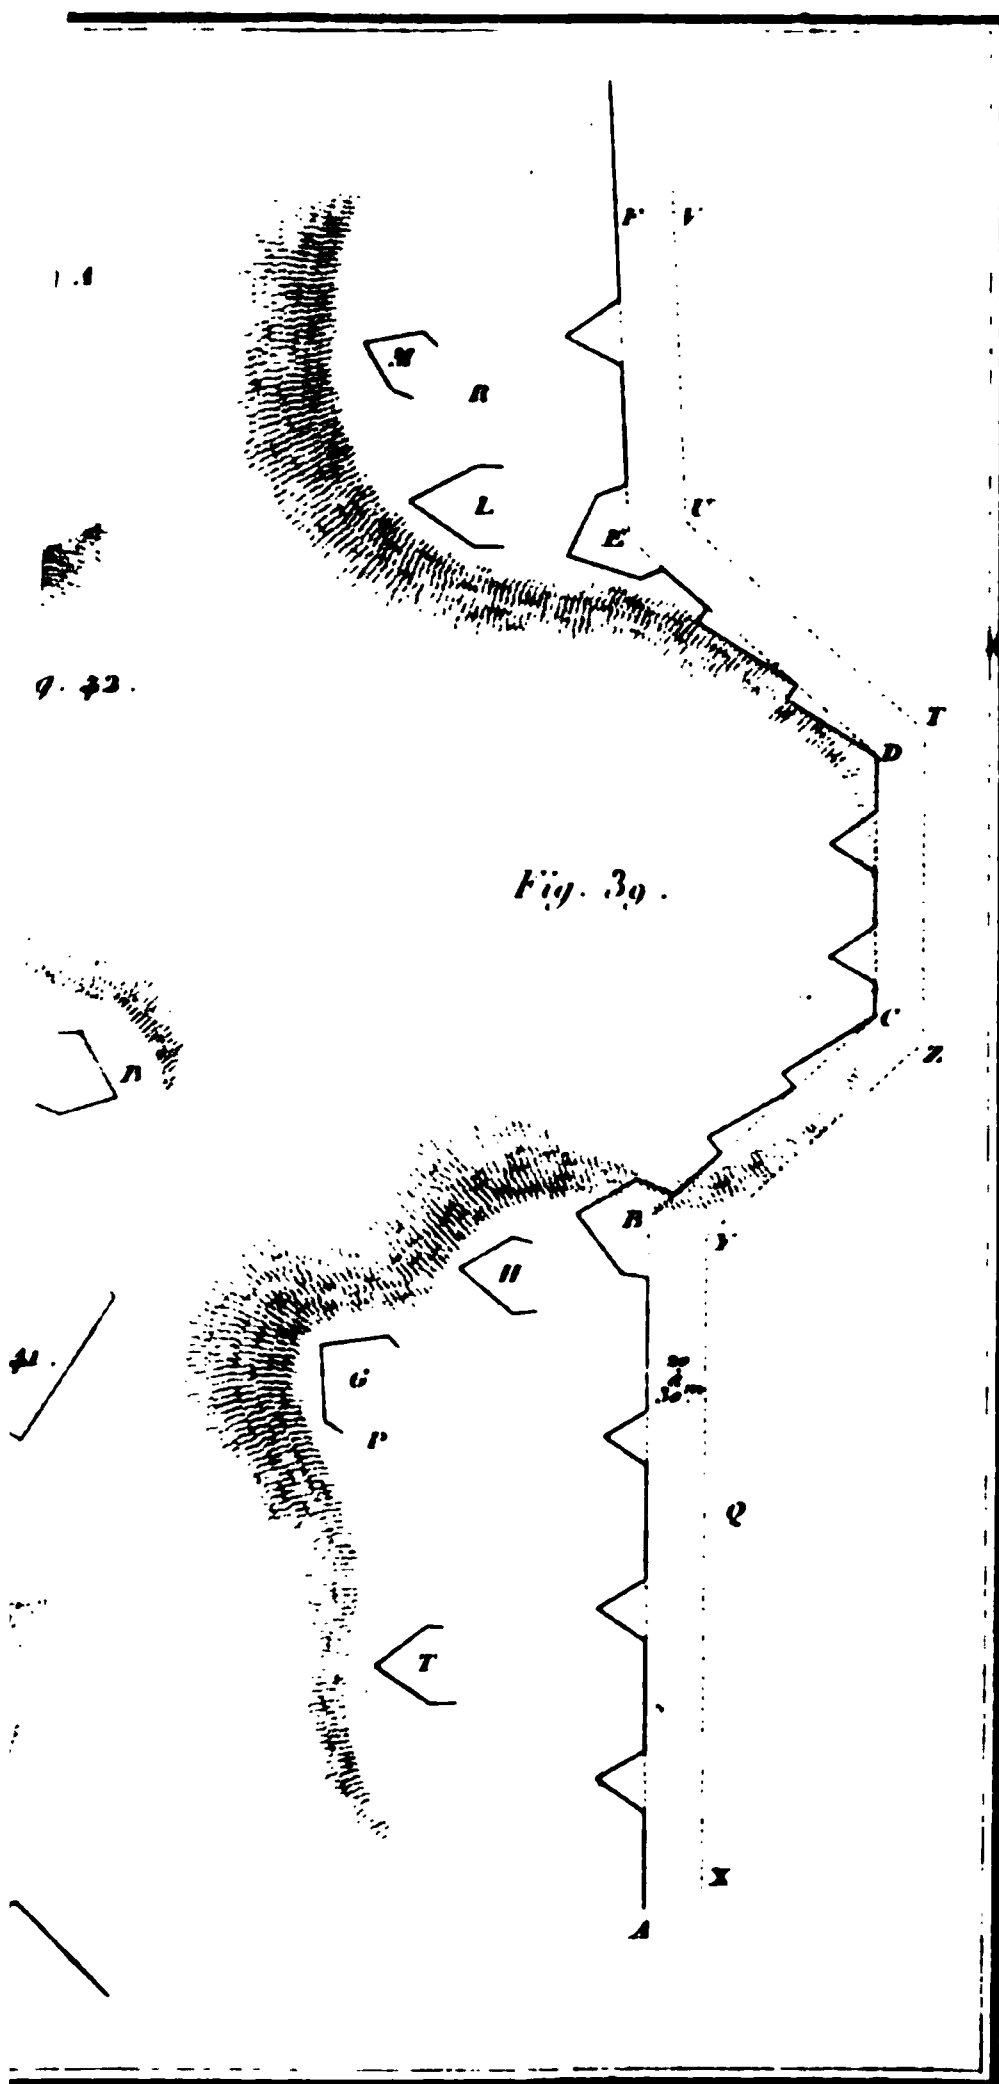



**- EXÉCUTION DES OUVRAGES.**— La première opération à faire l'exécution d'un ouvrage consiste à *tracer* ses arêtes dans l'espace : faute de temps, on se contente souvent d'en déterminer les points. On fixe d'abord la crête intérieure en projection sur le terrain, en partant d'une base donnée, et employant la corde ou l'équerre d'arpenteur.

Sur un *terrain horizontal*, il suffira ensuite de mener, sur chaque face, des lignes perpendiculaires à la projection de la crête intérieure, et sur ces perpendiculaires les distances horizontales indiquées par le profil, et de mener par ces points des parallèles à la projection de la crête ; ces parallèles seront les projections des faces des arêtes de l'ouvrage. Les intersections de ces lignes avec les lignes correspondantes sur les faces adjacentes donneront les projections des intersections des arêtes. En plaçant des perches piquées à ces points d'intersections, et en leur donnant les hauteurs indiquées par le profil, on aura dans l'espace les intersections des arêtes de l'ouvrage, et en les joignant par des cordeaux, on aura tracées ces arêtes elles-mêmes.

Sur un *terrain varié*, pour déterminer les profils aux angles d'un ouvrage, on est obligé de construire en tout relief, sur chacune des faces, deux profils perpendiculaires à la projection de la crête intérieure, et l'on en déduit par de simples alignements les profils aux angles. Ici, les hauteurs des crêtes intérieures pour chaque face sont données par le défilement, et les hauteurs des autres crêtes du profil se déduisent de celle de la crête pour ce profil.

Comme les crêtes homologues des deux faces contiguës ne sont pas dans un même plan, on fait un triangle ou un trapèze arbitraire pour le raccordement.

On construit les *profils obliques* des extrémités de l'ouvrage. Pour les sorties, en déterminant dans l'espace, par des ficelles, le plan incliné qui devra contenir un de ces profils, et en cherchant son intersection avec les arêtes de l'ouvrage avec ce plan.

Les banquettes, rampes et autres constructions de détail (pages suivantes), se tracent par des moyens analogues.

**- L'arrondissement du fossé au saillant** se trace du pied des faces opposées comme centre. Si les fossés à droite et à gauche du saillant n'ont pas la même largeur, on abaisse du pied de ce saillant des lignes perpendiculaires sur les contrescarpes, et l'on prend pour *F.* 45. le point d'arrondissement le point A ou le point B, rencontre des lignes perpendiculaires avec la ligne qui partage en deux parties égales l'angle des contrescarpes. Souvent cet arrondissement se fait par une courbe quelconque tangente aux contrescarpes.

**- L'ouvrage étant tracé et profilé**, il faut distribuer les tra-

vailleurs (\*) : les données suivantes en règlent la disposition des ateliers (voyez aussi le n° 1).

Un homme peut jeter la terre à la pelle à  $4^m,00$  horizontale, ou à  $1^m,60$  de hauteur.

Le nombre de piocheurs nécessaires pour fournir un pelleleur varie avec la nature du terrain. Pour un homme pendant  $\alpha$  minutes,  $\beta$  nombre de minutes nécessaires à un autre homme à la pelle la terre piochée, et le rapport  $\frac{\beta}{\alpha}$  indique

le nombre de pelleleurs qu'il faut pour un piocheur. La somme des piocheurs et des pelleleurs est le nombre d'hommes par lequel on divise la nature de la terre.

Dans une terre moyenne, un piocheur entraîne deux pelleleurs. Pour que ceux-ci ne se gênent pas, il faut qu'ils soient séparés l'un de l'autre de  $1^m,50$  à  $2^m,00$ . On compte généralement pour la fouille, 1 piocheur et 2 pelleleurs, largeur d'atelier de  $3^m,00$  à  $4^m,00$ .

D'après cela, on divise la contrescarpe de l'ouvrage en un certain nombre de parties de  $4^m,00$ , et on divise la face d'escarpe en un même nombre de parties égales, les points de division correspondant par des lignes verticales qui partagent les faces de l'ouvrage en bandes ou ateliers.

Indépendamment du piocheur et des pelleleurs sur chaque atelier, on place des relais de deux hommes à  $1^m,00$  en  $4^m,00$  de distance horizontale, et, au-dessus, à  $1^m,60$  de distance verticale. Il faut de plus, par atelier, un dameur et un régaleur.

On commence l'excavation du fossé près de la face d'escarpe, et on l'exécute successivement par tranches de  $1^m,00$  en laissant des retraites suffisantes pour ne pas compromettre l'escarpe et de contrescarpe, jusqu'à ce qu'on ait atteint le fond du fossé ; quelquefois, on donne à ces tranches une hauteur de  $2^m,00$ . On recoupe les gradins de contrescarpe et à mesure du travail, et ceux de l'escarpe lorsqu'ils ont été finis.

A mesure que les piocheurs fouillent, les pelleleurs enlèvent les terres et les répandent sur le remblai de l'ouvrage. Les régaleurs étendent ce remblai par bandes de  $0^m,20$  à  $0^m,30$ , et les dameurs les ayant soin de dépasser un peu les profils directs.

---

(\*) On commence souvent le travail dès que le pied de l'excavation est établi, et on établit ensuite les profils avec l'exactitude que les besoins du travail exigent.

se recouper les talus. Arrivé à la hauteur de la banquette, on commence le revêtement du talus intérieur, et on l'épave au même temps que le massif du parapet.

On craint d'être attaqué avant l'achèvement de l'ouvrage, on le construit point par couches horizontales ; mais on l'achève le plus promptement possible à 1<sup>m</sup>,00 d'épaisseur au sommet et on épaissit ensuite le parapet. Il faut, de plus, dans l'ouvrage, des postes et une réserve armée, en avant des tranchées. Il s'agit d'un grand ouvrage à construire par sa propre main-d'œuvre, la moitié des hommes est alternativement de travail

de campagne s'exécutent ordinairement sans matériel, mais, si l'on peut en faire usage, on adosse contre les talus des rampes de 1<sup>m</sup>,30 de largeur, pour le passage des hommes, et inclinées de  $\frac{1}{12}$  à  $\frac{1}{6}$ . Ces rampes sont accolées les unes aux autres de manière à laisser 3<sup>m</sup>,00 de distance entre leurs bases. Dans le fond du fossé, sont aussi espacés de 3<sup>m</sup>,00 des piquets qui déterminent, d'après ces données, leur nombre et leur position. On creuse la première tranche et on recoupe le premier talus en conservant le massif des rampes ; et c'est sur elles qu'on fait le déblai de la deuxième tranche à la profondeur à laquelle on veut continuer, et ainsi de suite. On commence en même temps à construire le massif du parapet, des rampes semblables faisant de l'escarpe : si la berme est assez large, on les appuie sur le talus extérieur, sinon on les ménage dans le massif du parapet qu'on remblaie ensuite. Les talus des rampes doivent être en terres coulantes. Il faut garnir les rampes de rouleaux sur lesquelles on jette des cendres ou des paille lorsqu'il pleut, pour empêcher les travailleurs de glisser.

Chaque homme doit avoir autant de brouettes, plus une, qu'il y a de tranches.

Il faut bien prendre soin d'obliger les travailleurs à rouler sur leurs talons.

On détermine le nombre N des relais à parcourir en montant, par la formule :

$$N = \frac{H}{1,60} + \left( \frac{D - \frac{H}{1,60} \times 20}{30} \right),$$

D représente la distance horizontale des centres de déblai et du remblai, et H la différence de niveau en points.

Le nombre N ne peut jamais être moindre que  $\frac{H}{1,60}$ .

Le nombre des relais, horizontalement ou en descendant, est

ateliers soit à peu près la même, et on assigne à sa tâche au déblai et au remblai. Sitôt qu'un atelier est chargé, il doit être renvoyé. Il faut séparer les ateliers ceux qui travaillent à la journée.

La longueur du relai théorique de 30<sup>m</sup>, est à peu près dans toutes les localités, mais le poids de la charge est très-variable. Ce poids ne doit pas être au-dessus de 70 kil. : il est ordinairement de 80 kil. ; et l'on ne doit pas laisser les ateliers rouler au delà de 100 kil. Cette variation apporte la plus grande différence dans les quantités de travail des ateliers.

Un fort rouleux, à la tâche, dans une journée parcourt environ 30,000 mètres, ou 7 lieues avec sa brouette tant pleine que vide (\*).

La quantité de travail d'un rouleux augmente avec l'emploi constant d'un bon système de planches courbées et souvent nettoyées à la pelle. Les meilleurs sont en orme, de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04 d'épaisseur, pour les rouleux ordinaires, et en bois blanc pour le roulage des terres pour placer sur les rampes. La consommation de planches (en bois blanc), par mètre cube de terre roulée, est de 0<sup>m</sup>,0222 courants : le mètre courant coûte 25 centimes.

Il faut toujours deux pelleux à la charge par atelier ; l'un d'eux doit avoir sa brouette à charger. Les rouleux doivent marcher entre eux à une distance telle qu'ils puissent pousser toute la terre que les pelleux chargent sur les planches.

La brouette chargée doit passer, sans s'arrêter,

nier, dans une journée, dresse environ 20 mètres car-  
en terre ordinaire.

d'outils s'évaluent à 5 centimes par jour par terrassier.  
rode, ou une pelle carrée, use trois manches, coûte  
n. pour les réparations du fer, et dure pendant 200  
travail. Une pioche use de même trois manches, exige  
opération en aciérage, et se consomme en 170 journées.  
exécution des lignes d'ouvrages continues, on doit cher-  
miner les bastions ou redans avant les courtines.

les terrassements sont finis, une première section de  
abat les arbres et les haies à 0<sup>m</sup>,65 de terre, jusqu'à  
istance, et rase les maisons jusqu'à 800<sup>m</sup>; une seconde  
blit et améliore les communications en arrière; une  
obstrue les débouchés en avant, fait des barrages pour  
etc., et enfin une quatrième section perfectionne  
et organise les défenses accessoires.

---

#### § IV.

ES EN GAZONS, EN FASCINES, EN CLAYONNAGE, EN  
EN SACS A TERRE, EN CORPS D'ARBRES, ET EN MA-  
TEMPS ET NOMBRE D'HOMMES NÉCESSAIRES.

---

##### REVÊTEMENTS (\*).

ÉTÉMENT EN GAZONS, PAR BOUTISSES ET PANNERESSES.  
ls doivent être à brins fins, bien fournis, et fauchés de

ns des gazons bruts : longueur 0<sup>m</sup>,30 ; queue 0<sup>m</sup>,35 ;  
<sup>m</sup>,12.

ns après la recoupe : longueur 0<sup>m</sup>,25 ; queue 0<sup>m</sup>,30 ;  
<sup>m</sup>,10.

ie 30 gazons par mètre carré de talus d'assises, et il  
r 55 à cause du déchet.

r, aidé de deux hommes, coupe et lève 1400 gazons  
e sapeur se sert d'une pelle bien affilée qu'il dirige, et  
ux manœuvres tirent avec une corde attachée à la  
pelle. On peut assurer la direction de cette pelle avec  
un madrier. On se sert de cordeaux pour diviser le  
damier.

300 gazons d'un are de pré.

ur fait 450 voyages par jour, à un relai, et transporte

---

les talus du remblai d'un parapet, le talus intérieur est le seul  
n d'être revêtu.

suivant le talus, de quatre en quatre assises.

Quand on relie les gazons par des piquets, on compte par mètre carré. Ces piquets ont 0<sup>m</sup>,30 de longueur, centimes le cent : ils peuvent être en bois tendre.

On fait aussi des revêtements par assises avec forme de coms. Ils ont 0<sup>m</sup>,40 en carré, et 0<sup>m</sup>,12 d'épave qui fait parement. On les pose l'herbe en dessous par mètre carré.

529.—REVÊTEMENT EN GAZONS POSÉS DE PLAT.—aidé d'un manœuvre, on fait 20 mètres carrés par pioie 13,33 gazons par mètre carré, et, à cause du lève 14,66. On met 3 piquets par gazons, ou 44 par L'herbe doit être placée en dehors, et arrosée avec

530.—REVÊTEMENT EN CHIENDENT.—On fait un dent en mettant la racine dans le massif ; on dame dessus ; puis on fait un nouveau lit de chiendent, et en arrosant à mesure ; enfin on recoupe le talus avec bien aiguillés.

531.—REVÊTEMENT EN PISÉ.—On détrempé des les, ni trop argileuses, ni trop sablonneuses ; on les gâche en consistance de mortier assez compacte pour s'étendre sous la dame. On établit une assise de 0<sup>m</sup>,20 à 0<sup>m</sup>,30 de hauteur sur au moins 0<sup>m</sup>,60 d'épaisseur de la face à revêtir ; on remblaye derrière cette assise hauteur, et l'on dame à la fois et les terres et l'assise que l'on recoupe au louchet selon l'inclinaison du talus.



r, 3<sup>m</sup>,00 à 4<sup>m</sup>,00 ; diamètre, 0<sup>m</sup>,22 à 0<sup>m</sup>,24 ; poids 25 kil. sont reliées par six harts espacées de 0<sup>m</sup>,50 en 0<sup>m</sup>,50, et à 0<sup>m</sup>,25 des extrémités.

Le premier rang de fascines se couche dans une rigole de 0<sup>m</sup>,12 F. 4: creusée au pied du talus à revêtir. On enfonce ensuite les harts de chaque fascine, 3 piquets de 0<sup>m</sup>,80 de longueur, verticaux, et le troisième perpendiculaire au talus. Le second rang se pose ensuite, en le faisant avancer vers le talus de manière à conserver le talus ; on le piquette de même ; de suite. Les nœuds des harts doivent tous être tournés vers le massif du parapet. A partir du troisième rang, chaque fascine est retenue par deux harts de retraite, dont les piquets sont enfoncés dans le parapet au delà du prisme d'éboulement des terres, c'est-à-dire le prisme compris entre le talus à revêtir et une ligne à 45° menée par son pied ; quelquefois, on se contente de planter les piquets de retenue hors du prisme de plus en plus poussée, déterminé par une ligne qui divise en deux parties l'angle du prisme d'éboulement des terres. Quelquefois, au lieu de harts de retraite, on plante en dehors du revêtement, appuyé contre son talus, un fort piquet qu'on lie par deux à un piquet de retraite enfoncé dans le massif. L'une des extrémités est à mi-hauteur, l'autre en haut du revêtement. Les piquets extérieurs se placent de 2<sup>m</sup>,00 en 2<sup>m</sup>,00. On est forcé d'employer ce dernier moyen si le massif à revêtir existe déjà. En outre, il faut, pour plus de solidité, prolonger alternativement les fascines des talus qui se coupent. Un échafaudier de 3 sapeurs fait 25<sup>m</sup>,00 carrés de ce revêtement en 24 heures de travail.

**- REVÊTEMENT EN SAUCISSONS. —** Les saucissons ne diffèrent des fascines que par leurs dimensions qui sont plus fortes. Ils sont employés principalement pour revêtir les batteries. Le revêtement en saucissons s'exécute d'une manière analogue à celle du revêtement en fascines.

**REVÊTEMENT EN CLAYONNAGE. —** Lorsqu'on exécute ce revêtement en même temps que le parapet, et que l'on emploie des claies faites d'avance, ayant en général 2<sup>m</sup>,00 de long, six piquets de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04 de diamètre, et huit harts pour maintenir les claies, il faut que chaque claie soit arrêtée, à ses deux extrémités et au milieu, par deux harts de retraite, l'une à mi-hauteur, l'autre au sommet du revêtement. Lorsque le revêtement se fait après la construction du parapet, on arrête les claies au moyen de piquets à tête crochue que l'on enfonce de 1 mètre en mètre et perpendiculairement au plan du talus. On clayonne d'une manière continue, et sur place, à mesure

que le parapet se remblaie, on plante des piquets sur la face intérieure du talus, à  $0^m,40$  d'axe en axe, on les enfonce en terre de  $0^m,30$  environ, on clayonne ensuite avec des gaules longues et flexibles en les recroisant, et on borde la partie supérieure des barts, placées de  $0^m,50$  en  $0^m,50$ , qui empêchent le défilage de se défaire. Les piquets sont arrêtés par deux rangs de barts de retraite, l'une à moitié de la hauteur, et l'autre à l'extrémité supérieure du revêtement : ces barts sont, dans chaque rangée, espacées de  $1^m,50$  à  $2^m,00$ .

Deux sapeurs font, par jour, 30 à 40 mètres courants de revêtement pour talus intérieur.

Les clayons et piquets de toutes dimensions doivent être en bois durs, tels que chêne, noisetier, cerisier, etc., etc.

**535.—REVÊTEMENT EN GABIONS.** — Il n'est guère employé dans les travaux de siège.

En fortification passagère, on ne se sert de revêtement en gabions que pour les traverses et les magasins, et on les emploie ordinairement sur deux rangs. On pose le premier rang en sautoir et les pointes en l'air, on relie les gabions remplis de fascines par une double ligne de fascines, on place ensuite le deuxième rang en retraite de  $0^m,15$  à  $0^m,20$ , et on le couronne de fascines comme le premier.


Il faut deux gabions de sape par mètre carré de revêtement.

**536. — REVÊTEMENT EN SACS À TERRE.** — Il n'est guère employé que dans les travaux de siège, et se dispose, par rangs joints, comme celui en gazons. Il faut 15 sacs à terre par mètre carré, lorsqu'on les met alternativement boutisses et pannes, et 10 seulement quand on les place tous panneresses, ce qui est l'usage ordinairement.

Quelquefois, dans les sièges, on établit des batteries de mortiers en sacs à terre. En donnant à leur parapet, avec des fascines,  $2^m,00$  de hauteur sur  $3^m,00$  d'épaisseur, il faut 1,000 sacs par pièce, et huit heures de travail.

**537.—REVÊTEMENTS EN CORPS D'ARBRES ET EN MAÇONNERIE.** — Les talus d'escarpe et de contrescarpe n'ont généralement besoin d'être revêtus pour soutenir les terres; aussi, n'est-ce que pour augmenter la difficulté de l'assaut qu'on les revêt quelquefois, et alors les revêtements en charpente sont les plus utiles.

Ces revêtements consistent en une semelle, un chapeau et une suite de fermes qui sont composées chacune d'un corps ayant ordinairement  $0^m,30$  sur  $0^m,30$  d'équarrissage, en chêne, assemblé dans la semelle et dans le chapeau par deux ou trois rainures, d'un tirant horizontal, d'environ  $0^m,25$  sur

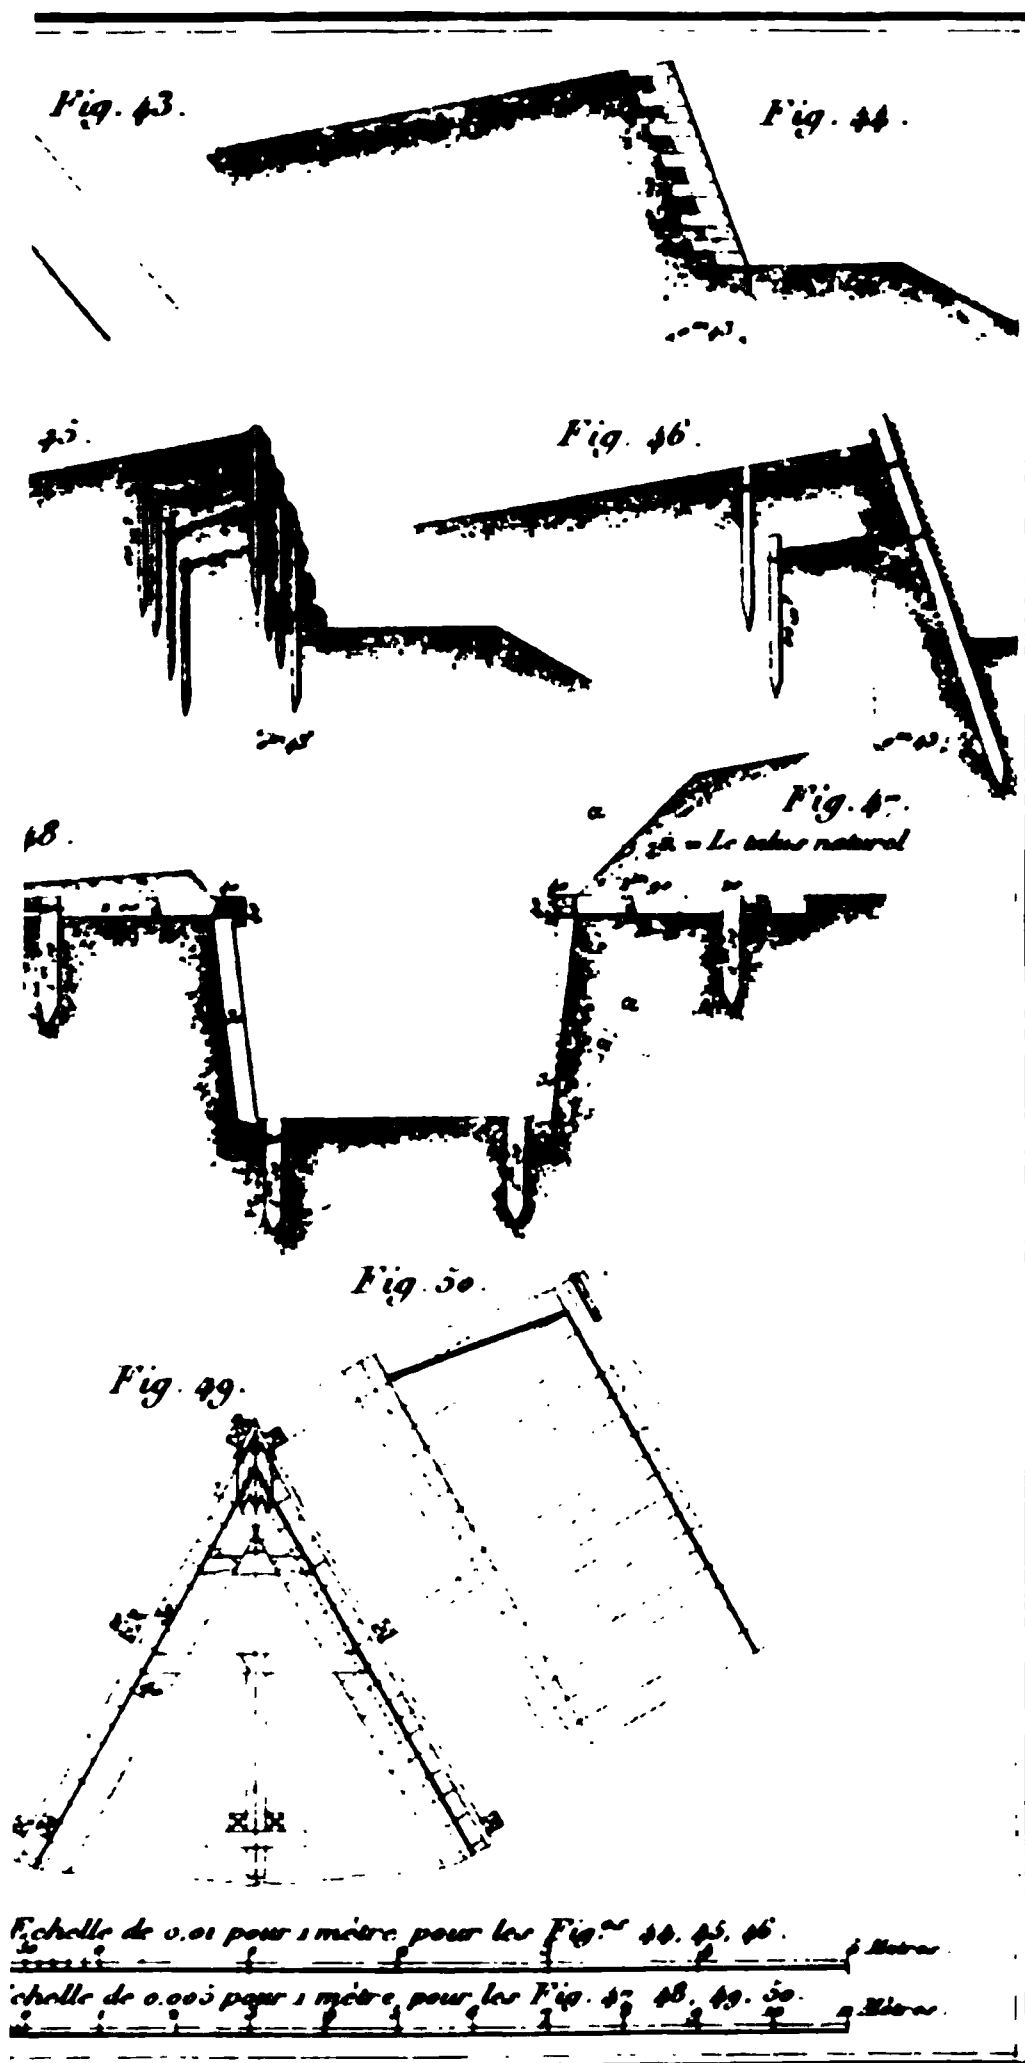



Le sol naturel, assemblé dans le chapeau à queue  
une traverse de 0<sup>m</sup>,25 sur 0<sup>m</sup>,25, et de 1<sup>m</sup>,30 de  
blée à mi-bois dans le tirant, et retenue par deux  
sur 0<sup>m</sup>,20, enfoncés en avant d'elle, hors du  
ment des terres. A chaque ferme, on met devant  
de retenue, de 0<sup>m</sup>,20 sur 0<sup>m</sup>,20, et de 1<sup>m</sup>,50  
dans l'intervalle, entre les fermes, qui est de 2<sup>m</sup>,50  
ace, soit des *corps d'arbres* jointifs, assemblés F. 47.  
et dans le chapeau, comme celui de la ferme, soit  
de 0<sup>m</sup>,05 sur 0<sup>m</sup>,20, glissés derrière le chapeau F. 48.  
maintenus par la poussée des terres.

Pour faire ce revêtement, on enterre d'abord les tirants à  
on place les traverses et on enfonce les pieux qui  
enir. On fait ensuite l'excavation nécessaire pour  
la rigole de la semelle; on y place la semelle, et  
pieux en avant; on place les corps d'arbres des  
semble les chapeaux, tant avec ces corps d'arbres  
nts; on fait passer ensuite les corps d'arbres in-  
ns les rainures pratiquées au chapeau et à la se-  
on glisse les madriers derrière ces deux pièces, et  
rière ces madriers ou ces corps d'arbres. On éta-  
échafaudages à moitié de la hauteur du revête-  
ir de relai au jet des terres du fossé.

soin aux *angles saillants* de mettre une forte F. 49.  
retenue au pied par deux pieux, et reliée avec les 50  
une forte bride en fer. On place de plus une petite  
chapeau à l'autre, puis une autre traverse parallèle  
ère, et retenue par un tirant semblable à ceux des

rarement ces revêtements, attendu qu'ils exigent  
art, beaucoup de bois et de temps. Voici toutefois  
après lesquelles on pourrait calculer le temps et  
vriers nécessaires :

de long débitent dans un jour les bois nécessaires  
urants de revêtements, c'est-à-dire pour l'étendue  
avoir :

tant de ferme ;

de 3<sup>m</sup>,30 de long, sur 0<sup>m</sup>,33 de large et 0<sup>m</sup>,05 d'é-

e 3<sup>m</sup>,00 de long, sur 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,40 d'équarris-

le mêmes dimensions que la semelle ;

4<sup>m</sup>,50 de long, sur 0<sup>m</sup>,25 d'équarrissage ;

le 2<sup>m</sup>,00 de long, sur 0<sup>m</sup>,25 d'équarrissage ;

1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup>,00 de long, sur 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,20 d'équar-

DÉFENSES ACCESSOIRES : ABATIS, TROUS DE LOUP, F  
QUETS, CHAUSSÉS-TRAPES, PALISSADES, PALANQUES,  
CHEVAUX DE FRISE. — BARRIÈRES. — PONT ROU  
LES OUVRAGES FERMÉS.


538. — ABATIS. — Leur emplacement ordinaire est  
F. 51, glacis en avant de la contrescarpe. Quelquefois on les  
53. contrescarpe ou à l'escarpe.

Il faut : 1° que les branches s'entrelacent de ma  
laisser aucun passage; 2° que les trous, de 0<sup>m</sup>,12  
diamètre, soient solidement arrêtés avec quatre piquets  
et deux barts; 3° que les pointes des branchages soient  
vers l'ennemi; 4° qu'ils ne soient pas exposés au canon.

Les abatis, pour barrer une route, se font en coupe  
et des deux côtés de la route, les arbres qui la borde  
de terre, et en les couchant dans le sens de sa largeur.

Si l'ennemi cherche à détruire les abatis à coups de  
défenseurs doivent se tenir à une certaine distance  
les éclats de bois.

F. 51. 539. — TROUS DE LOUP. — Ce sont des puits con  
52. 53. ordinairement en avant du fossé sur la capitale des o  
trois rangs en quinconce, à environ 3<sup>m</sup>,20 de distan  
en centre. En terres moyennes, les dimensions des l  
sont : diamètre supérieur, 2<sup>m</sup>,00; diamètre inférieur,  
leur, 1<sup>m</sup>,17. Les terres provenant de leur excavation

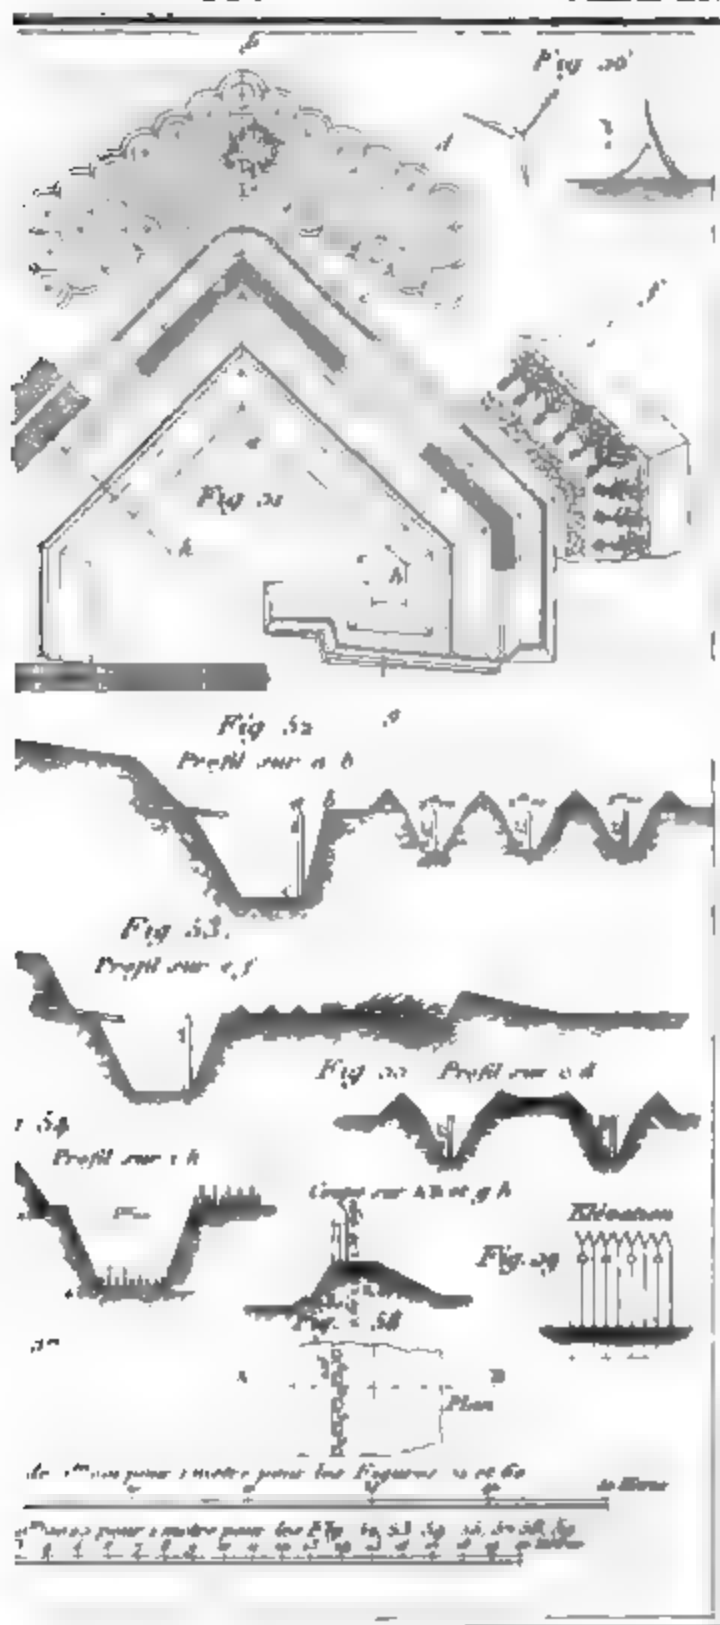





irrégulièrement à 0<sup>m</sup>,30 ou 0<sup>m</sup>,40 de distance, de  
asser le terrain de 0<sup>m</sup>,30 à 0<sup>m</sup>,40, mais inégalement.  
en avant de la contrescarpe, ou dans le fossé : les  
ent être détruits par l'artillerie qui labourerait les  
obus ou des boulets à ricochet.

**SSSES-TRAPES.** — Système de trois clous de 0<sup>m</sup>,10, *F.* 51,  
le sur la moitié de leur longueur, de manière que 54. 56.  
les fassent entre elles des angles égaux, et qu'en les  
, il y ait toujours une pointe en l'air.  
ordinairement en avant de la contrescarpe.

**SSADES.**—Bûches triangulaires, de 2<sup>m</sup>,50 à 3<sup>m</sup>,00 *F.* 51  
sur 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,18 de côté, appointées par un bout, 52. 55.  
de 0<sup>m</sup>,80 à 1<sup>m</sup>,00, fixées intérieurement (chacune 57  
lle à 0<sup>m</sup>,50 de leur partie supérieure) à un liteau  
0<sup>m</sup>,05 d'équarrissage.  
8 à 9 palissades dans 2<sup>m</sup>,00 courants, y compris les  
de 0<sup>m</sup>,07 à 0<sup>m</sup>,08.  
cement le plus convenable est au pied de la con-

à l'ennemi de rendre nul cet obstacle, en comblant  
moment de l'attaque, le triangle vide *abc*. Pour  
is les grands ouvrages, on peut placer les palissades  
carpe, et pour qu'elles ne soient pas faciles à couper,  
m,50 en avant, un petit fossé de 2<sup>m</sup>,00 de large et  
ondeur, dont le talus du côté de l'escarpe est pro-  
ix palissades. Dans ce cas, on peut tenir à 45° le  
e du grand fossé.

avant-glacis, on peut mettre sur le bord de la con-  
palissade couverte par le glacis et vue directement  
e l'ouvrage.

lin en placer dans un avant-fossé.

des qui défendent un chemin couvert sont plantées  
lus intérieur. Elles s'élèvent de 0<sup>m</sup>,25 au-dessus de  
sont éloignées de 0<sup>m</sup>,13. Le dessus du liteau est à  
crête.

palissades sont destinées à une fermeture de gorge. *F.* 58.  
e comme l'indique la *Fig.* 58 : on laisse 0<sup>m</sup>,10 à  
haque palissade, et on les raccorde en éventail avec  
l'escarpe. Les palanques sont préférables pour ce

ures palissades sont en chêne : on en fait aussi en  
e, orme, châtaignier, pin, sapin et mélèze.

autant que possible, des arbres qui peuvent donner  
rs de palissades.

On prend les palissades de préférence dans un sapin écorcé, de 0<sup>m</sup>,38 à 0<sup>m</sup>,46 de diamètre, lequel doit en avoir la longueur.

Les arbres étant abattus d'avance et bien droits, les pentiers font 10 palissades par heure, et 2 autres en plan à 15 mètres courants par jour.

Avant de planter une palissade, il est bon d'en charbonner le pied.

F. 58. 543.—PALANQUES. — Ce sont des palissades ordinaires, entre les angles desquelles on place de gros rondins qu'une balle ne traverse pas aux arêtes de jonctions. De 1 mètre, on entaille entre deux palissades un créneau de 0<sup>m</sup>,0<sup>m</sup>,10. Devant chaque créneau, on arrête le rondin à sa base. Les créneaux doivent être à 2<sup>m</sup>,00 au moins au-dessus du terrain extérieur à l'ouvrage.

F. 59. On peut, au lieu de palissades, employer des corps joints jointifs grossièrement équarris, entre lesquels on pratique de petites ouvertures carrées, de 0<sup>m</sup>,08 à 0<sup>m</sup>,10 de côté, pour le fusil.

L'emplacement des palanques est à la gorge des ouvrages dans les fossés, pour flanquer les parties qui ne le sont pas. On les dispose ordinairement, dans ce dernier cas, sur deux lignes, l'une appuyée à l'escarpe, l'autre à la contrescarpe, se réunissant à 0<sup>m</sup>,30, et l'on ferme l'intervalle entre les deux lignes par une barrière.

F. 51. 544. — FRAISES. — Elles ne diffèrent des palissades que par leur emplacement qui est au sommet de l'escarpe, leur position née vers le fond du fossé, et ne dépassant pas, en projection horizontale, le pied du talus d'escarpe. Les fraises sont en 1<sup>m</sup>,30 à 1<sup>m</sup>,50 et assujetties par des chevilles contre les parois de 0<sup>m</sup>,18 sur 0<sup>m</sup>,16 d'équarrissage, l'une enfoncée dans leur entrée en terre, et l'autre en dessus à la queue de la fraise.

On compte 4 fraises par mètre courant.

Les fraises se raccordent avec un palissadement à l'ouvrage, au moyen de palissades disposées en éventail par le pied et écartées par la pointe de 0<sup>m</sup>,13 à 0<sup>m</sup>,18.

F. 60. Quand l'ouvrage s'appuie à une rivière, on ferme le long de la berme au moyen d'une file de palissade au profil extérieur de cet ouvrage, se raccordant d'un côté avec le palissadement du fossé, et d'autre part, se reliant à la rive opposée, un peu en arrière de l'alignement du talus de la rivière, pour se prolonger dans la rivière jusqu'à 2<sup>m</sup>,00 au-dessus du niveau de l'eau.

La confection et la pose des palissades et des fraises, on n'emploie ces défenses accessoires que pour l'ouvrage.





ils qui doivent être occupés longtemps, ou offrir une forte résistance.

**1. — CHEVAL DE FRISE.** — Il se compose d'une poutrelle de F. 5  
 de 4<sup>m</sup>,00 de longueur, sur 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,20 de côté, équarrie 61  
 sur 6 faces, lesquelles sont percées alternativement de trous  
 entre eux de 0<sup>m</sup>,15, destinés à recevoir des lances en bois  
 de 0<sup>m</sup>,00 de longueur sur 0<sup>m</sup>,05 de grosseur, et ferrées aux deux  
 quand on le peut. Une des extrémités de la poutrelle porte  
 un anneau et l'autre un bout de chaîne avec un crochet pour attacher  
 les chevaux de frise entre eux.

Quand on s'en sert comme d'une barrière, une de ses extrémités  
 porte sur un pivot, et l'autre tourne sur une roue de voi-

Le principal usage des chevaux de frise est de fermer les ouvertures  
 de la gorge des ouvrages.

Quelques fois on en entoure de l'infanterie, lorsqu'elle est peu  
 protégée et exposée en plaine à des attaques de cavalerie.

**2. — BARRIÈRE A UN VANTAIL.** — Elle sert ordinairement à P. 6  
 fermer des passages de 1<sup>m</sup>,00 à 1<sup>m</sup>,50 de largeur et destinés seu-  
 lement à l'infanterie.

**3. — BARRIÈRE A DEUX VANTAUX.** — Elle est généralement F. 6  
 employée pour la fermeture des ouvrages de campagne. 64

Elle se compose de :

2 Montants verticaux, cubant. . . . .	0 <sup>m</sup> ,44
2 Semelles. . . . .	1 ,42
2 Supports horizontaux. . . . .	0 ,06
4 Arcs-boutants. . . . .	0 ,09
2 Echarpes. . . . .	0 ,04
16 Barreaux. . . . .	0 ,37
	<hr/>
	2 <sup>m</sup> ,42 cubes.

coûte environ 300 fr.

**4. — BARRIÈRES TOURNANTES.** — Celle indiquée, *Fig. 65*, est F. 6  
 la plus simple; elle se fait tout en bois, et n'exige aucune

autre que le contre-poids, formé par le tronc de l'arbre, n'est pas  
 lourd, on y ajoute des pierres.

Un autre système de barrière tournante consiste en un fléau, P. 6  
 de 3<sup>m</sup>,00 de longueur, traversé de fuseaux ou lances ap-  
 prêtées de 0<sup>m</sup>,05 d'équarrissage, tournant sur un axe vertical  
 de 0<sup>m</sup>,00 de hauteur, et venant battre en dedans et en dehors  
 les feuillures des montants. L'extrémité qui bat en dedans

se ferme avec une chaîne et un cadenas, ou avec deux p  
l'un dans le fléau, l'autre dans le montant, réunis par un cad

**549.—BARRIÈRES FLOTTANTES.**—Pour fermer un canal  
rivière qui donnerait accès à l'ennemi dans les ouvrages.  
ploie un long cheval de frise flottant et maintenu par  
bouts avec des chaînes en fer attachées à de forts pieux. P  
vrir le passage, on détache l'une de ces chaînes et on d  
cheval de frise.

On emploie aussi une longue barrière flottante, d'un  
tail, dont la semelle est d'un fort équarrissage; cette bar  
retenue par ses deux extrémités, au moyen de colliers qui  
mettent de monter et de descendre verticalement pour sui  
jours les variations de hauteur de l'eau.

**550.—PONT ROULANT.**—Pour entrer dans les ouvrages  
on peut laisser une digue ou un massif de terre dans le  
côte opposé à l'ennemi; mais il vaut beaucoup mieux  
cavation du fossé, et jeter un petit pont roulant dont le tab  
lève et se place à volonté pour intercepter ou établir la co  
cation avec la campagne.

67, Ce pont roulant se compose de deux chevalets, formant  
8 bien unis à l'escarpe et à la contrescarpe par des poutre  
meaudees, de 0<sup>m</sup>,25 à 0<sup>m</sup>,30 d'équarrissage, ayant un  
de 0<sup>m</sup>,08 de profondeur sur 0<sup>m</sup>,05 de largeur; le tablier  
de trois poutrelles de 0<sup>m</sup>,12 d'équarrissage, espacées de  
1<sup>m</sup>,00 de milieu en milieu, et portant des madriers e  
elles; en dessous de ces poutrelles, sont fixés, par des  
fer, deux essieux en bois ou en fer portant des roulettes  
en fer de 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,18 de diamètre. Pour manœuvrer  
de ce pont, on attache des cordes à des anneaux en fer  
deux bouts de ses poutrelles extrêmes; et c'est au moy  
cordes, que l'on tire le tablier dans l'intérieur de l'ouvr  
re met en place en le poussant en sens contraire.

Pour retirer aussi les coulisses, on les fait tourner  
point A de l'escarpe, à l'aide de cordages attachés à l  
extérieure de ces coulisses.

Lorsque ce pont est trop lourd, on le manœuvre av  
bestans.

---


## § VI.

**BATTERIES A EMBRASURES.—BATTERIES A BARBETTES.**  
— TRAVERSES. — MAGASINS.

---

**551.—BATTERIES A EMBRASURES.**—Elles servent:



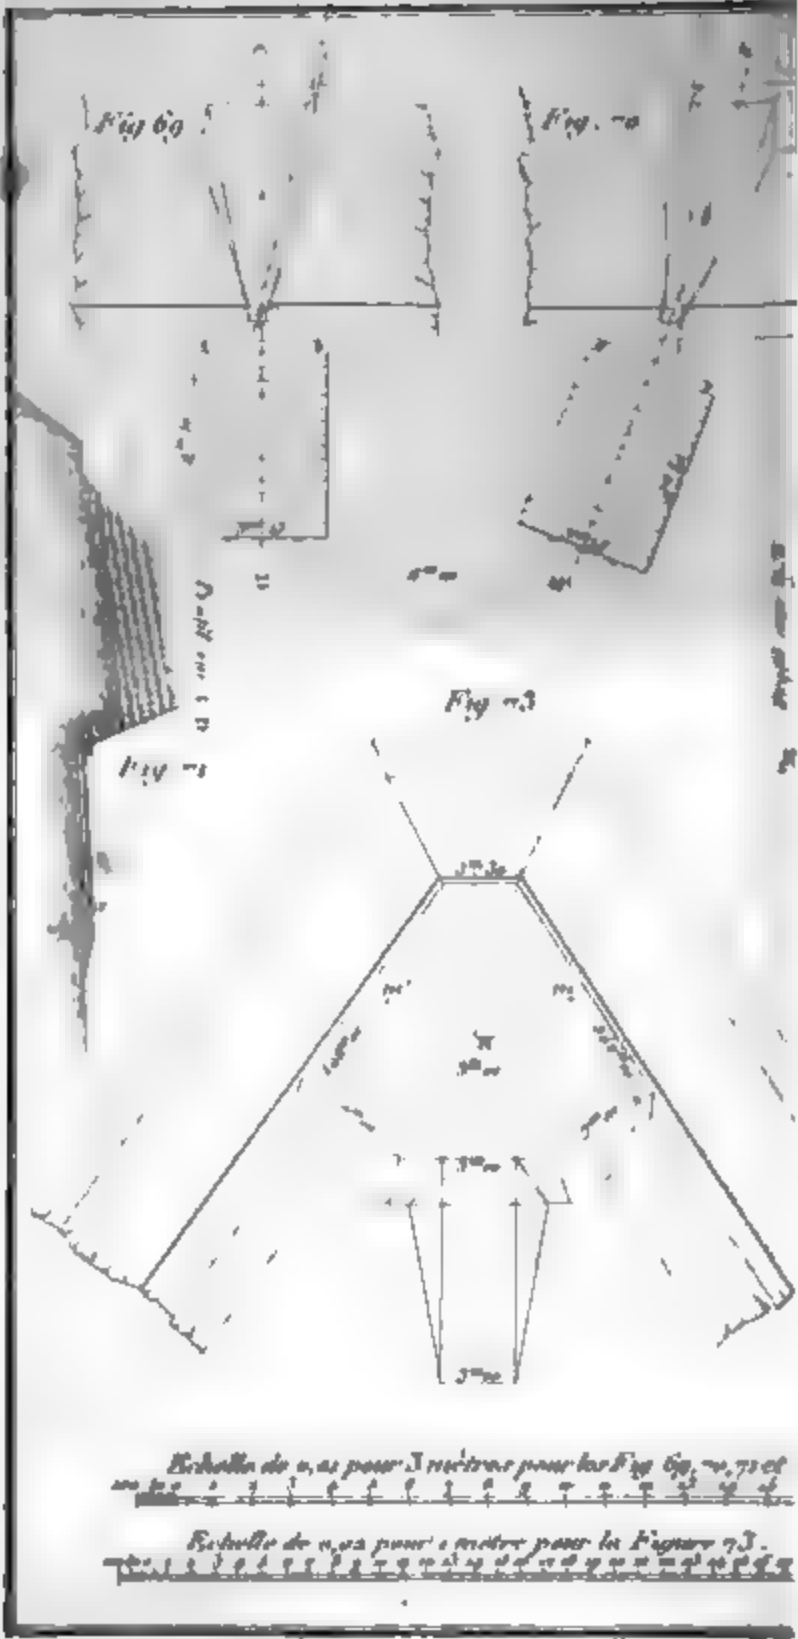



ont fixe et déterminé. On les place ordinairement aux ouvrages.

eau entre le sol de la batterie et la crête intérieure.....	F. 69
.....	2 <sup>m</sup> ,50
ouillère.....	70,71
.....	de 0 <sup>m</sup> ,80 à 1 <sup>m</sup> ,20
ité d'une directrice avec la	72.
.....	60 degrés.
du fond de l'embrasure.	$\frac{1}{8}$ .
ure pour les pièces de cam-	
.....	0 <sup>m</sup> ,50
de gros calibre.	0 <sup>m</sup> ,55
ure, moitié de la longueur	
asure.	(*)
embrasures droites, d'axe en	
.....	6 <sup>m</sup> ,00

es..... se règle en prenant 6<sup>m</sup>,00 de directrice la queue des plates-formes, soit à l'intersection avec le talus extérieur, suivant que l'on rencontre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ou-

embrasure sont des surfaces gauches dont les bords de fond de l'embrasure, la plongée et les talus intérieurs sont des lignes droites. L'intersection avec la directrice qui joint les extrémités des ouvertures intérieures : si par cette droite on imagine un plan inextensible, il coupera le talus extérieur selon une droite qui sera la joue avec ce talus. Si, par l'extrémité de la directrice, on suppose un plan vertical parallèle à la directrice, il coupera le talus intérieur selon l'intersection de la directrice avec le talus. Enfin, en joignant par une droite les extrémités des intersections précédentes, on aura celle de la directrice.

Si les joues en fascines ou en gazons, on prendra ces surfaces gauches, les intersections avec les talus intérieurs ; on suit l'autre système de génération en gabions et en clayonnage. On termine une embrasure en un jour.

**DES BARBETTES.**— On les emploie pour suivre les mouvements de l'ennemi dans toutes les directions. Leur placement est d'ordinaire aux saillants.

Pour une *barbette* à un saillant, on fait à ce saillant *P.* 7 :

---

l'intérieure et extérieure d'une embrasure doivent être parallèles à la directrice.

un pan coupé de 3<sup>m</sup>,30 ; on porte sur la capitale, à p  
coupé, une distance de 7<sup>m</sup>,00 à 7<sup>m</sup>,50 pour le recul  
de l'extrémité N de cette distance, on abaisse sur le  
de l'ouvrage des perpendiculaires qui limitent l'espace  
à la pièce du saillant. Si la barbette ne contient qu'une  
elle est terminée en N par un pan coupé de 3<sup>m</sup>,00. p  
lui du saillant, et qui sert de ligne d'arrivée à la  
barbette doit contenir plusieurs pièces, on porte su  
partir des points *mm'* autant de distances de 5<sup>m</sup>,00  
de pièces, et la largeur de la barbette se limite enco  
7<sup>m</sup>,50 ; quelle que soit la longueur qu'on obtienne  
cette construction pour le pan coupé, on ne donne à  
3<sup>m</sup>,00 de largeur. On tient les talus des barbettes au  
des terres.

• La hauteur de la genouillère est de 0<sup>m</sup>,80 à 1<sup>m</sup>,00

Il est bon de faire de petites tranchées de 1<sup>m</sup>,20  
perpendiculairement à la crête, à droite et à gauche  
formes, pour mettre les canonnières à couvert dès qu'

Une barbette sur une face d'ouvrage doit avoir 1<sup>m</sup>,00  
sur 7<sup>m</sup>,50 de largeur pour une pièce seule ; et, si  
sieurs, autant de fois 3<sup>m</sup>,00 de longueur qu'il y a  
largeur restant la même.

553. — RAMPES. — Celles qui sont destinées à l'artillerie  
celles des barbettes, par exemple, doivent avoir :  
largeur et une inclinaison de  $\frac{1}{6}$  au plus, surtout quand  
certain développement. Les rampes pour l'infanterie  
plus étroites et plus roides.

Les talus de soutènement des rampes sont ceux des te

554. — TRAVERSES. — Indépendamment du rôle  
traverses dans le défilement des ouvrages, on les en  
même en terrain horizontal, à garantir les defen  
par une artillerie supérieure et surtout par des obus

Quand on manque de temps ou de place, on peut  
traverses mobiles en fascines.

On fait précéder les traverses par un petit fossé  
les obus qui roulent sur leurs talus et sur le terre-  
opposé, on peut construire une banquette pour r  
verses *défensives* au moment de l'assaut, en serv  
à la réserve.

On prolonge ordinairement les traverses jusqu'  
rieur de l'ouvrage ; mais pour ne pas perdre de feu  
quelquefois préférable de les arrêter à la banquette.

On ne leur donne guère moins de 3<sup>m</sup>,00 de large  
Leur talus extérieur doit être tenu à 45 degrés.

Fig - 6  
Coupe sur C D



Fig - 5  
Coupe sur A B

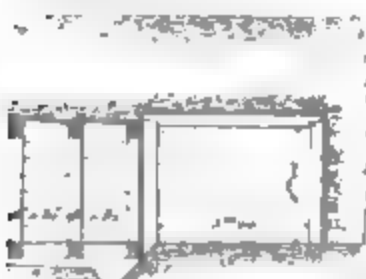


Fig - 4  
Plan

sur B. C



Fig - 8  
Coupe sur A B



Fig - 7  
Coupe sur L L



Echelle de 0<sup>m</sup>05 pour 1 mètre





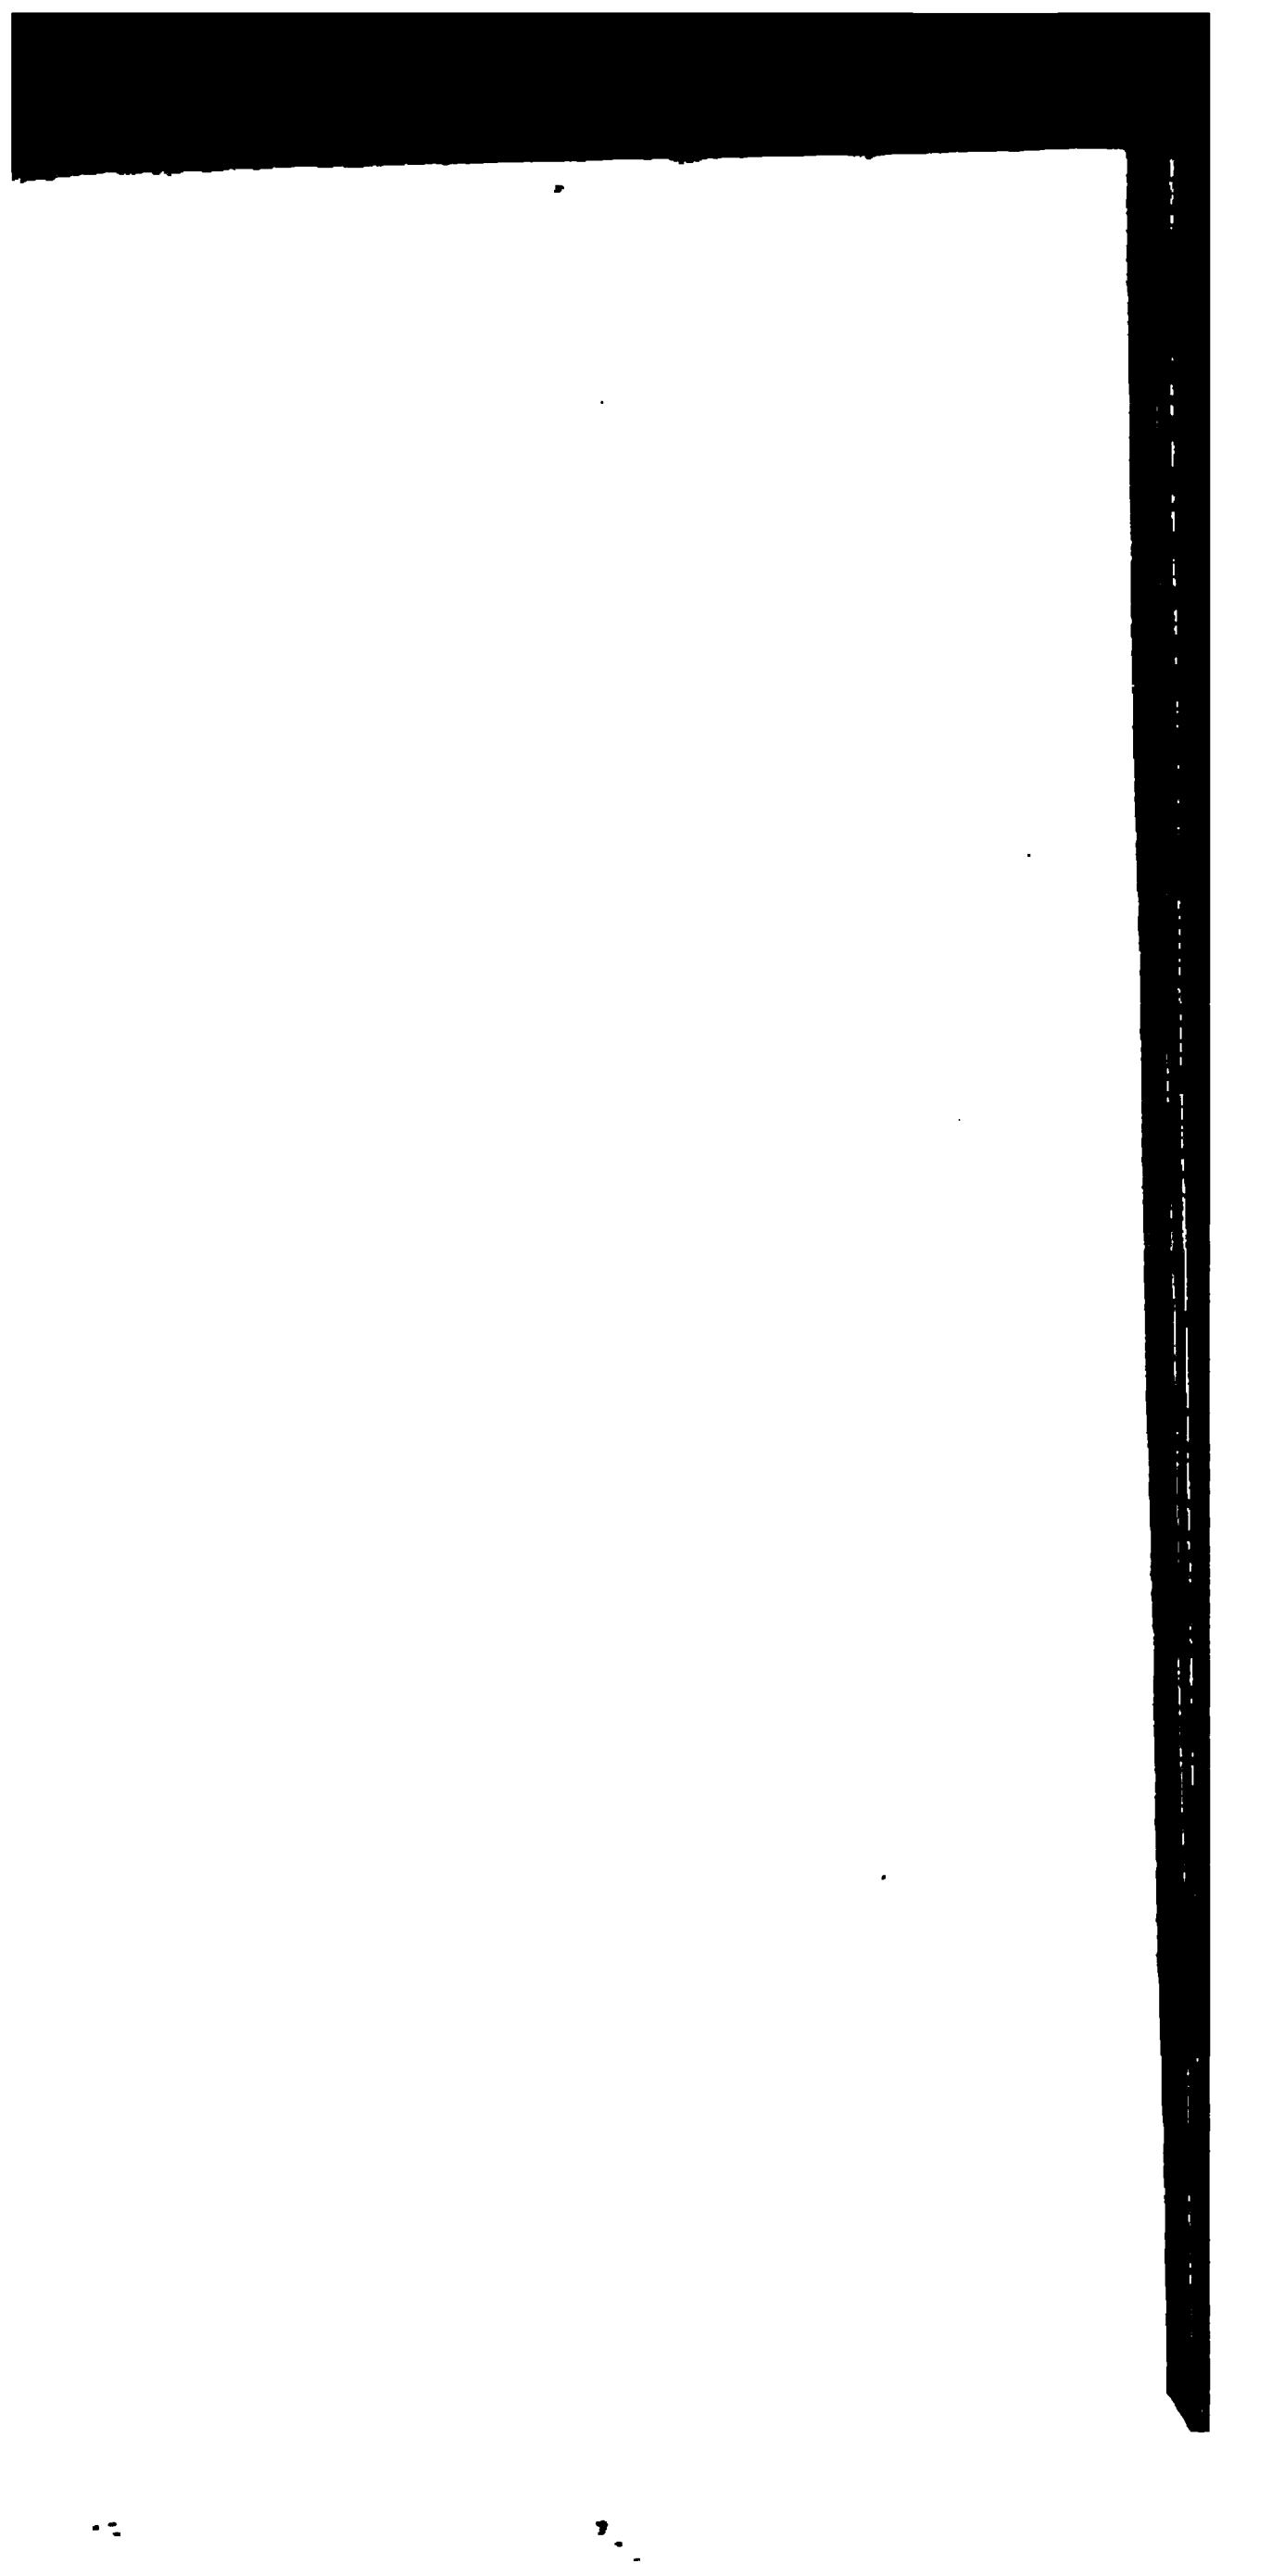


Fig 8a

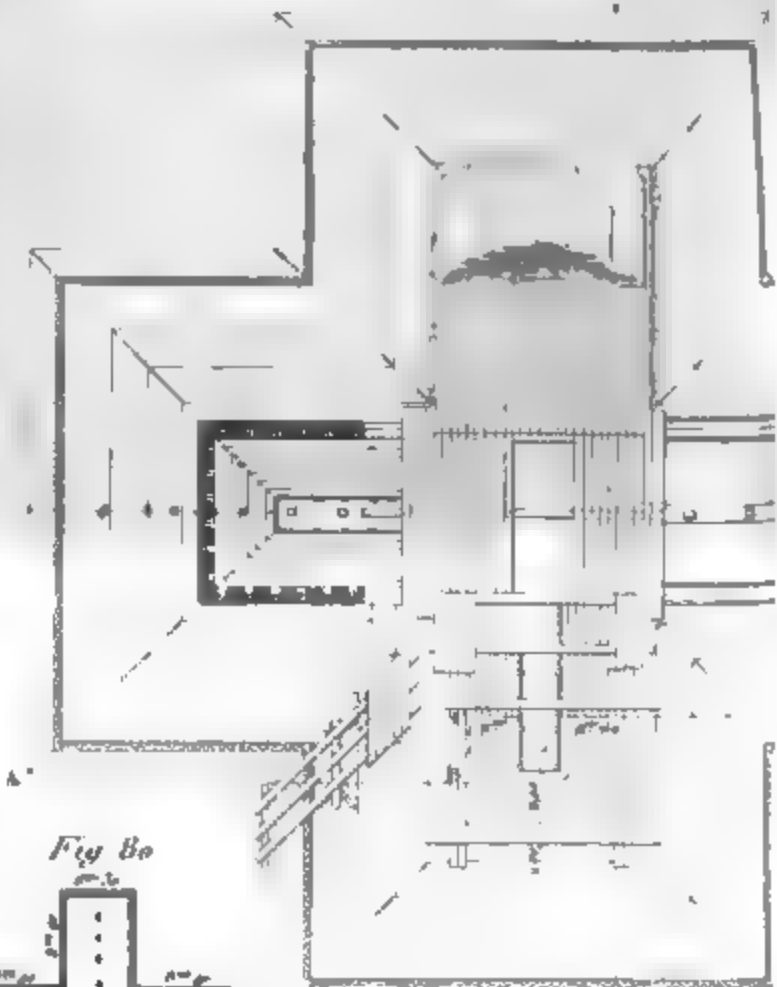


Fig 8b



Fig 8c

Coupe suivant A B C D



Echelle de 1:1000 pour un mètre






Fig 85

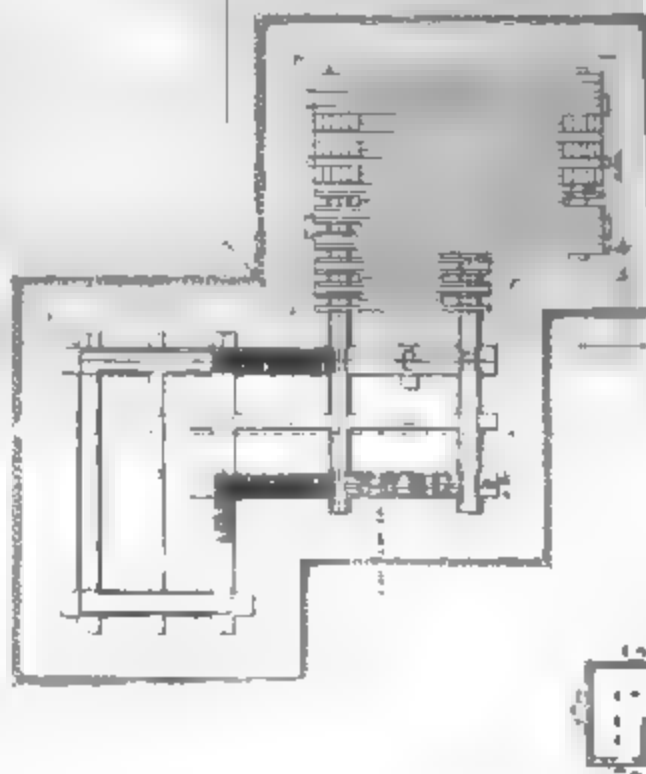


Fig 86

Longue maison A B



Echelle de 0.001 pour 1 mètre





dessous du plan de défilement des faces de l'ouvrage; au-dessous de ce plan, si l'on ne sur le terre-plein, et dans ce cas il faut le revêtir.

souvent des passages sous les traverses : ils doivent être en fascines, gazons, gabions ou charpente. Les passages ont 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,30 d'équarrissage, et ces châssis ont 1<sup>m</sup>,00. Le sommet des passages doit être au-dessous du plan de défilement de l'ouvrage. Il faut que les passages aient de 1<sup>m</sup>,00 de terre au moins. Leur largeur est telle qu'ils sont destinés à servir pour l'artillerie. Il est nécessaire par une barrière quand les traverses sont détruites, que l'on soutienne mieux l'assaut dans la partie antérieure de l'ouvrage.

MAGASINS. — Pour préserver les munitions des injures du feu et des projectiles de l'ennemi, on construit, sous les traverses, des parapets, de *petits magasins*, d'environ 1<sup>m</sup>,80 de hauteur, revêtus, soit en charpente, soit en madriers à la hollandaise, soit en fascines, gabions ouverts de 1<sup>m</sup>,00 de terre au moins. Leur sommet doit être sous du plan de défilement de l'ouvrage.

Quand on a un passage dans une traverse, on le prend pour un magasin; la direction de ces magasins est alors dans la longueur de la traverse.

Pour préserver les magasins de l'humidité, on y met un plan sur des poutrelles, et on creuse dans leur milieu pour l'écoulement des eaux.

## § VII.

### BLOCKHAUS. — BARAQUES.

BLOCKHAUS ORDINAIRES. — Leur forme dépend de leur position. On emploie souvent de petits blockhaus dans les fosses non flanqués, tels que ceux des redoutes, des morts des tenailles, etc., etc.

Les branches d'un blockhaus soient à angles droits, pour éviter le flanquement et la facilité des assemblages.

Un blockhaus ne doit être défendu que par de l'infanterie, il doit avoir 3<sup>m</sup>,00 ou même 4<sup>m</sup>,00 de largeur intérieure : dans le milieu on pourra établir, sur son pourtour, un lit de camp ou de banquette pour faire feu. La hauteur du blockhaus sera de 3<sup>m</sup>,00, s'il y a un lit de camp, et de 2<sup>m</sup>,50 s'il n'y en a point, afin que les défenseurs puissent charger leurs fusils.

terre suffisante pour faire un parapet sur leur pou

F. 87. 557. — BLOCKHAUS A DEUX ÉTAGES DE FEU D'IN  
88, 89. Le système de blockhaus, employé, en 1870, par M  
90. Valaze pour l'expédition d'Alger, exigeait pour les  
les matériaux, hommes et outils indiqués dans le tableau  
Il pesait environ 20,000 kilog. et coûtait à peu près  
à Toulon.

DES DE CHAUSSE.	ÉTAGE	TOITURE
6 Semelles, é- quarrissage, 30	4 Cœurs, équarris 30	1 Panne latière
12 Poteaux, id, 30	4 Gousses, id .... 30	en 2 morceaux.
4 Id au milieu	Les pièces sont assemblées	2 Panne equar-
équarrissage, 30	les angles	risage.....
4 Liens.	2 Grands tirants, 30	4 Poutres, id...
4 Chapeaux... 30	équarrissage, .... 30	4 Contre-fiches....
72 Madriers de	6 Petits tirants	2 Liens.
chêne, for-	36 planches formant	4 Arbalétriers,
mant la mu-	le plancher.	avec tasseaux
rairie, equar 30	4 semelles équarris, 30	cloués dessus....
4 Linteaux en	12 Fourrures au-des-	36 Planches
chêne.	sous des semelles,	34 Linteaux en reco-
16 Grands bou-	8 Liens	vrement des joint
tons.	2 Tirants qui relient	2 Linteaux en sap
1 Echelle de men-	les sablières.	pour recouvrir
nier, pour en-	4 Sablières, dont 2	faite.
trer dans le	avec fourrures.... 30	
	32 Madriers de chêne.	Nota. Il faut une

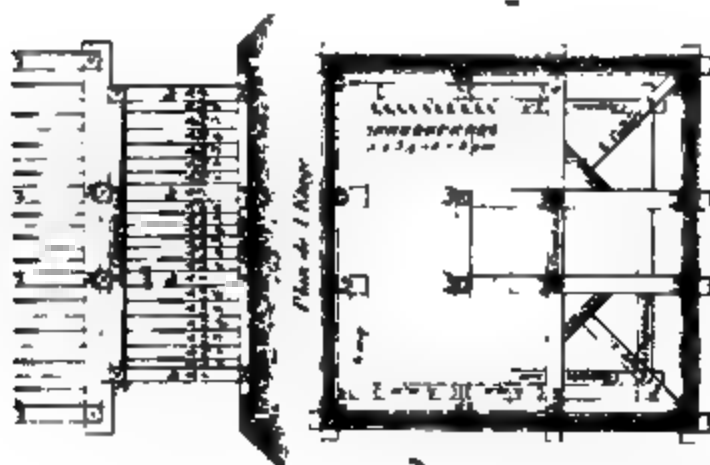


Fig. 89


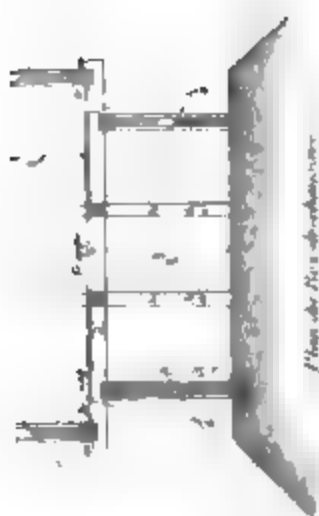


Fig. 91



Fig. 92

Tableau de 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144, 192, 288, 384, 480, 576, 720, 864, 1008, 1296, 1584, 1920, 2304, 2712, 3168, 3672, 4224, 4824, 5472, 6168, 6912, 7712, 8568, 9480, 10440, 11448, 12480, 13536, 14608, 15696, 16800, 17912, 19032, 20160, 21296, 22440, 23592, 24752, 25920, 27096, 28288, 29496, 30720, 31952, 33192, 34440, 35696, 36960, 38232, 39512, 40800, 42096, 43408, 44736, 46080, 47432, 48792, 50160, 51536, 52920, 54312, 55712, 57120, 58536, 59960, 61392, 62832, 64280, 65736, 67200, 68672, 70152, 71640, 73136, 74640, 76152, 77672, 79200, 80736, 82280, 83832, 85392, 86960, 88544, 90136, 91736, 93344, 94960, 96584, 98216, 99856, 101504, 103160, 104824, 106496, 108176, 109864, 111560, 113264, 114976, 116696, 118424, 120160, 121904, 123656, 125416, 127184, 128960, 130744, 132536, 134336, 136144, 137960, 139784, 141616, 143456, 145304, 147160, 149024, 150896, 152776, 154664, 156560, 158464, 160376, 162296, 164224, 166160, 168104, 170056, 172016, 173984, 175960, 177944, 179936, 181936, 183944, 185960, 187984, 189996, 192016, 194040, 196072, 198112, 200160, 202216, 204280, 206352, 208432, 210520, 212616, 214720, 216832, 218952, 221080, 223216, 225360, 227512, 229672, 231840, 234016, 236200, 238392, 240592, 242800, 245016, 247240, 249472, 251712, 253960, 256216, 258480, 260752, 263032, 265320, 267616, 269920, 272232, 274552, 276880, 279216, 281560, 283912, 286272, 288640, 291016, 293400, 295792, 298192, 300600, 303016, 305440, 307872, 310312, 312760, 315216, 317680, 320152, 322632, 325120, 327616, 330120, 332632, 335152, 337680, 340216, 342760, 345312, 347872, 350440, 353016, 355600, 358192, 360792, 363400, 366016, 368640, 371272, 373912, 376560, 379216, 381880, 384560, 387248, 389944, 392648, 395360, 398080, 400808, 403544, 406288, 409040, 411792, 414552, 417320, 420096, 422880, 425672, 428472, 431280, 434096, 436920, 439752, 442592, 445440, 448296, 451160, 454032, 456912, 459800, 462696, 465600, 468512, 471432, 474360, 477296, 480240, 483192, 486152, 489120, 492096, 495080, 498072, 501072, 504080, 507096, 510120, 513152, 516192, 519240, 522296, 525360, 528432, 531512, 534600, 537696, 540792, 543896, 546992, 550096, 553200, 556312, 559432, 562560, 565696, 568832, 571976, 575120, 578272, 581432, 584592, 587760, 590936, 594120, 597312, 600512, 603720, 606936, 610160, 613392, 616632, 619880, 623136, 626392, 629656, 632928, 636208, 639496, 642792, 646096, 649408, 652728, 656056, 659392, 662736, 666088, 669448, 672816, 676192, 679576, 682968, 686368, 689776, 693192, 696616, 700048, 703488, 706936, 710392, 713856, 717328, 720808, 724296, 727792, 731296, 734808, 738328, 741848, 745376, 748912, 752456, 756008, 759568, 763136, 766712, 770296, 773888, 777488, 781096, 784712, 788336, 791968, 795608, 799256, 802912, 806576, 810248, 813928, 817616, 821312, 825016, 828728, 832448, 836176, 839912, 843656, 847408, 851168, 854936, 858712, 862496, 866288, 870088, 873896, 877712, 881536, 885368, 889208, 893056, 896912, 900776, 904648, 908528, 912416, 916312, 920216, 924128, 928048, 931976, 935912, 939856, 943808, 947768, 951736, 955712, 959696, 963688, 967688, 971696, 975712, 979736, 983768, 987808, 991856, 995912, 999976, 1004048, 1008128, 1012216, 1016312, 1020416, 1024528, 1028648, 1032776, 1036912, 1041056, 1045208, 1049368, 1053536, 1057712, 1061896, 1066088, 1070288, 1074496, 1078712, 1082936, 1087168, 1091408, 1095656, 1100008, 1104368, 1108736, 1113112, 1117496, 1121888, 1126288, 1130696, 1135112, 1139536, 1143968, 1148408, 1152856, 1157312, 1161776, 1166248, 1170728, 1175216, 1179712, 1184216, 1188728, 1193248, 1197776, 1202312, 1206856, 1211408, 1215968, 1220536, 1225112, 1229696, 1234288, 1238888, 1243496, 1248112, 1252736, 1257368, 1262008, 1266656, 1271312, 1275976, 1280648, 1285328, 1289996, 1294672, 1299352, 1304032, 1308712, 1313392, 1318072, 1322752, 1327432, 1332112, 1336792, 1341472, 1346152, 1350832, 1355512, 1360192, 1364872, 1369552, 1374232, 1378912, 1383592, 1388272, 1392952, 1397632, 1402312, 1406992, 1411672, 1416352, 1421032, 1425712, 1430392, 1435072, 1439752, 1444432, 1449112, 1453792, 1458472, 1463152, 1467832, 1472512, 1477192, 1481872, 1486552, 1491232, 1495912, 1500592, 1505272, 1509952, 1514632, 1519312, 1523992, 1528672, 1533352, 1538032, 1542712, 1547392, 1552072, 1556752, 1561432, 1566112, 1570792, 1575472, 1580152, 1584832, 1589512, 1594192, 1598872, 1603552, 1608232, 1612912, 1617592, 1622272, 1626952, 1631632, 1636312, 1640992, 1645672, 1650352, 1655032, 1659712, 1664392, 1669072, 1673752, 1678432, 1683112, 1687792, 1692472, 1697152, 1701832, 1706512, 1711192, 1715872, 1720552, 1725232, 1729912, 1734592, 1739272, 1743952, 1748632, 1753312, 1757992, 1762672, 1767352, 1772032, 1776712, 1781392, 1786072, 1790752, 1795432, 1800112, 1804792, 1809472, 1814152, 1818832, 1823512, 1828192, 1832872, 1837552, 1842232, 1846912, 1851592, 1856272, 1860952, 1865632, 1870312, 1874992, 1879672, 1884352, 1889032, 1893712, 1898392, 1903072, 1907752, 1912432, 1917112, 1921792, 1926472, 1931152, 1935832, 1940512, 1945192, 1949872, 1954552, 1959232, 1963912, 1968592, 1973272, 1977952, 1982632, 1987312, 1991992, 1996672, 2001352, 2006032, 2010712, 2015392, 2020072, 2024752, 2029432, 2034112, 2038792, 2043472, 2048152, 2052832, 2057512, 2062192, 2066872, 2071552, 2076232, 2080912, 2085592, 2090272, 2094952, 2099632, 2104312, 2108992, 2113672, 2118352, 2123032, 2127712, 2132392, 2137072, 2141752, 2146432, 2151112, 2155792, 2160472, 2165152, 2169832, 2174512, 2179192, 2183872, 2188552, 2193232, 2197912, 2202592, 2207272, 2211952, 2216632, 2221312, 2225992, 2230672, 2235352, 2240032, 2244712, 2249392, 2254072, 2258752, 2263432, 2268112, 2272792, 2277472, 2282152, 2286832, 2291512, 2296192, 2300872, 2305552, 2310232, 2314912, 2319592, 2324272, 2328952, 2333632, 2338312, 2342992, 2347672, 2352352, 2357032, 2361712, 2366392, 2371072, 2375752, 2380432, 2385112, 2389792, 2394472, 2399152, 2403832, 2408512, 2413192, 2417872, 2422552, 2427232, 2431912, 2436592, 2441272, 2445952, 2450632, 2455312, 2459992, 2464672, 2469352, 2474032, 2478712, 2483392, 2488072, 2492752, 2497432, 2502112, 2506792, 2511472, 2516152, 2520832, 2525512, 2530192, 2534872, 2539552, 2544232, 2548912, 2553592, 2558272, 2562952, 2567632, 2572312, 2576992, 2581672, 2586352, 2591032, 2595712, 2600392, 2605072, 2609752, 2614432, 2619112, 2623792, 2628472, 2633152, 2637832, 2642512, 2647192, 2651872, 2656552, 2661232, 2665912, 2670592, 2675272, 2679952, 2684632, 2689312, 2693992, 2698672, 2703352, 2708032, 2712712, 2717392, 2722072, 2726752, 2731432, 2736112, 2740792, 2745472, 2750152, 2754832, 2759512, 2764192, 2768872, 2773552, 2778232, 2782912, 2787592, 2792272, 2796952, 2801632, 2806312, 2810992, 2815672, 2820352, 2825032, 2829712, 2834392, 2839072, 2843752, 2848432, 2853112, 2857792, 2862472, 2867152, 2871832, 2876512, 2881192, 2885872, 2890552, 2895232, 2900000

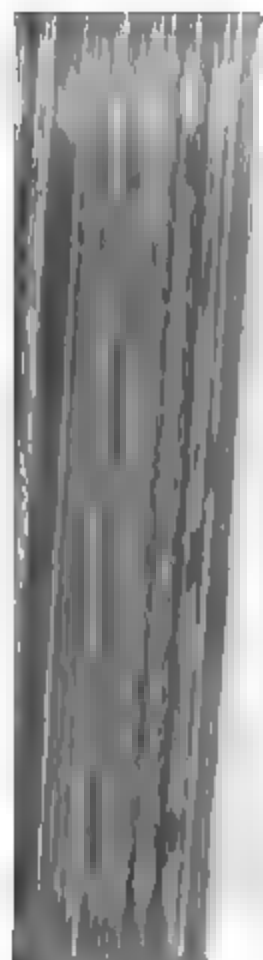

place l'étage et le toit, 4 petits chevalets faits avec quelrriers du plancher.

Et toutes les pièces de ce blockhaus portent d'avance une série avec un numéro d'ordre, il suffit, pour le monter, de travailler à 36 hommes exercés.

40, M. le général de Berthois modifia ce système de s, pour la défense de la Mitidja, en inclinant en arrière le du rez-de-chaussée, à l'effet de permettre l'établissement machicoulis de l'étage. Il résulte de cette modification l'arpente du plancher peut être plus légère, quoique le blockhaus ait plus de solidité que l'ancien, puisque les des angles relient l'étage avec le rez-de-chaussée. L'érez-de-chaussée ont l'un et l'autre 5<sup>m</sup>,00 sur 4<sup>m</sup>,00. — mmes peuvent se coucher la tête contre les petits côtés, de manière à laisser libres l'accès de la porte et un milieu pour le factionnaire. Deux autres ruelles sont enrvées aux deux extrémités dans l'autre sens, de sorte que nnaire peut ainsi voir de tous côtés par les fenêtres-crésont aux angles. On logerait facilement six hommes au aussée en réservant de la place pour les provisions.

raille du rez-de-chaussée n'a que 2<sup>m</sup>,70 de hauteur ; étage, 1<sup>m</sup>,30 seulement.

mbres du toit, au lieu d'être horizontales, sont posées en ant la pente qui est aux  $\frac{2}{3}$  au lieu de  $\frac{1}{4}$ .

ckhaus coûte environ 2,000 fr. à Toulon et pèse 10,000 nes.

on veut avoir un blockhaus plus grand, il suffit d'en acx, en supprimant les faces des pignons jointifs.

ux systèmes de blockhaus ne peuvent résister qu'à des d'infanterie et de cavalerie. On les entoure d'un petit iné à écarter les eaux pluviales et à empêcher l'ennemi ber les créneaux du rez-de-chaussée : les terres qui en ent sont rejetées à l'intérieur ; elles forment ainsi une ban-i permet aux défenseurs de mieux atteindre les créneaux me plus de stabilité aux blockhaus.

ils sont destinés à rester en place, il est bon de leur faire ssement en maçonnerie, afin d'empêcher l'ennemi de iettre le feu avec des fagots. Dans tous les cas, il con-ir écarter ces fagots, d'être muni de grandes fourches que xuvre au besoin de l'intérieur des blockhaus par les ou-des créneaux du rez-de-chaussée.

- BARAQUES. — Lorsqu'un ouvrage n'est pas assez imour y construire un blockhaus et que l'on veut néanmoins rester constamment des troupes, il faut y établir des bara-

91. Celles construites à Mayence avaient 2<sup>m</sup>,00 chaque rangée de lits de camp ; un passage de 4 tre eux, avec une hauteur de 2<sup>m</sup>,00 pour la bar sage ; le développement des lits de camps était 0<sup>m</sup>,60 à 0<sup>m</sup>,80 par homme ; le toit formé de plan vent et d'une inclinaison convenable pour l'écr les parois de la baraque en planches verticales fermes espacées de 2<sup>m</sup>,00 en 2<sup>m</sup>,00.

## § VIII.

MOYENS DE DÉFENSE FOURNIS PAR LES EAUX DIGUES, DÉVERSOIRS, TUNAGES, ÉPIS. — GUER RECONNAÎTRE ET DE LES ROMPRE.

559.—DÉFENSE PAR LES EAUX. — Les rivi sont généralement les meilleurs obstacles natu sés à défendre.

On y supplée, ou l'on en augmente la valeur. *dations artificielles* produites par la retenue fermant les écluses des usines, soit en construi au moment du besoin.

On s'assure de la possibilité de tendre une cielle, en reconnaissant la configuration du ter pente et le volume du cours d'eau, ce qu'on év mativement d'après les usines qui y sont établi

Une inondation de 80<sup>m</sup> à 100<sup>m</sup> de large teur d'eau, dispense d'établir des ouvrages à pècher l'ennemi d'aborder une position.

Pour être à l'abri d'une attaque de vive forc vrage soit précédé de 2<sup>m</sup>,00 de hauteur d'eau ou de 1<sup>m</sup>,50 sur 40<sup>m</sup>,00. Une hauteur de 1 pour la défense, et l'on tire même un parti av tions moins profondes ou de blancs d'eaux, en de petits fossés ou trous de loups.

560.—HAUTEUR D'UNE DIGUE OU D'UN BA

92. Soit :  $h$ , la hauteur cherchée ;  $d$ , la distance la digue immédiatement supérieure ;  $\frac{1}{m}$ , la p 1<sup>m</sup>,60, la hauteur d'eau qu'on veut laisser en : teur de la digue, au-dessus de l'eau en amon

On aura :  $h = 1^m,90 + \frac{d}{m}$ .

nal, les digues doivent être assez multipliées pour ne pas dépasser de 2 à 4 mètres au-dessus du terrain naturel. Si une digue est exposée à l'artillerie, on porte son épaisseur jusqu'à 4<sup>m</sup>,00 et 6<sup>m</sup>,00 : dans le cas contraire, elle n'a souvent que 1<sup>m</sup>,30. Le talus d'amont doit avoir 2 de base sur 1 de hauteur, et être revêtu. On tient le talus d'aval à 45°.

**CONSTRUCTION DES DIGUES EN TERRE.** — Elle ne diffère des parapets des ouvrages qu'en ce qu'on y apporte plus de soins aux revêtements. La terre franche (line) est préférée à la glaise qui se dame mal et laisse souvent des vides. On enfonçe une digue par les extrémités, en dirigeant la tête vers le ruisseau qu'on veut barrer : arrivé des deux côtés du ruisseau, on pose rapidement, dans le sens du courant, des fascines que l'on charge d'une couche de 0<sup>m</sup>,30 de gravier par défaut, de gazons ; puis, on met un deuxième lit de fascines perpendiculairement au premier, et une nouvelle couche de fascines ; et ainsi de suite. Ou bien encore, on enfonce des fascines toute la largeur du courant à barrer ; on place devant les fascines que l'on charge de gazons pour arrêter le courant ; pendant ce temps, on remplit rapidement de terres le talus d'aval du barrage pour achever la digue.

En cas de crainte que des affouillements seront à craindre sous le barrage, on jettera en aval de l'emplacement des fascines farcies de graviers ou des paniers remplis de graviers.

Les saucissons ont les dimensions suivantes :

Longueur . . . . .	4 <sup>m</sup> ,00
Largeur aux deux bouts . . . . .	0 <sup>m</sup> ,70
Largeur au milieu . . . . .	0 <sup>m</sup> ,80
Poids . . . . .	1 <sup>m</sup> ,881
Poids au plus . . . . .	1500 kil.

Un saucisson fait par 6 hommes fait 12 à 15 saucissons en 10 heures : 2 hommes réparent les harts continuellement ; 2 autres hommes ramassent les branches et le gravier, et les 2 derniers font la même opération à un autre chantier ; ils se réunissent pour lier les saucissons.

Les fascines (en osier) ont plusieurs formes :

Longueur, 1 <sup>m</sup> ,10 ; largeur, 1 <sup>m</sup> ,00 ; hauteur, 0 <sup>m</sup> ,90.	
... 2 <sup>m</sup> ,00 ; <i>idem</i> ... 1 <sup>m</sup> ,00 ; <i>idem</i> ... 0 <sup>m</sup> ,50.	
Poids de 300 à 650 kilog.	

Les fascines oblongs (en osier) sont employés à remplir les vides des saucissons et les paniers parallépipédiques ; ils ont

111  
doit être couvert d'abatis ; la tête des autres digues est  
ment défendue par des redans ou des lunettes ; ces  
viennent indispensables, si les digues ont plus de 100  
longueur, et ils doivent être flanqués par d'autres ou  
struits dans l'inondation ou sur la rive amont.

362. — **TUNAGE.** — On appelle *tune* l'ensemble d'ou  
vres réunies par des lignes de clayonnage, et char  
pierrailles, ou graviers.

Le *tunage* a toujours pour objet de consolider  
des ouvrages faits en fascines.

363. — **ÉPIS.** — On donne généralement le nom d'  
ouvrages en fascines exécutés sur une rivière pour  
régime d'une manière quelconque.

*Épis de bordage.* — Ils servent à garantir les ri  
vères nuisibles d'un courant.

*Éperons ou jetées.* — Ce sont des épis qui s'  
étendent dans le fleuve et ne tiennent à la rive que par une  
extrémité.

Quand le courant est rapide, ils doivent faire  
à l'aval un angle de 15° à 60°.

*Épis de barrage.* — Ils s'emploient pour fermer  
la totalité d'une rivière, afin de lui faire prendre un  
niveau, ou bien pour inonder les lieux voisins, ou en  
lever une île à la rive.



doit être entrepris, autant que possible, au moment des eaux.

Pour éviter à la mobilité du lit et empêcher les affouillements pendant la durée des travaux, on commence par établir un faux radier sur toute la largeur du fleuve, le plus près possible de l'axe du barrage, et s'élevant jusqu'à 1<sup>m</sup>,00 au-dessous de l'eau. Ce faux radier se construit, en commençant avec le plus d'ordre possible, à 1<sup>m</sup>,00 ou 20<sup>m</sup>,00 de l'axe du barrage, des saucissons farcis de graviers, des saucissons remplis de graviers, et de très-grosses pierres. On jette d'abord une première ligne de saucissons, unis les uns aux autres, le long de la partie la plus en aval de ce faux radier, commençant par les deux bords à la fois ; derrière cette ligne, on établit une deuxième ligne de saucissons unis les uns aux autres, puis une troisième ligne de saucissons isolés : les trois lignes ont leur longueur dans le sens du cou-

longueur. . .	4 <sup>m</sup> ,50
diamètre. . .	0 <sup>m</sup> ,65 à 0 <sup>m</sup> ,80

quand ils sont farcis. . . . . 1,300 kil.

On unit ces saucissons trois à trois, ou deux à deux, au moyen de dix traverses de 0<sup>m</sup>,15 de diamètre serrées avec des cordons. Les saucissons réunis ont leurs bouts d'aval joints. Les bouts d'amont distants de 1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup>,00.

Pour attacher les saucissons unis trois à trois, on se sert de deux poutrelles attachées ensemble par deux poutrelles bréelées sur les bords, derrière-becs et distants de 5<sup>m</sup>,50.

Pour attacher les saucissons unis deux à deux, l'écartement des poutrelles est que de 4<sup>m</sup>,00.

Il suffit pour couler les saucissons isolés.

Les saucissons sont amarrés à une cinquenelle.

On remplit les vides entre les saucissons avec des pierres et des briques entre les saucissons pour combler les vides qui se trouvent entre eux.

On remplace avec avantage les saucissons par des parallélépipèdes qui ne perdent point leur gravier en se déplaçant, et qui s'arrangent plus régulièrement sur le fond.

Pour former le corps du barrage, on prépare sur chaque rive une série de fondations de 8<sup>m</sup>,00 de largeur, d'où l'on part pour porter quelques fondations, dont le développement doit être calculé de manière à pouvoir obtenir des couches ordinaires de 1<sup>m</sup> de largeur au niveau de l'eau. On pousse ce fascinage pour faire poser quelques-unes de ces fondations sur le sol, et le rattache à l'enracinement par les corrections nécessaires. Il garantira provisoirement les deux rives contre l'action des eaux.

amont de l'axe du barrage, par intervalles de 30<sup>m</sup> sont de plus amarrés en aval sur les deux rives : de ces pilots d'amarrés se fait à l'aide de bateaux et par des ancrés jetés en amont.

Pour achever de former le *noyau du barrage* entre les pilots, à l'aide d'un système de deux bateaux de 3<sup>m</sup>,00 à 3<sup>m</sup>,50, des *claies* confectionnées exprès pour les intervalles des pilots, avec un jeu de 0<sup>m</sup> côte. A chaque claie est fixé un *rondin* qui la déborde, et qui doit s'appuyer contre les pilots d'amont avec des piquets sur la claie un *saucisson* de 0<sup>m</sup> diamètre, non farci, s'appuyant contre les pilots d'aval pour retenir le sable et le gravier entraînés par le courant de la claie de pierres, et on la descend alors entre les cordes et des crocs, parallèlement à elle-même.

Douze hommes posent ainsi huit claies en dix heures. On place de cette manière autant de couches qu'il faut pour arriver au niveau de l'eau, en ayant recroisé, ce qui exige qu'elles aient souvent des for

On remplit les intervalles que les claies laissent entre les pilots, avec des bouts de saucissons de 0<sup>m</sup>,33 et les tache d'avance aux claies voisines de l'intervalle avec des paniers oblongs et des pierres. Les intervalles qui restent entre les pilots d'aval se remplissent avec des saucissons verticaux et des pierres.

A mesure que ce *noyau* s'élève, des bateaux chargés de pierres viennent les décharger en amont ; ils creusent les affouillements sous les claies, et le gravi

**de diversoir.** Son mode de construction est le même que le reste du barrage, à la seule différence près que sur cette coupure, on enfonce 4 lignes de pilots au lieu d'un fascinage en claies, pierres, paniers et saucissons ordinaire, et on l'élève jusqu'à la hauteur du glacis du radier.

Par suite des travaux précédents, on est parvenu à détourner le cours des eaux dans la nouvelle direction, on continue, en aval des pilots, et en partant des deux rives, les travaux commencés; ils doivent, en s'étendant sur tout ce qui reste à compléter le barrage.

Après que ces fascinages s'enfoncent, on continue de jeter de la terre en amont.

Après avoir atteint le niveau de l'eau, les couches générales, qui doivent être de grande largeur, recouvriront les claies ainsi qu'une partie des couches d'aval, en enveloppant les pilots. On s'élèvera, par suite, les retraites convenables, jusqu'au niveau des plus hautes eaux. Les têtes de ces couches, en s'arrondissant, formeront d'autres *bajoyers* de la coupure.

Le barrage sera surmonté d'une *digue* en fascinage de 6<sup>m</sup>.00 de largeur, 1<sup>m</sup>.30 de hauteur, composée de trois *tunes* faisant pavé; on les recouvre de 0<sup>m</sup>.50 de terre végétale. Le glacis qui s'étend jusqu'au bord des couches générales des pilots qui dépassent ce bourrelet sont recouverts. Le courant n'aura plus d'autre passage que par le déversoir. On construira des *épaves de bordage*, sur les deux rives en aval du barrage.

Après l'achèvement du barrage, le fleuve élargira et approfondira son nouveau lit, et ne passera plus sur le radier de la coupure des basses eaux; alors on recèpera les pilots de la coupure, et on recouvrira ce radier en pierres sèches.

En aval du barrage et sur toute la longueur, on fera un lit de pierres, servant de faux radier, sur les fondations en fascines, qui recouvrent les matériaux qui y ont été entassés.

Sur ce faux radier, on s'écoulera le peu d'eau qui filtrera dans les temps ordinaires.

**PROJET DE BARRAGE SUR UNE PETITE RIVIÈRE.** — Il se compose d'une couche de fondations de 0<sup>m</sup>.80 à 1<sup>m</sup>.00 d'épaisseur, formée de fascines posées perpendiculairement au courant, et entièrement recouverte d'un lit de gravier et d'une couche de fascines que la direction des fascines dans chaque couche est perpendiculaire à celle des fascines de la couche précédente. Cette couche de fascines a 0<sup>m</sup>.50 d'épaisseur; elle est soutenue par des rangées de forts piquets qui la dépassent de 30, et sont distants entre eux de 0<sup>m</sup>.65.

ces orifices d'après le volume d'eau qu'on veut laisser

Lorsque le barrage ne devra servir qu'à élever amont, le radier du déversoir sera tenu à la hauteur de ces eaux, et la largeur du déversoir sera grande que la largeur moyenne du cours d'eau.

567. — Gués (Voir page 210). — Le moyen le plus connu pour reconnaître un gué, est de descendre la rivière dans laquelle on porte une sonde attachée à une corde que l'on fait passer à 1<sup>m</sup>,00 dans l'eau; quand la sonde touche le fond, on cherche d'autres points guéables dans toutes les directions. Souvent les gués sont obliques au courant.

On peut encore reconnaître un gué, en le faisant reconnaître par quelques soldats bons nageurs; développant, le long de la rive, une ligne de lanciers qui iront dans la rivière et la sonderont avec leurs lances, sans soin de ne pousser leurs chevaux en avant qu'autant qu'ils le trouveront fond.

Dans le temps des basses eaux, lorsqu'on voit un rapide se former entre deux bancs de sable avec rapidité, il est probable qu'il y a un gué en cet endroit.

Les gués, dans les pays montueux, sont souvent composés de grosses pierres. Les meilleurs sont ceux dont le fond est de gravier; on les trouve ordinairement dans les pays cultivés. Dans les pays de sable et de bruyères, on trouve ordinairement un sable mouvant ou un gravier fin; ce qui est dangereux, parce que le gué se creuse promptement quand on y passe.

en le plus sûr est de couper toute la largeur

à place souvent et détruit même un gué.

tré de l'ennemi par une rivière d'une centaine  
r., et profonde de 1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup>.00, il faut avoir  
gues, et d'établir des retranchements en face  
exposés. Ces points sont ordinairement ceux  
m rentrant à l'ennemi, à cause des batteries F. 95.  
r avantageusement pour protéger son passage.  
, embrasser le rentrant par un retranchement  
une simple tranchée ordinaire, afin que l'in-  
r longtemps fait feu contre l'ennemi, pendant  
re, puisse ensuite déboucher en bataille pour  
des retours aux extrémités de ces tranchées,  
intervalles, pour que la cavalerie puisse fondre  
qu'il n'ait eu le temps de se remettre de l'atta-  
On peut aussi établir en avant de cette sorte  
le lunette avec ou sans blockhaus.

## § IX.

RETRANCHER UN TERRAIN, UNE FORÊT,  
SON, UN VILLAGE OU UNE VILLE.

ier un terrain, il faut tirer parti des accidents  
rencontre, et les retrancher chacun de la ma-  
ent le mieux.

le sommet d'une *montagne*, il faut, autant  
figure des retranchements suive la forme des  
te la pente puisse être couverte de feux.

le sommet même, il vaut mieux peut être se F. 94  
un peu en avant.

trants pour se procurer des flancs.

est très-rapide, on supprime quelquefois le  
u parapet la forme d'un glacis ; mais ce profil

commandements des hauteurs voisines, et sur-  
ale : pour se garantir de ces derniers, on di-  
ssible, les faces des ouvrages vers les parties  
hauteurs hors de la portée du canon.

guerre de montagnes, il faut s'assurer avec  
des *vallons*, qui bordent ou qui traversent  
garder par des inondations, des abatis, des  
des postes d'observation.




tree; ces créneaux doivent être assez élevés pour que puisse les emboucher : on y fait intérieurement une l' madriers. On ferme les croiseurs avec de doubles mad


**F. 96.** de créneaux; on transforme les balcons en machicoulis; on fait des machicoulis en charpente au-dessus de l'on prépare enfin une défense intérieure pied à pied, d'où l'on dore, et dans les diverses chambres, on les crénele les planchers des divers étages, de manière à se défendre. On coupe les escaliers, et l'on se sert d'escaliers pour communiquer d'un étage à l'autre. On porte aux étages des pierres, des pavés, des bûches, etc. Lorsqu'on s'attaque avec de l'artillerie, on étançonne les solives afin que les brèches n'entraînent pas d'éboulements. Les portes, jugées nécessaires à conserver pour les masquées par des tambours en palissades ou en poutres, les entrées sont fermées avec une barrière de 1<sup>m</sup>,50 ou par un fort cheval de frise tournant sur un pivot.

Il faut se precautionner contre le feu, en demol-  
verture, chargeant le plancher superieur d'une co-  
u de fumier, et en plaçant sur cette plate-forme  
pleine d'eau.

On donne au besoin des flancs au bâtiment, au s  
bours auxquels on communique par des ouvertures p  
ses murs.

On doit raser les maisons voisines qu'on n'a pas défendré, combler les fossés qui pourraient favoriser l'ennemi, couper les arbres et les haies à 0<sup>m</sup>,60 terre, etc., etc. Du reste, il n'y a pas de règle absolue.

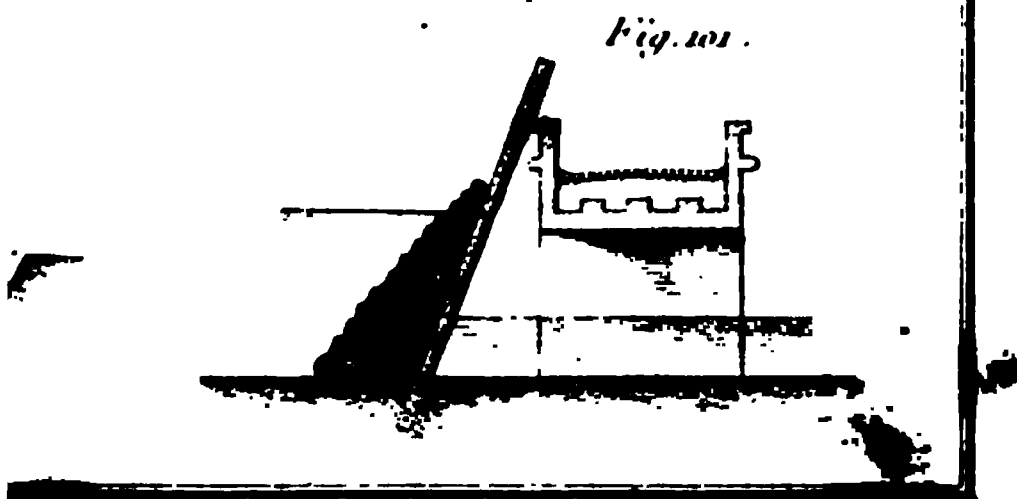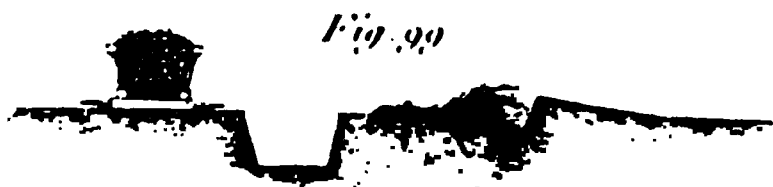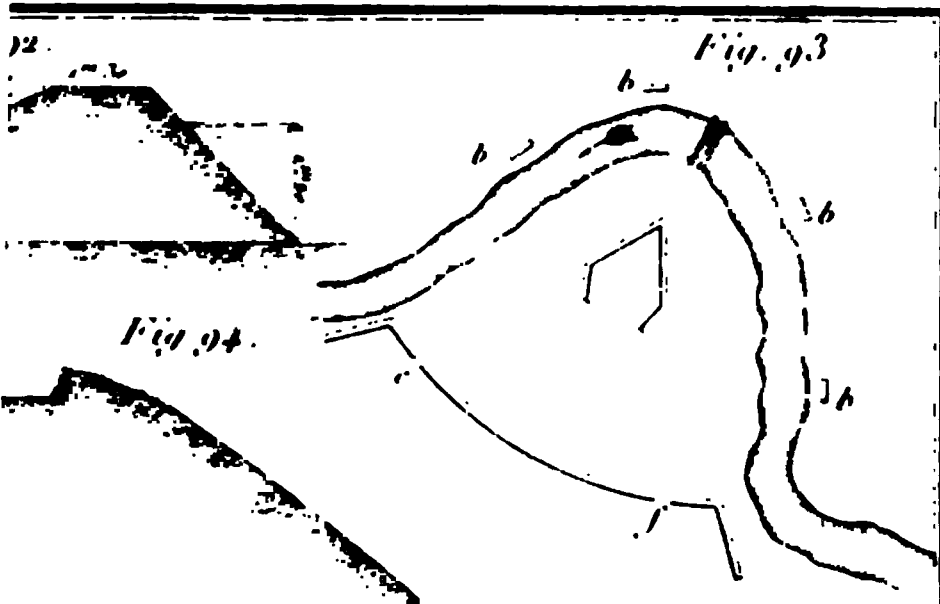

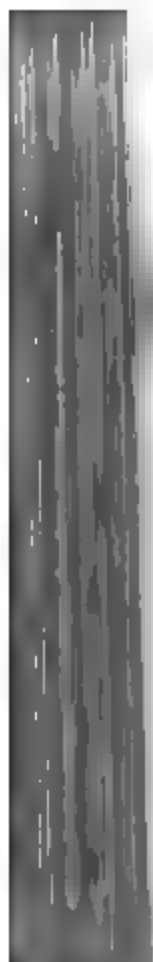



vent l'enceinte se compose de murs de maisons, de murs fins, de haies vives, etc., réunis par des palissades, palanques, parapets en terres avec fossés et abatis, etc.

Facilite toutes les communications intérieures, entre les différents postes, et celles avec l'armée : on obstrue, au contraire, les communications qui pourraient favoriser les approches de l'ennemi.

Établit dans les rues principales des coupures ou des barrières.

Les *barricades* se font généralement, soit avec des coffrages F. 97. de terre, de fumier, de pierres, ballots, etc., etc., retenus F. 98. par des pieux, des fascines, des claies, etc., soit avec des voitures remplies également de terre ou de fumier, et dont on ôte F. 99. les roues ; soit avec des palissades, des palanques, des chaînes de fer, etc. ; enfin, il faut que les barricades soient en état de résister F. 100. quelque temps au canon de l'ennemi.

Les barricades et les barrières doivent, autant que possible, être protégées par des maisons crénelées.

On tâche d'établir de bons flanquements pour les parties saillantes, pour les longs côtés et les points d'attaque.

On place l'artillerie, à embrasures ou à barbettes, aux saillants, dans les tambours, de manière à ce qu'elle batte les avenues principales ; de simples madriers posés sous les roues servent de s-s-formes aux pièces.

On met des tirailleurs dans les clochers et sur les bâtiments les plus élevés.

On barre tous les cours d'eau qui peuvent fournir des inondations. F. 101.

Pour disputer le terrain pied à pied, on renouvelle les barrières de rue en rue, et l'on se ménage des communications avec le réduit, consistant, par exemple, en une place barricadée, une maison crénelée avec son mur de cimetière, etc., etc., et disposée de façon que l'on puisse y résister assez longtemps pour obtenir une capitulation honorable.

Un village dominé de trop près doit être rarement défendu ; si, au moment d'un front de bataille, et présentant un saillant trop prononcé, il doit être brûlé et mieux encore démoli.

13. — Lorsqu'on veut défendre une *ancienne ville* entourée d'un mur d'enceinte flanqué de tours, on forme une banquette en sautoir de ce mur, au moyen d'échafaudages : on barricade et on défend les portes inutiles ; on couvre celles qu'on veut conserver, avec des tambours ou par des ouvrages en terre ; on barricade les rues avec des traverses défensives ; on crénele les maisons adjacentes, etc., et l'on se ménage des communications avec une place ou un édifice disposé pour servir de réduit.

§ X.

ATTAQUE ET DÉFENSE DES OUVRAGES, LIGNES, POST  
VILLAGES RETRANCHÉS.

---

574. — ATTAQUE. — Avant d'attaquer des retranche faut bien connaître, par les rapports des déserteurs et des et surtout par une bonne reconnaissance, la force de ces chements, leurs avenues, la quantité et la qualité des tr les defendent, le commandant, les ressources en vivres tions, etc., etc.

Les assaillants doivent, autant que possible, être triple de celui des défenseurs; ils se divisent ordinair corps d'attaque et en corps d'observation.

L'attaque par surprise ne peut être soumise à auc exacte : son succès dépend du secret et du bon ordre; ell généralement un peu avant le jour.

L'attaque à la baïonnette, qui est la plus expeditive s'employer que contre des ouvrages d'un faible profil et fendus.

L'attaque soutenue par l'artillerie et la fusillade, è sûre. Elle doit être conduite avec ordre et énergie, et ment de la manière suivante : on établit des batteries da droits les plus convenables pour enfilér, ricocher, demo ner les retranchements et les defenses accessoires : on t coup d'obus pour produire du desordre parmi les defens en jette surtout une grêle sur les villages afin de les à quand l'artillerie a produit son effet, on fait avancer t ment trois colonnes d'attaque d'infanterie, precedees p tachements de sapeurs du genie; selon la nature des del leur donne à porter des planches, des claies, des fasci echelles, pour couvrir les trous de loup, combler les escalader les escarpes; un second detachment de trou nie suit chaque colonne d'attaque pour s'établir solidet les ouvrages pris, les détruire du côté de l'assaillant, e mer, s'il y a lieu, du côté de la gorge. Viennent ensuite troupes destinées à prendre possession des retranchemen doivent renforcer les colonnes d'attaque, et les remplac de besoin. Sur les ailes de ces troupes, on met de la cav faut que les colonnes d'attaque se dirigent sur les capitale vrages, afin de se trouver dans les angles dégarnis de saillants; elles doivent marcher vite, mais en bon ordre tirer. Parvenues dans les fosses, elles se jettent dans le morts, s'il y en a, pour donner l'assaut, et ne commenç sillade qu'en pénétrant dans les retranchements ou dans k

doivent poursuivre l'ennemi avec vigueur, et tâcher d'en-  
e-mêle avec lui dans les ouvrages en arrière. Il faut pres-  
jours attaquer plusieurs points à la fois, et chercher à  
par la gorge les ouvrages isolés. Si l'attaque ne réussit  
aut que la *retraite* soit bien protégée par l'artillerie et la  
ie.

— DÉFENSE. — La garnison se partage ordinairement en  
ants et en réserve. Les dispositions pour la *défense* consis-  
s une grande vigilance, les feux, les sorties, et l'usage de  
blanche au moment de l'assaut.

*l'artillerie* tirera à boulets sur les batteries ennemies jusqu'à  
les colonnes d'attaque soient arrivées à 400 ou 500<sup>m</sup> (\*).  
la plus grande portée de mitraille; alors elle ne tirera  
e sur ces colonnes, et à mitraille, le plus vivement possi-  
ndant qu'une colonne d'attaque s'avance, l'artillerie de la  
doit tirer en deçà, et au delà au contraire lorsque cette  
bat en retraite.

*l'assillade* ne doit commencer qu'à bonne portée (environ  
son objet est de retarder la destruction des défenses acces-  
s afin de retenir les assaillants le plus longtemps possible  
aux feux des ouvrages.

que les assaillants seront descendus dans le fossé, il faudra  
les obus à la main, pendant qu'ils se disposeront à donner

Ensuite les défenseurs, à l'aide de gros piquets enfoncés  
en mètre le long du talus intérieur, et élevés de 0<sup>m</sup>,70  
de la banquette, monteront sur le parapet, feront feu à  
hant sur les assaillants, au moment où ceux-ci graviront  
et le talus extérieur, et ils tâcheront de les culbuter dans  
coups de baïonnette : mais, si les assaillants pénètrent  
l'ouvrage, la réserve marchera contre eux, en bon ordre, sans  
emps, et avec vigueur.

Colonnes d'attaque sont ébranlées par les feux d'artillerie  
queterie et commencent à se rompre, des sorties vi-  
composées surtout de cavalerie ou d'artillerie, devront  
ment les prendre en flanc, achever de les mettre en  
es repousser.

e avec succès, pour la défense des postes et des re-  
ts, des fougasses-pierriers, ou plus simplement encore  
poudre enterres, auxquels on met le feu lorsque  
ouvre au-dessus. Si l'on craint l'humidité, on gou-  
rils, et on creuse, sous leur emplacement, des puits  
emplit de pierres sèches.

---

se marquer d'avance cette distance sur le terrain, avec  
rés de paille, ou autrement.

## 576.—FASCINE DE COURONNEMENT.—Longueur. 9

f 1. mètre, 0<sup>m</sup>,22, poids, 15 kil., 3 harts.

Confectionnée en 20 minutes, par 3 hommes, à l'aide  
t 2 3. let Fig. 2; et par 2 hommes, avec celui Fig. 3.

*Objets nécessaires.*

2 ou 3 chevalets, formés chacun de deux piquets, à longueur, sur 0<sup>m</sup>,10 de diamètre au gros bout, enfoncés de 0<sup>m</sup>,30, de manière à se croiser à peu près d'équerre au-dessus du sol, et reliés par des harts ou de la mèche à serpes;

2 leviers, de 1<sup>m</sup>,50 de longueur, et 0<sup>m</sup>,08 de diamètre;

1 cabestan, ou grosse corde de 1<sup>m</sup>,10 de longueur, diamètre, portant une large boucle à chaque extrémité pour la fascine;

1 petite corde servant à mesurer la circonférence de qui est de 0<sup>m</sup>,66.


*Confection :*


Un ou deux hommes disposent les branches sur les gros bouts vers les extrémités, et serrent fortement le troisième prépare les harts et les attache : les deux doivent être tous sur la même ligne.

Quelquefois on remplace les chevalets par deux filets plantés sur le sol, et séparés par un intervalle de 0<sup>m</sup>.

Les branches doivent être de bois de 6 à 8 ans, de 0<sup>m</sup> de diamètre et de 3<sup>m</sup>,00 de longueur : il en faut 60 à 80.

Le saule, le peuplier, le noisetier, l'aune, le bouleau et le chêne, sont les essences de bois que l'on doit

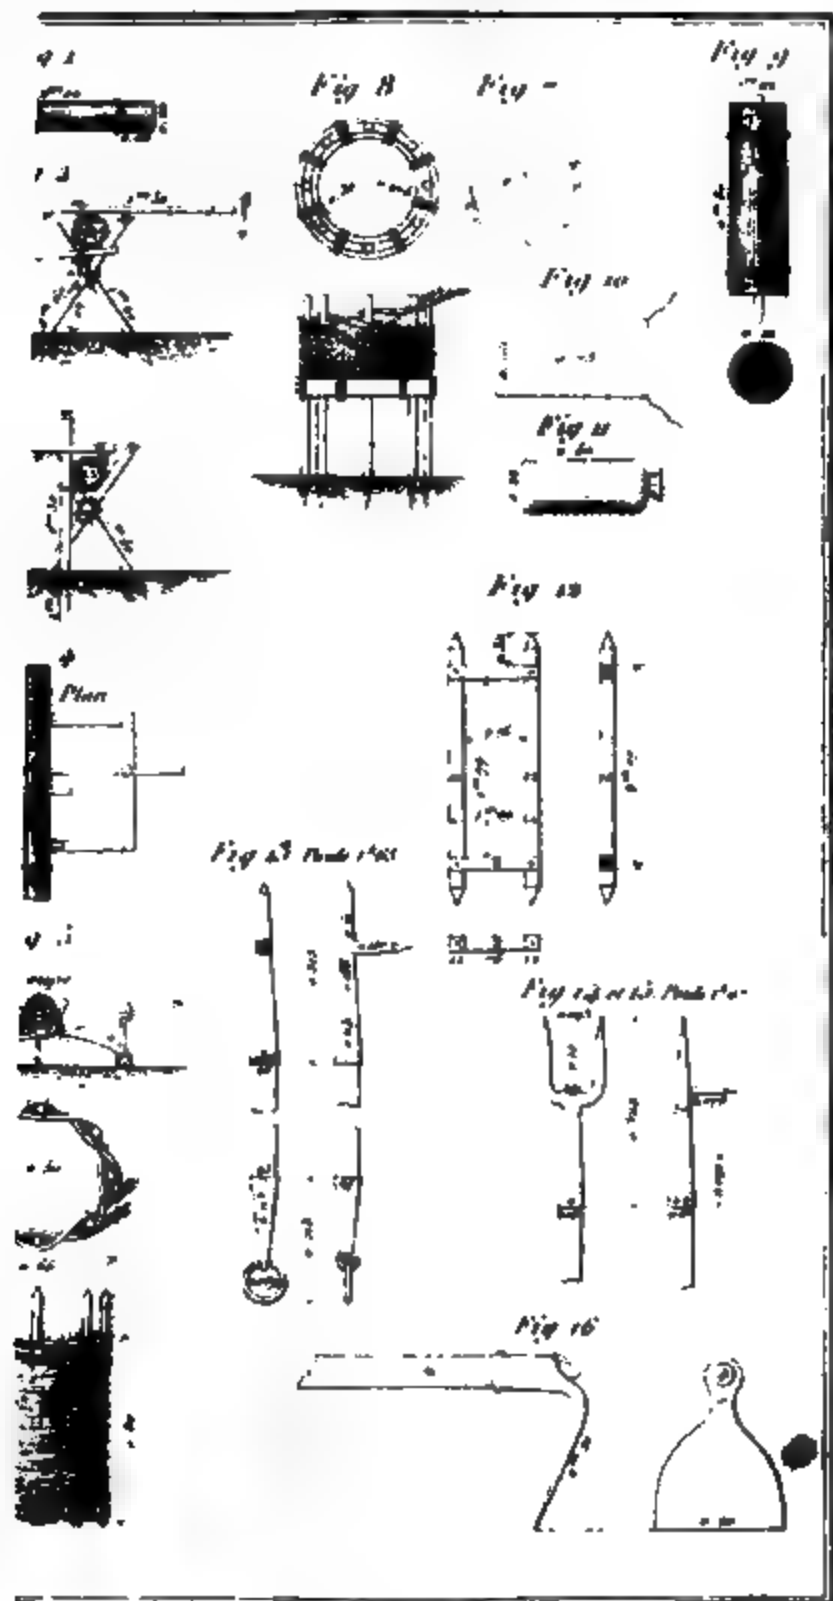

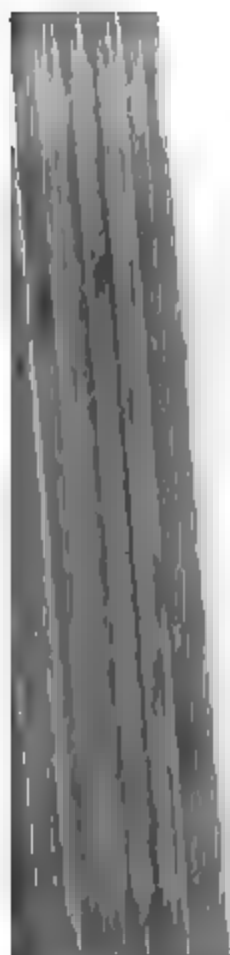

nable de 0<sup>m</sup>,50 à 0<sup>m</sup>,60 ; la fascine est retenue des côtés par 4 petits piquets inclinés. On remonte le cabestan en corde ou en chaîne par une poulie qu'on peut se procurer partout.

— Les meilleures sont des tiges flexibles, venues d'arbres propres à être tordus sans se casser, tels que le saule, le bouleau, l'osier, le chêne, la bourdaine, la vigne, etc.—On ne les prépare qu'au moment de s'en servir. Si elles ont trop de sève, on les étend au soleil, ou on les fait sécher ; il faut également les chauffer en hiver pour les rendre plus souples. Les bois sont coupés depuis quelques jours et on les emploie sans préparation. Les harts se trouvent partout où elles sont assez fortes pour former la base d'un fût de 0<sup>m</sup>,03 du gros bout.

— Ils servent pour harts de retraite, saucissons, etc. ; pour fascines ; les petites pour claies et gabions. Dans les cas où l'on emploie les harts, il faut compter

**E PROVISoire DE COURONNEMENT.**—Longueur, 0<sup>m</sup>,20 ; 2 harts.

**F A TRACER.** — Longueur, 1<sup>m</sup>,30 ; diamètre, 0<sup>m</sup>,30 des extrémités ; faite en 15 minutes,

**G A REVÊTIR.** — Longueur, 2<sup>m</sup>,00 ; diamètre, 0<sup>m</sup>,30 ; les extrémités sciées carrément ; faite par 15 minutes.

**H DE CIEL POUR DESCENTES BLINDÉES.** — Longueur, 0<sup>m</sup>,20 ; 4 harts.

**I SON.** — Longueur, 4<sup>m</sup>,00 à 6<sup>m</sup>,00 ; diamètre, 0<sup>m</sup>,50 en 0<sup>m</sup>,50 (et de 0<sup>m</sup>,30 pour l'artillerie), les nœuds sur une même ligne ; aux deux extrémités, coupés en sifflets, tous les 10 centimètres ; fait en 3 heures par 4 hommes.

**J IRES :** 3 serpes, 2 leviers de 1<sup>m</sup>,80, un bout de corde pour la circonférence, 6 chevalets, 250 branches.

**K.** — Hauteur de clayonnage, 0<sup>m</sup>,80 ; diamètre F. 6. Poids 20 à 25 kil. ; cube, 0<sup>m</sup>,137 ; prix, 1 fr. 00. Les gabions placés à côté l'un de l'autre occupent 2<sup>m</sup>,00 de

**L IRES :** une serpe, un maillet et un bout de ficelle pour tracer sur le sol horizontal le cercle des centres des 8 ou 9 piquets du gabion. — Posé de 5 hommes pour 2 gabions. Un homme

clayonne chaque gabion, un homme conduit l'homme fournit les matériaux pour deux gabions font 2 gabions par heure.

F. 7 En se servant du cercle Fig. 7, 3 sapeurs l'heure, et en employant celui Fig. 8, 2 sa-

F. 8. bion en  $\frac{1}{2}$  d'heure; c'est-à-dire qu'avec ce 2<sup>e</sup> cercle moins de temps à un même nombre d'hommes pour un nombre de gabions. Au moyen de ce second cercle exercé et seul peut même faire un gabion dans un

Le principal avantage du 2<sup>e</sup> cercle directeur est de rendre inutile la présence d'un sapeur pour maintenir de la partie supérieure des piquets, pendant que le sapeur conduit le clayonnage. — Quelle que soit la méthode employée, il faut qu'un homme prépare constamment

Les clayons doivent avoir 0<sup>m</sup>,91 à 0<sup>m</sup>,92 de largeur et 1<sup>m</sup>,00 de longueur. Il en faut environ 75 par gabion. Les clayons sont forts, on ne met que 8 piquets, et 3 clayons minces et flexibles. On conduit toujours deux clayons on les entrelace l'un autour de l'autre en même temps que les piquets; on place et on arrête leurs extrémités vers le milieu du gabion; on serre de temps en temps le clayonnage au moyen de coups de maillet. On arrête le clayonnage des gabions au moyen de 4 harts qui embrassent chacune un piquet. Trois hommes, munis d'une scie et de 6 maillets peuvent fournir des piquets à dix ateliers de gabions.

#### 584. — COMPOSITION D'UN DÉTACHEMENT POUR CONFECTIONNER LES GABIONS ET LES FASCINES.

NOMBRE D'HOMMES.	EMPLOI ET RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS.	
Officier...	1 A la coupe des bois, 1 sergent et 50 servants.	Hache
Sergents...	2 Au transport des bois, 1 sergent et 50 servants.	Serpas
Caporaux.	4 A préparer les piquets pour les gabions, 1 caporal et 25 servants.	Masse
Sapeurs...	21 A la coupe des harts, 1 caporal et 25 servants.	Corde
Tambour...	1 A ramasser les matériaux confectionnés, 1 caporal et 20 servants.	Maillet
Servants d'infanterie.	350 A la garde et à la distribution des outils, 1 caporal et 1 sapeur. (Le caporal veille à l'entretien des serpes et des haches.)	Levier
	A confectionner les gabions, 90 servants formant 30 ateliers de 3 hommes et dirigés par 10 sapeurs.	Passe
TOTAL.	379 A confectionner les fascines, 20 servants dirigés par 10 sapeurs.	Gabion

Nota. Ce détachement doit, en 6 heures, confectionner 100 gabions et



**FACT.**—Longueur, 2<sup>m</sup>,30; diamètre extérieur, 50 kil. — Farci de 19 à 20 fascines de 2<sup>m</sup>,30 de diamètre, reliées par 4 ou 5 harts; il pèse

1 gabion farci en 6 heures; 2 sapeurs préparent les 2 autres les posent.

**OUTILS :** 2 serpes, 1 maillet, 1 scie, 1 bout de longueur, 16 piquets de 0<sup>m</sup>,04 à 0<sup>m</sup>,05 de diamètre, 8 harts à chaque extrémité, en-

guets, qui servait à les enfoncer dans la terre, au près au ras du clayonnage, quand il est

**SAPE.**—Longueur, 0<sup>m</sup>,80; diamètre, 0<sup>m</sup>,22; F. 9.  
11 hommes, munis des mêmes outils que pour la construction de deux chevalets seulement, font un fagot les.

est formé de petits rondins de 0<sup>m</sup>,02 à 0<sup>m</sup>,03 droits, élagués, de même longueur, et arrangés il est serré par les harts, on chasse, suivant de 1<sup>m</sup>,00 de longueur.

**ORDINAIRES.** — Longueur, 2<sup>m</sup>,00; hauteur du prix de 1<sup>m</sup>,00 carré, 0',44<sup>c</sup>.

claire, il faut 6 piquets espacés de 0<sup>m</sup>,40, ayant et 0<sup>m</sup>,03 de diamètre. On les enfonce dans la confection de la claie, et ils conservent cette image. Celui-ci est maintenu par 4 harts en bas. De plus, on a soin de tordre une partie des piquets extrêmes, afin de retenir ceux-ci torsion, difficile à faire à la main, s'opère à l'une courroie fixée à un petit manche en bois dur. On entoure et on serre fortement le clayon par un léger mouvement imprimé au manche torsion.

en une heure et demie une claie de 2<sup>m</sup>,00 de haut.

, pour fixer les fascines dont on forme les grilles longueur 0<sup>m</sup>,30.

netter les revêtements en fascinage, longueur

amincir sur deux faces parallèles jusqu'à 0<sup>m</sup>,03 dur, pour éviter de faire casser les harts.

140 piquets par heure. On les lie en bottes

589.— SACS A TERRE.— Ils doivent avoir, vides, 0<sup>m</sup>,35 de longueur sur 0<sup>m</sup>,35 de largeur; et lorsqu'ils sont remplis et liés, 0<sup>m</sup>,50 de longueur sur 0<sup>m</sup>,32 de largeur; ils pèsent environ 20 kil.; renversés sur un plan à peu près horizontal, ils s'aplatissent et prennent 0<sup>m</sup>,26 de largeur sur 0<sup>m</sup>,17 d'épaisseur, en conservant la longueur de 0<sup>m</sup>,50.

Un homme confectionne 12 sacs en huit heures. Prix d'un sac, 0<sup>f</sup>,50<sup>c</sup>.

Pour remplir promptement un grand nombre de sacs à terre, il faut établir sur un terrain meuble, des ateliers composés de six hommes, savoir : 1 piocheur, 2 pelleteurs, 1 servant et 3 lieurs. Les pelleteurs se servent de pelles rondes; le servant est à genoux dans l'excavation, ou assis sur le bord, tenant le sac entre les deux pelleteurs; les lieurs sont à côté de lui. Un atelier, ainsi composé, peut remplir 150 sacs par heure et travailler six heures de suite. Il faut, 1<sup>m</sup>,000 cube de déblai pour remplir 66 sacs; chaque pelleteur, en emplissant 75, charge 1<sup>m</sup>,157 en un heure. L'atelier peut aussi se composer de 3 hommes 1/2, savoir : 1 pelleteur, 1 servant, 1 lieur, 1/2 piocheur. On obtient alors 100 sacs par heure. Il faut éviter soigneusement de mettre des mottes de terre dans les sacs, parce qu'ils éprouveraient une diminution de volume qui pourrait aller jusqu'à un tiers, lorsqu'on les mettrait en œuvre. Le servant doit aussi tasser la terre en secouant pendant le remplissage.

590.— BLINDES.— Hauteur, 2<sup>m</sup>,70; largeur, 1<sup>m</sup>,00.

On compte sur deux blindes par mètre courant de descente.

Les blindes sont faites en bois ronds ou carrés, assemblés à mortaises et tenons ou à mi-bois, et solidement chevillées.

Un charpentier en confectionne une en 4 ou 5 heures.

591. — PRIX DE QUELQUES MATÉRIAUX DE SAPHES, rendu pied d'œuvre (\*).

Le mètre cube de branchages pour fascines, mesuré serré, et non compris la coupe. . . . . 1

(Les piquets et les clayons se prennent dans les mêmes bois que les fascines et se préparent en même temps, mais les piquets ne doivent être aiguës qu'à pied d'œuvre).

Le cent de petites fascines (longueur 2<sup>m</sup>,00) . . . . . 6

Le cent de fascines moyennes (longueur 2<sup>m</sup>,00 à 3<sup>m</sup>,00). . . . . 9

Le cent de grandes fascines (longueur 4<sup>m</sup>,00) . . . . . 20

Le cent de bottes de 50 petites harts (longueur 0<sup>m</sup>,50 à 0<sup>m</sup>,70, circonférence 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,05). . . . . 10

(\*) Voyez, pour d'autres prix, page 169 et suivantes.

de 50 moyennes harts (longueur 0 <sup>m</sup> ,75 épaisseur 0 <sup>m</sup> ,03 à 0 <sup>m</sup> ,06) . . . . .	14 50
de 50 grandes harts (longueur 2 <sup>m</sup> ,00 épaisseur 0 <sup>m</sup> ,05 à 0 <sup>m</sup> ,08) . . . . .	33 60
de 25 clayons pour épis, tunages (lon- gueur 0 <sup>m</sup> ,10, circonférence 0 <sup>m</sup> ,06 à 0 <sup>m</sup> ,09) . . .	23 60
de 25 clayons pour gabions, claies (lon- gueur 0 <sup>m</sup> ,10, circonférence 0 <sup>m</sup> ,06 à 0 <sup>m</sup> ,07) . . .	9 90
de 25 clayons pour fascines de couron- nement (longueur 0 <sup>m</sup> ,60 à 3 <sup>m</sup> ,30, circonférence à 0 <sup>m</sup> ,03 à 0 <sup>m</sup> ,06) . . . . .	8 50
ordinaire pour grands piquets . . . . .	6 60
en bois pour piquets de toute espèce . . .	5 00
pour clayonnage d'épis (longueur circonférence 0 <sup>m</sup> ,15 à 0 <sup>m</sup> ,18) . . . . .	3 00
pour gabions (longueur 1 <sup>m</sup> ,20, circon- férence 0 <sup>m</sup> ,12) . . . . .	1 60

**DES SAPHES.**

**SAPHES :** Poids 6 kil. Il a deux pointes, formant *F.* 13.  
de longueur chacune.

Il est fixé dans la douille par un clou, et porte à son  
extrémité un anneau de fer de 0<sup>m</sup>,03 à 0<sup>m</sup>,04 d'ouverture.

**SAPHES :** Poids 3 kil. Elle a trois pointes, dont deux *F.* 14,  
la troisième perpendiculaire au plan des deux pre- 15

mières, 0<sup>m</sup>,20; largeur au tranchant, 0<sup>m</sup>,20; lar- *F.* 16.  
geur à la base, 0<sup>m</sup>,05; poids, 2<sup>k</sup>,20. Le manche a de 1<sup>m</sup>,00 à

1<sup>m</sup>,20. Les autres outils de sape, tels que pelles, pioches, etc.,  
sont décrits (page 290, n° 421).

§ II.

**LA SAPHES VOLANTE.**— SAPHES PLEINE SIMPLE, DOUBLE,  
SEMI-DOUBLE; LEURS DIMENSIONS; MANOEUVRES  
DES HOMMES, MATÉRIAUX, OUTILS ET TEMPS NÉCESSAIRES  
POUR ENFILER EN SACS A TERRE.

**SAPHES SIMPLE.**— Elle se commence toujours de nuit,  
lorsque l'assiégé est peu meurtrier.

On commence la *tracent* ordinairement d'avance avec  
un cordeau, et on fait passer les travailleurs à 1<sup>m</sup>,30 d'intervalle  
à long de ce cordeau.

P. 19. Lorsque l'éclaircissement des tranchées est terminé, on creuse le profil 19 aux parties de *parallèles* ou *places d'armes* à la fusillade. On prend les terres nécessaires du revers, il faut deux sapeurs pour 4<sup>m</sup>,00, et deux piquets par mètre courant.

P. 20. On dispose aussi, d'après le profil 20, des portions de 20<sup>m</sup> à 30<sup>m</sup> de longueur pour le *franchissement* ; il faut pour chaque mètre courant un sapeur, cinq sapeurs piquets.

Le parement en fascines des gradins est incliné ; chaque gradin occupe horizontalement 0<sup>m</sup>,60 de largeur. Il est bon de tailler en gradins le revers des tranchées.


594.—SAPE VOLANTE.—Elle se commence pendant la nuit, après avoir été tracée préalablement au commandant du génie.

Pour l'exécuter, on fait sortir de la tranchée en file des travailleurs, portant chacun un gabion, une pioche, et le fusil en bandoulière. Ces travailleurs marchent sur une file, ils font *par file sur la gauche*, ou *à la bataille*, et déposent leurs gabions à peu près sur la ligne du cordeau ; l'officier du génie place exactement le tracé, et les hommes se couchent derrière les gabions, en attendant l'ordre de travailler ; cet ordre est donné qu'après le placement de tous les gabions.

A la fin de la première nuit, la sape volante doit être terminée.

P. 21. la tranchée simple, le profil 21.

Au jour, on donne à la sape le profil 22, ce qui

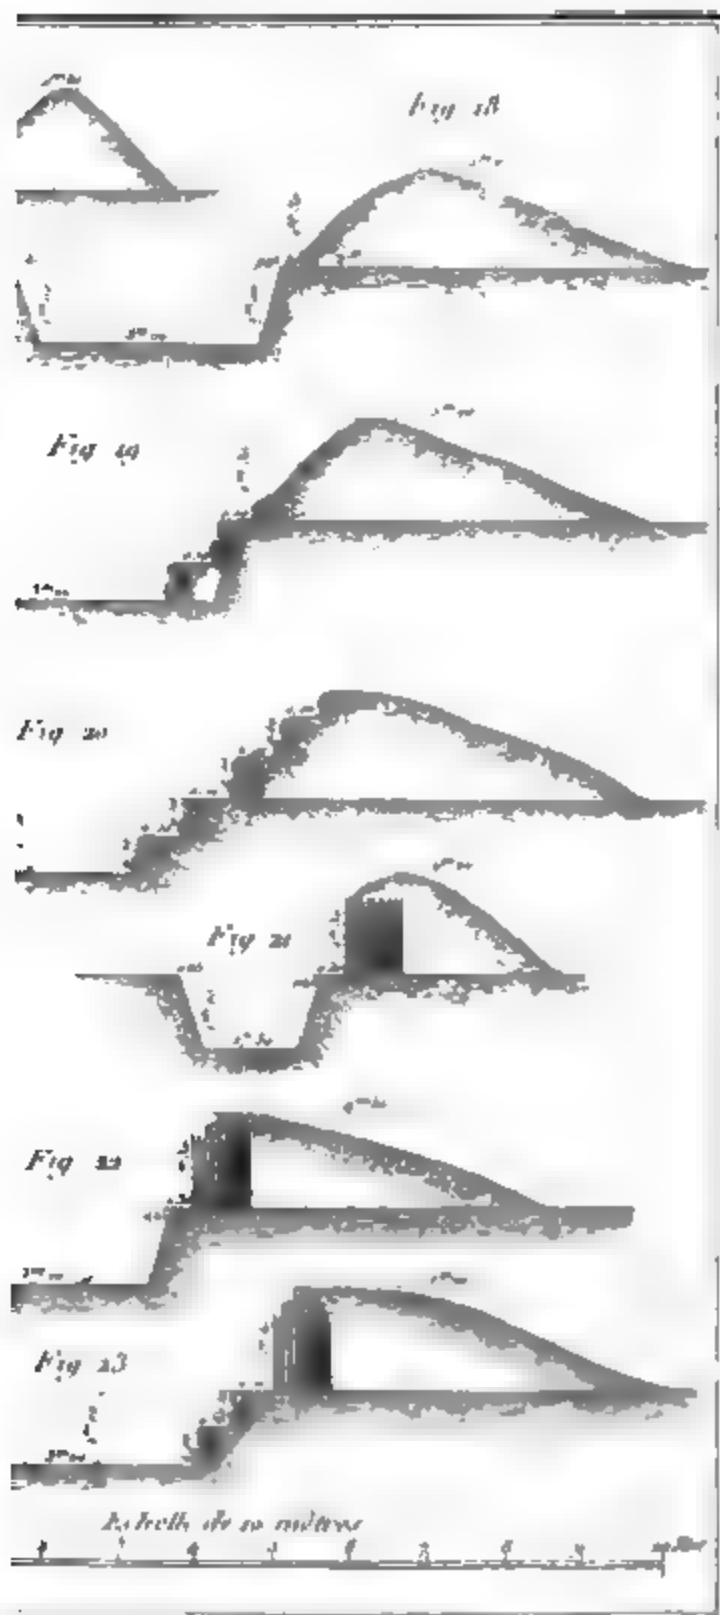



[The body of the page contains a large, faint, and mostly illegible impression of text, likely bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs, but the characters are too light and blurry to transcribe accurately. Some faint outlines of words and punctuation are visible.]

Fig 29



Fig 30



Fig 30'

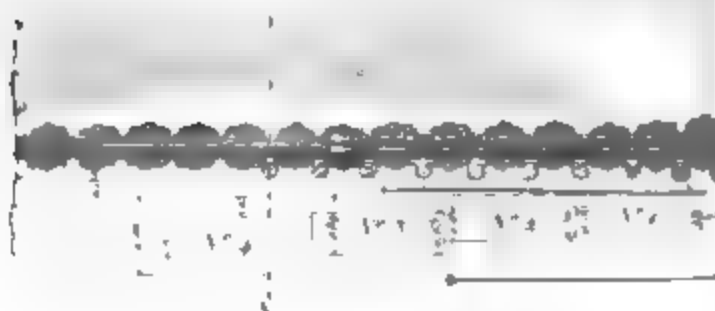


Fig 31

Longueur sur 3 m



Echelle pour les Figures 29, 30 et 31





ous en dehors. L'officier vérifie le tracé, et alors seuls travailleurs viennent commencer la sape. Quelquefois on ne prend pas un certain intervalle de temps entre la pose des gabions et la sortie des travailleurs, pour laisser passer le premier sapeur.

Si le sol est difficile à creuser, ou lorsqu'il ne se trouve qu'une couche mince de terre au-dessus du roc ou des eaux, on recourt à la sape au moyen d'une *double* ou *triple gabionnade*, dans laquelle toutes les terres déblayées servent immédiatement à former le parapet. Une double gabionnade offre aussi beaucoup de sécurité, même dans un terrain ordinaire, lorsque le danger est grand ; on apporte une grande rapidité dans la formation d'une sape à l'épreuve de la mitraille.

Si on *manque de gabions* pour exécuter une sape volante, on fait partir, à intervalles égaux, sur la longueur de la tranchée, les gabions que l'on a ; chaque homme, après avoir posé un gabion, creuse son logement, et l'élargit de manière qu'il puisse recevoir un second travailleur ; alors ces deux hommes, se tenant sur le dos, continuent la sape en l'élargissant de suite ; puis on ajoute un troisième, un quatrième travailleur, jusqu'à ce que ces portions de tranchées soient réunies.

**Sape pleine simple.** — Elle est exécutée par une brigade de 25 sapeurs, dont les quatre premiers creusent l'excavation, et les quatre autres, nommés *servants* perfectionnent le travail et transportent sur le revers les matériaux nécessaires.

Le premier sapeur travaille à genoux, coiffé du pot-en-tête et revêtu de la cuirasse. Sa tâche est de poser et de remplir deux gabions dans les terrains ordinaires. Il déblaie  $0^m,294$ , ce qui provient du foisonnement, pour remplir ses deux gabions, la capacité de chacun étant de  $0^m,157$ .

Le deuxième sapeur, également couvert de la cuirasse et du pot-en-tête, suit le premier à la distance de deux gabions et déblaie  $1^m,65$  ; il travaille aussi à genoux, et fait un déblai de

Le troisième sapeur, à  $1^m,65$  en arrière du second, travaille debout, sans pot-en-tête ni cuirasse, et déblaie  $0^m,300$ .

Le quatrième, également à  $1^m,65$  en arrière du précédent, travaille debout, et déblaie  $0^m,344$ .

La sape, ainsi terminée, est remise aux travailleurs ordinaires ; elle est élargie et disposée pour les feux, les sorties ou les communications.

**Matériaux nécessaires :**

Chaque sapeur doit avoir chacun une pelle et une pioche, et la tête de sape doit être munie de 2 crochets, 3 fourches, 2 truelles, 4 cuirasses, 4 pots-en-tête, 1 gabion farci, de

gabions et fascines ordinaires en nombre suffisant, 300 sape, 30 petites fascines, de poutrelles de 7 à 8<sup>m</sup> sur 0<sup>m</sup>,10 d'équarrissage, de leviers d'embarquement et de sacs de laine de 8<sup>m</sup>,50 à 9<sup>m</sup>,00 de diamètre, 1<sup>m</sup>,00 de hauteur.

**Extinction de la sape :**

L'officier chef de sape en place au derrière du 4<sup>e</sup> sape officier avec les servants ; les sapeurs et servants s'y ni gibernes, mais leurs fusils sont déposés sur le ven directement à la direction de la sape.

Lorsque le premier sapeur a rempli son gabion, couronné de 2 petites fascines, il crie : *halte* ; alors il mène le travail, et fait poser un nouveau gabion en ments suivants : 1<sup>o</sup> garde à vous ; 2<sup>o</sup> au gabion ; 3<sup>o</sup> *halte* ; 4<sup>o</sup> en avant ; 5<sup>o</sup> *bien* ; 6<sup>o</sup> au fagot ; 7<sup>o</sup> *halt*.

Pour manœuvrer les crochets, au moyen desquels gabion farci en avant, le 4<sup>e</sup> sapeur vient à l'aide du servant à l'aide du 3<sup>e</sup> sapeur.

Dès qu'il y a derrière le 4<sup>e</sup> sapeur trois gabions en l'officier commande : *aux fascines* ; alors les servants les petites fascines provisoires et les remplacent par ordinaires.

Lorsque le 1<sup>er</sup> sapeur a terminé sa tâche, l'officier, tinement garde à vous, commande : *changez* ; les culent d'une forme, et le 1<sup>er</sup> servant, couvert d'avant tête et de la cuirasse, et portant son fusil, se rend i sape ; ce servant devient donc 1<sup>er</sup> sapeur, le 1<sup>er</sup> s 2<sup>e</sup> ; le 2<sup>e</sup>, se débarrassant du pot-en-tête et de la passe aux servants, devient 3<sup>e</sup> ; et le 3<sup>e</sup> devient 4<sup>e</sup> sapeur passe à la queue des servants, tandis que le servants avancent chacun d'un numéro.

Tout sapeur tué ou blessé est remplacé dans sa sa servant ; tout sapeur tiré de la réserve, devient 4<sup>e</sup> :

Dans les écoles, la sape pleine, en terrain ordi d'un gabion par quart d'heure, ce qui donne 1<sup>m</sup>,00 :

Une même brigade ne doit pas travailler plus de

Les excavations des 4 sapeurs doivent être ach même temps ; toutefois, la vitesse de la sape se réy ment sur le travail du 1<sup>er</sup> sapeur.

Lorsque le terrain est incliné, le 1<sup>er</sup> sapeur doit placer les gabions solidement sur leur base, et mêm avec de petits fagots, des sacs à terre ou des gazon

Si le gabion farci se déplace de manière à ne j suffisamment la gabionnade, le chef de sape le fa les commandements : 1<sup>o</sup> *aux poutrelles*, *aux fagots* ; 2<sup>o</sup> *halte* ; 3<sup>o</sup> *remplacez le gabion*.



Fig. 28.

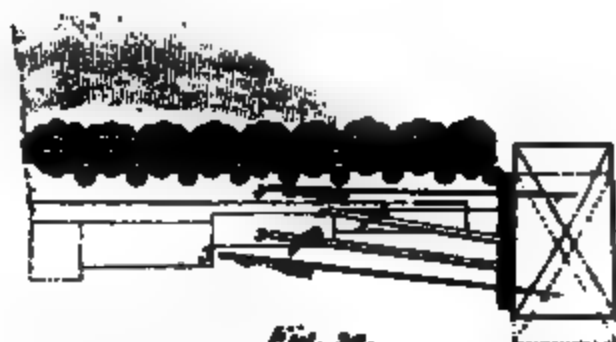


Fig. 29.


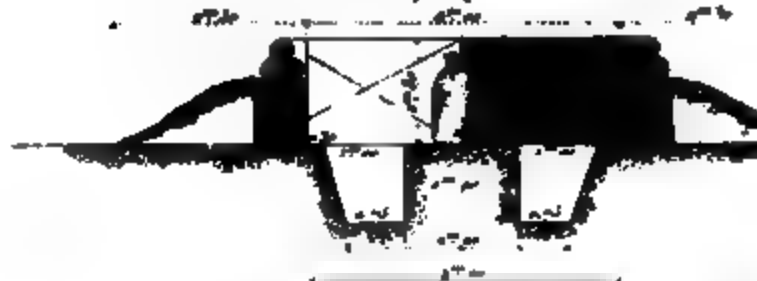


Fig. 30.



Échelle de 10 mètres

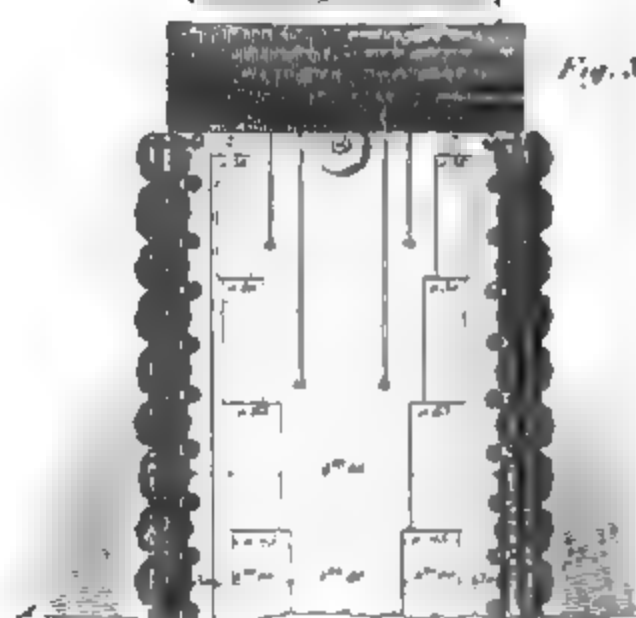

miers sapeurs manœuvrent les poutrelles ; les F. 28.  
sapeurs, aidés des deux premiers servants, manœuvrent.

Lorsqu'on a rempli un grand nombre de gabions farcis, on peut accélérer considérablement le travail en faisant avancer ces petits chariots, comme pour les débouchés, et en substituant au lieu de petits gabions à la tête de la sape des gabions plus larges. Ils donnent de suite à la sape la largeur de la sape à avoir.

**SEMI-PLEINE.**—Elle ne diffère de la sape précédente que par la suppression du gabion farci, et ne peut s'employer que lorsque l'on n'a à craindre que des feux de flanc pressés à la direction de la sape.

**DOUBLE.**—C'est la réunion de deux sapes simples F. 29.  
Les deux sapes sont parallèles et distantes de 4<sup>m</sup>,00 intérieures. La lame de terre qui reste entre elles a 1<sup>m</sup>,40 d'épaisseur et doit être enlevée par les travailleurs ordinaires. Une fois la sape double faite, la sape double a 2<sup>m</sup>,90 de largeur au front. Pour faciliter le défilement, on l'approfondit à 1<sup>m</sup>,00. 30.

La sape est couverte par deux gabions farcis : il est nécessaire d'enlever l'un dans l'autre par les bouts des fascines ; lorsque cela n'a pas lieu, il faut masquer la sape avec un sac à laine.

Les sapeurs de sapes devant toujours marcher à la même allure, l'officier règle ses commandements sur le travail du sapeur : il faut compter 18 minutes par gabions.

**SEMI-DOUBLE.** — Elle s'emploie principalement F. 31.  
dans les cas de chemins couverts, lorsque l'une des sapes est double, à cause de la grande inclinaison des glaces aux feux de revers par-dessus le parapet de la sape.

Elle s'exécute au moyen d'une seule brigade de sapeurs. On construit, de la berme, un parapet ordinaire, et, sur le parapet, un parapet provisoire formé par une rangée de gabions remplis de terre. Ces deux parapets, espacés de 1<sup>m</sup>,70, sont couverts au même temps par le sapeur de la tête : il jette avec sa pelle la terre dans le gabion du revers avant de remplir le gabion, et il couronne ensuite ce dernier de 4 sacs à terre et de 2 fascines. On avance moyennement d'un gabion par minute.

Lorsqu'on ouvre, en arrière du 4<sup>e</sup> sapeur, une dizaine de gabions, l'officier fait entreprendre perpendiculairement la sape, par les hommes de la réserve, une petite

tranchées à la sape demi-pleine, dont le parapet, est élevé suffisamment pour couvrir la sape et on prime alors la gabionnade provisoire, et on donne à la sape l'élargissement convenable. Enfin les parapets sont elles-mêmes détruites après la construction des versées qui sont nécessaires contre les feux d'obus.

**599.—SAPES EN SACS À TERRE.**—Les parapets sont principalement employés dans le cas où l'on doit déblayer le roc, ou lorsque le terrain ne permet qu'une transition.

Les sacs sont placés plein sur joint, leur longueur culaire à la direction du parapet, et les ouvertures sont à l'intérieur et à l'extérieur.

Un parapet formé de sept assises de sacs à terre a une épaisseur moyenne de 1<sup>m</sup>,00.

Une sape volante en sacs à terre marche à peu près comme une sape pleine ordinaire, dont elle ne diffère qu'en ce qu'elle emploie plusieurs sapeurs à la fois, et qu'on ne leur donne pas de masques pour les couvrir. Pour mettre un homme à poser des sacs à terre, il en faut beaucoup plus qu'il n'en faut dans un seul voyage; on doit donc avoir d'abord une troupe uniquement destinée à faire parvenir des sacs à terre où ils seront employés, et ensuite un nombre de porteurs qui puissent être constamment occupés.

Les porteurs doivent marcher, depuis le dépôt de sacs, à la suite les uns des autres, et à 1<sup>m</sup>,30 de distance, sous le commandement de leurs officiers, en suivant des directions jalonnées par des officiers et dérobées, autant que possible, au feu de l'ennemi. Ils se déplacent par plis de terrain ou par des travaux déjà exécutés, et sont chargés de deux sacs à terre chacun, et courent 100<sup>m</sup> en 15 minutes.

Une file de porteurs fournit, en 15 minutes, la pose d'une manœuvre continue. On met les porteurs par rangs que cela est nécessaire pour avoir un nombre suffisant pour le travail de la sape.

Chaque poseur place 100 sacs en 15 minutes. La manière est la suivante. Les deux premiers poseurs, à genoux, exécutent la première assise du parapet en posant alternativement chacun un sac, l'un mettant toujours le sac à l'intérieur, et l'autre toujours à l'extérieur. Lorsque douze sacs sont posés, deux autres placeront la seconde assise sur joint et toujours de la même manière, en suivant les mêmes règles. On agira de même pour toutes les autres assises. Chaque brigade sera donc composée de deux fois autant de porteurs qu'il y a de sacs. Il y aura toujours

ème temps, afin qu'ils puissent se relever toutes  
La vitesse de la sape volante ainsi disposée ne  
celle des deux premiers poseurs, et sera d'envi-  
15 minutes, ce qui donnera 200<sup>m</sup> de parapet par

rapet doit avoir plusieurs sacs d'épaisseur, on dis-  
parapet primitif d'autres brigades de porteurs et

enfoncer de 1<sup>m</sup>,00 dans le terrain, le parapet pri-  
7 sacs de hauteur et en contiendra 24 ou 28 par  
orsqu'il aura 100<sup>m</sup> de longueur, c'est-à-dire une  
s le commencement de la pose des sacs, on pla-  
urs ordinaires pour creuser la tranchée.

aire exécuter par les poseurs qu'une longueur de  
ie les derniers travailleurs de nuit placés aient  
de faire leur tâche avant le jour.

ut s'enfoncer que de 0<sup>m</sup>,50 dans le terrain, le re-  
s à terre devra avoir 1<sup>m</sup>,50 de hauteur (9 ou 10  
e le fait d'abord que de 1<sup>m</sup>,00 (6 à 7 sacs) de hau-  
es travailleurs ordinaires puissent jeter plus faci-  
is les terres de l'excavation.

rs, outre leurs outils ordinaires, ont dû porter à  
un 15 sacs à terre vides, et lorsqu'ils auront fini  
20 de longueur sur 2<sup>m</sup>,60 de largeur dans le fond,  
fondeur), ils rempliront ces sacs et poseront, sur  
s assises de sacs à terre, trois assises nouvelles.

rs de jour élargiront la tranchée jusqu'à 6<sup>m</sup>,00,  
e parapet, qui sera encore très-faible à cause de la  
n au-dessus du sol.

ne peut être entamé par la pioche, il faut faire le  
ment en sacs à terre. Il doit avoir au moins 2<sup>m</sup>,00  
à 14 sacs), et la largeur à la base doit être au mi-  
sacs places bout à bout. Ce qui paraît le plus con-  
le composer de deux rangs de sacs sur 8 ou 9  
montés d'un rang de 4 ou 5 sacs.

ang de 8 ou 9 sacs se fait comme le rang de 7 sacs  
ts; le deuxième se place par d'autres brigades join-  
nier qui garantit déjà les poseurs des feux de mous-  
te on fait poser encore par d'autres brigades une  
ormant la base de la banquette, puis la première  
le 4 sacs à cheval sur les deux premiers rangs de  
e deuxième assise à la banquette servant à placer  
ise du rang de 4 sacs et ainsi de suite; on achève  
e le parapet, qui est suffisant contre la mousque-  
on a à craindre le canon, il faut épaisir ce para-  
ait facilement de l'intérieur au moyen de nouvelles

brigades, en élevant la banquette au niveau des deux rangs de 3 sacs de hauteur, et faisant successivement une autre banquette et un deuxième rang de 4 sacs; ainsi de suite pour de plus grandes épaisseurs.

Lorsque le feu de la place devient trop dangereux pour qu'on puisse continuer à avancer à la sape volante, on emploie la sape *pleine*. Elle avance trois fois plus vite que la sape en gabion. Mais le gabion farci seul ne couvre pas suffisamment une tête de sape en sacs à terre, d'abord parce que les sacs ne peuvent se placer verticalement au-dessus les uns des autres, et surtout parce que les sapeurs, obligés de les poser à la main, s'avancent beaucoup plus près du masque que pour placer un gabion avec la fourche.

Pour mieux couvrir les sapeurs, on ajoute au gabion farci un plateau monté sur roulettes et garni intérieurement d'anneaux en fer qui permettent de le manœuvrer avec des crochets de sape. On se sert aussi d'un mantelet à oreilles ou flancs, lesquels peuvent se placer perpendiculairement à sa face, ou se mettre dans son prolongement et prendre toutes les positions intermédiaires. On marche plus aisément avec le mantelet qu'avec le gabion farci garni d'un plateau; mais le mantelet peut facilement être mis hors de service, et sa réparation est difficile.

### § III.

CONVERSIONS. — JONCTIONS. — RETOURS OU DÉBOUCHÉS. — TRAVERSESES.

600.—CONVERSIONS.—Pour *obliquer* à droite ou à gauche, en marchant toujours dans le même sens, il faut faire *converser* le gabion farci en dehors ou en dedans, afin de le placer perpendiculairement à la nouvelle direction.

L'officier, après avoir averti la brigade par : *garde à vous pour converser*, commande : 1° à la poutrelle, aux fagots ; 2° aux crochets ; 3° *conversez*. Le 1<sup>er</sup> sapeur remplace le fagot de sape par un sac à laine, et pose deux fagots de sape en croix contre le gabion farci, pour servir de point d'appui à une poutrelle de 4<sup>m</sup>,00 de longueur que le 2<sup>e</sup> sapeur manœuvre. Les deux autres sapeurs, aidés des deux premiers servants, saisissent les crochets dont l'un doit pousser le gabion farci et l'autre le retenir. Par cette manœuvre, en moins d'un quart d'heure, on fait *converser* le gabion farci de 50 à 60°, même sur un terrain monté vers la place.

F 32 601.—JONCTION DE DEUX SAPES SIMPLES marchant l'une vers






brigades, en élevant la banquette au ni-  
sacs de hauteur, et faisant successive-  
un deuxième rang de 4 sacs; ainsi  
épaisseurs.

Lorsque le feu de la place  
puisse continuer à avancer à  
pleine. Elle avance trois f  
Mais le gabion farci seul  
sape en sacs à terre, f  
placer verticalement f  
que les sapeurs, obli-  
coup plus près de  
fourche.

Pour mieux e  
plateau monté  
ler qui perm  
On se sert d  
vent se pl  
son pro  
On mar  
garni  
hors

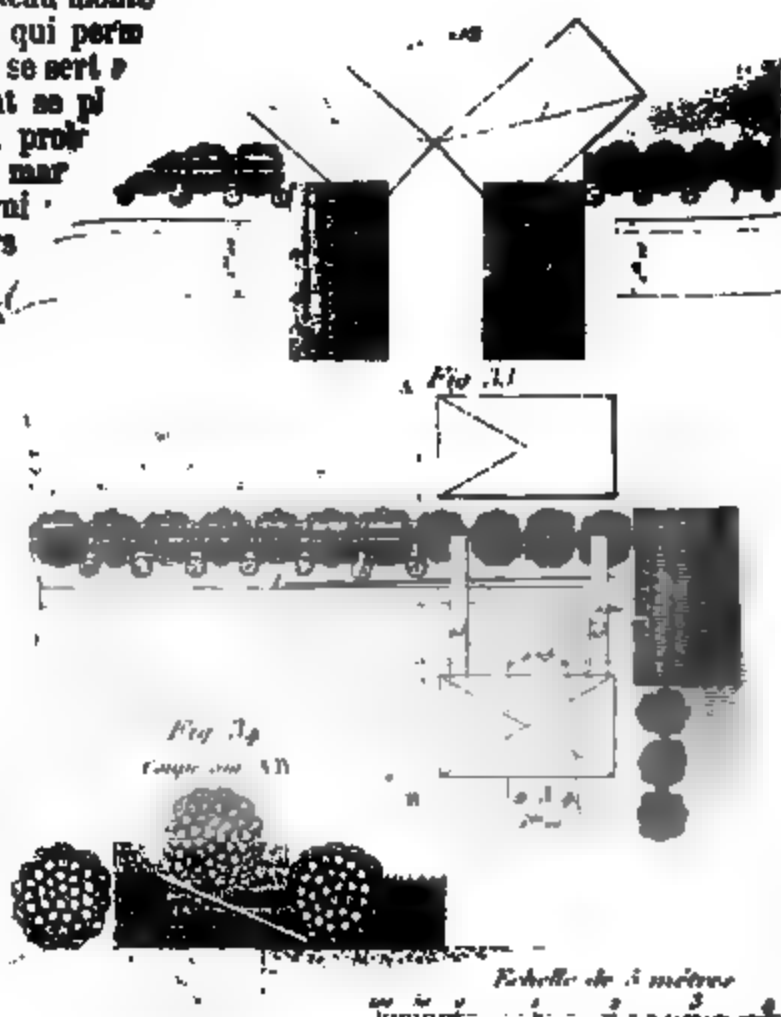

se raccorder en une seule tranchée, soit pour se déboucher.

**DES SAPEES.** Les sapees à 4<sup>m</sup>,00 de distance l'une de l'autre, à la largeur et à la profondeur de 1<sup>m</sup>,00 : on creuse d'abord les gabions de la tête, et l'on étend ensuite les deux brigades font leur longueur, afin de les amener à l'extérieur des gabionnades. On place les gabions autant que les crochets et les sapeurs n<sup>os</sup> 1 et 2. On creuse à 1<sup>m</sup>,12, les deux sapees sur, jetant les terres sur les gabions dans la tranchée, et par leurs bases.

#### DEBOUCHÉS DES SAPEES.

**DEBOUCHÉ D'UNE SAPE SIMPLE EN SAPE SIMPLE.** — On avertit le commandant sa forme à 0<sup>m</sup>,60 en deçà du gabion. Le commandant commande : 1<sup>o</sup> préparez le retour ; 2<sup>o</sup> couvrez les poutrelles, au gabion ; 3<sup>o</sup> aux crochets ; 4<sup>o</sup> en arrière ; 5<sup>o</sup> démasquez. Le 1<sup>er</sup> sapeur arrête le gabion farci aux crochets, et place dans son alignement, à la sape demi-pleine, les gabions pour servir d'épaulement. Pendant que les sapeurs achèvent leur forme et couronnement de 2 rangs de fascines ou 3 gabions de la tête, les servants amènent un gabion farci de fascines, et 2 madriers ou 2 poutrelles de 2<sup>m</sup>,00 de longueur. Les sapeurs n<sup>os</sup> 3 et 4 ont fini leurs excavations, ils placent, à l'aide des servants, les poutrelles, puis le grand gabion contre ceux de la sape, et ils le farcissent ; ensuite ils le font rouler vers la sape, et disposent les poutrelles en rampe, du revers de la sape, pour le couvreur. Cette opération doit être terminée au même temps que le travail des n<sup>os</sup> 1 et 2. Alors les 4 sapeurs, comme l'indique la *Fig. 33*, et assistés de 2 servants, font franchir le parapet au gabion farci, à l'aide de crochets et de crochets ; puis les 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> sapeurs, armés de crochets, renversent dans la tranchée les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> gabions de la sape primitive. On retire leurs fascines et leurs fagots, en laissant en place le gabion de la tête comme chef de file de la nouvelle gabionnade. Le travail se continue, comme à l'ordinaire, dans la nouvelle sape.

Dans une terre ordinaire, ce débouché dure une heure  $\frac{1}{2}$ .

**03.—RETOUR OBLIQUE D'UNE SAPE SIMPLE EN SAPE SIMPLE.** — On opère d'abord comme pour un retour droit ; et lorsque le gabion farci a franchi le parapet, on le fait converser peu à peu jusqu'à ce qu'il se trouve dans la direction à suivre.

Fig. 31

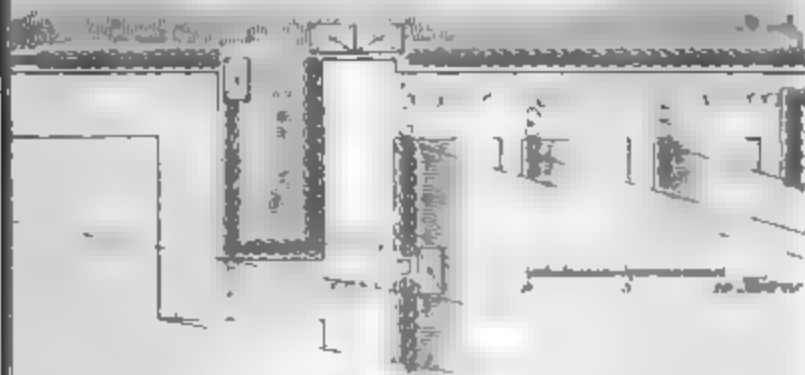


Fig. 32



Fig. 33

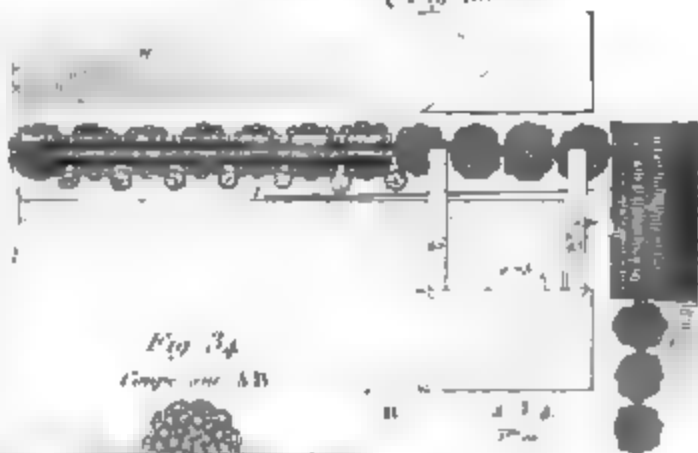


Fig. 34

Coupe sur AB



Echelle de 1 mètre



tre, soit pour se raccorder en une seule tranchée, soit pour se unir en une sape double.

On arrête la marche des sapes à 4<sup>m</sup>,00 de distance l'une de l'autre, et on les porte à la largeur et à la profondeur de 4<sup>m</sup>,00 : on ne jette point de terres derrière les gabions de la tête, et l'on couronne les deux gabionnades. Ensuite les deux brigades font rouler les gabions farcis suivant leur longueur, afin de les amener à dépasser de 0<sup>m</sup>,30 l'alignement extérieur des gabionnades. Puis elles font converser ces mêmes gabions autant que les crochets et les poutrelles le permettent ; et les sapeurs n<sup>os</sup> 1 et 2 de chaque brigade prolongent, d'environ 4<sup>m</sup>,12, les deux sapes à 4<sup>m</sup>,00 de largeur et 4<sup>m</sup>,00 de profondeur, jetant les terres sur le revers. Enfin, on achève de pousser les gabions dans la trouée, de manière à ce qu'ils arrivent à se toucher par leurs bases.

#### RETOURS OU DÉBOUCHÉS DES SAPES.

**602.—RETOUR DROIT D'UNE SAPE SIMPLE EN SAPE SIMPLE.**— F 55.  
Le sapeur n<sup>o</sup> 1 ayant arrêté sa forme à 0<sup>m</sup>,60 en deçà du gabion farci, l'officier commande : 1<sup>o</sup> *préparez le retour* ; 2<sup>o</sup> *couronnez* ; 3<sup>o</sup> *aux poutrelles, au gabion* ; 4<sup>o</sup> *aux crochets* ; 5<sup>o</sup> *en avant* ; 6<sup>o</sup> *démasquez*. Le 1<sup>er</sup> sapeur arrête le gabion farci avec les piquets, et place dans son alignement, à la sape demi-pleine, de nouveaux gabions pour servir d'épaulement. Pendant que les 4 sapeurs achèvent leur forme et couronnent de 2 rangs de fascines les 4 ou 5 gabions de la tête, les servants amènent un gabion farci de 5 fascines, et 2 madriers ou 2 poutrelles de 2<sup>m</sup>,00 de longueur. Dès que les n<sup>os</sup> 3 et 4 ont fini leurs excavations, ils placent, à l'aide des servants, les poutrelles, puis le grand gabion contre ceux de la sape, et ils le farcissent ; ensuite ils le font rouler vers la retraite, et disposent les poutrelles en rampe, du revers de la sape au sommet du couronnement. Cette opération doit être terminée au même temps que le travail des n<sup>os</sup> 1 et 2. Alors les 4 sapeurs, tels que l'indique la *Fig. 33*, et assistés de 2 servants, font franchir le parapet au gabion farci, à l'aide de crochets et de cordes ; puis les 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> sapeurs, armés de crochets, renversent dans la tranchée les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> gabions de la sape primitive. Ils enlèvent leurs fascines et leurs fagots, en laissant en place le gabion de la tête comme chef de file de la nouvelle gabionnade. Le travail se continue, comme à l'ordinaire, dans la nouvelle section.

Dans une terre ordinaire, ce débouché dure une heure  $\frac{1}{4}$ .

**603.—RETOUR OBLIQUE D'UNE SAPE SIMPLE EN SAPE SIMPLE.**  
On opère d'abord comme pour un retour droit ; et lorsque le gabion farci a franchi le parapet, on le fait converser peu à peu jusqu'à ce qu'il se trouve dans la direction à suivre.

**F. 36. 605. — RETOUR D'UNE SAPE DOUBLE EN SAPE SIMPLE.** — des deux brigades qui doit exécuter le retour opéré comme dans le premier cas, mais l'opération acquiescée de rapidité par la présence des deux gabions farcis double.

Si l'on doit marcher des deux côtés de la sape, les deux brigades exécutent successivement la même opération, d'abord à droite et l'autre à gauche.

**606. — RETIRER UN GABION FARCI RESTÉ EN PLACE.** — On jette des terres derrière ce gabion, de manière à le recouvrir d'environ 1<sup>m</sup>,00 de hauteur; on dispose des poutrelles sur lesquelles on le fait descendre dans la sape; puis on le remplace aussitôt par trois ou quatre gabions, qu'on remplit de terre, et que l'on couronne en sape.

**P. 37. 607. — DÉBOUCHER D'UNE TRANCHEE NON ELABORÉE EN SAPE SIMPLE.** — L'officier fait exécuter ce travail par les sapeurs :

1° *Préparez le débouché*; 2° *aux poutrelles*, 3° *en avant*; 4° *halte*.

Le premier sapeur trace sur la berme et sur le talus à 0<sup>m</sup>,30 en dedans du gabion désigné pour chef de sape, une forme de 1<sup>m</sup>,00 de largeur sur 1<sup>m</sup>,00 de profondeur; il y place des outils à manches courts. Le 2<sup>e</sup> sapeur place de cette forme, en travers de la sape, un madrier, et se retire.

Fig 35

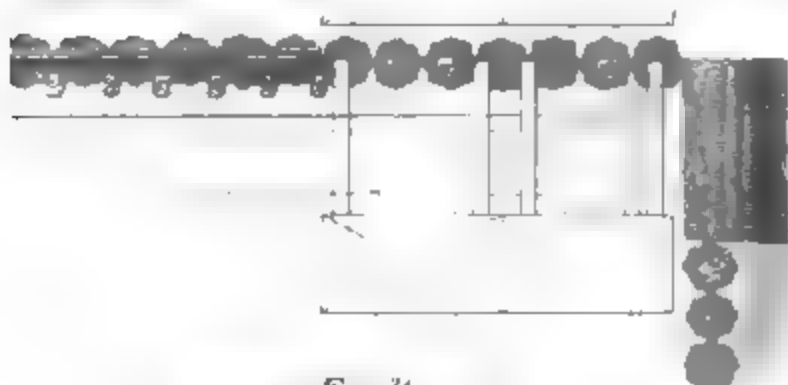


Fig 36


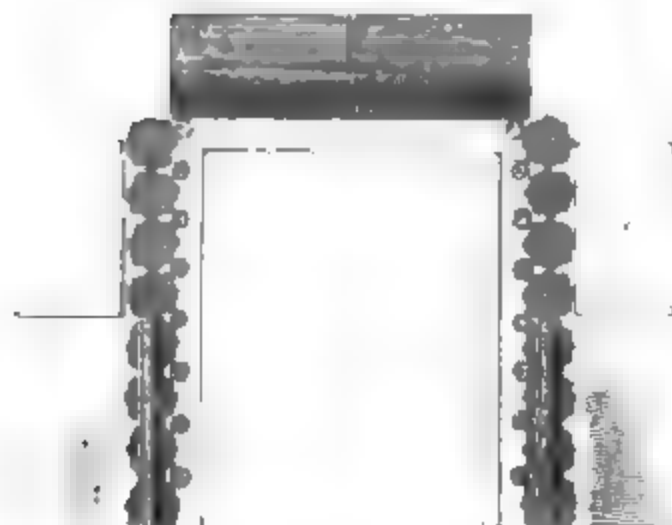



Fig 37







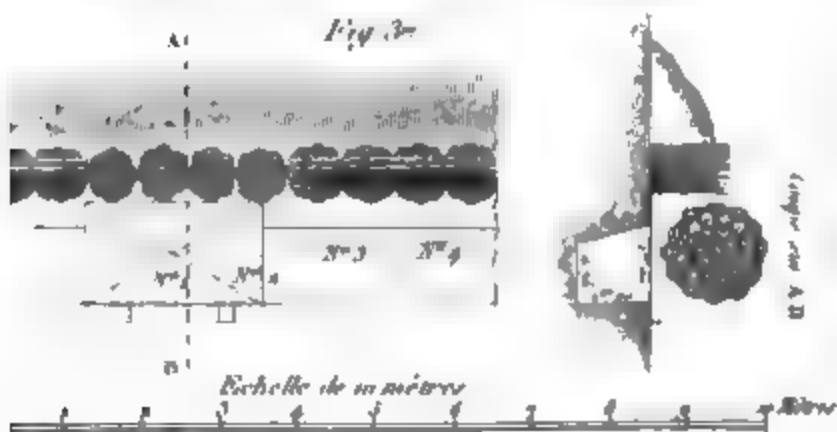

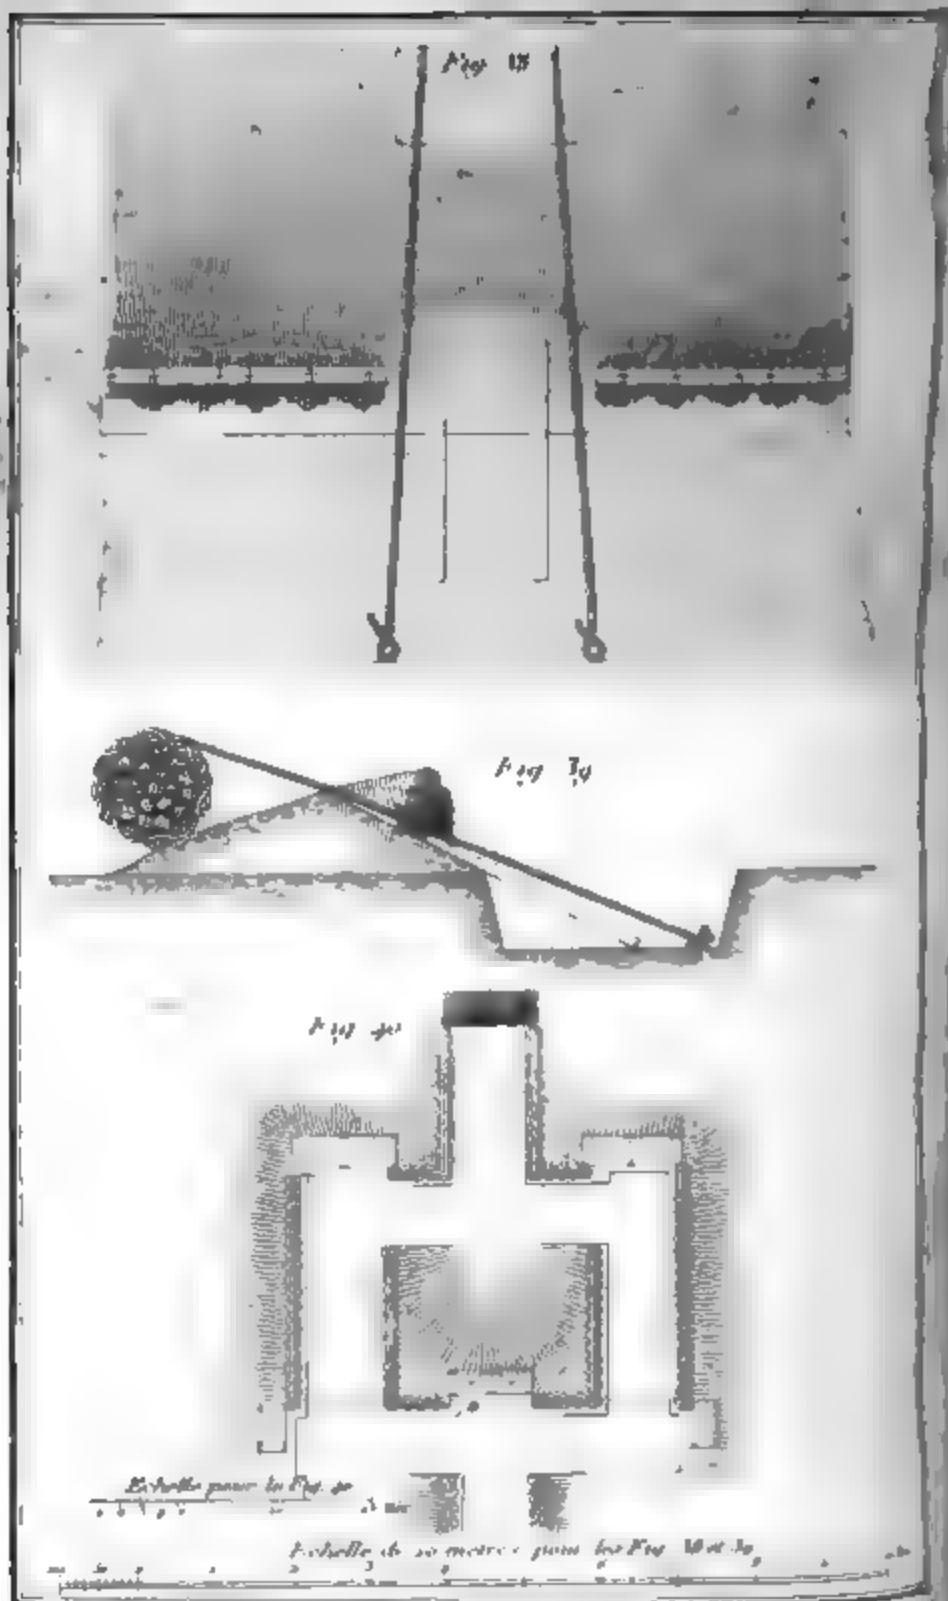

, à l'aide d'une drague, les terres qui pourraient gêner le avancement du gabion farci. Alors les n<sup>os</sup> 2 et 3 poussent 1 dans la trouée. Le premier gabion de direction qu'on a gé d'arracher pour livrer passage doit être replacé et lès qu'il y a suffisamment d'espace. Lorsque la forme du sapeur a atteint environ 1<sup>m</sup>,60 de longueur, on pose le se-  
bion : l'emplacement des quatre premiers gabions doit, au mesure, être préparé avec une drague, et le gabion farci peu à peu la petite portion du parapet qui reste en avant

bouché, y compris le couronnement du troisième gabion, viron deux heures et demie.

le cas où le parapet au travers duquel on doit déboucher core trop peu formé pour couvrir l'intérieur de la tran-  
rès le renversement des gabions, on laisserait ces gabions, et on ferait passer le gabion farci par-dessus, ensuite on ait que la trouée strictement nécessaire pour entreprendre elle sape.

— DÉBOUCHER D'UNE TRANCHÉE PAR UNE SAPE DOUBLE. —  
œuvre s'exécute d'une manière pareille à la précédente ;  
nt, les servants des deux brigades, en disposant les gabions out à bout, doivent les relier entre eux.

— DÉBOUCHER, EN SAPE SIMPLE OU DOUBLE, D'UNE TRAN- F. 38.  
E LARGEUR ORDINAIRE. — Les servants amènent dans la 39.  
e un gabion farci, contre le revers, vis-à-vis l'endroit où it déboucher.

quatre sapeurs se munissent de 2 crochets de sape, 4 four-  
poutrelles de 3<sup>m</sup>,50 de longueur taillées en crans sur une  
s faces, 2 cordes de 10 à 12<sup>m</sup>,00 de long, armées de cro-  
leurs extrémités, 2 dragues emmanchées l'une de 1<sup>m</sup>,00,  
de 2<sup>m</sup>,00.

sapeurs n<sup>os</sup> 1 et 4 enlèvent d'abord le couronnement des  
gabions, et les renversent eux-mêmes dans la tranchée. Ils  
ensuite deux poutrelles de rampe dont ils engagent les ex-  
s d'environ 0<sup>m</sup>,30 sous le gabion farci. Les n<sup>os</sup> 2 et 3 atta-  
ce gabion deux cordes par leurs crocs, et plantent au pied  
rs un fort piquet de chaque côté du gabion farci. Cela fait,  
urs et les servants font franchir le parapet au gabion farci,  
l'abord, et ensuite à l'aide de crochets, et lorsque ce ga-  
scend à l'extérieur, ils le maintiennent à l'aide des deux  
qui sont passées autour des piquets plantés au pied du re-  
: manière qu'il descende parallèlement à lui-même sans  
rainé au loin par son poids. Ce franchissement terminé, le  
sapeur, couvert par les terres du parapet, doit préparer  
l'emplacement de deux gabions, et les poser sur le ter-

P. 40 610. — TRAVERSES. — La sape double, marchant  
les ouvrages de la place, on est obligé d'y ménager d  
de distance en distance, afin de préserver cette sa  
d'enfilade.

Les traverses s'appellent *en crémaillères* lorsqu'ell  
sées alternativement à droite et à gauche de la sape, *cr*  
*tes*, lorsqu'elles sont laissées au milieu de la sape, q  
contourne entièrement.

L'espacement des traverses est variable, suivant  
ouvrages par rapport au sol de la sape, et suivant le  
terrain plus ou moins propre au ricochet.

L'exécution de ces traverses rentre entièrement da  
debouchés.

Les tranchées, dont les coudes forment les traverses  
de largeur dans la direction de la sape, et 3<sup>m</sup>,00 seu  
le sens perpendiculaire, parce que dans ce second cas  
faites à la sape pleine.

---

---

## CHAPITRE IX.

### ATTAQUE DES PLACES.

---

#### § 1<sup>er</sup>.

#### GROUPES DE TOUTES ARMES NÉCESSAIRES POUR UN SIÈGE; EXEMPLES.

---

**ÉVALUATION DE LA FORCE DES ARMÉES DE SIÈGE.**—  
*n* et *Cormontaigne*, lorsqu'il faut attaquer dans une place, si *petite* qu'elle soit, mais située dans une place, n'eût-elle que 400 hommes de garnison, on n'y emploie pas moins de 10 à 12,000 hommes et plusieurs régiments de cavalerie.

*Moyenne*, qu'il faut circonvalle, et qui a 2 à 3,000 hommes de garnison, exige que l'armée assiégeante soit de 20 à 25,000 hommes.

*Places plus considérables*, qui ont 3 à 4,000 hommes de garnison, peuvent être attaquées par des armées 7 à 8 fois plus fortes; mais si les garnisons sont de 10 à 18,000 hommes, l'armée assiégeante doit être 5 à 6 fois plus forte.

L'armée assiégeante peut être moins nombreuse quand elle est une armée d'observation.

Les garnisons ne peuvent être considérées comme générales, car elles varient nécessairement selon le terrain, la fortification, la force des ennemis du dehors, et les circonstances de la guerre.

Le service de l'armée de siège doit être égal au nombre d'hommes qui font le service journalier, multiplié par le nombre de jours pendant lequel on veut que revienne le tour de service. Cette durée doit être réglée suivant la saison, le climat, le péril et la situation; mais l'usage l'a fixée à 5 ou 6 jours pour le retour à la tranchée; on est souvent obligé de la réduire à 3 ou 4 jours seulement.

Le service journalier embrasse principalement les travaux suivants :

1<sup>o</sup> Le service journalier de la tranchée, qui doit être environné d'une garnison;

2<sup>o</sup> Le service d'hommes qu'exigent le service, les mouvements, les transports de l'artillerie;

3<sup>o</sup> Le service qui demande les travaux d'attaque, en comprenant les transports et l'exécution;

nécessaires pour les batteries de brèche ;

Douze canonniers par pièce, chacun d'eux étant de 23 p. 100.

Enfin, les sapeurs, travaillant 8 heures par jour tous les jours : 24 sapeurs par 24 heures, pour un sape, ou 50 sapeurs à cause des pertes : leur nombre donc le maximum des têtes de sapes qui doivent marcher, multiplié par 50. Les mineurs peuvent en général être pris dans ce nombre.

Tous les officiers du génie d'un corps d'armée qui ont un siège sont organisés en *brigades* ; chaque brigade comprend de 8 à 9 officiers, y compris un commandant et un commandant en second : il doit y avoir autant de capitales sur lesquelles on chemine.

Une *armée de siège*, forte de 70,000 hommes, composée de 7 divisions, chacune de 10,000 hommes ;

Chaque division composée de 2 brigades d'infanterie de cavalerie, 2 batteries de position, et 1 compagnie ou de pontonniers ;

Chaque brigade d'infanterie de 2 régiments à 3 bataillons de 720 hommes, et le régiment de 2,160 hommes ;

Chaque brigade de cavalerie de 2 régiments de 1,080 hommes ;

Chaque compagnie d'artillerie, de sapeurs ou de pontonniers de 150 hommes ;

Chaque compagnie du train, 110 hommes et 180 chevaux ;

Il faudra de plus avoir en réserve : 2 ou 3 batteries

ivent les exemples suivants, qui peuvent de plus être utiles renseignements :

— **EXEMPLES DE LA COMPOSITION DE QUELQUES ARMÉES GE.** — (*Voyez*, pour la défense des places indiquées ci-dessus n° 614, page 424, et le § 1<sup>er</sup> du CHAP. X.)

**Menin. 1706.** — Les fortifications consistaient en 11 fronts liers, un ouvrage à cornes et quelques dehors ; les 3 fronts que à fossés secs, protégés par trois demi-lunes ; la moitié place couverte par une inondation.

Armée de siège : 50 bataillons et 24 escadrons. Ligne de circonvallation continue. 72 pièces de canon et 44 mortiers en bat-

**Lille. 1708.** — Les fortifications consistaient en 17 fronts réguliers avec demi-lunes, contrescarpes en maçonnerie, et 3 pleins d'eau ; 4 ouvrages à cornes, 2 tenaillons et quelques lles ; le tiers de la place couvert par une inondation, et par l'adelle, pentagone régulier, bastionné, avec demi-lunes, et escarpes revêtues, entouré de fossés et d'avant-fossés pleins , et éclairé par plusieurs flèches.

Armée assiégeante : 50 bataillons et 90 escadrons. Une armée d'observation. Ligne de circonvallation continue, et quelques parallèles. Lignes de contrevallation. — Deux attaques, communiquant ensemble. 120 pièces de canon et 80 mortiers en batterie.

**Douai. 1710.** — Les fortifications consistaient en une vieille ville d'environ 3,000<sup>m</sup> de développement, de peu de relief, entourée de tours et terrassée en partie seulement, mais précédée de fossés pleins d'eau ; en avant de l'enceinte, un grand nombre de redoutes détachées comme demi-lunes, ayant de mauvais flancs et des communications peu assurées ; un ouvrage à cornes et trois redoutes ; et le fort de Scarpe, pentagone bastionné revêtu avec fossés pleins d'eau et demi-lunes, situé à 500<sup>m</sup> des glacis extérieurs de la place. Douai se trouvait en outre couvert par des inondations sur presque tout son périmètre. — Le fort de Scarpe ne fut pas attaqué.

Armée assiégeante : 40 bataillons et 10 escadrons, environ 100 hommes. Armée d'observation : 138,000 hommes. Lignes de circonvallation et de contrevallation sur les points les plus accessibles. — Deux attaques en communication ensemble. 288 pièces de canon et 80 mortiers ou pierriers.

**Aire. 1710.** — Les fortifications consistaient en une enceinte de développement d'environ 9 fronts, irrégulièrement bastionnée, avec demi-lunes revêtues ; fossés et même avant-fossés, pleins d'eau sur presque tout le tour des glacis ; deux ouvrages à cornes et un fort avec fossés pleins d'eau ; le fort Saint-François, couvrant

contrescarpes revêtues ; tous les fossés pouvant être revêtus. Trois ouvrages à cornes et plusieurs ouvrages de détail protégés par un ouvrage couronné avec l'eau de l'Yser. L'ouvrage était protégé, de plus, par des inondations.

Armée assiégeante : 10 bataillons, 28 escadrons, 6000 hommes de troupes d'artillerie, du génie, etc. Point d'investissement. — Une seule attaque. Le corps de l'ennemi en breche de lui dès les premiers jours. Armement mitrailleuse parallèle, 92 bouches à feu, de la deuxième, 7ème, 11<sup>e</sup>.

6<sup>e</sup> *Dunkerque*, 1793. — Les fortifications consistaient en une mauvaise enceinte en terre, du développement d'un front, à peine bastionnée sur quelques parties, et mise à l'abri d'un coup de main, mais protégée par des inondations.

Armée assiégeante : 30,000 hommes. Pas d'attaque, seulement, des redoutes et de fortes batteries, avec des dépôts en arrière pour y communiquer.

7<sup>e</sup> *Dantzic*, 1807. — Les fortifications se composaient de fronts en terre, couverts par l'inondation de la Vistule. Fronts revêtus ; tous les fossés étaient pleins d'eau ; une seconde enceinte détachée, avec des reliefs en terre et des palissades fortement, à fossés secs, protégés par des inondations. Il y avait peu d'ouvrages extérieurs.

Armée française assiégeante : 6 régiments d'infanterie, 2 régiments de cavalerie ; une compagnie d'ouvriers d'artillerie à pied, 1 *idem* à cheval.



ée ensuite pendant 4 mois, par 55,000 hommes et par e de 120 bâtiments, qui à elle seule tira 35,000 coups et s fusées à la congrève.

assiégeants finirent par convertir leurs parallèles en bat- t dans une seule il y avait jusqu'à 41 mortiers, 10 obu- 42 canons, pour écraser et brûler la ville ainsi que les . Ils mirent en batterie 150 pièces contre le fort d'attaque nt.

oses. 1808. — Les fortifications de cette citadelle consis- n un pentagone bastionné, avec escarpes et contrescarpe- s ; fossés secs et glacis coupés.

ie assiégeante : infanterie, 12,000 hommes ; 3 compa- 'artillerie ; 2 *idem* du train ; 3 *idem* de sapeurs. — Une .attaque réelle par la ville, et une fausse attaque du côté op-

**Méquinenza. 1810.** — Les fortifications de ce petit château, a sommet d'un plateau en roc accessible d'un seul côté, nient en une muraille irrégulière, précédée d'un ouvrage a de 150<sup>m</sup> de côté extérieur.

ée assiégeante : infanterie, 5,000 hommes ; artillerie, 2 gnies, 10 pièces de siège, 8 mortiers et obusiers avec un isionnement de 400 coups par bouches à feu ; génie, 3 gnies de sapeurs, 1 *idem* de mineurs, et 32 caissons ren- t 10,000 outils.

it, sur le plateau, un chemin de plusieurs lieues pour ame- tillerie.

attaques contre l'ouvrage à cornes, l'une par le plateau, par la ville basse.

**Ciudad-Rodrigo. 1810.** — Les fortifications consistaient vieille muraille, du développement d'environ 2000<sup>m</sup>, au laquelle se trouvait une fausse braie à redans avec con- pes revêtues, sans chemins couverts : un côté était inacces- cause de la rivière et des escarpements.

ée assiégeante : infanterie, 4 divisions ; cavalerie, 1 di- en tout environ 25,000 hommes, dont une partie formait ps d'observation ; artillerie, 8 compagnies, 1 *idem* de pou- s, 10 pièces de 24, 7 de 16, 12 de 12, 11 mortiers, siers et 2 pierriers, avec un approvisionnement de 700 par pièce ; génie, 4 compagnies de sapeurs. — Une seule e.

pluies considérables rendirent le transport de l'artillerie ifficile.

**Almeida. 1810.** — Les fortifications consistaient en six assez réguliers revêtus, avec demi-lunes, fossés creusés e roc, et chemins couverts.

craindre des irrégularités dans l'approvisionnement : fruits, inaccessible sur l'étendue de 3 frons la rivière, 4 corps revêtus : fosses sèches et le 166, un bâtiment intérieur, 6 forts extérieurs et un

Armée assiégeante : infanterie, 17 bataillons for 10,000 hommes ; artillerie, 980 hommes, 1054 parc de siège de 40 bouches à feu approvisionnées, 1 compagnie de mineurs, 1 *idem* de sapeurs, en tout 293 hommes et 84 chevaux, 10,000 sacs à terre.

Une armée d'observation de 15,000 hommes.

Il fallut près de 3 mois pour rassembler tous les éléments. Les transports offrirent les plus grandes difficultés : une route de 20 lieues pour conduire le matériel.

Une seule attaque véritable contre la ville, mais à la rivière, et une fausse attaque contre le fort d'Orléans.

Le chemin couvert du bastion fut couronné la 7<sup>e</sup> jour. Le 9<sup>e</sup> jour commença à tirer que le 5<sup>e</sup> jour.

Le mineur étant déjà attaché à l'escarpe, la batterie fut construite et armée en 36 heures, et la brèche faite en faisant un feu de bataille.

41<sup>e</sup> *Lérida*. 1810. — Les fortifications consistaient en une muraille, d'environ 3500<sup>m</sup> de de sans contrescarpes ni chemins couverts ; un château, rocher, formait la principale défense de la place ; un de pont ; un fort éloigné, précédé de 2 redoutes, et l'investissement de la place.

Armée assiégeante : infanterie, 11,400 hommes ;

e. 1811. — Grande place située sur le roc, en , fortifiée très-irrégulièrement, équivalente à un 12 à 15 fronts, se prolongeant vers la plaine la plupart en maçonnerie et quelques-uns en bois d'eau, formant trois enceintes successives, par le fort Olivo bâti à l'extrémité d'un plateau.

Armée : 29 bataillons et 10 escadrons, ensemble artillerie, 2,000 hommes, 1,692 chevaux, 66 et 24 pièces de 24 et 18 mortiers, avec approvisionnement de 100 coups, plus 36 pièces de campagne avec les 700 hommes, 80 chevaux, 12,000 outils, 8,000 gabions.

Armée pour les transports du matériel et pour la défense.—Une seule attaque.

1811.—Les fortifications consistaient en 8 fronts au développement d'environ 4 fronts irréguliers; de 10<sup>m</sup>.00 de hauteur; contrescarpes également 10<sup>m</sup>.00; demi-lunes en terre.

Armée assiégeante : infanterie, 23 bataillons formés; cavalerie, 4 escadrons (16 autres escadrons); ensemble, 3,815 hommes; artillerie, 1 compagnie, 1 *idem* d'ouvriers, 6 *idem* à pied, 2 *id.* de 24, 12 pièces de 12, 16 pièces de 8, 4 mortiers, 4 obusiers de 8<sup>m</sup>, 8 obusiers de 12 et voitures chargées de munitions; génie, 1 compagnie, 5 *id.* de sapeurs, ensemble, 526 hommes; marine, 20 caissons d'outils, et 75 voitures de transport de matériaux.—Une seule attaque.

1812.—Armée (anglaise) assiégeante : 50,000 hommes, canons de gros calibres, indépendamment de l'artillerie de siège, et un matériel de siège considérable, composé de 1,000 ouvriers.

1811. — Les fortifications se composaient de 8 fronts réguliers, ayant 8<sup>m</sup>.00 de hauteur d'escarpe, et contrescarpe en maçonnerie, 7 demi-lunes im- munettes également revêtues.

Armée assiégeante : infanterie, une division forte de 10,000 hommes; cavalerie, 1 régiment de 990 hommes. — Le 1<sup>er</sup> jour, avec l'artillerie de cette division, composée de 10 compagnies du train de 265 hommes; 1 compagnie de 200 outils. — Huit jours après l'ouverture de la tranchée, virent seulement 2 compagnies d'artillerie de 12 et 6 pièces de 12, 1 obusier de 8<sup>m</sup>, une compagnie de sapeurs et une de mineurs.

§ II.

APPROVISIONNEMENTS DE SIÈGE. — DIMENSIONS, POIDS  
DES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES. — EXEMPLES DE CONSON  
FAITES DANS QUELQUES SIÈGES.

613.—APPROVISIONNEMENTS ET MATÉRIAUX DE SIÈGE.  
faire une évaluation particulière des approvisionnement  
saires pour le siège de chaque place que l'on attaque. T  
en supposant que la place soit grande, et défendue par  
12,000 hommes de garnison, et qu'elle doive résister pen  
mois de tranchée ouverte à une armée assiégeante de 70,0  
mes, on peut admettre, comme renseignements, les  
moyennes contenues dans les deux tableaux suivants :

MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE.

BOUCHES A FEU et PROJECTILES.	VOITURES, MACHINES, ETC.	OUTILS ET OBJETS	
Canons de 24 et 16...60	Chariots à canon.60	Pelles rondes.500	Clous
Id. de 12 ou de 8...50	Charrettes.....130	Id. carrées....700	Fil de
Mortiers de 0 <sup>m</sup> ,52 ou de	Chariots couverts..5	Pioches.....450	Id. de
0 <sup>m</sup> ,27.....30	Triqueballes. ....2	Haches.....60	Feuill
Id. de 0 <sup>m</sup> ,22.....6	Caissons. . ....5	Serpes.... 60	blanc
Obusiers.....15	Camions.....70	Manches d'ou-	Poir g
Pierriers. ....12	Prolonges.....400	tils.....1500	Poir r
Affûts de rechange pour	Avant-trains. .190	Outils de forge-	Gondr
les canons.....75	Essieux de fer....6	rons, charpen-	Vieux
Id. pour les mortiers.	Paires de roues..26	tiers, charr. 200	Paque
pierriers, obusiers...45	Timons. ....60	Tire-bourres....20	cords
Armements, autant que	Jantes. ....130	Grils à rougir les	Etoupe
d'affûts.	Rais. ....400	boulets.....5	Sus a
Boul. de 24 ou 16.60,000	Paires de traits.400	Cuillers de fer...6	Seaux
Id. de 12, 8 ....20,000	Harn. de limons.20	Tenailles de fer.6	Dames
Bombes .....15,000	Brouettes. ....50	Mortiers pour pi-	
Obus.....15,000	Chèvres.....4	ler.....3	
Grenades.....40,000	Câbles pour les chèv-	Entonnoirs.....3	
Pétards de fonte. ....2	vres..... 2	Mesures à pou-	à c
Fusées à bomb...16,000	Cries.... 10	dre.. ....20	
Id. à grenades...45,000	Traîneaux.... 4	Lantern. sourd.30	
Gargousses faites.40,000	Cabestans.....4	Id. claires.....15	
Cartouches d'infan-	Balance..... 1	Forges compl...8	Plate
terie..... 70,000,000	Mètres.....100	Hectolitres de char-	canon
Poudre.....400,000 k.		bon. ....5	Id. à r
Plomb (balles).80,000 k.		Fer en barr.600 k.	Fascia
Mèches à canon.2,000 k.		Acier.....10 k.	Saucia
Salpêtre. ....100 k.		Cuivre..... 10 k.	Gabion
Soufre... ....300 k.		Etain..... 10 k.	Piquet

Le transport des paires de l'artillerie et du génie est une opération difficile, à cause de la grande quantité de voitures qu'ils importent : on doit profiter le plus possible des ressources de la navigation pour l'effectuer.

### MATÉRIEL DU GÉNIE.

VOITURES. MACHINES, ETC.	OUTILS ET OBJETS DIVERS.			
relles.....100	Pelles.....20,000	Entonnoirs.....2	Châssis de mines 60	
ueballe.....1	Pioches.. ...13 000	Chaudières de fer.2	Blindes .....500	
son d'outils de	Haches.....6,000	Cannelles de bois.10	Ecopés pour jeter de	
neurs.....1	Serpes.....10,000	Mortiers pour piler.2	l'eau sur le feu....1	
de sapeurs.....6	Outils de min...400	Tor'es pour les sau-	Ballots de laine.200	
eux de fer....4	Maillets de bois..10	cissons.....50 <sup>m</sup>	Peaux de mont..200	
es de roues...14	March d'out.24,000	Fil.....2 k.	Poix grasse....25k.	
as.....10	Pots-en-tête.....25	Aiguilles à coud.200	Poix résine....10k.	
es.....50	Cuirasses.....25	Ficelle.....20 k.	Goudron.....50k.	
.....100	Pétards.....2	Paquets de menus	Chandelles...500k.	
es de traits..100	Sacs à terre.100,000	cordages.....200	Flambeaux de tirc	
nettes.....150	Fourches de fer..40	Etoiles.....10 k.	jaune.....100k.	
es d'osier...200	Etau.....4	Forges complètes..4	Vieux oing...100k.	
iers d'osier..200	Enclumes.....8	Hectolit. de charb.5	Caisnes de medic...2	
les de bois avec	Soufflets.....8	Fers en barres.400k.	Fournitures de bu-	
alies.....6	Limes.....30	Acier.....10k.	reau.....	
ance.....1	Vrilles.....20	Cuivre.....10k.	OBJETS	
ures.....2	Grandes scies.....3	Etain.....10k.	à conf. horloger	
le pour les ché-	Scies à main...150	Fil de fer.....25k.	sur platr	
ne.....1	Fers de villebrequ.24	Id. de laiton...25k.		
elles de bois..10	Leviers.....200	Feuilles de fer -	Fascins à trac.5,000	
res.....100	Poulies de fonte..30	blanc.....500	Id. à revêt.125,000	
leurs cabestans,	Lanternes claires.15	Clous divers..4,000	Gab. de sape.20,000	
es et traîneaux.	Id. sourdes.....30	Cadenas... ..6	Id. farcis.....560	
	Lampes.....60	Planch. de sapin.500	Fag. de sape.14,000	
	Tamias.....1	Planches de coffrage	P.quets...375,000	
	Mesures à poudre.10	de ciel.....2,000	Claires.....1,000	

On fixe l'ordre des convois d'après l'importance des objets : 1° les outils de pionniers et ceux nécessaires à la confection des matériaux de siège; 2° les bouches à feu, leur approvisionnement, etc.; 3° les rechanges.

On peut bien évaluer à 1,000 le nombre de chevaux nécessaire pour transporter le matériel indiqué par les deux tableaux précédents, on procure ordinairement par réquisition une partie de ces chevaux.

Il faut toujours avoir au moins un nombre de chevaux suffisant pour pouvoir emmener les bouches à feu, dans le cas où on levellerait le siège précipitamment.

Si la place que l'on assiège est un peu considérable, et que la ligne de circonvallation doive avoir 4 ou 5 lieues de tour, il faudra

commander de corvée 15,000 paysans et 3,000 chariot  
la ligne sera achevée, il suffira de garder 100 chariot  
ter les matériaux à la queue de la tranchée, et 500 p  
entretenir les chemins et faire des fascines et des gab  
En pays ennemi, afin d'empêcher les paysans de d  
fait leur donner autant que possible double ration de  
viron 0<sup>e</sup>,50<sup>e</sup> par jour, en laissant le reste de leur c  
charge des autorités locales.

Dès le commencement du siège, on doit s'occuper de  
tion des *gabions* et tenir la main à ce qu'ils soient ég  
faits et de bonne assiette. C'est un ouvrage de sapeurs  
montaigne faisait payer 3 sous.

Une *clais* de 2<sup>m</sup>,00 de long sur 1<sup>m</sup>,20 de large a  
comme un *gabion*, aux sapeurs, de même que 6 bons  
*sape*, ou 24 *fascines* de sape reliées de 3 harts.

Lorsqu'on a à sa disposition une grande quantité de  
on peut, dans certains cas, les employer comme gabions

Trois ou quatre jours avant l'ouverture de la tranchée  
les troupes ont à peu près achevé de camper et de se  
fourrages, on commande ordinairement à chaque bat  
3,000 fascines de couronnement, et 3 piquets par fasc  
chaque escadron, 1,200 à 1,500 fascines et leurs piqu  
un ouvrage de corvée qui ne se paie point.

*Nota.* Voyez, pour plus de détails sur les dimensions, les  
prix des matériaux de siège, les chapitres : MACHINES ET COS  
pag. 113. — FORTIFICATION PASSAGÈRE pag. 349. — MIXES, I  
SAPE, pag. 398.

#### 614.—EXEMPLES DE CONSOMMATIONS FAITES DANS SIÈGES (attaque et défense)—(\*).

2°  *Lille. 1708.*—Perte des assiégeants, pendant l'at  
place seulement : 18,000 hommes mis hors de combat  
10,000 hommes morts de maladies.

3°  *Douai. 1710.* — L'artillerie de l'attaque tira pr  
cesse, et lança jusqu'à 12 à 1,500 bombes par jour.

Perte des assiégeants (estimation moyenne) : 10,30  
hors de combat.

Perte des assiégés (estimation moyenne) : 2,800 ho  
hors de combat.

4°  *Aîre. 1710.*—Perte des assiégeants : environ 8,0  
hors de combat.

Perte des assiégés : environ 3,000 hommes hors de

5°  *Valenciennes. 1793.* — Les assiégeants jetèrent  
ment 800 bombes et 500 boulets rouges chaque nuit de

---

(\*) Voyez le n° 612, pag. 417, et le § 1<sup>er</sup> du Chap. X.

out 84,000 boulets, 21,000 obus, 18,000 bombes, pierriers, et firent jouer 3 globes de compression.  
*1793.* — Une dernière tentative pour enlever la place ayant échoué, l'arrivée d'une armée de secours assiégers de se retirer précipitamment la nuit.  
44 bouches à feu, 17,000 boulets, 85,000 livres de poudre, 100 sacs à terre, et une grande quantité d'outils et de matériel de siège.

*1813.* — Dans la chaleur du siège, la place tira 1,500 coups par jour.

On distribuait; les rations furent diminuées pendant le siège. À la fin du siège à 21 onces de pain, 2 onces  $\frac{1}{2}$  de viande de cheval, 1 once de riz, 3 gros de sucre d'eau-de-vie,  $\frac{1}{16}$  de litre de vinaigre,  $\frac{1}{4}$  de livre de gruau.

Perte des assiégés: 17,735 morts et tués.

*1808.* — La dépense pour les travaux d'attaque du siège fut de 20,000 francs.

Perte des assiégés: 1,100 hommes.

*1810.* — Perte des assiégés: 400 hommes.

*Rodrigo.* 1810. — Perte des assiégeants: 900 hommes et 800 chevaux d'artillerie.

Ils consommèrent 18,286 boulets, 11,859 bombes et 60 kil. de poudre.

Perte des assiégés: 1,800 hommes.

*1810.* — Perte des assiégeants: 350 hommes et 300 chevaux d'artillerie.

*1810.* — Perte des assiégeants: 400 hommes.

Ils tirèrent en 5 jours 300 coups par pièce.

Perte des assiégés: 1,400 hommes.

Ils tirèrent 20,000 coups de canon.

*1811.* — Perte des assiégeants: près de 1,000 hommes, dont 22 officiers du génie.

Ils tirèrent 42,000 boulets, bombes ou obus.

Perte des assiégés: environ 10,000 hommes et la moitié de la place.

Ils tirèrent 120,000 boulets, bombes ou obus.

*1811.* — L'artillerie consuma 25,400 projectiles, et 80,000 livres de poudre; le génie, 2,000 gabions et 2,000 fascines.

Perte des assiégeants: environ 2,000 hommes.

*1812.* — Perte des assiégés: environ 1,500 hommes et 1,000 chevaux.

*1811.* — Perte des assiégeants: 50 hommes.

Perte des assiégés: environ 300 hommes.

### § III.

**INVESTISSEMENT DE LA PLACE. — CIRCONVALLATION ET CONTREVALLATION. — RECONNAISSANCE GÉNÉRALE DE LA PLACE, ET MANIÈRE D'EN LEVER LE PLAN; POINT D'ATTAQUE; RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE DU TERRAIN D'ATTAQUE; PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS CES RECONNAISSANCES. — MOYENS DE DÉTERMINER LA DISTANCE DE LA TRANCHÉE AUX SAILLANTS DES OUVRAGES, ET DE TRACER LE PROLONGEMENT DES FACETS DES CAPITALS.**

615. — **INVESTISSEMENT.** — Le premier soin d'un général qui propose d'entreprendre un siège est de s'assurer de magasins d'où il puisse facilement tirer ses vivres et ses munitions. Le plus avantageux est de les établir, si l'on peut, dans des villes de guerre voisines de celle qu'on attaque, et communiquant avec elle par des rivières ou des canaux, ou par de bonnes routes.

Lorsque les troupes et les magasins sont disposés, la première opération militaire du siège est celle de l'investissement qui a pour but : 1<sup>o</sup> d'intercepter les communications, les secours, les suppléments de garnison et d'approvisionnements et les porteurs d'avis; 2<sup>o</sup> d'enlever ou de détruire tout ce qui pourrait être utile à la défense, et dont la garnison devrait essayer de s'emparer; 3<sup>o</sup> de repousser dans la place ou de faire prisonniers ses détachements, et d'obliger à rentrer les bouches inutiles dont elle voudrait se débarrasser; 4<sup>o</sup> enfin, de protéger la reconnaissance du terrain et des ouvrages, etc...

Les troupes d'investissement doivent s'avancer, jour et nuit, par une marche serrée et prompte, jusqu'à 3 ou 4 kilomètres de la place, y faire une courte halte, et se diviser de suite en détachements, qui se répandent avec célérité sur toute la circonférence et à portée de canon de la place, de manière à en occuper toutes les avenues.

Pendant le jour, les troupes se tiennent à la grande portée du canon de la place (1,500<sup>m</sup> à 2,000<sup>m</sup>), et la nuit, à portée du fusil, presque sans intervalle entre elles, et tournant le dos à la place avec de petites gardes devant et derrière. Une réserve est indispensable à cause de la faiblesse de chaque détachement.

La moitié des cavaliers doit toujours être à cheval, et les chevaux qui sont au repos pour l'autre moitié restent sellés la nuit. pendant le jour, lorsqu'on s'est éloigné, et qu'on a établi des gardes ordinaires faisant tête à la place, et des grand'gardes sur les avenues du côté des secours, les hommes et les chevaux qui ne sont pas de service peuvent prendre quelque repos.

Si le terrain est coupé par des rivières non guéables et sans ponts, l'investissement se fait par plusieurs corps simultanément.



emploie, pour l'investissement, des troupes légères et sur-  
beaucoup de cavalerie.

**6.—LIGNES DE CIRCONVALLATION ET DE CONTREBALLATION, PARCS, MAGASINS, ETC.** — Les officiers du génie arrivent le corps investissant, et commencent de suite une première connaissance de la place. L'armée arrive le jour suivant. Elle va avec elle toute son artillerie de campagne, souvent même une partie de son artillerie de siège, des chariots de réquisition, et un nombre de paysans pour travailler aux lignes et faire les fossés. On prend de suite, pour le campement, des dispositions que l'on rectifie le lendemain. Les généraux et les ingénieurs font le tour de la place, arrêtent le tracé des lignes, l'emplacement des camps, parcs et hôpitaux, s'occupent de la construction et de réparation des ponts et des routes nécessaires à l'armée de siège, et font détruire les communications qui faciliteraient l'arrivée d'une armée de secours.

On doit laisser assez de distance entre les lignes des grand'gardes, en avant et en arrière du camp, pour qu'on puisse établir des lignes de circonvallation et de contrevallation, et établir le camp, dans l'intervalle qui les sépare. Ces grand'gardes formeront devant elles deux lignes de postes, en avant l'une de l'autre, commandées par des sergents ou des caporaux. Chaque poste fournira 2 ou 3 sentinelles à 80<sup>m</sup> en avant. Les sentinelles auront bien se voir, et être espacées d'environ 120<sup>m</sup> en plaine. À 60<sup>m</sup> en terrain accidenté. En supposant 20,000<sup>m</sup> et 19,000<sup>m</sup> de développement aux lignes, dont moitié en plaine, il faudrait par conséquent 360 sentinelles fournies par 2,000 hommes, et 4,000 hommes de grand'gardes, plus un renfort de 3,000 hommes d'infanterie par jour, jusqu'à l'achèvement des lignes.

Quelque petite que soit une place, sa *ligne de circonvallation* peut guère avoir moins de 24,000<sup>m</sup> de développement. Cette ligne ne serait que faiblement gardée par une armée de 10 à 15,000 hommes chargée du siège, si cette armée n'était appuyée en outre par une *armée d'observation* capable de résister à une armée de secours.

La ligne de *circonvallation* s'établit de 3 à 4,000<sup>m</sup> des ouvrages de la place les plus avancés; la ligne de *contrevallation* de 2,400<sup>m</sup> à 3,400<sup>m</sup> des mêmes ouvrages.

On trace ces lignes de manière : 1<sup>o</sup> que la queue du camp, du côté de la place, soit hors de portée du canon; 2<sup>o</sup> qu'elles occupent les points dominants et voient bien toutes les avenues; 3<sup>o</sup> que leurs parties se flanquent et se protègent réciproquement à petite portée de canon de campagne.

Vauban faisait ces lignes continues : d'après lui, il faut 2 jours à moins, et 10 jours au plus, pour leur construction, en mettant

en réquisition les habitants pour y travailler (Voyez, pour le tracé et l'exécution, les §§ I, II et III du CHAP. VII, pag. 345 et suiv.).

Les camps s'établissent sur l'emplacement de 1000 de largeur laissé entre les deux lignes : le front de bandière doit être parallèle à la circonvallation, tourné de son côté, et à 2000 en avant (Voyez CHAP. XII, § II). On tâche de tirer le meilleur parti possible des localités, et on place chaque corps sur le terrain qui est le plus convenable pour ses mouvements. Les différents corps doivent communiquer facilement entre eux par de bons chemins traversant les différents obstacles du terrain, soit rivières, soit marécages, etc. Des ponts sont indispensables sur les rivières non navigables, et sur les inondations ; il faut les établir de préférence sur des chevalets. Pour chaque communication, il doit y avoir trois ponts éloignés les uns des autres d'une centaine de mètres, l'un pour aller, l'autre pour le retour, et le troisième en réparation. Leur emplacement doit être déroché aux vues de la place et de l'armée de secours ; il faut que leurs extrémités soient protégées par des ouvrages, que leurs abords soient commodes (Voyez CHAP. XII, § III).

Les lignes ne sont armées qu'au moment d'être attaquées ; on se contente sur les points menacés, avec de l'artillerie de campagne et les batteries de réserve, qui sortent dans ce cas de leur campement.

L'artillerie se met généralement dans les ouvrages fermés à la gorge, qui se trouvent dans les lignes.

Le principal but des lignes étant d'arrêter les convois, les partis et les porteurs d'avis, l'armée de siège, en cas d'attaque, devra souvent sortir de ses lignes pour se porter au devant de l'ennemi sur un terrain favorable.

Si l'armée d'observation est forcée de se replier devant l'armée de secours, elle entre dans les lignes avec les réserves d'artillerie et de cavalerie qui étaient au dehors. Toutes les troupes se mettent en bataille derrière la ligne de circonvallation ; on garnit cette ligne et tous les ouvrages fermés, de défenseurs, avec de bonnes réserves en arrière ; l'artillerie à cheval et la cavalerie sont disposées à portée des grands débouchés. Les troupes du quartier voisin de celui qui est attaqué doublent les postes et les piquets de leur quartier, et se portent au secours du quartier attaqué. Si l'ennemi force la ligne en quelque point, les troupes repoussées doivent se retirer en bon ordre, sur leur réserve, et attendre qu'on ait réuni des forces suffisantes pour obliger l'ennemi à la retraite.

Si c'est l'assiégé qui fait une sortie, il faut doubler les postes et les piquets de la ligne de contrevallation, placer des pièces ou barbelles des ouvrages tournés contre la place, et sur les routes qui y aboutissent ; faire sortir des troupes pour soutenir celles qui sont devant la ligne, et forcer l'assiégé à rentrer dans la place.

es doivent être à couvert des vues de la place, des lignes, s'il se peut ; il faut qu'ils soient protégés, ou enveloppés de fossés ou de palissades, bien par des sentinelles multipliées. Les abords faciles et bien défendus. La proximité des routes, et de l'eau pour les chevaux, entre en considérer l'emplacement des parcs.

le génie ont leurs parcs distincts et séparés. trois espèces de parcs d'artillerie : 1° le grand ngées toutes les bouches à feu et les armements le petit parc, qui est à proprement parler l'artition, où sont les forges, les matériaux bruts, les nge, les ateliers, etc. ; 3° enfin, le parc des che- parc se place à côté du grand, à 50<sup>m</sup> environ de tre côté, à 100<sup>m</sup> ou 200<sup>m</sup>, se trouve le camp rtillerie, et, à 40<sup>m</sup> plus loin, le parc des chevaux. s doivent faire face à la place, parce que leur ma- né à agir que contre elle.

s à poudre doivent être à 4 ou 500<sup>m</sup> en arrière tenir chacun environ : 6,000 kil. La conservation eant de très-grandes précautions, on les dissémine nts entourés de fossés ou de palissades, et sur- lus grand soin.

outre un *hôpital* de guerre à la queue du camp, pares, c'est-à-dire du côté où doivent s'ouvrir les

tinues furent abandonnées au dix-huitième siècle : gnes discontinues, qui conviennent principalement urvues de dehors, ou accessibles par un petit nom-

nières guerres, on a généralement supprimé les li- es de siège ont investi les places par divisions ou dement, occupant presque toujours une plus grande s, à l'effet de mieux contenir les populations deve- , de suppléer au défaut d'approvisionnements ré- être pas surpris par des secours subitement im- r les mouvements rapides des autres forces belli-

ssiégeantes furent plus libres ; mais les places im- vesties reçurent souvent des convois ou des secours ; recerter leur défense avec les armées ou les popula- ntes ; les sièges relevèrent longs et chanceux (\*).

---

es observations sont communiquées par M. le général ose une disposition dans le but d'éviter les inconvénients is, sans renoncer à ses avantages.

En même temps que l'on construit les lignes, on fait la reconnaissance générale de la place.

Pour faire une reconnaissance de jour, on doit être très-peu accompagné, mais ayant derrière soi de caches dans des haies ou dans quelques fossés, et d'autres détachements plus nombreux et un peu plus nombreux ne peut guère s'instruire ainsi que de la nature et du terrain, du chemin à tenir pour les attaques, et des ouvrages qu'il pourra embrasser, du nombre et de la grandeur des ouvrages, demi-lunes, ouvrages à cornes, redans et sautoirs, et de la nature de leurs revêtements; mais si l'on est à l'abri et autres couverts près de la place, on ne les reconnaît pendant le jour qu'imparfaitement, ainsi que les courants, et tout ce qui se rattache à leur manœuvre.

Pour compléter la reconnaissance d'une place, on va le soir, de nuit, bien accompagné; et le matin, peu à peu avec le jour, on découvre ordinairement ce qu'on voulait voir et ce que l'obscurité avait empêché de convenablement. Il est essentiel de s'assurer si le terrain en avant sont propres aux tranchées, si les hauteurs de distance en distance, et de reconnaître les ouvrages et défendus par le canon de la place.

Il faut remarquer : si les chaussées sont vues si leur direction parallèle aux ouvrages est favorable; si il y a des points d'où l'artillerie pourrait battre avantageusement celle de la place; si les rivières sont sèches ou pleines d'eau courante ou dormante;

ent des galeries de mines, si les chemins couverts sont etc., etc.

Sur le plan de la place et des environs, on entoure la place d'un polygone dont les côtés ont une longueur de 400<sup>m</sup> à 600<sup>m</sup>, et sont destinés à servir de levés de détails ultérieurs. On lève le plus exactement ce polygone, et l'on y rattache les points principaux tels que clochers, tours, etc., ainsi que toutes les parcelles des ouvrages que l'on peut apercevoir ; on y rapporte et au pas toutes les maisons et autres couverts, ruisseaux, cours d'eau, flaques, inondations, et généralement tous les détails remarquables des environs, et enfin on y dessine avec soin le relief du terrain et ses divers accidents. Cette carte sera le *recteur* des attaques, et servira jour par jour à faire le projet, et à recevoir le dessin des travaux exécutés aussi jour par jour.

**DÉTERMINATION DU POINT D'ATTAQUE.** — Lorsque la vue générale et le levé de la place et des environs ont été faits, on est à même de déterminer le *point d'attaque*.

On évite en général comme inattaquables ou très-difficiles les parties de fortifications assises sur un roc pelé, et dont les revêtements ou les glacis sont en roc ; les parties couvertes par des inondations, par des marais qu'on peut mettre à sec, ou par une grande rivière non guéable ; les parties qui sont battues de flancs ou de revers par des ouvrages et inabordables.

Les saillants des côtés attaquables seront les points auxquels on s'attachera, parce qu'on peut les embrasser et les défendre. On choisira ceux qui offriront le moins d'ouvrages à franchir, dont les ouvrages seront les moins forts, dont les sorties de l'assiégé seront le plus difficiles. On devra aussi tenir compte de l'existence ou à l'absence des mines. Dans aucun cas on ne marchera sur les rentrants.

Le relief du terrain extérieur est aussi à considérer : on rejette les couverts voisins des ouvrages, et les plis de terrain qui ne versant ne sera vu que par une partie des ouvrages. Le relief montant doucement vers la place est favorable aux at-

On choisira naturellement pour point d'attaque d'une place la partie la plus faible, à moins que quelque considération particulière ne s'en use autrement.

Si la place est située sur une rivière, d'un côté seulement, et qu'il y a une petite fortification de l'autre côté, on doit attaquer la place ou en dessous de la rivière, y appuyer sa droite ou sa gauche, et diriger vis-à-vis, sur l'autre bord, une tranchée contre

mais depuis que la saillie de la demi-lune a été augmentée, il est maintenant ordinairement préférable d'attaquer un bastion demi-lunes collatérales.

**619. — RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE DU TERRAIN.** — Dès que le point d'attaque est déterminé, l'établissement des parcs, magasins et hôpitaux, d'après les indications énoncées ci-dessus, et on commence la reconnaissance particulière des fronts ou du front d'attaque.

Cette reconnaissance consiste à relever avec ses instruments, et à les rattacher à des points de repère dans la campagne, à déterminer les prolongements des ouvrages, à marquer sur le terrain les capitales, à reconnaître et à relever les emplacements de tranchée à 12 ou 1500<sup>m</sup> des ouvrages les plus proches du terrain que devront occuper la première communication en arrière jusqu'à ces dépôts.

**620. — MESURER LA DISTANCE DE LA PREMIÈRE TRANCHEE AU CHEMIN COUVERT.** — On mène la ligne NC perpendiculaire à MN, on divise NC en un nombre arbitraire de parties égales, on élève CF perpendiculaire sur CN, et on la prolonge jusqu'à sa rencontre avec une ligne passant par le saillant M de division de NC; on mesure CF; si CF est, par exemple, le cinquième de NE, la distance cherchée MN sera égale à 5 fois CF.

Si l'on a aperçu le saillant de l'ouvrage et le chemin couvert, il faut avoir égard à la distance entre ces deux saillants, qui est de 30<sup>m</sup> à 40<sup>m</sup>.



Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4


Fig 5

Fig 6

Fig 7

Fig 8

$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \omicron, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$

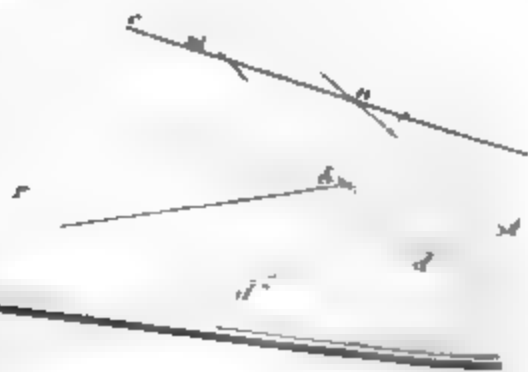



s, dès l'ouverture de la première parallèle, et mar-  
ts de rencontre avec elle.

**TERMINER LE PROLONGEMENT DE LA CAPITALE D'UN**  
Par approximation, sans instruments.—On aligne  
pièce de fortification et le saillant du chemin cou-  
oppe, et on marque le prolongement de cette direc-  
tiquets.

boussole. — On trace d'abord les prolongements  
mesure, au moyen d'une boussole, les angles que  
gements avec la ligne nord-sud ; de ces angles on  
que fait la capitale avec la même ligne ; puis l'on  
sant quelques stations, un point où la boussole mar-  
t, son alidade se trouve dirigée sur le saillant de  
ui peut se faire facilement et à la dérobée sans at-  
de l'ennemi.

e équerre d'arpenteur. — Soit d'abord un *angle F. 2.*  
2 : par un point quelconque B sur AB, on mène  
E à 90° sur le même côté AB, puis ED à 90° sur  
rencontre de AB prolongé : on parcourt ensuite AC  
jusqu'en un point C tel qu'on aperçoive à angle droit  
D ; alors on joint BC, et la perpendiculaire Am sur  
le BAC en deux parties égales.

maintenant l'*angle inaccessible X* d'un ouvrage de *F. 3.*  
par un point quelconque A pris dans l'angle formé  
ements des deux faces, on mène deux perpendicu-  
rolongements, puis l'on divise l'angle BAC qu'elles  
x parties égales, comme ci-dessus, et la perpendi-  
issée sur la capitale auxiliaire Am sera la capitale

les moyens géométriques, quoique simples, ne sont  
es, pour peu que le terrain soit montueux ou cou-  
de distance où l'on est obligé de se tenir des forti-

---

#### § IV.

**LA TRANCHÉE; DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DES  
TROUPES.**

---

**ATURE DE LA TRANCHÉE.**—Le point d'attaque étant  
mandant du génie doit dresser sur un plan directeur  
aques, en s'entendant avec le commandant de l'ar-  
rail est soumis au commandant en chef, et discuté  
squ'on est d'accord sur tous les points, que les li-  
près terminées, la place bien reconnue, les maté-

riaux prêts, et l'artillerie en état de mettre du canon en batterie dans trois ou quatre jours, on peut ouvrir la tranchée.

Les matériaux et les outils à distribuer aux travailleurs doivent avoir été réunis dans les *dépôts de tranchée*. Ces dépôts sont établis à 12 ou 1500<sup>m</sup> des ouvrages de la place les plus avancés; on tâche de les mettre à couvert par quelque pli de terrain, ou bien on les protège par un épanlement perpendiculaire à la capitale, de 2<sup>m</sup>,50 de hauteur sur 80 à 100<sup>m</sup> de longueur avec un retour de chaque côté, et on les palissade vers la campagne. Des officiers sont chargés spécialement du service de ces dépôts.

La garde de la tranchée en infanterie doit être égale au moins aux  $\frac{2}{3}$  de la garnison; et la garde en cavalerie, moitié plus forte que celle de la place.

Le nombre des travailleurs égale le développement de tous les ouvrages entrepris à la première nuit, estimé en mètres, et divisé par 1<sup>m</sup>,61 (longueur que chaque homme doit en exécuter). Il faut un quart du nombre des travailleurs en réserve. Les travailleurs, même lorsqu'ils sont sans armes, doivent être commandés par leurs officiers et sous-officiers.

La garde à pied et les travailleurs sont divisés en autant de sections qu'il y a d'attaques. Ils doivent se rassembler dans l'après-midi et arriver aux dépôts de tranchée avant la fin du jour. Chaque travailleur reçoit, au dépôt de tranchée, une fascine à tracer, une pelle et une pioche. La garde à cheval, divisée en deux sections, se rassemble sur la gauche et sur la droite des attaques, en des lieux cachés aux vues de la place.

- F. 10. Pour ouvrir la tranchée, on part des dépôts, à la nuit tombante, en colonne de six files : deux files de grenadiers au milieu, deux files de travailleurs à droite et à gauche, puis deux files de soldats de garde (les travailleurs de droite portent la fascine à gauche, ceux de gauche portent la fascine à droite). Cette double colonne est conduite par deux ingénieurs sur la capitale, jusqu'à la distance des saillants des chemins couverts à laquelle on veut établir la première parallèle; là, cette colonne se sépare en deux pour se diriger à droite et à gauche. Les grenadiers marchent contre la place, et l'ingénieur se trouve lui-même du côté de la place par rapport aux travailleurs; chacun lui donne sa fascine, en faisant par file sur la droite ou sur la gauche en bataille, l'ingénieur aidé de deux sergents la pose sur le développement de la parallèle et le travailleur se couche en silence perpendiculairement à sa fascine. Les grenadiers se placent à 40 ou 60 pas avant des travailleurs, et se couchent sur leurs armes, ils détachent seulement quelques sentinelles en avant, le genou en terre; ils doivent repousser les sorties, autant que possible, à la baïonnette. Enfin les soldats de garde sont ordinairement à quelques pas en arrière des travailleurs, ou parfois en avant et à mi-

entre les grenadiers et les travailleurs, et couchés le long des armes perpendiculairement au front d'attaque.

Les sièges modernes, la disposition suivante a été souvent adoptée pour l'ouverture de la tranchée. La garde, réunie vers l'extrémité de la tranchée, part à la nuit presque fermée pour se rendre à la hauteur de la première parallèle. On met, en avant de cette parallèle, des compagnies qui détachent des escouades précédées de sentinelles. Ces troupes restent couchées les armes, prêtes à se relever au premier signal : les sentinelles tiennent le genou en terre, appuyées sur leurs fusils. La garde de tranchée se place au repos, en réserve, et les escouades ou compagnies entières, à une centaine de mètres en arrière du terrain de cette parallèle, derrière quelque abri naturel, une maison, un pli de terrain, etc., etc. La cavalerie se divise en deux sections sur les ailes de la parallèle. Ces troupes sont assignées à leurs postes par les chefs d'attaque. Pendant ce temps les travailleurs, avec le fusil en bandoulière, la giberne, les outils, et une fascine à tracer, sont conduits sur deux files à l'intersection d'une route avec la parallèle, et se développent comme on l'a dit ci-dessus, en donnant leurs fascines aux officiers du génie, et se couchant ensuite le long des armes qu'ils placent perpendiculairement au revers de la tranchée.

Parfois enfin, pour employer moins de troupes, on supprime une partie de la garde de tranchée, et les travailleurs se gardent eux-mêmes, mais alors ils travaillent avec moins de sécurité. Quel que soit la disposition que l'on suive pour l'ouverture de la tranchée, il est très-essentiel de prendre toutes les mesures possibles pour éviter le désordre dans la conduite et le placement des travailleurs.

Pendant la nuit fatigante et altérant beaucoup les hommes, la seule précaution pour l'empêcher de languir est de leur faire distribuer à chacun une ration de pain, et de leur distribuer en outre de l'eau et de l'eau-de-vie; mais il ne faut les laisser manger qu'après qu'ils se sont mis à couvert.

Pour faciliter le tracé des tranchées, on doit avoir établi d'avance leur emplacement quelques piquets de repère dont la pointe est entourée de paille, ou bien d'un bout de mèche allumée : parfois même on y laisse dans la journée des sapeurs, qui restent couchés sur le ventre, et qui se lèvent le soir seulement pour placer les jalons.

Il est assez fréquemment que les officiers du génie tracent les tranchées à cordeaux, et que l'on ne fait point porter de fascines aux travailleurs.

On recommandait même cette première méthode de préférence à la seconde.

Lorsque les tracés sont achevés, s'ils ne se r exactitude, on les rectifie promptement, puis o basse : *haut les bras*, et l'on fait commencer la fois, et dans le plus grand silence. D'autres leurs exécutent en même temps les zigzags pour dépôts de tranchée, les épaulements pour la ca tranchées en zigzags sur les capitales en avant vers la place.

Les ingénieurs doivent veiller à ce que le tr formément, à ce que les travailleurs jettent bier de la place, à ce qu'ils ne se réunissent pas pou où ils se mettraient à l'abri, etc., etc., enfin à bien à la tranchée une largeur de 1<sup>m</sup>,00 au fond, leur de 1<sup>m</sup>,00, en les obligeant à se servir des m auront été remises à cet effet, de distance en dista

Quoiqu'on tienne la main, autant que possible travailleurs fassent leur tâche, il faudra, pendant du siège, avoir des détachements chargés du perfect ouvrages.

La *durée du service* est de 24 heures pour la garde et de 12 heures pour les travailleurs soit de jour, soit tour de service à la tranchée doit être calculé de manière s'il se peut, aux hommes, au moins 3 ou 4 jours de :

Ordinairement les *ingénieurs* de service, après av ordres du commandant du génie, *arrivent à la tranchée* une heure avant le départ des officiers qu'ils doivent avant les détachements de travailleurs qu'ils auront à

La disposition qui suit, bien que différente de celle qu a aussi été reconnue très-avantageuse pour relever les et les hommes de service : les chefs d'attaque, à 8 heures du matin; les ingénieurs sous leurs ordres, à 11 heures du r officiers de troupes du génie avec leurs hommes et les tr à 6 heures du matin et à 6 heures du soir; et la garde de à midi.

---

## § V.

TRACÉ DES TRANCHÉES ET ZIGZAGS; LEUR DÉFILEMENT  
MIÈRE PARALLÈLE. — DEUXIÈME PARALLÈLE. — DES  
D'ARMES. — BATTERIES A RICOCHET. — BATTERIES  
TIERS. — TROISIÈME PARALLÈLE. — BATTERIES DE PIEN  
PORTION CIRCULAIRE. — SAPE DEBOUT; TRAVERSEES.  
LIERS DE TRANCHÉE.

---

624. — TRACÉ ET DÉFILEMENT DES TRANCHÉES. — Une l est *défilée* lorsque la ligne des feux des ouvrages que l'on

la tête d'un homme placé debout dans cette tranchée à revers.

Le profil généralement adopté pour les tranchées, l'inclinaison du plan de défillement est à peu près constante et se situe entre  $\frac{1}{2}$  et  $\frac{1}{11}$  ; il ne reste qu'à déterminer, dans la direction à donner aux boyaux de tranchées. Vaut-il mieux conseiller de faire passer le prolongement des parallèles de trace, entre la 1<sup>re</sup>, la 2<sup>e</sup> et la 3<sup>e</sup> parallèle, à l'avant du saillant collatéral le plus avancé, pour le ricochet ; mais à partir de la 3<sup>e</sup> parallèle, il pense que les tranchées ultérieures soient défilées juste, le saillant de la place devant alors être éteint.

Les zigzags, ou boyaux de tranchée, ne gênent point les parallèles et des batteries à ricochet, il faut ordinairement que les boyaux soient limités entre deux lignes convergentes d'attaque, et qui coupent la 1<sup>re</sup> parallèle à 70<sup>m</sup> du côté de la capitale, et la 3<sup>e</sup> parallèle à 25<sup>m</sup>. L'angle qu'il faut faire entre eux deux zigzags convergents doit être de 90°, autrement le retour est difficile à défilé, et le saillant a peu d'épaisseur. Si cet angle devient plus aigu, la sape debout.

Pour la nuit, on fixe une certaine direction qui devra être suivie par la tranchée à exécuter la nuit suivante, il est bon de placer dans cette direction une grosse pierre, ou quelque autre objet qui puisse être facilement retrouvé et servir de repère.

Pour diriger avec exactitude pendant la nuit une marche de travaux d'approche, tels qu'ils auront été fixés pour les attaques, on peut employer le procédé suivant qui est très simple :

Après la PP déjà exécutée sur le terrain, et les boyaux tracés : on tirera sur le plan les lignes *pb* et *ac* pour former les triangles *pab*, *bac*, on mesurera très-exactement la longueur des côtés, puis on fera avec un cordeau les triangles de la même grandeur naturelle, et, si la surveillance de la place est active, on les appliquera sur le terrain en les tendant sur des piquets placés à des nœuds formés aux angles : si la place est inactive, on se contentera de tracer le prolongement des lignes *pb* et *ac* dans l'intérieur de la tranchée.

Les indications que l'on vient de donner, modifiées par le coup-d'œil exercé des ingénieurs, suffisent pour tracer les tranchées ; et s'il arrive parfois que la tranchée soit un peu découverte, on se bornera à creuser la tranchée de quelques mètres de plus pour achever de se défilé.

Pour éviter de tomber dans l'inconvénient d'augmenter le travail, soit en approfondissant trop les tranchées.

vers. On place cet instrument au point où le mouvement doit commencer, on le fait tourner autour de comme un pupitre, jusqu'à ce que le saillant donne le plan des ficelles. Ce plan sera le plan de débilement, et en promenant des jalons de 1<sup>m</sup>,30 de hauteur que leurs sommets se dégauchissent dans ce plan marqueront la projection de la crête intérieure de

- 2° On forme avec des règles ou des cordes un triangle ABC, dont le petit côté AC est égal à la largeur de on plante au point de départ de la tranchée un piquet hauteur, on y fixe le sommet A de l'angle droit du triangle on fixe un piquet de 0<sup>m</sup>,50 à l'angle C, et un piquet à l'angle B. On fait mouvoir le triangle autour du piquet fixe A jusqu'à ce que le plan déterminé par la tête des piquets (dont les deux derniers sont mobiles avec le triangle) les extrémités inférieures reposent sur le terrain) lui indique de lui le saillant dont on veut se défilier. Dans ce grand côté AB de l'angle droit donne la direction de

#### *Défilé en terrain varié.*

On fait pour chaque facette du terrain ce qui vient d'être dit pour le cas d'un terrain horizontal.

- F 11. Les zigzags sont souvent mal défilés vers leurs retours. On ne défile juste la tranchée des saillants S et S' qu'après avoir derrière de bd les triangles bdd' et bdd'' seront des triangles saillants: il sera donc nécessaire de s'approfondir de

à vagues moins importants, dont on est plus près que 500 m qui pourraient favoriser les sorties. La première parallèle s'étend jusqu'à 50 ou 60 m au delà du prolongement des faces des faces qui prennent des revers sur les attaques, afin qu'elle soit 2<sup>e</sup> parallèle, et qu'elle flanque les établissements d'artillerie on y fera. Si la 1<sup>re</sup> parallèle n'est pas appuyée à quelque point naturel, on la termine, à droite et à gauche, par des redan de 20 m à 40 m de côté, et d'un relief de 2 m, 00, disposées de façon à la flanquer, et que l'on arme d'artillerie; les fossés partout sont la continuation de la parallèle approfondie à 4 m, 00. Si la garnison n'est pas forte ni entreprenante, on se contente de retourner un peu l'extrémité de la parallèle pour faire face aux sorties qui voudraient la tourner. La forme de la 1<sup>re</sup> parallèle est à peu près circulaire dans les plans : lorsque le terrain est ondulé, elle doit être tracée de façon à découvrir le mieux possible l'intervalle compris entre les glacis.

Si la garnison de la place est faible, et que la disposition du terrain favorise les approches, on peut établir la 1<sup>re</sup> parallèle à 500 à 600 m de distance, et même à 300 ou 400 m seulement, ainsi qu'on l'a fait dans un grand nombre de sièges.

Des circonstances particulières obligent quelquefois à modifier la disposition et la construction des tranchées telles qu'elles ont été établies; ainsi, par exemple : lorsque la présence de l'eau oblige à approfondir la tranchée à 1 m, 00, il faut l'élargir et lui donner un parapet plus de 1 m, 30 de hauteur au-dessus du sol; si on chemine sur le roc, il faut former les parapets avec des gabions ou des fascines que l'on va remplir au loin, ou avec des gabions garnis de paille, etc., etc.

Il faut toujours avoir soin de donner au sol des tranchées une pente pour l'écoulement des eaux qui doivent aller vers les puits ou les puisards que l'on creuse à cet effet de distance en distance. Malgré cette précaution, il arrive quelquefois que le terrain est si mauvais qu'on est obligé de couvrir le fond des tranchées avec des fascines ou des claies.

À l'attaque, les grenadiers placés en avant de la parallèle ne doivent pas faire feu, mais repousser la sortie à la baïonnette, et se retirer à leur poste; s'ils sont culbutés par des forces supérieures, ils se replieront sur les travailleurs qui cesseront alors de se défendre dans la tranchée; enfin, si l'ennemi les recouvre, les grenadiers et les travailleurs se retireront encore, et la garde de tranchée qui entrera en action.

Enfin, les travailleurs et la garde de nuit sont remplacés. Les travailleurs portent à 3 m, 00 la largeur de la parallèle; ils disposent, pour le franchissement, des portions de 1 m, 00 sur lesquelles, l'une au centre et les autres vers les extrémités.

Cette 1<sup>re</sup> parallèle peut être entièrement arborée, mais elle doit l'être en trois, ce qui est de règle pour que l'on entreprenne. La garde de jour est placée dans et dans les boyaux en arrière, sur un rang, ou assise. En cas d'attaque, les tirailleurs se retirent sur la tranchée, la garde se met en bataille et fait feu; si la garde franchit la parallèle et la repousse à la baïonnette, essayant de la tourner.

Au jour qui suit la première nuit, les ingénieurs de pôtent, en parcourant la parallèle commencée, les opérations pour déterminer les capitales et les prolongements à les relèvent à la boussole, et les rapportent sur le plan on trace alors sur ce plan le projet des cheminement se faire pendant la deuxième nuit jusqu'à moitié de la parallèle, et dont le point de départ doit être au point cheminement en arrière.


La troisième nuit est consacrée à pousser les cheminement jusqu'à la 2<sup>e</sup> parallèle dont on trace les amorces.


- D. 626. — **DEUXIÈME PARALLÈLE.** — Elle s'établit un peu en deçà du milieu de l'intervalle qui sépare la 1<sup>re</sup> parallèle des ouvrages les plus avancés (c'est-à-dire à en avant de cette parallèle). Il faut tâcher d'avoir assez de monde pour faire la 2<sup>e</sup> parallèle à la sape volante, car ainsi bien des hommes. En tout cas, il est indispensable des gabions pour les cheminement en avant, qui s'exécutent à la sape volante ou à la sape pleine. Elle jouit des mêmes propriétés que la 1<sup>re</sup>; elle facilite la construction des batteries à ricochet, et les défend. On peut la terminer par des retours qui la mettent en liaison avec la 1<sup>re</sup> parallèle. La garde de tranchée l'arborise dès qu'elle le peut, et sur deux de hauteur terminée. On donne à la 2<sup>e</sup> parallèle 3<sup>m</sup>,00 de large.

Un excellent moyen de protéger les cheminement de la 1<sup>re</sup> parallèle à l'autre consiste à placer des hommes barreaux dans des trous de loup assez rapprochés de la tranchée que de là ils puissent tuer les canonniers par leur tir. On les place le matin dans leurs trous avec des vivres et munitions pour toute la journée, et on ne les relève qu'après la nuit. Les hommes doivent recevoir une gratification.

- E. 627. — **BATTERIES À RICOCHET.** — Elles se placent en avant de la 1<sup>re</sup> parallèle pour agir contre les ouvrages en avant de la 2<sup>e</sup> parallèle contre les demi-lunes et les ouvrages. Leur crête doit être au moins à 25<sup>m</sup> du pied de la tranchée, perpendiculairement, autant que possible.



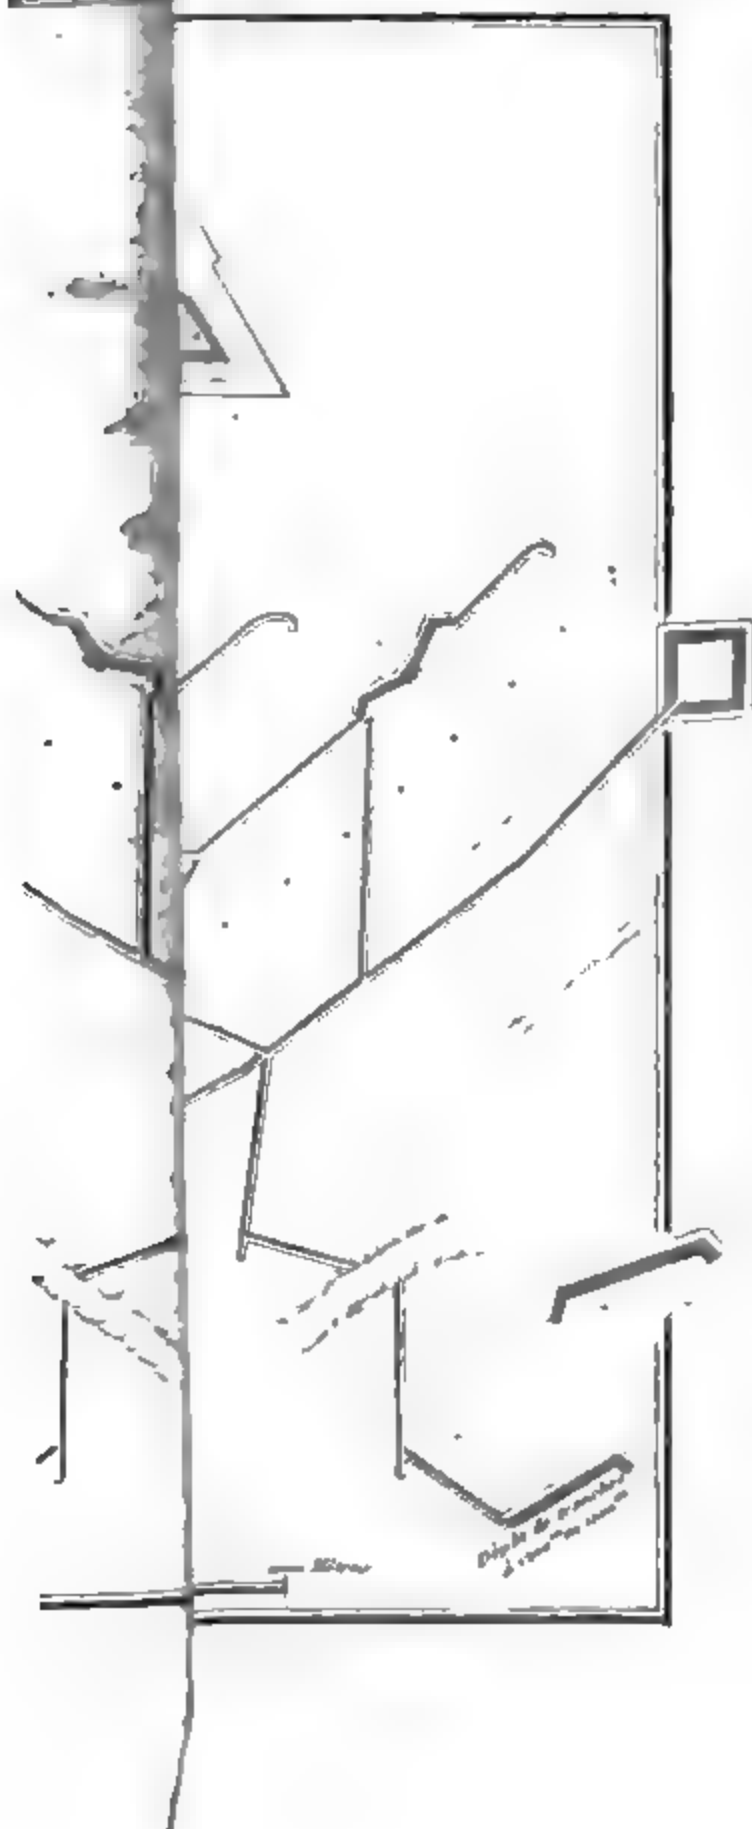

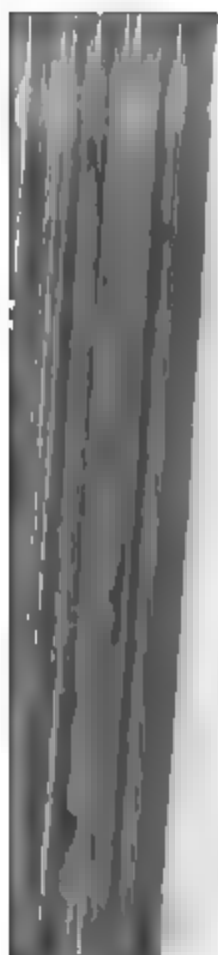

es les faces des ouvrages qui ont de l'action sur les joint ces batteries aux parallèles par un ou deux . Il faut avoir soin de leur faire un épaulement en é où le feu de la place pourrait les prendre en z leur construction, p. 192, n° 302.)

ne peut disposer que de cinq pièces pour armer une chet, il faut les diriger contre les ouvrages revêtus, gir ces mêmes pièces au besoin contre les chemins les conduisant derrière des épaulements préparés

ne doit pouvoir tirer 36 heures après qu'elle a été moins d'empêchements justifiés. Cependant il y a uses de retard.

**BATTERIES DE MORTIERS.**—On peut placer aussi dans ricochet quelques mortiers ou obusiers. Mais la tion des batteries de mortiers est en avant de la dans le couronnement du chemin couvert, et celle obusiers est aux bouts des demi-places d'armes, à re les palissades du chemin couvert et d'en chasser rien en avant de la 3<sup>e</sup> parallèle pour battre les six d'attaque.

**—PLACES D'ARMES.**— Lorsque la garnison est nom- *F. 10.* ie, on doit soutenir les cheminements en avant de arallèle par des demi-places d'armes, établies à e de cette parallèle au pied du glacis. Ces demi- s'étendent environ à 130<sup>m</sup>, l'une à droite, l'autre capitale sur laquelle on marche. Il faut avoir soin ient pas les batteries en arrière.

ne la même largeur qu'à la deuxième parallèle, un retour de quelques mètres pour éviter les feux

de la garde de tranchée y est rangée sur deux leur.

**ISIÈME PARALLÈLE.** — Elle s'exécute à 60<sup>m</sup> de la *F. 10.* s, quelquefois à la sape volante quand la garnison renante, mais plus prudemment à la sape pleine : l cas, il faut profiter pendant la nuit des instants place se ralentit, pour poser de temps en temps bions à la sape volante. Cette distance de 60<sup>m</sup> n'est ; elle est plutôt un maximum, et il y a avantage à core de la crête des glacis, pourvu qu'on laisse agir re les chemins couverts les batteries à ricochet de rallèle.

10. 631. — **BATTERIES DE PIERRIERS.** — Elles s'établissent de la troisième parallèle, et dans le contournement du vert, à 100<sup>m</sup> ou 120<sup>m</sup> des objets à battre, autant qu'il y a des capitales, sur les prolongements des faces et d'ordinaire en général deux batteries en avant de chaque ville ou d'un fort de demi-lune, à peu près sur le prolongement de la troisième parallèle est assez rapprochée du bastion, on établit deux ou trois autres batteries en avant de ce bastion et les places d'armes voisines. Elles se composent de 4 à 6 pierriers ou mortiers. On les établit à 18<sup>m</sup> en avant de la parallèle et on les encasse avec 7<sup>m</sup>,00 de largeur à leur terre-plein.

On remplace avec avantage les pierriers par de la Lobhorn au moyen desquels on lance plusieurs fois.

- F. 10. 632. — **PORTION CIRCULAIRE.** — La troisième parallèle, peu près perfectionnée, et disposée pour les sorties, on le tiers de son développement, on commence à faire : cette tranchée se forme par la réunion de plusieurs marches marchant au devant l'une de l'autre, à partir de la parallèle, pris à 30<sup>m</sup> ou à 40<sup>m</sup> à droite et à gauche de la capitale ; sa flèche est de 15<sup>m</sup> à 20<sup>m</sup>. La portion est praticable seulement lorsque les glacis se coupent sur la capitale du cheminement : elle est bonne lorsque l'angle des glacis est très-aigu. On lui donne la communication ordinaire.

Les deux sapes simples, après s'être rencontrées sur la portion circulaire, se retournent simultanément droit au saillant : elles prennent alors le nom de sape debout.

- F. 10. 633. — **SAPÉ DEBOUT ; TRAVERSES.** — La sape déboute au moyen de traverses tournantes, ou de trébuchets. On donne aux premières 12<sup>m</sup> de long et aux secondes 8<sup>m</sup>,00 seulement. Leur épaisseur est de 6<sup>m</sup>,00. Les traverses tournantes sont éloignées de 25<sup>m</sup> les unes des autres, afin de parer le ricochet des traverses au point où le gabion farci commence à couvrir la fortification à l'ingénieur placé vers l'arrière de l'intervalle qu'elles sont destinées à défendre. Les traverses de la troisième parallèle protègent ce travail vivement aux coups de fusil tirés des chemins couverts avancés.

Quelquefois, lorsque l'angle des glacis devient très-obtus, on est obligé de cheminer en sape debout pour arriver



Fig 12



Fig 13


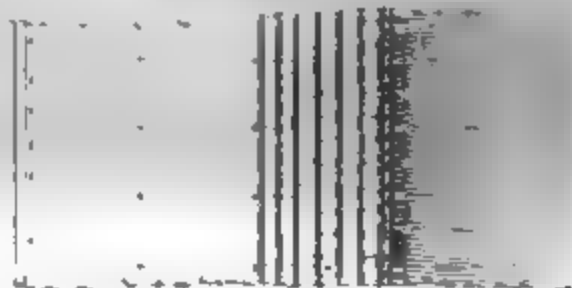


Fig 15



Fig 14

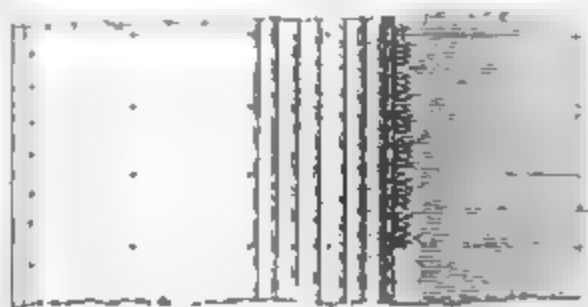

Échelle de 1<sup>m</sup> par 1<sup>m</sup>



Dans ce cas, on protège la marche de la sape au petites places d'armes en crochet que l'on fait à chaque

le bastion d'attaque est un peu rentrant, on ne peut a portion circulaire ; il faut avancer de suite sur son sape debout, à moins que le couronnement du chemin ; demi-lunes ne soit entrepris. On peut en même temps e tête de sape sur chaque place d'armes rentrante.

**ET CAVALIERS DE TRANCHÉE.** — On continue la sape F. 10. qu'à 30<sup>m</sup> de la crête du glacis, limite de la portée des main ; on construit alors deux sapes simples que l'on it à 30<sup>m</sup> de la crête des glacis ; chacune de ces sapes e jusqu'au prolongement de la contrescarpe de la a chemin couvert perpendiculairement à laquelle la ie ; enfin, comme elle ne sera pas toujours défilée, on r une autre sape oblique, de 8<sup>m</sup>,00 à 10<sup>m</sup>,00 de lon- ant un angle assez obtus pour échapper aux coups de d'enfilade des ouvrages latéraux. La partie de la pre- : simple, interceptée entre la capitale et le prolonge- crête du glacis, est une branche du T ; on l'élargit à 2<sup>m</sup>,30 comme une tranchée : la deuxième partie de ape, comprise entre la crête du glacis et la contre- longées, doit être convertie en *cavalier de tranchée*. bre des étages de gabions qui forment un cavalier de s détermine par la condition que sa ligne de feu com- 1<sup>m</sup>,30 au moins la crête du chemin couvert.

*truction d'un cavalier de tranchée en terrain facile* F. 11, 12.

étant terminée, et la gabionnade couronnée de deux n élargit la tranchée de 2<sup>m</sup>,00 afin d'en épaissir le pa- e former un 1<sup>er</sup> gradin au pied de la berme, à 1<sup>m</sup>,80 la gabionnade pour le cavalier, et à 1<sup>m</sup>,20 pour le re-

eurs, montés sur ce gradin, préparent avec des dragues forme horizontale de 1<sup>m</sup>,80 pour le cavalier, et de 1<sup>m</sup>,30 tour ; puis, avec des fourches, et en se découvrant le sable, ils posent le 2<sup>e</sup> étage de gabions, et le remplissent erres apportées du fond de la sape et sur le gradin. En- onstruisent un 2<sup>e</sup> gradin en retraite de 0<sup>m</sup>,50 sur le 1<sup>er</sup>, 0 de hauteur, affleurant le plan de la berme de la sape ; ils couronnent la 2<sup>e</sup> gabionnade de deux fascines, et s terres derrière : ces terres sont fournies par des relais ars et prises en élargissant la sape.

onstruit le 3<sup>e</sup> gradin en retraite de 0<sup>m</sup>,50 sur le 2<sup>e</sup>, et

Les gabions se posent dans l'ordre indiqué par la Fig. 13; les gradins ne se font qu'à la fin, et le talus intérieur en terre, lequel se forme et se piment en même temps que l'on remplit les gabions le parapet.

Ce procédé est plus long que le premier, et gabions, mais il donne un cavalier plus solide.

Par cette seconde méthode, un cavalier, de 3 gabions ou 2<sup>m</sup>,00 de longueur, avec un retour de être construit en 24 heures, non compris le tranchée pleine. Dans une terre où il faut à la fouille une pelle, on met 24 à 30 travailleurs durant 1 heures, et 36 à 40 pendant les 12 autres. On place par files espacées entre elles de 3 gabions. Chaque gabion peut être posé en une minute, et rempli par un homme pour deux gabions. Au cours du travail, et pendant qu'on dispose des gradins, un ouvrier est employé à préparer les matériaux.

M. le capitaine Guériu a imaginé de substituer aux gabions des couches de fascines de 2<sup>m</sup> placées debout, de manière à former à l'intérieur de la tranchée un revêtement que l'on peut élever en continuant le remblai, sans que les sapeurs soient jamais de ces couches de fascines se dépassent successivement doivent être, ainsi que les gabions de la sape, pour résister à la poussée des terres. Chaque



voir soin de faire tomber les terres du remblai du parapet près possible des fascines pour les garnir immédiatement allonger la base de ce parapet. — On diminue les gradins en plaçant une couche de gabions ordinaires fond de la tranchée horizontalement et dans le sens de l'ar. — En suivant ce procédé, un cavalier de tranchée, 20 de relief, est construit par 20 hommes en 36 heures. Aussi proposé et exécuté d'autres cavaliers de tranchée ; remplis avec des gabions farcis qu'on dresse debout, ou au-dessus d'une espèce de galerie blindée ; de cette façon, le remblai pour former le massif des cavaliers est peu considérable et l'on obtient une grande économie de temps ; mais l'usage de ces sortes de cavaliers est d'exiger plus de manœuvre que les autres pour leur construction.

Les cavaliers de tranchée étant terminés, et couronnés de sacs de terre, les grenadiers montent sur la banquette supérieure ; des soldats sont placés au-dessous, sont constamment occupés à leur service avec des armes chargées, avec lesquelles ils doivent faire un feu continuel et bien dirigé sur tout ce qui paraît dans les tranchées, afin d'en chasser l'ennemi.

Il est quelquefois pas possible de construire des cavaliers de tranchée, surtout en avant des bastions, soit à cause de la trop grande largeur des glacis, soit à cause de la saillie des ouvrages ou enfin parce que la place conserve encore une artillerie puissante. On remplace alors les cavaliers par de simples banquettes d'armes destinées à soutenir le cheminement sur le remblai et on met quelques pierriers à leurs extrémités. Si l'on ne peut pas à chasser ainsi entièrement l'ennemi du saillant, on fait de temps en temps de petits détachements de 8 à 10 hommes pour le fusiller à bout portant ; et, à l'aide de cette manœuvre, la sape peut avancer jusqu'au point où doit commencer le cheminement du chemin couvert.

---

## § VI.

CHAPITRE VI. — ÉTABLISSEMENT DU CHEMIN COUVERT, PIED À PIED, OU DE VIVE SAPE. — ÉTABLISSEMENT DES BATTERIES DE BRÈCHES ; CONTRE-BATTERIES. — BRÈCHES PAR LA MINE. — DESCENTES DE MONTAGNE, À CIEL OUVERT, BLINDÉES, ET SOUTERRAINES.

— **COURONNEMENT DU CHEMIN COUVERT.** — On considère généralement la prise du chemin couvert comme l'événement le plus important et le plus périlleux du siège.

*Couonnement du chemin couvert pied à pied.*

La protection du feu des cavaliers de tranchée, qui oblige

1. ordinairement l'assiégé de quitter le chemin couvert pour passer une sape double sur la capitale, en la traversant continuellement pour s'y défilier; ou bien, l'on construit deux sapes ébèques débouchant des extrémités du T. Arrivé à 4<sup>me</sup>, 50, ou à 6<sup>me</sup>, 30 au plus, de la crête du glacis, on ouvre deux sapes simples qui font conduit parallèlement à cette crête. Si l'ennemi revient dans le chemin couvert pour inquiéter ce couronnement par à pied, faut l'accabler de grenades, et même dans le cas où les feux de cavaliers de tranchée ne produiraient pas assez d'effet contre l'ennemi, on enverra quelques grenadiers pour le fuiler à bout de chant, ces hommes se hâteront ensuite de rentrer dans le chemin.

Le nombre et la position des traverses, qui doivent défilier les batteries de brèche et les contre-batteries, ont été, autant que possible, fixés d'avance, et la sape du couronnement en suit les contours. Ces traverses ont ordinairement 1<sup>re</sup>, 30 de largeur dessus du terrain du glacis: on peut, au besoin, les faire de deux fascines de plus. Leur épaisseur est de 1<sup>re</sup>, 00; leur longueur dépend du relief et de la position des points d'attaque de l'espace à couvrir. Mais comme elles ne pourraient pas trop se prolonger, garantir des coups de revers des batteries latérales, on se défend de ceux-ci par des bouts de parapet de tranchée placés perpendiculairement au revers du couronnement. L'intervalle entre les premières traverses doit être tel qu'il puisse comprendre un nombre exact de pièces en batterie. La 1<sup>re</sup> traverse peut se mettre dans le prolongement de la sape qui part de l'extrémité de la branche du T, aboutit à l'angle du saillant, coupe du saillant. La 2<sup>e</sup> ou la 3<sup>e</sup> traverse du couronnement tombe en face de la 1<sup>re</sup> traverse du chemin couvert. Tous les contours se traçant à la sape, que l'on fait simple ou double, on a soin de ne pas cesser d'être couvert du feu de mousqueterie.

Le couronnement s'étend en général jusqu'au delà de la 1<sup>re</sup> traverse du chemin couvert.

On doit toujours perfectionner le couronnement avant de pousser plus loin. Vauban prescrit de placer, au saillant, des grenadiers dès que le logement y est fait: on devra donc le faire pour la défense et la fusillade. Parvenu près des premières traverses du chemin couvert, si l'ennemi les garde encore, on peut l'en faire chasser par une compagnie de grenadiers, et jeter quelques hommes hardis dans le chemin couvert pour s'y loger, retirer les crochets des traverses, et enlever les saucissons des gasses. Si une mine joue, on doit aussitôt en couronner l'ennemi.

Il arrive souvent que l'on réunit par une 4<sup>e</sup> parallèle les couronnements des deux demi-lunes d'attaque; c'est indispensable lorsque le bastion d'attaque est rentrant. On donne 3<sup>me</sup>, 30 de largeur dans le fond à cette quatrième parallèle, et l'on y met les batteries de pierriers de la troisième.

**Couronnement du chemin couvert de vive force.**

Des circonstances impérieuses obligent de ne pas laisser se prolonger, ou si le chemin couvert n'est pas suffisamment bien ricoché par les batteries ni plongé efficacement valiers de tranchée, ou enfin si la garnison est forte, il s'agit d'attaquer le chemin couvert de vive force, mesure qui fait toujours perdre beaucoup de monde à l'assiégeant. Vauban recommande d'avancer, si l'on peut, la 3<sup>e</sup> jusqu'à portée de grenade, et de la faire très-spacieuse. Il est indispensable de réussir à la première attaque, pour ne pas perdre les troupes : à cet effet, on calculera combien l'enlèvement du chemin couvert coûtera probablement de monde dans les chemins couverts, et on aura deux contre un. Ainsi, Cormontaigne estime que, si la garnison est de 9,000 hommes, on pourra avoir affaire à 1,500 et qu'on devra alors en commander 3,000 pour *brusquer l'enlèvement général* du chemin couvert. Mais comme cette opération est extrêmement périlleuse, il vaut mieux se borner à l'attaquer par le saillant seulement, et à s'y maintenir en combattant avec toutes les forces qu'on pourra réunir et diriger successivement. Dans cette seconde hypothèse, immédiatement avant d'entreprendre le couronnement, on fait tirer avec beaucoup de vivacité les batteries d'obusiers, de mortiers et de canons, et les cavaliers de tranchée ; puis on réunit dans la tranchée la compagnie préparée pour le franchissement, outre la garde de la tranchée, autant de détachements de 200 grenadiers soutenus de fusiliers qu'il y a de saillants à attaquer. Un quart d'heure avant la nuit close, à un signal convenu, ces détachements se précipitent rapidement sur la crête du glacis, et tirent à bout portant sur l'ennemi ; ils sont suivis chacun de 300 travailleurs, les uns portant des outils, des gabions et des fascines : trois ingénieurs marchent à leur tête, et exécutent avec calme le tracé du chemin couvert, en commençant par le retour le plus près du saillant. Chaque ingénieur est aidé par deux sapeurs. A mesure que le chemin couvert se fait, on place un travailleur par deux gabions, et encore un homme par gabion, s'il reste assez de sapeurs pour continuer à cette époque du siège.

Les travailleurs, pour être plus tôt couverts, devront s'empressez de remplir leurs gabions, en s'approfondissant le plus possible la tranchée et de s'élargir. On termine cette opération en traçant avec la gabionnade la communication de la 3<sup>e</sup> parallèle avec la tranchée. On emploie d'ordinaire 100 hommes à chaque franchissement, et autant à la communication : sur ce nombre, 50 sont destinés à remplacer les tués et les blessés. On place dans la parallèle un certain nombre de civières, avec deux hommes pour chacune, afin d'enlever les hommes hors de combat, et on ne doit jamais permettre aux travailleurs de quitter leur

place pour transporter un camarade : la même sévérité n'est pas indispensable pour les troupes armées. Dès que l'ennemi a quitté les chemins couverts, et que les travailleurs commencent à quitter leur logement, les grenadiers et les fusiliers se retirent en arrière, et se couchent sur le ventre. Au jour, on relève les 300 travailleurs que l'on remplace par 150 seulement, et on fait rester la garde dans la tranchée.

Dans le cas où l'on s'attend à une résistance très-vigoureuse de la part de la garnison et à des sorties vigoureuses, et que, pour cette raison, l'on s'est décidé à une insulte générale du chemin couvert, il faut d'abord que les grenadiers, avec un détachement de sapeurs, se portent rapidement sur la crête, et qu'ils fusillent l'ennemi à bout touchant par un feu de trois rangs, qu'ils brisent les haies et qu'ils s'introduisent par là sur le terre-plein pour en déloger à la baïonnette les défenseurs qui n'auraient pas péri. Les sapeurs doivent être munis de masses en fer, de pinces et de haches : ils doivent aussi jeter quelques gabions dans les crochets des batteries, pour couper la retraite aux défenseurs et empêcher les sorties offensives.

Il faut tâcher de savoir, par les prisonniers et les détachements, si l'ennemi a préparé des contre-mines ou des fougasses pour faire sauter le couronnement, et, dans ce cas, des sapeurs hardis doivent, pendant qu'on repousse l'assiégé, aller arracher les sautoirs et les augets au moyen desquels on y mettrait le feu.

*Exemple.* — Siège de Lille, en 1708. — Disposition des troupes qui ont couronné le chemin couvert de vive force :


*Attaque de droite.* 800 grenadiers, 800 fusiliers, 2,000 travailleurs, 30 charpentiers, 1,000 porteurs de fascines et de gabions.

*Attaque de gauche.* 1,600 grenadiers, 1,600 fusiliers, 2,000 travailleurs, 20 charpentiers, 600 porteurs de gabions et de fascines. — Total 10,150 hommes, sans compter la garde ordinaire de la tranchée.

Ces troupes commencèrent leur attaque à la nuit tombante; elles restèrent exposées pendant 3 heures aux feux de la place et des chemins couverts, à plusieurs sorties vigoureuses, et à l'explosion de 3 fourneaux de mines; elles perdirent plus de 2,000 hommes tués et 4,000 blessés.

Deux saillants seulement furent couronnés.

636. — BATTERIES DE BRÈCHE; CONTRE-BATTERIES. — Le couronnement du chemin couvert de la demi-lune étant terminé comme sappe, les travailleurs d'infanterie lui donnent 7 à 8<sup>m</sup>,00 de hauteur dans les parties destinées à l'emplacement des pièces, et on le livre ensuite à l'artillerie pour y établir les batteries de brèche et les contre-batteries.

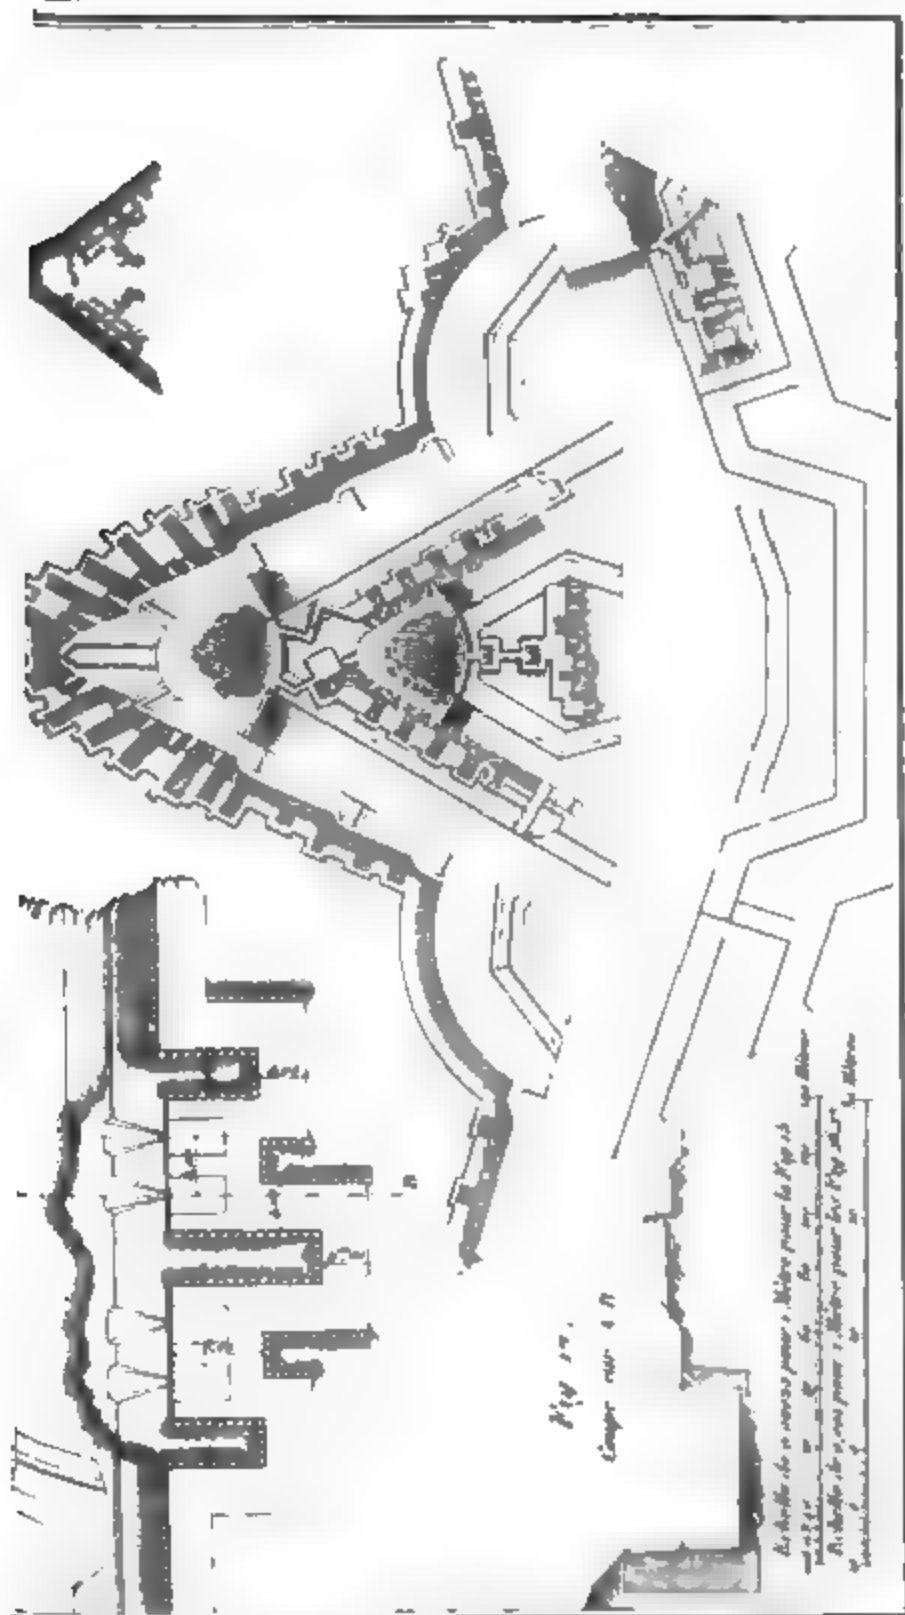



1

1

on établit une contre-batterie de chaque côté de ce couronnement pour tirer à travers le fossé de la demi-lune contre la face opposée, y faire brèche si le revêtement n'en est pas coulé, détruire l'artillerie ennemie qui pourrait s'opposer au passage du fossé. Lorsque la direction de la sape est très-obliquement à celle du tir, comme cela arrive quand l'angle des faces est de  $60^\circ$ , il faut construire l'épaulement en crémaillère. Les contre-batteries sont armées de 2 ou 3 pièces.

Après le prolongement de la contre-batterie, du côté du bastion, entre la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>e</sup> traverse du chemin couvert, on établit sur la demi-lune une batterie de brèche, composée de 4 pièces. On termine le couronnement du côté opposé par une esplanade de demi-places d'armes.

Si la garnison est forte, ou qu'il existe un réduit dans la place saillante, il est bon d'entreprendre, le premier jour de l'attaque, une descente dans le chemin couvert pour occuper la place d'armes et surveiller de près le fossé dans lequel l'ennemi pourrait faire des rassemblements. Il faut avoir soin de faire cet établissement de manière à ne pas gêner le tir des batteries. C'est vis-à-vis la première traverse du chemin couvert que se fait ordinairement cette descente.

Avant que la descente du fossé de la demi-lune s'effectue (pag. 450 et suiv.), on prolonge le couronnement du chemin couvert de la demi-lune, et l'on entreprend, ou l'on continue, s'il a déjà commencé, le couronnement de la place d'armes saillante du bastion. On y établit, si cela est possible avant la prise de la demi-lune, des contre-batteries contre les flancs opposés des bastions, et deux batteries de brèche contre le bastion d'attaque. Si on a assez d'artillerie, il convient de mettre 10 pièces contre la face du bastion, 6 pour battre en brèche et 4 pour couvrir le flanc collatéral et éteindre le feu que la place dirige sur la brèche.

Les opérations ne pourront se faire avant la prise des demi-lunes qu'autant que le bastion d'attaque sera très-aigu, sinon, il faut attendre d'être maître de ces ouvrages, et même quelques réduits dont on aura couronné, aussitôt qu'on l'aura pu, les places d'armes rentrantes, et contre lesquels on aura établi des batteries de brèche de 3 pièces.

Les batteries de brèche peuvent être construites et armées en toute sécurité lorsque l'artillerie déploie de l'activité.

Si le fossé est très-étroit, et le chemin couvert très-large, quelquefois que le bord de la contrescarpe empêche de voir le revêtement assez bas pour pouvoir y faire une brèche facile. On est obligé, dans ce cas, d'établir la batterie dans le chemin couvert. La même chose a lieu lorsque le terrain est fort roide et que les revers des ouvrages collatéraux sont

très-prononcés. Les batteries sont alors bien couvertes ; mais leur construction est longue, et elles sont fort exposées à la grêle des grenades. Leur établissement dans le terre-plein n'empêche pas le couronnement de la crête de se faire en sape double quand les revers sont trop dangereux.

637. — BRÈCHES PAR LA MINE. — (Voy. page 331 et suiv.) On les emploie assez rarement parce que leur effet est toujours fort incertain et quelquefois fort lent ; elles offrent en outre l'inconvénient de ne point fournir en général une rampe praticable pour quelques travaux à la pelle ou à la pioche, lesquels sont très-difficiles à exécuter au moment d'un assaut.

F 19. Il faut ordinairement 3 ou 4 jours pour établir et charger les fourneaux de mines au moyen desquels on peut faire brèche à une escarpe.

Quand on fait brèche à un ouvrage, il est assez bon de se hâter de renverser le saillant, attendu qu'il pourra servir de parapet pour le passage du fossé. Ainsi lorsqu'on attaque par une courtine et 2 bastions, on peut conserver les saillants des bastions pour n'avoir à se défilier que d'un côté des vues de la place en passant le fossé.

#### DESCENTES DE FOSSÉS.

638. — Pendant que les batteries de brèche s'exécutent et produisent leur effet, on pratique les *descentes de fossés*. On se fait ordinairement déboucher une de chaque côté du couronnement du chemin couvert, près de la 1<sup>re</sup> traverse de ce couronnement, et vis-à-vis la 1<sup>re</sup> traverse du chemin couvert.

Avant d'entreprendre une descente de fossé, il faut commencer par aller lever à peu près le profil du chemin couvert, et mesurer aussi exactement que possible la hauteur du sommet de la contrescarpe au-dessus du fond du fossé et au-dessus de l'eau ; cette hauteur se mesure la nuit au moyen d'une corde à l'extrémité de laquelle on a attaché une pierre pour la première estimation, et un morceau de bois pour la seconde ; on estime de l'œil la largeur du fossé.

Lorsque la hauteur verticale du sommet de la contrescarpe est au-dessus de l'eau, ou au-dessus du fond du fossé, n'est pas moins de 3<sup>m</sup>,20, on est obligé de construire des descentes à ciel ouvert ou des descentes *blindées*, qui sont bien plus pénibles et plus dangereuses à exécuter que les descentes *souterraines*.

F 19, 20, 21. 639. — DESCENTE À CIEL OUVERT. — C'est une espèce de descente étroite et profonde dont l'exécution n'a rien de particulier, moyen de laquelle on descend dans les fossés peu profonds sans employer de blindages. On en construit rarement à cause



Fig 19

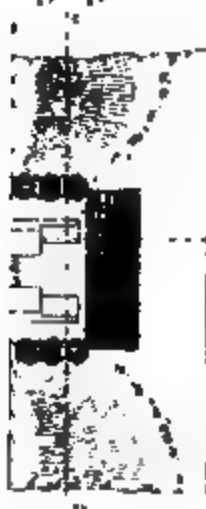


Fig 20

Coupe suivant A B




Fig 21

Coupe en travers suivant C D



Plan

Fig 22

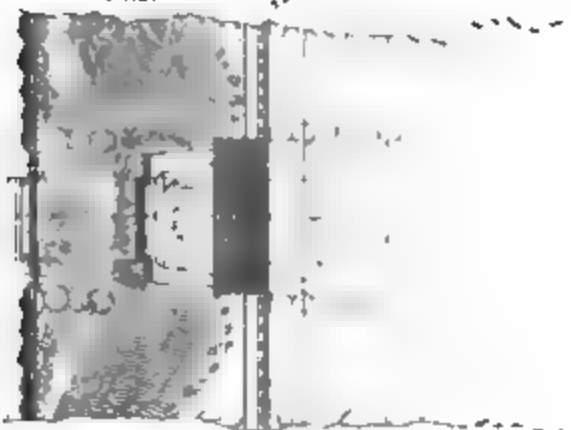

Coupe suivant E F

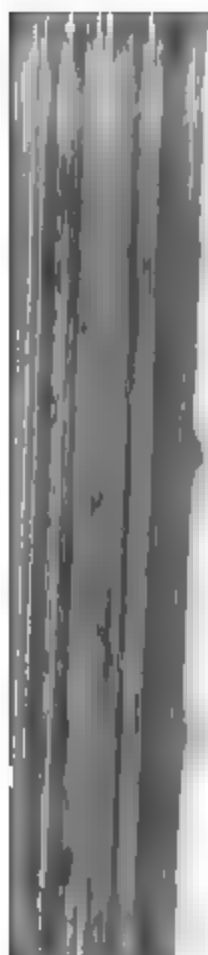


Fig 24



Echelle de 0<sup>m</sup>03 pour un mètre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



défiler et d'établir solidement les gabions sur les  
re.

**RENTE BLINDÉE.** — Elle consiste en une sape pro- *F. 22,*  
recouvre, à mesure qu'elle avance, de fascines sup- *23.*  
blindes. Sa largeur et sa hauteur, dans œuvre,

départ est ordinairement dans le couronnement du  
, du côté du rentrant par rapport à la brèche,  
sous du glacis ; et son point d'arrivée à 1<sup>m</sup>,00 au-  
l du fossé lorsqu'il est sec, et dans le cas contraire  
sus de l'eau. Sa direction doit être en ligne droite,  
on maximum au quart.

du couronnement du chemin couvert en sape dou-  
l'attention de faire en même temps un palier de  
raccorde avec le fond de cette tranchée, et de  
que côté, une berme de 0<sup>m</sup>,60 pour réduire à 2<sup>m</sup>,30  
fond ; puis on approfondit la descente suivant la  
oit avoir, en tenant les talus de l'excavation aussi  
ature des terres le permet, au  $\frac{1}{2}$  ou au  $\frac{1}{3}$ . Quand on  
ons, on pose de chaque côté une blinde verticale,  
ix blindes en travers de la descente par une forte  
place dessus une blinde horizontale soutenue en *F. 24.*

faux montants. Enfin on recouvre ces blindes, de  
indage, puis de peaux de bœufs fraîchement tués,  
re.

la pose des gabions : on place un nouveau système  
icales, qui soutiennent la 1<sup>re</sup> blinde horizontale ; on  
montants, que l'on replace plus loin pour soutenir  
horizontale, et ainsi de suite.

anchir aux 2 gabions farcis de la sape double de  
talus intérieur du chemin couvert, il faut avoir en  
er solidement l'un à l'autre ; alors à l'aide de cro-  
pousser, de cordes ou de chaînes pour les retenir, et  
ervant de rampes sur les palissades, on exécute  
n cette opération difficile. On doit avoir la même  
ne pas laisser rouler les gabions farcis sur le talus  
S'ils se trouvaient par fois trop avancés, on mas- *F. 25.*  
eur de la descente avec un fort madrier suspendu  
e supérieure des dernières blindes posées.

é dans le chemin couvert étant ainsi exécuté, les  
de la tête poursuivent l'excavation de la descente,  
inant de suite eux-mêmes sa profondeur définitive ;

fouille doit excéder 2<sup>m</sup>,00 de profondeur, ils ne  
usqu'à 2<sup>m</sup>,00, et deux autres sapeurs placés der-  
l'excavation, en laissant pour les premiers une

banquette de 1<sup>m</sup>,00 de large; ils chargent leurs terres sur des brouettes pour être transportées par d'autres sapeurs dans le couronnement, et jetées derrière le parapet.

Quand l'excavation a 2<sup>m</sup>,00 de profondeur, les sapeurs de la tête ne posent plus de gabions latéraux; ils continuent cependant de jeter des terres pour former les parapets, et ils en gardent en réserve, et de toute piochée, pour jeter dans la tranchée que laisse le gabion farci au moment où on l'avance.

Enfin, dès que les parapets latéraux sont assez épais, les sapeurs de la tête jettent leurs terres en arrière sur le fascinage.

Au fur et à mesure de l'excavation, on plante de mètre en mètre des piquets de hauteur et de direction. Toutes les fois que l'excavation est poussée jusqu'à 0<sup>m</sup>,60 ou 0<sup>m</sup>,70 au delà des dernières blindes verticales, on place sur celles-ci, et en travers, une blinde horizontale qu'on soutient par deux faux montants. On enterme ces faux montants, par le pied, de quelques centimètres seulement, afin qu'ils élèvent la blinde de 0<sup>m</sup>,10 à 1<sup>m</sup>,15 en sus de sa hauteur définitive.

On place de nouvelles blindes latérales lorsque la fouille est à 1<sup>m</sup>,30 des dernières posées. A cet effet, on creuse des trous pour recevoir leurs pieds; on place les blindes de manière que leurs montants soient verticaux, en les emboîtant dans leur partie supérieure avec la blinde horizontale, et l'on enlève les faux montants.

Ensuite, les deux sapeurs de tête, à l'aide de fourches, couvrent le ciel de la descente de 3 ou 4 rangs de fascines de blindages, qui ont 2<sup>m</sup>,50 de longueur et 0<sup>m</sup>,20 de diamètre; puis ils recouvrent le tout de peaux fraîches et de terre.

Enfin, on garnit aussi de fascines, de 1<sup>m</sup>,50 de longueur sur 0<sup>m</sup>,20 de diamètre, les espaces latéraux entre les blindes et les talus de l'excavation.

Une pareille descente, en terrain ordinaire, avance de 1<sup>m</sup>,00 en 3 heures. On y emploie dix sapeurs munis des outils nécessaires pour une sape double et pour une attaque de mines. On doit avoir soin de relever fréquemment les deux sapeurs de tête.

641.—DESCENTE SOUTERRAINE.—Ses points de départ et d'arrivée sont fixés comme pour une descente blindée. Sa direction doit être autant que possible en ligne droite, et son maximum d'inclinaison au quart.

En bon terrain, sa largeur est de 2<sup>m</sup>,00, et en mauvais terrain de 1<sup>m</sup>,30, et sa hauteur de 1<sup>m</sup>,85 à 2<sup>m</sup>,00 dans œuvre. Dans

Fig. 26, ces deux cas, les châssis supposés en bois de chêne doivent avoir les dimensions indiquées par les Fig. 26 et 27.

Fig. 28, On débouche du couronnement par une descente blindée jusqu'à ce que l'excavation ait atteint 3<sup>m</sup>,25 de profondeur, et





ensuite la descente souterraine comme une galerie ordi-  
de mines.

que le fossé est peu profond, on fait déboucher la partie  
e dans le défilé d'une des traverses du chemin couvert, à  
au-dessous du terre-plein, afin d'entrer en galerie dans le  
de la traverse, sauf à placer son point de départ à la profon-  
convenable. Dans ce cas, les gabions farcis peuvent devenir su-  
s pour couvrir la tête du travail ; mais lorsqu'on est près de  
cher dans le défilé, il ne faut pratiquer qu'une petite ouver-  
atérale, semblable à un rameau de mines, dans la cloison qui  
à enlever, afin de placer préalablement dans le défilé quel-  
gabions couronnés de fascines qui puissent masquer le dé-  
né de la descente.

de descente souterraine de 2<sup>m</sup>,00 sur 2<sup>m</sup>,00 avance de 1<sup>m</sup>,00  
heures de travail, dans un terrain peu difficile : on y emploie  
3 mineurs, relevés de 6 en 6 heures.

2. — DESCENTES DANS LE CHEMIN COUVERT. — Elles se font  
lement comme les descentes blindées, seulement on les dirige  
anière à passer sous une traverse, afin de pouvoir les termi-  
en descentes souterraines.

uand on n'a pas à redouter de feux plongeants, on peut aussi  
endre dans le chemin couvert au moyen d'une descente à ciel  
rt.

---

## § VII.

SAGES DES FOSSÉS SECS OU PLEINS D'EAU ; QUANTITÉS DE  
MATÉRIAUX NÉCESSAIRES ; EXEMPLES.

---

### PASSAGES DE FOSSÉS.

13. — Avant de commencer le *passage d'un fossé*, il faut que  
rèche soit à peu près finie et que les feux de flancs soient pres-  
éteints par les contre-batteries.

our protéger cette opération, on perce des créneaux dans la F. 33.  
rie de contrescarpe, ou si cette galerie n'existe pas, l'on en  
ique une de 20<sup>m</sup> de longueur, à droite et à gauche du débou-  
de la descente ; de plus, on fait un feu très-vif du couronne-  
t du chemin couvert, on transforme le tir en brèche de quel-  
pièces, en tir à mitraille, et on fait agir vigoureusement les  
es batteries contre celles de la place qui continuent de jouer ;  
n, si le fossé est sec, on y pousse plusieurs boyaux que l'on  
occuper par une forte garde pour s'opposer aux sorties.

Il faut avoir soin de ne pas indiquer à l'ennemi l'emplacement  
passage, ni le moment où il doit être commencé, de conserver  
à la contrescarpe, devant le débouché de la descente, un

masque d'environ 0<sup>m</sup>,30 d'épaisseur, soit en terre, soit en maçonnerie, et de ne le renverser qu'à l'entrée de la nuit, à l'instant où le travail du passage de fossé va être entrepris. Avec cette attention, on évite souvent le feu des assiégés pendant une partie de la nuit.

Une bonne précaution est aussi de donner des cuirasses aux travailleurs, et de les garantir par de grands sacs à laine derrière eux.

On doit exécuter simultanément, au moins deux ou trois passages de fossés.


F. 32, 644. — PASSAGE D'UN FOSSÉ SEC. — Lorsque le fond du fossé est en terre, le passage consiste en une sape pleine simple dirigée débouchée de la descente vers le talus de la brèche, du côté du reentrant. Ce passage doit avoir 4<sup>m</sup>,00 ou 3<sup>m</sup>,00 de largeur, quand il est terminé; on dispose une banquette à l'intérieur pour le mettre en état de résister aux sorties. Bien que le 1<sup>er</sup> sape s'enfonce de suite de 1<sup>m</sup>,00, il n'est pas même ordinairement défilé des coups directs par le gabion farci; aussi ce travail est-il très-dangereux, et la tranchée est-elle rarement élargie et perfectionnée pendant le jour. Lorsque les coups directs sont trop à craindre, soit à cause du peu de profondeur du fossé, soit parce que l'ennemi pratique des logements dans l'épaisseur du parapet ou parce qu'il existe une galerie crénelée dans l'escarpe vers laquelle on marche, on peut se trouver obligé de blinder le passage sur une partie de sa longueur. Si les feux de flanc de l'ennemi deviennent trop meurtriers, au lieu de creuser la sape comme l'ordinaire pour remplir les gabions et former le parapet, il faut se couvrir promptement avec des sacs à terre et des fascines, creuser la sape ensuite.

Quand le fond du fossé est de roc, ou de terre à la surface l'eau, le travail du passage devient fort difficile, parce qu'il faut élever un parapet de 2<sup>m</sup>,50 de hauteur avec double étage de gabions, fascines, sacs à terre, etc., aussi est-on contraint quelquefois de l'exécuter à la sape volante, au moment même du saut qu'on livre alors à découvert.

Si le fossé est creusé en partie dans le roc, la difficulté est plus grande encore, parce que la descente ne pouvant en atteindre le fond, on est obligé de le combler pour pouvoir en faire le sape.

F. 34, 645. — PASSAGE D'UN FOSSÉ PLEIN D'EAU. — Il est à peu impossible de réussir dans cette opération, la plus difficile de toutes celles d'un siège, si l'on n'est point parvenu à éteindre totalement le feu de la place, et à empêcher l'ennemi de tirer des flancs, des faces, des courtines ou des tenailles. Le proc



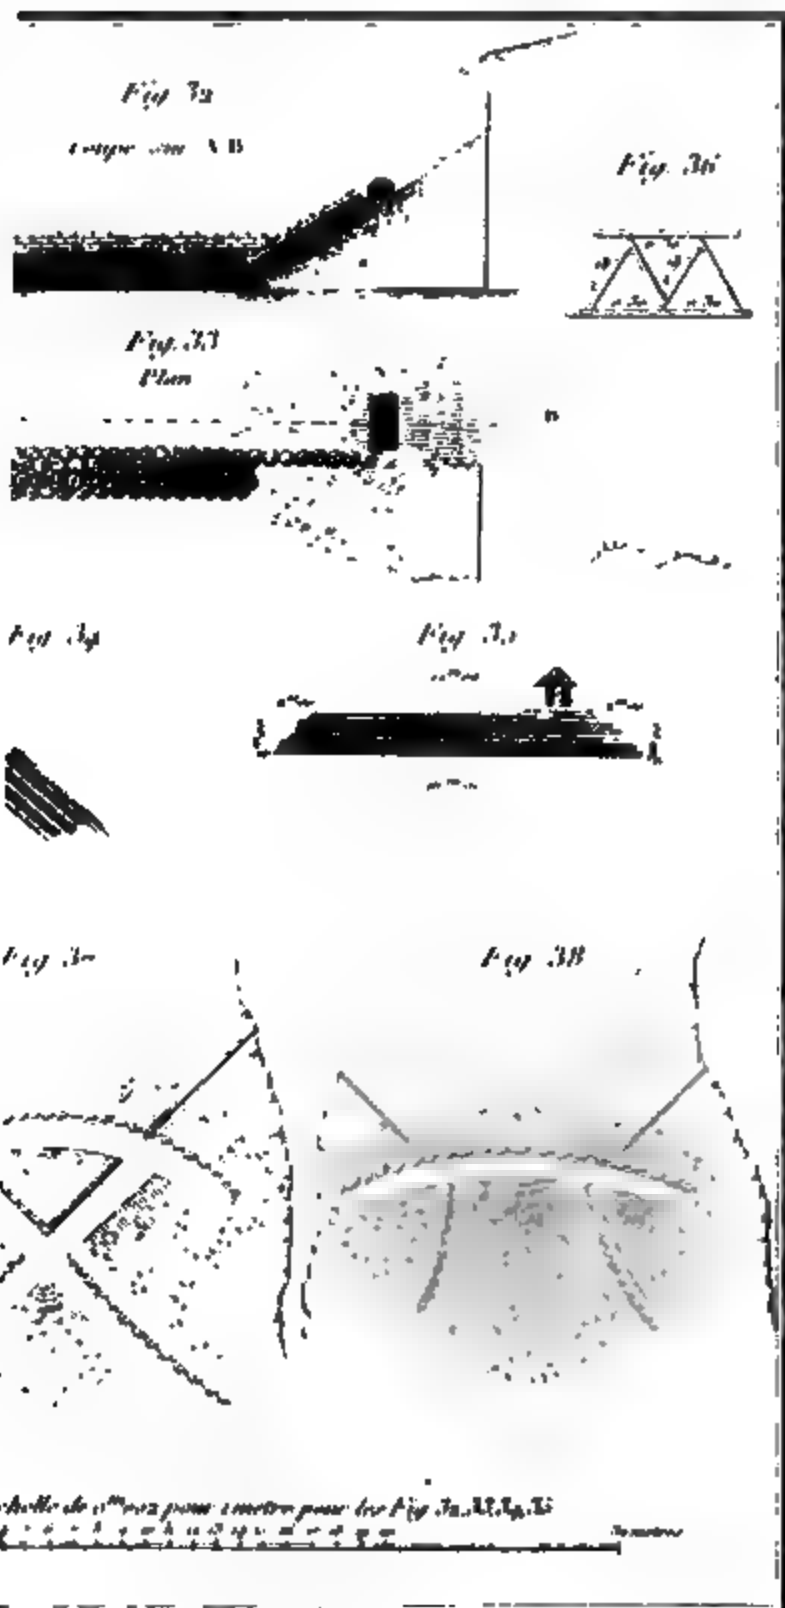



celui qui offre le plus de solidité, mais qui exige le plus d'efforts, consiste à former une *digue* de 12<sup>m</sup>,00 à 15<sup>m</sup>,00 en haut (\*) en comblant le fossé avec des fascines liées à terre ou bien farcies de pierres. On fixe cette digue au fossé avec de grands piquets ; à mesure qu'elle avance, on met dessus un épaulement composé d'une double gabionnade de sacs à terre et couronnée de quatre rangs de fascines, recouvertes de peaux de bœufs. Lorsque les eaux du fossé sont basses, la fin du travail devient très-difficile, et dans ce moment indispensable d'avoir les matériaux tout prêts et de se débarrasser de les mettre en place.

Quand la digue arrive au-dessus de l'eau, il faut surtout mettre sur elle des gazons parmi les fascines, et même l'arroser, afin de la préserver contre les incendies qui doivent être le but de tous les efforts de l'assiégé.

Quand on traverse de cette manière un fossé plein d'eau, il est nécessaire d'aller au fond des gabions chargés seulement de quelques pierres afin de permettre un peu le passage de l'eau courante et d'atténuer également l'effet des *chasses*. On obtient encore mieux ce résultat en plaçant dans le massif de la digue, des *buses jointives*, des buses triangulaires, et formées avec des madriers cloués en-

semble. On n'entreprendrait le passage du fossé avant de battre en brèche ; la brèche arrêterait le massif de fascines de la digue à quelques mètres de la brèche de manière à réserver un passage suffisant pour le passage de l'eau, et l'on jetterait ensuite sur cette espèce de coupure un pont fait de poutrelles recouvertes d'un tablier en madriers.

— Un autre procédé consiste à jeter un *pont flottant* de 10<sup>m</sup>,00 d'épaisseur maximum, formé par 3 tuncs (assemblage de fascines chacune) recouvertes de sacs à terre et de peaux de bœufs. On ajoute sur ce pont un épaulement comme ci-dessus. On suffira ordinairement d'une seule tunc à la culée et à l'arc-boutant cause des talus des démolitions. Si la culée du pont, du côté de la contrescarpe, se trouve plongée du haut du parapet de la place vis-à-vis, il faudra établir un cours de blindages sur la culée plongée et le couvrir aussi de fascines et de peaux de bœufs.

Pour passer le fossé d'un bastion, supposé de 40<sup>m</sup>,00 de largeur, au moyen de deux ponts ayant chacun 10<sup>m</sup>,00 à 20<sup>m</sup>,00 de largeur en bas, et 12<sup>m</sup>,00 à 15<sup>m</sup>,00 en haut, il faut environ 30,000 sacs à terre, 24,000 sacs à terre, 1200 claies (de 1<sup>m</sup>,00 sur 2<sup>m</sup>,00),

---

La largeur est celle indiquée par Cormontaigne ; mais Vauban ne voulait que de 4 à 5<sup>m</sup>,00.

Pendant qu'on exécute les descentes de terre, une grande largeur à toutes les tranchées avoisinantes les matériaux y sont apportées par les gardes de la troupe, et les armes à cet effet successivement par quar-

Si l'ennemi n'oppose qu'une faible résistance, et si toutes ses mesures, et que l'on établisse une chaîne pour faire passer rapidement les matériaux, de main à main, le lieu où ils sont déposés jusqu'à la tête du pont ou du fossé pourra s'effectuer en deux nuits.

Pour passer le fossé d'une demi-lune, supposez une largeur, on donne aux ponts une largeur de 12<sup>m</sup>, 00 en haut. Il faut, pour la construction de chaque pont, 9,000 fascines, 5,000 sacs à terre, 240 claies, 100 blindes, et 40 peaux de bœufs.

L'inconvénient de pareils ponts est de pouvoir les chasser d'eau, et de s'enfoncer sous le poids de l'artillerie, et sous celui des pièces de canon que l'on veut faire passer sur les ouvrages où l'on vient de s'établir. On augmente de ces ponts en les construisant avec des saucisses employées pour les épis de barrage. (Voyez pag. 100.)

647.—On peut encore passer les fossés pleins d'eau de ponts de radeaux. Le système suivant se construit sur un fossé de corps de place. Chaque radeau élève de 1<sup>m</sup>, 50 de long sur 1<sup>m</sup>, 50 de large, et se compose de 6 (de barils de 100 kil.), dont les axes sont parallèles au radeau. Ces tonneaux sont reliés 2 à 2, dans le plus grand diamètre, par trois châssis dont les

125. A chaque angle du radeau est fixé, sur une des extrémités, un anneau avec un bout de chaîne pour relier les radeaux entre eux. — Les radeaux, comme éléments du pont, ont une longueur parallèle à l'axe du pont, et 4 radeaux en largeur, qui est de 6<sup>m</sup>,00 — Au bas de la descente est un pont de 6<sup>m</sup>,00 sur 0<sup>m</sup>,20 et 0<sup>m</sup>,20, auquel on attache les radeaux, et qui est retenu lui-même par deux cordages dans la descente. Les radeaux sont recouverts de poutrelles de 3<sup>m</sup>,00 de long sur 0<sup>m</sup>,15 d'équarrissage, espacées de 0<sup>m</sup>,20, et forment le plancher du pont. De 7 en 7 poutrelles, on pose une poutrelle de 6<sup>m</sup>,00 de long, servant à bréler le pont en travers. On relie les deux cours de poutrelles de brélage par des cordes à la longueur du pont, sur les côtés de la partie affectée à l'épaulement. L'épaulement part d'un des côtés de la descente; il se compose d'une double ligne de gabions remplis de rondins; des saucissons couvrent les joints de chaque ligne; les gabions sont formés de 7 rangs de deux files de saucissons, ayant 0<sup>m</sup>,20 de diamètre, maintenus chacun par des rondins, s'élevant de chaque côté des gabions; on recouvre l'épaulement de toiles incombustibles, et de peaux de bœufs fraîchement écorchés. Un saucisson de 0<sup>m</sup>,20 de diamètre est placé à fleur d'eau, le long du pont du côté de la descente, et fixé au pont pour garantir les tonneaux des balles. Le masque, formé de poutrelles jointives, de 0<sup>m</sup>,30 d'épaisseur sur 4<sup>m</sup>,00 de long et 1<sup>m</sup>,90 de large, sert à couvrir les saucissons et la mise à l'eau des radeaux. Le masque a 1<sup>m</sup>,00 de largeur du radeau pour ceux qui le manœuvrent, et 1<sup>m</sup>,20 de hauteur, 0<sup>m</sup>,30 d'épaisseur, et se compose de deux branchages entre deux parois de madriers. Les poutrelles du radeau, autres que celles qui portent le masque, peuvent être de moins de longueur, pourvu que le radeau puisse porter les hommes nécessaires à sa manœuvre. — Le pont est mis en œuvre par un détachement formé d'un officier, un sous-officier, deux sergents, divisés en 5 brigades : la 1<sup>re</sup> brigade, de 2 hommes, manœuvre le radeau-masque; la 2<sup>e</sup>, composée de 4 hommes les plus vigoureux et les plus adroits, place le tablier et construit l'épaulement; la 3<sup>e</sup>, de 8 hommes, amène les radeaux; la 4<sup>e</sup>, de 8 hommes, apporte les matériaux du tablier et de l'épaulement; la 5<sup>e</sup>, de 6 hommes, relève les hommes fatigués et remplace les autres.

Quand le pont atteint la brèche, la 3<sup>e</sup> brigade y enfonce, à grands coups de masse, des piquets sabotés, auxquels la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>e</sup> brigades s'accrochent, et maintiennent le pont, en ayant soin de laisser du jeu. Quand on a surpris le passage, on place d'abord tous les radeaux, et on construit l'épaulement à la sape volante : cette opération ne peut s'exécuter en une demi-heure seulement.

Le pont résiste bien à la fusillade; mais si l'ennemi peut faire

usage d'artillerie contre lui, il faut former le tablier ~~en~~ de corps de poutrelles superposées, et augmenter l'épaulement avec des gabions farcis.

648. — Un autre moyen enfin qui est susceptible d'être ~~employé~~ en avec avantage, mais seulement dans les fossés étroits, ren fort profonds et mal flanqués, consiste à attacher ~~un mineur~~ à l'escarpe de l'ouvrage attaqué, et un autre mineur ~~à la~~ à la contrescarpe, pour y établir des fourneaux. Lorsque ces fourneaux seront bien chargés, on les fera jouer en même temps, et l'on se pourra que leur effet rende le passage du fossé ~~impossible~~ praticable.

## § VIII.

RECONNAISSANCE DES BRÈCHES; LEUR ATTAQUE PIED À PIED. — DISPOSITION DES TROUPES POUR L'ASSAUT; ASSAUT; CONSTRUCTION DES NIDS DE PIE. — ATTAQUE DES RETRACHEMENTS INTÉRIEURS; TRANSPORT DE L'ARTILLERIE DANS LES OUVRAGES ENLEVÉS, TELS QUE DEMI-LUNES, CONTRE-GARDES, ETC.

649. — RECONNAISSANCE DES BRÈCHES. — Avant d'entreprendre cette opération importante, il faut s'assurer :

- 1° Si le passage du fossé est achevé solidement;
- 2° Si son épaulement est assez épais et assez élevé pour garantir des feux des ouvrages flanquants;
- 3° Si la rampe de la brèche est facile;
- 4° S'il ne reste plus de parapet en haut de la brèche;
- 5° S'il y a quelques coupures, et s'il est possible de les tourner en filant le long de l'escarpe;
- 6° Par les prisonniers ou déserteurs, si l'ennemi a fait des re-tranchements intérieurs et des mines.

Pour faciliter la reconnaissance du haut d'une brèche, un bon moyen est d'y lancer d'abord une bombe chargée, laquelle, en éclatant, fera fuir les défenseurs; puis, un peu après, d'y envoyer une deuxième bombe non chargée qui les fera également reculer; mais, cette fois, en même temps que la bombe arrive à terre, on court examiner la brèche et on revient de suite.

C'est ordinairement l'artillerie qui se charge, à coups de canon, de rendre praticable le talus des brèches, mais lorsqu'on manque de munitions ou que l'on veut gagner du temps, on envoie sur ce talus quelques travailleurs hardis; ils se mettent à l'abri des feux de flanc au moyen de la partie de revêtement restée debout, et on les empêche d'être tués directement, en dirigeant, du couronnement du chemin couvert, un feu très-vif sur le haut de la brèche.

**ATTACHE DES BRÈCHES PIED À PIED.**— Pour entrer pied à pied dans un ouvrage mis en brèche, on conduit sur chaque côté de cette brèche une sape serrant de près les parties faibles qui sont encore debout, en ayant soin de retenir les sapeurs par des crochets bien arrêtés, et de préparer une pelle pour chaque gabion à poser. On fait soutenir ce travail difficile et périlleux par quelques grenadiers chargés de surveiller l'ouvrage pour en chasser l'assiégé toutes les fois qu'il essaiera d'aller au haut de la brèche dans le but d'inquiéter le feu de l'ennemi devient très vif, les sapeurs se retirent derrière les grenadiers, et ils laissent pendant quelque temps la brèche tirer à mitraille sur l'assiégé.

On monte ainsi pied à pied sur la brèche, il ne faut employer que le nombre de sapeurs strictement nécessaire, c'est-à-dire 3 d'abord, puis 5 ou 6. Si l'ennemi les fait sauter par sa mitraille, on devra de suite couronner l'excavation et placer dans l'excavation d'autres sapeurs et des grenadiers chargés de les défendre. Ce moyen d'attaque pied à pied est bon pour s'emparer d'un ouvrage extérieur, comme une demi-lune, où l'ennemi ne peut pas se montrer en force en haut de la brèche, et où il est d'ordinaire qu'une vingtaine d'hommes pour jeter quelques pierres et tirer sur les sapeurs.

**DISPOSITION DES TROUPES POUR L'ASSAUT ; ASSAUT ;**  
**1. —** Si l'ennemi fait bonne contenance, s'il paraît surtout de la brèche, et s'il fait un feu nourri derrière le parapet, on recourt à l'attaque de vive force. Pendant tout le temps qu'on se prépare à cette attaque, on dévra accabler les défenseurs avec des pierres, des grenades et des bombes, et en débiter brusquement à l'entrée de la nuit avec le double qu'on leur supposera dans l'ouvrage.

Le signal ordinaire pour livrer l'assaut est un drapeau hissé au bout du chemin couvert : lorsqu'il paraît, la garde qui est en cet endroit, fait un feu de peloton sur la brèche ; immédiatement après, la colonne d'assaut s'élance de la descente, au pas de course, gravit la brèche sur six hommes par échelon, culbute l'ennemi à coups de baïonnette jusqu'à environ 100, et s'efforce de se maintenir un quart d'heure en ce point. Cette colonne d'assaut, formée de grenadiers, est précédée par un bataillon de sapeurs chargés de rompre les barrières, palissades, sautoirs de frise, etc., etc., au moyen desquels l'ennemi a formé des retranchements, et elle est suivie de quelques compagnies intelligentes pour chercher les mines et en arracher les saucissons. Les ingénieurs vont vérifier ce que ces sapeurs ont pu découvrir. Après la colonne d'assaut, suivent trois détachements de travailleurs munis d'une pelle,

d'une pioche et d'un gabion ; chaque détachement est commandé par un ingénieur aidé de deux sapeurs. Le premier détachement creuse le nid de pie. Cette sape se trace sur le terrain par une barbotte, et avec en arrière des talus pour que on ait 3 à 4<sup>m</sup>,00 d'épaisseur en bas : on y laisse des passages pour la retraite des grenadiers. Les deux autres détachements établissent les deux communications sur la rampe. Il convient de distribuer les travailleurs, et de leur bien expliquer d'avance ce qu'ils ont à faire. Dès que le logement est établi, les grenadiers se retranchent derrière les travailleurs, sauf à continuer la fusillade si l'ennemi se reporte en avant, si l'ennemi faisait un retour offensif on le bravaque.

Pour donner l'assaut de cette manière à une demi-lune, il faut ordinairement 400 grenadiers, trois détachements de 20 travailleurs chacun (dont 10 pour remplacer les tués et blessés), 120 gabions, 120 pelles et 120 pioches ; trois officiers de génie, six sapeurs et quelques mineurs.

652. — ATTAQUE DES RETRANCHEMENTS EN RÉDUIT, ETC. — Lorsque la demi-lune attaquée n'a qu'un réduit pavé ou en charpente, on fait déboucher du nid de pie deux sapes qui s'en approchent assez pour qu'on puisse y mettre le feu avec des fascines et des tourteaux goudronnés qu'on jettera à la main, ou bien encore on brise les parois du réduit par l'explosion d'une bombe ou d'un sac de poudre, que l'on va déposer contre elle dans un moment favorable.

Si le réduit est revêtu, il faut diriger deux sapes piques, à 5<sup>m</sup>,00 de distance de sa contre-sarpe, jusqu'à l'emplacement des batteries de brèche qu'on devra y établir, en ayant bien soin de les traverser et de les épauler convenablement contre les faces des corps de place. On y amène les pièces par des manœuvres de bœuf : il faut pour cela bien affermir un des passages du fossé, le pont de gîtes et de madriers, et aplanir la rampe de la brèche, ce transport d'artillerie présente des difficultés extrêmes. En même temps que ces batteries de brèche produisent leur effet, il faut faire tirer des pièces contre le bastion, par la tranchée du fond du réduit. Si l'on peut faire brèche au réduit, en y attachant le mineur, ce sera souvent préférable.

La brèche étant rendue praticable, et les descentes de front bien finies, on donne l'assaut au réduit, et on y établit un nid de pie au saillant. L'on en débouche, soit par une sape debout contre le milieu, soit par deux sapes ordinaires qui descendent sur la terre-plein, se dirigent parallèlement aux faces et aux flancs du réduit, et se portent à la gorge, où il faut établir le plus possible des batteries pour mettre en brèche la tenaille, la courtine et les flancs, et pour battre le débouché de la mine. Ce doit



indispensable ; il doit être exécuté, quelque péril-

Il y a des coupures, on chemine contre elles pendant les batteries de brèche ou des fourneaux contre les terre-pleins, soit dans les parapets de la demi-lune, qui doit être double, peut se faire au moyen de sautoirs farcis de 1<sup>m</sup>,30 de longueur et 0<sup>m</sup>,80 de diamètre dans les parapets, et en se couvrant en temps par des traverses. Parvenu aux coupures et les fossés, et on s'y établit le jour où l'on donne l'assaut de la demi-lune et aux réduits de places d'armes. On a dû, en cheminant dans les fossés, s'ils sont garnis de fourneaux pour faire sauter ces coupures, si la brèche est trop vive.

Après la gorgée du réduit de la demi-lune et des couloirs, on mène le réduit de place d'armes rentrante, l'ouvrage dès que l'ennemi le quitte, ou on le prend par le réduit de la demi-lune.

Après la place étant mis en brèche, on y donne l'assaut par le réduit ou de son retranchement intérieur l'a indiqué pour la demi-lune et son réduit.

Pour le dernier assaut aux fortifications d'une place, pour la brèche, il faut éviter de s'abandonner des fuyards jusque dans la ville, de crainte d'un revers ; on doit s'étendre petit à petit sur les remparts, portes les plus voisines, et les ouvrir pour donner des colonnes. On a en même temps des précautions pour empêcher la garnison de s'évader, ou de se rendre à la place voisine. Il faut que toute l'armée prenne les postes avancés se rapprochent le plus possible gardant avec soin toutes les avenues, de manière qu'aux moindres détachements qui tenteraient de

Chassé des remparts, se retranche dans les rues. Dès qu'il faut, après s'être solidement établi sur la brèche, poursuivre immédiatement l'attaque vers la place et ne pas laisser à l'ennemi le temps de se relever des barricades dans les rues, si, par les maisons voisines, il en flanque les approches, on pénètre dans la ville par plusieurs issues et par des détachements de 40 à 50 hommes, précédés de quelques sautoirs les uns des autres de 50<sup>m</sup> à 100<sup>m</sup>. Il ne faut pas de grosses masses. On doit chercher tous les jours les barricades, et ne les attaquer de front que si on ne peut faire autrement.

Après l'ennemi des maisons qu'il occupe, on lance, des

deux côtés de la rue, de bons tireurs dans les maisons voisines, afin de combattre à armes égales et de plonger en même temps derrière les barricades. On pénètre dans les maisons par les murs attenants, par les cloisons, les planchers et les plafonds, qu'on enfonce avec des outils ou des sacs de poudre. Des hommes d'élite pénètrent par ces brèches aussitôt qu'elles sont ouvertes.

Quand on arrive à une rue fortement occupée, et sur laquelle l'ennemi dirige un feu meurtrier, on doit se glisser dans les maisons à droite et à gauche, et cheminer parallèlement à cette rue en perçant successivement les murs et cloisons et en établissant par des tranchées des communications transversales d'un côté à l'autre, comme à Saragosse, en 1809.

Si les moyens indiqués ci-dessus sont insuffisants pour s'emparer d'une maison, il faut, comme moyen extrême, la détruire, soit à coups de canon, soit par la mine, soit par l'incendie.

## § IX.

### PRINCIPAUX TRACÉS DES FRONTS BASTIONNÉS ; COMMANDEMENT ET RELIEF DES OUVRAGES.

#### 653.—PRINCIPAUX TRACÉS BASTIONNÉS, ETC., ETC.

- F. 39. TRACÉ D'ERRARD.
- F. 40. TRACÉ DE DEVILLE.
- F. 41. TRACÉ DE PAGAN.
- F. 42. TRACÉ DE COEHORN.
- F. 43. 1<sup>er</sup> TRACÉ DE VAUBAN (\*).

Pour les polygones de 8 côtés et plus, la longueur de la perpendiculaire est le  $\frac{1}{6}$  du côté extérieur, pour l'hexagone et le pentagone le  $\frac{1}{7}$ , et pour le carré le  $\frac{1}{8}$ .

Le diamètre de l'orillon est égal au  $\frac{1}{3}$  de la longueur du danc

Le tracé de la demi-lune et celui de la tenaille varient beaucoup.

Les réduits des demi-lunes sont de simples tambours en maçonnerie, crénelés, et précédés d'un fossé.

*Commandement, relief, etc., etc.* (en plaine indéfinie).

Fond des fossés du corps de place et de la demi-lune, — plus bas que le sol naturel de. . . . . 6,

Hauteur du revêtement du corps de place (talus au  $\frac{1}{6}$ ). . . 12,

Hauteur du petit mur vertical de couronnement, 1<sup>m</sup>,60 à 2.

---

(\*) C'est celui dont Vauban a le plus souvent fait usage.

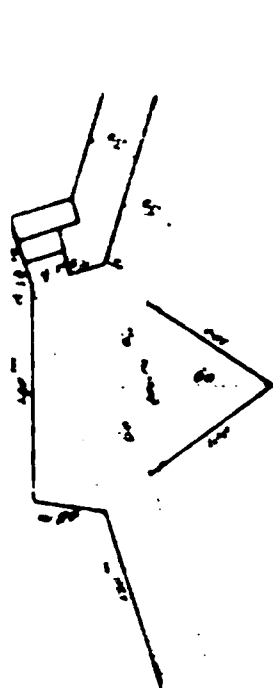


Fig. 40.

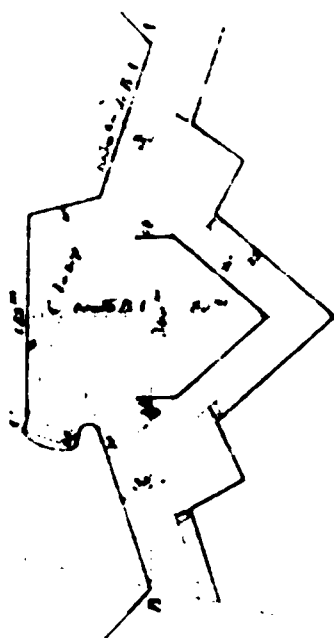
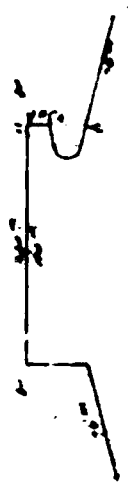


Fig. 43.

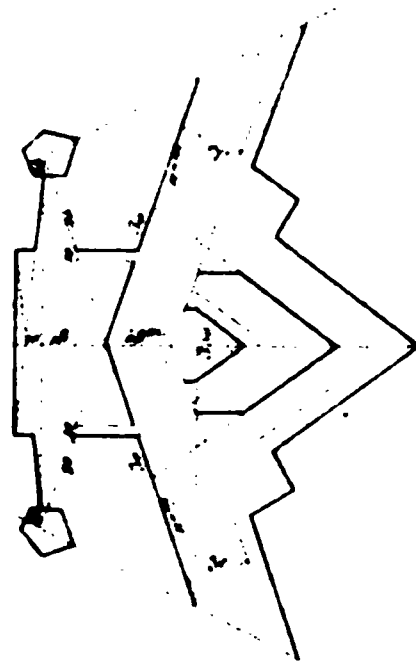


Fig. 44.


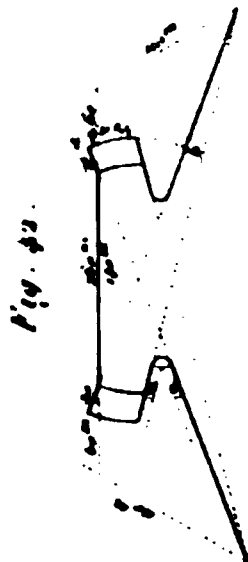



Fig. 45.

Echelle de 0<sup>m</sup>01 pour 10 Mètres.





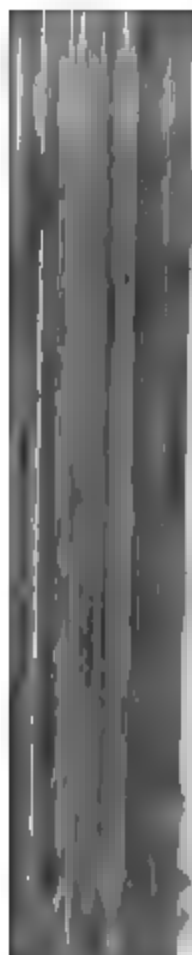

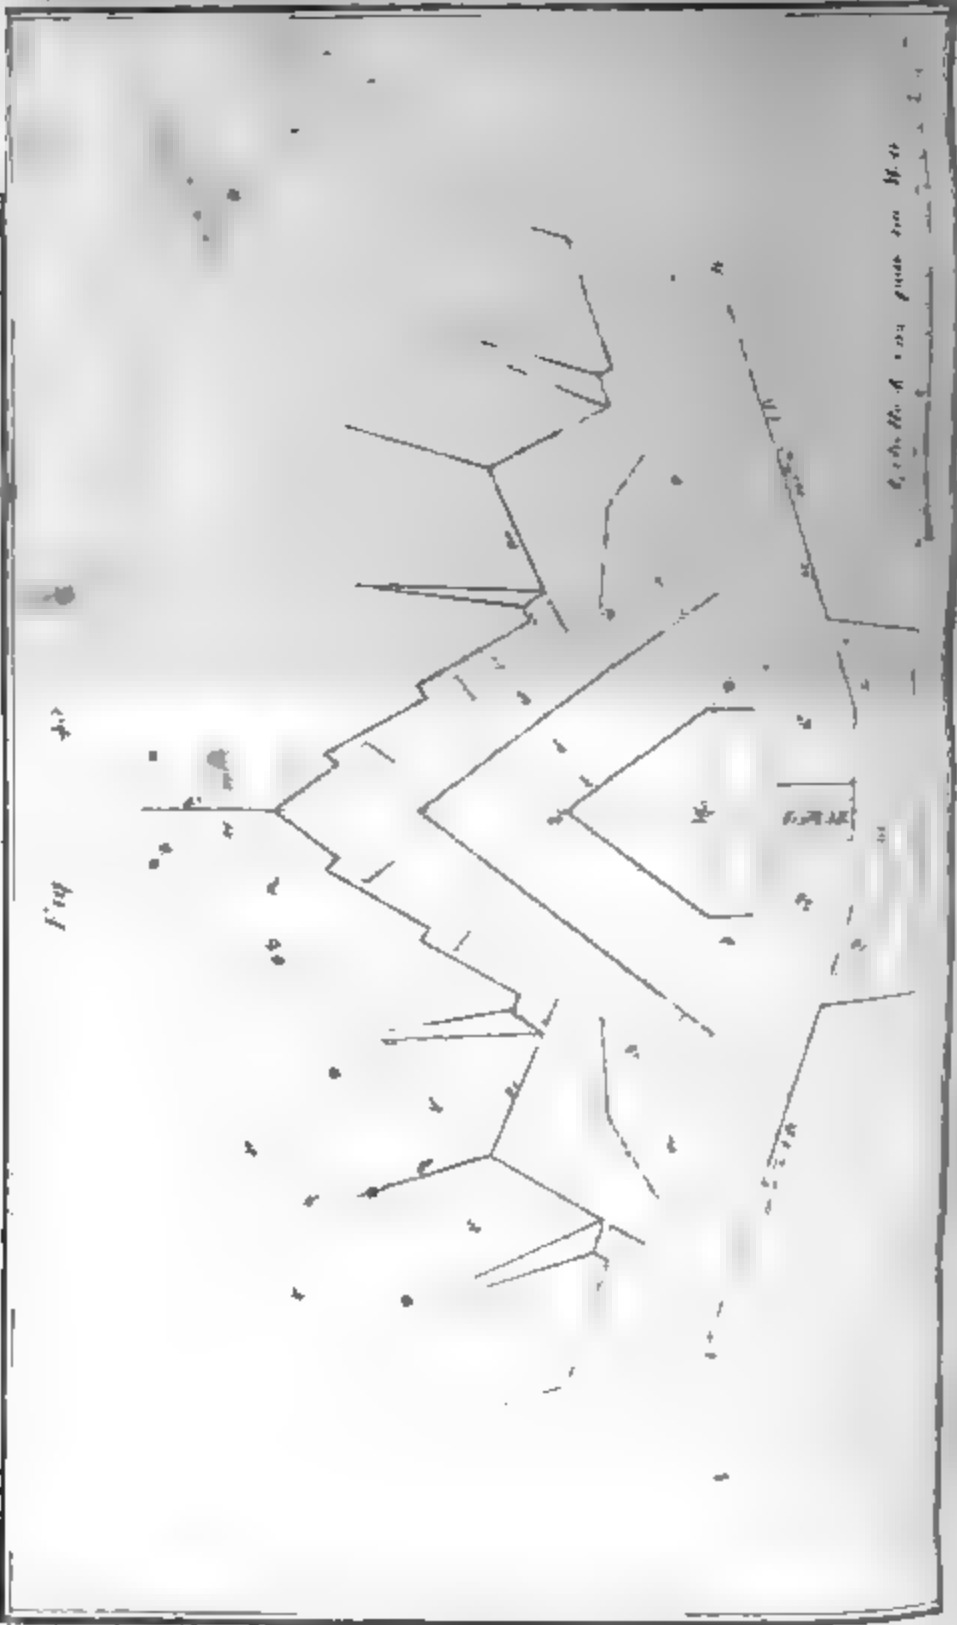

du parapet . . . . .	m. 6,00
ement du corps de place sur la campagne. . .	8,60
de la demi-lune. . . . .	7,50
des terre-pleins. . . . .	9,00

DE VAUBAN.

F. 44.

CORMONTAINGNE.

F. 45.

*ement, relief, dimensions, etc. (en plaine indéfinie).*

ossés du corps de place et de la demi-lune , le	m.
pas que le sol naturel de. . . . .	6,60
des fossés des 3 réduits . . . . .	2,60
du revêtement du corps de place . . . . .	10,00
. . . . . de la demi-lune . . . . .	8,60
à crête du glacis du bastion . . . . .	4,00
. . . . . de la demi lune . . . . .	3,85
ement du bastion sur la campagne . . . . .	7,00
à demi-lune. . . . .	5,70
bastion sur le réduit de la demi-lune. . . . .	0,65
réduit sur la demi-lune. . . . .	0,65
bastion sur le réduit de la place d'armes ren-	
. . . . .	2,00
des parapets du corps de place et de la demi-lune	6,00
réduit de la demi-lune . . . . .	4,00
réduit de la place d'armes rentrante. . . . .	4,00
rieur du parapet du corps de place (hauteur	
. . . . .	2,30
. . . . . de la demi-lune . . . . .	2,00
. . . . . des 3 réduits . . . . .	4,30
de toute crête intérieure de parapet ou de gla-	
du terre-plein . . . . .	2,50
ous les terre-pleins pour l'écoulement des eaux.	$\frac{1}{20}$
des glacis . . . . .	$\frac{1}{25}$
talus des revêtements d'escarpe et de contres-	
. . . . .	$\frac{6}{1}$
argeur au sommet) pour le corps de place.	1,85
our la demi-lune . . . . .	1,65
our le réduit de la demi-lune . . . . .	1,45
our les réduits des places d'armes rentrantes.	1,30
ts (longueur constante) pour le corps de place	
ne . . . . .	2,30
our les réduits . . . . .	1,65
pe (largeur au sommet) pour le corps de place	
ne . . . . .	1,15
. . . . . pour les réduits . . . . .	0,85

§ X.

COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS D'UN SIÈGE; PRISE DE POSSESSION  
ET DES PRINCIPAUX TRAVAUX A LA TACHE. — VENTURE DE  
TRANCHÉE. — JOURNAL DE SIÈGE. — FONCTIONS DE JOURNAL DE  
TRANCHÉE. — PRISE DE POSSESSION DES RACONS DE LA  
PLACE, ETC.

854. — COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS D'UN SIÈGE.  
Les travaux de siège s'exécutent par *gérance*.

Les hommes de toutes armes travaillent à la *jour*, à la *che*, ou par *corvée*.

Les travailleurs sont payés sur le *bon* des officiers qui les  
emploient.

L'officier qui commande un détachement de travailleurs fait  
un bon de l'ingénieur chef d'attaque, puis il fait viser ce bon  
le chef d'état-major du génie qui y ajoute un numéro d'ordre.  
enfin il va en toucher le montant chez le payeur auquel il remet  
en outre un reçu.

Le chef d'état-major et le payeur ne tiennent ordinairement  
d'autre *registre de comptabilité* qu'un simple *bordereau*, sur  
tant jour par jour l'inscription du numéro d'ordre et du *montant*  
de chaque bon.

Le même mode de paiement est suivi à l'égard des *ouvriers*  
civils et des fournisseurs.

Dans les sièges importants, il y a ordinairement un *payeur*  
chaque attaque, mais le plus souvent, le chef d'état-major du  
génie remplit en même temps les fonctions de payeur pour  
les attaques, et il reçoit directement du payeur général de l'armée  
les fonds nécessaires aux travaux de son arme.

Les *prix ordinaires des journées* (Voyez page 169), sont  
0<sup>f</sup>, 0<sup>c</sup> à 0<sup>f</sup>, 75<sup>c</sup> pour les soldats, et de 1<sup>f</sup>, 00<sup>c</sup> pour les sous-officiers.  
Les travailleurs de nuit reçoivent 0<sup>f</sup>, 25<sup>c</sup> de plus que les autres  
leurs de jour.

Les *tâches* se paient en raison de leur péril et de leur difficulté.

Un moyen sûr de faire marcher un siège rapidement, est de  
pas épargner les *gratifications* aux travailleurs.

Prix indiqués par Cormontaigne, par mètre courant de :

- 2<sup>e</sup> parallèle, et boyaux jusqu'à la 3<sup>e</sup> parallèle. . . . .
- 3<sup>e</sup> parallèle, et cheminements jusqu'au pied du glacis.  
Sape sur le glacis. . . . .
- Couronnement du chemin couvert. . . . .
- Sape dans le chemin couvert. . . . .
- Descente de fossé, passage de fossé sec. . . . .
- Passage de fossé plein d'eau. . . . .



et sur les brèches, en raison du péril et de la difficulté.

**RAPPORT DE TRANCHÉE.** — Il doit indiquer principale-

ment à laquelle l'officier a pris le service ;  
 le nombre de sapeurs et de travailleurs du génie employés ;  
 les travaux continués ou réparés, ceux tracés et exécutés, boyaux, batteries, etc. ;  
 les sorties de l'assiégé et leurs résultats ;  
 l'efficacité du tir de la place ;  
 la perte en hommes et en matériaux ;  
 et si l'on a pu découvrir des travaux de l'assiégé ;  
 et le produit par le feu de l'assiégeant sur les ouvrages de l'assiégé ;  
 et sur les défenseurs ;

# **JOURNAL DE SIÈGE (').**

## **N° NUIT. — Attaque.**

La nuit est montée par M. le général X et M. le colonel Y.

a { 1<sup>er</sup> bataillon du N° régiment de ligne.  
 { 3<sup>e</sup> bataillon du M° régiment de ligne.  
 { Etc. ....

ou { pour le génie. . { K sapeurs ou mineurs.  
 { K' hommes de la M° division.  
 { pour l'artillerie. { L canonniers.  
 { L'hommes de la P° division.

de gauche.	Attaque du centre.	Attaque de droite.
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Sur chaque attaque, le détail des travaux et des opérations exécutés pendant la nuit.)

## **AU JOUR**

Le jour est relevé par A sapeurs et mineurs.

A' canonniers.

A'' hommes de la B° division

de gauche.	Attaque du centre.	Attaque de droite.
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Sur chaque attaque, le détail des opérations et des travaux de l'assiégé et de ceux de l'ennemi qu'on a pu découvrir.)

es. — Modifications à apporter au service, aux travaux, etc., etc.

résumé rédigé par le Directeur des attaques.

Il est chargé de tous les besoins du service de police de la tranchée, ainsi que de la réception de troupes extraordinaires de travailleurs dans des cas imprévus, les détachements de travailleurs aux lieux où ils sont employés, sur les points de confection des matériaux de la tranchée, dans la tranchée elle-même, ou aux batteries. Il connaît leur nombre, l'heure à laquelle ils arrivent, et transmet les ordres des officiers du génie et de l'artillerie, qu'il a reçus.

Le major de tranchée se tient dans un lieu fixe, afin de recevoir facilement, et à tout moment, les demandes qui intéressent le service.

Il rédige, chaque jour, un rapport circonstancié dont le service a été fait, sur le nombre des travailleurs et sur tout ce qui intéresse la situation du siège.

C'est le Général ou le Colonel chef de tranchée, le major de tranchée, qui règle la disposition des troupes.

Le major de tranchée délivre des bons pour l'artillerie les munitions de guerre, et au personnel dont les troupes de la tranchée ont besoin. Il a des ordonnances et de petits détachements composés de sergents, pour porter les ordres, rassembler les distributions, etc., etc.

658.—PRISE DE POSSESSION DES MAGASINS, — Lorsque qu'une place ait été emportée d'assaut, soit que les approvisionnements de bouche et de guerre, les caisses publiques, doivent être réservés pour la garnison : ils sont recueillis par les soins des officiers

## CHAPITRE X.

### DÉFENSE DES PLACES.

#### § 1<sup>er</sup>.

DE TROUPES DE TOUTES ARMES NÉCESSAIRES POUR LA DÉFENSE D'UNE PLACE; EXEMPLES.

EVALUATION DE LA FORCE DES GARNISONS POUR LA DÉFENSE DES PLACES.

On demande pour défendre un hexagone :

Artillerie. . . . .	3,600 hom.
Génie. . . . .	360
État-major, artillerie, génie, etc.. . . . .	540
<b>TOTAL. . . . .</b>	<b>4,500 hom.</b>

On suppose que cette garnison pourra résister pendant 48

semaines, pour un hexagone :

1. { Servants de l'artillerie. . . . .	450 hom.
2. { Travailleurs du génie. . . . .	450
3. { pour la défense proprement dite. . . . .	2,365
4. . . . . (Elle est omise). . . . .	»
5. . . . .	315
6. . . . .	300
<b>TOTAL environ. . . . .</b>	<b>4,000 hom.</b>

On pense que la force de la garnison ne doit pas être proportionnée au nombre des bastions, mais composée de deux parties, pour la garde ordinaire en temps de paix, à raison de 100 hommes par bastion, avec 3 ou 4 escadrons pour les escortes, les officiers d'artillerie et du génie; l'autre, d'autant de 100 hommes d'infanterie de supplément, qu'on suppose qu'il y aura d'attaques distinctes; plus de  $\frac{1}{10}$  en cavalerie,  $\frac{1}{10}$  en artillerie, et d'un état-major en rapport avec l'importance de la place.

On trouve même cette évaluation très-faible, parce qu'il faut que toute place se défende au moins un an.

Garnison nécessaire pour une bonne défense, 31 bastion.

On diminue ce nombre, si quelque partie de l'ouvrage est inaccessible.

On augmente la garnison de 100 à 150 hommes par lunette ou ouvrage avancé, de petite capacité, qui der. Un petit fort exige une augmentation de 30 hommes, de 900 hommes environ, et une double

Si l'on voulait garder les dehors comme le faudrait compter 900 hommes ou 1,000 hommes la garnison serait susceptible de faire la plus grande

La Commission de défense demande pour un poste attaqué sur un seul front :

Infanterie. . . . .	1,000
Cavalerie. . . . .	100
Artillerie. . . . .	100
Ouvriers d'artillerie. . . . .	100
Génie. . . . .	100
État-major. . . . .	100
Gardes-magasins, intendants, domestiques. . . . .	100

TOTAL . . . . .

Pour la cavalerie. . . . .

Pour l'artillerie, le génie et l'état-major. . . . .

tera l'effectif minimum de la garnison en infanterie. Il faut ajouter quelques soldats du génie pour exécuter les travaux de mise en état de défense, et le nombre de canons nécessaires pour servir au moins une pièce à mitraille sur chaque flanc qui défend les bastions accessibles, afin de pouvoir briser les colonnes d'assaut, et de briser leurs échelles au pied de l'escalade. L'effectif de cette *garde de sûreté* d'une place est généralement fixé au tiers de la garnison complète. Le général *Noizet* l'évalue à 372 hommes par bastion le minimum absolu d'une garnison.

— **EXEMPLES DE LA COMPOSITION DE QUELQUES GARNISONS POUR LA DÉFENSE DES PLACES.** — (*Voyez, pour l'attaque des places indiquées ci-dessous, les nos 612, pag. 417; et 614, pag. 24.*)

**Lenin. 1706.**—Garnison : 12 bataillons et 4 escadrons. La place capitula après 11 jours d'investissement et 18 jours de tranchée.

**Orléans. 1708.**—Garnison : 16 bataillons, 9 escadrons et 800 canons.

La place fit une belle défense, et capitula après 17 jours d'investissement et 61 jours de tranchée. — La citadelle résista aussi à 40 jours d'attaques régulières.

**Douai. 1710.** — Garnison : 17 bataillons, 1 compagnie de mousquetaires, 1 brigade de mineurs et de bombardiers, et 2 régiments de dragons : total, 7,500 hommes.

La place fit une belle défense, et capitula après 12 jours d'investissement et 52 jours de tranchée ouverte.

**Wexford. 1710.**—Garnison : 14 bataillons, 7 escadrons, 2 brigades d'officiers irlandais, 2 compagnies de mineurs, 8 ingénieurs et quelques officiers d'artillerie : total, environ 8,000 hommes.

La place fit une belle défense, et capitula après 11 jours d'investissement et 57 jours de tranchée.

**Valenciennes. 1793.**—Garnison : environ 12,000 hommes. Armement : 175 bouches à feu.

La place capitula après 43 jours de tranchée ouverte.

**Dunkerque. 1793.**—Garnison : 9 à 10,000 hommes, y compris 5,000 hommes de garde nationale.—Armement : 80 bouches à feu.

La place soutint 18 jours d'attaques irrégulières, mais assez vigoureuses, et ne fut point prise.

**Dantzic. 1807.** — Garnison : plus nombreuse que l'armée russe.

Population : 40,000 habitants.

La place capitula après 56 jours de tranchée, lorsque l'assaut au bastion d'attaque de l'enceinte extérieure

**8° Dantzig. 1813.**—Garnison (française et alie) composée de 30,013 hommes, savoir : état-major général, 23 hommes, garde impériale, 491 hommes, infanterie, 21,912 hommes, cavalerie, 1,701 hommes ; artillerie, 99 officiers et 2,325 hommes, génie, 59 officiers et 944 hommes, marine, équipage, administration, douanes, hommes valides au dépôt, 1,740 hommes, chevaux, 3,656 ; de plus, aux hôpitaux, 5,819 hommes.

Les troupes françaises n'étaient presque toutes que des régiments revenant de Russie, et au bout de quelques jours n'y avait réellement plus que 10,000 combattants.

Une flottille concourut aussi à la défense de la place.

Depuis le siège de 1807, la force de Dantzig avait été augmentée par des fortifications extérieures et ébougées, mais encore achevées pour la plupart ; aussi, pendant toute la durée du siège, construisit-on beaucoup de blockhaus et continua-t-on les travaux de perfectionnement. Le développement des ouvrages était de 12,000<sup>m</sup>. Les faubourgs furent crénelés et bien défendus. On employait journellement 1,200 hommes à couper les glacis et fossés. La ville ne contenait ni magasins à l'épave, ni les bâtiments nécessaires aux troupes.

L'armement en artillerie était fort incomplet. On n'eut cependant 500 pièces en batterie, et le fort qui fut attaqué au bout de la place avait 108 pièces pour armer trois bastions, son réduit était avancé.

Le manque de vivres et de munitions fit capituler la place. Le vainqueur s'étant à peine rendu maître de quelques ouvrages avancés.

**9° Roses. 1808.**—Garnison : 3,200 hommes. — La place était protégée par une escadre anglaise.

Armement : 38 bouches à feu, dont 20 non en batterie.

Capitula après 11 jours d'investissement et 17 jours de tranchée.

**10° Méquenza. 1810.**—Garnison : 1,800 hommes.

La place se rendit après 6 jours de tranchée ouverte.

**11° Ciudad Rodrigo. 1810.** — Garnison : 6,000 hommes. Armement : 86 bouches à feu.

Population : 12,000 habitants.

La place fit une belle défense, et soutint 24 jours de tranchée ouverte.

**12° Almeida. 1810.**—Garnison : 500 hommes. — Armement : 94 bouches à feu en batterie.

La ville renfermait 400 feux.

L'explosion d'un magasin à poudre ayant démoralisé la garnison, la place se rendit après 13 jours de tranchée, le chemin vert étant couronné.

810. — Garnison : 11,000 hommes. — Armes à feu en batterie.

endit 13 jours.

810.—Garnison : 5,000 hommes.—Armement : lerie.

,000 habitants.

5 jours.

1811. — Garnison : 18 à 20,000 hommes ; escadre anglaise, et constamment ravitaillée. — pièces en batterie.

,000 habitants.

emportée d'assaut après 28 jours de tranchée ou-

1811. — Garnison (espagnole) : 9,000 hommes.

0 bouches à feu.

unitions et des vivres pour six mois.

,000 habitants.

la après 6 jours d'investissement et 41 jours de une brèche praticable, de 30<sup>m</sup> de largeur. était du front d'attaque.

1812.—Garnison (française) : état-major générale, *id.* de génie et administration, 31 hommes ; e, officiers et soldats, 233 hommes ; *id.* du génie ; infanterie, 3,630 hommes ; cavalerie, 50 hommes ; équipages, 130 hommes : total : 4,337 hommes.

à 40 jours.

ndant 21 jours de tranchée ouverte, repoussa une place, et ne fut emportée que par surprise.

e défense, la garnison aurait dû être au moins de

1811. — Garnison (espagnole) : 4,500 hommes.

0 bouches à feu.

000 habitants.

la après 11 jours de tranchée, lorsqu'une brèche au saillant d'un bastion.

---

## § II.

LA PLACE. — MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE. —  
MATÉRIEL DU GÉNIE.

---

ENT DE LA PLACE.—L'armement, le matériel de celui du génie, doivent être complétés aussitôt déclarée en état de guerre.

Armement minimum ou armement de sûreté, par local accessible :

**A chaque flanc du corps de place, 2 pièces de petit calibre.**

A chaque saillant de *idem* . . . . 3. *id* . . de gros calibre. 13

En des points variables. . . . .	} Mortiers . . . . . 3 Pierrier . . . . . 4
----------------------------------	--

**TOTAL pour un front . . . . Bouches à feu . . . . 10**

**On n'arme pas les demi-lunes.**

**Armement moyen :**

Sur le front d'attaque . . . . .	{	Canons. . . . .	60
		Mortiers . . . . .	20
		Pierriers. . . . .	10

Sur chaque bastion non attaqué . .	} Canons. . . . . 3 Mortier. . . . . 1

On admet encore assez généralement pour l'armement des plaques les bases approximatives suivantes :

**Places de 12 fronts et au delà. . Bouches à feu. . de 100 à 150**

*Idem.* 8 à 11 fronts. . . . . *id.* . . . . de 70 à 90

*Idem.* 4 à 7 fronts. . . . . id. . . . . de 40 à 60

**Postes et forts. . . . .** *id.* . . . . **de 12 à 16**

La moitié des pièces de place doit être en gros calibre, et l'autre moitié en petit calibre.

Le nombre total des mortiers, obusiers et pierriers, est moins de celui des pièces de place, et le nombre des pièces de batterie le quart seulement.

On met en outre 40 fusils de rempart sur chaque front accessible.

Il faut compter par canon de gros et de moyen calibre, et par gros mortier, 3 canonniers et 12 servants d'infanterie, dont 3 approvisionnementneurs; et par canon de petit calibre, obusier, mortier et pierrier, 3 canonniers et 9 servants d'infanterie, dont 3 approvisionnementneurs.

**Armement de défense :**

Après l'ouverture de la tranchée, on change l'armement de ~~st-~~  
reté en armement de défense.

Si la place est grande et bien armée, on peut mettre sur le bastion d'attaque 1 obusier au saillant, et 5 pièces de 24, de 16 ou de 12 sur chaque face; 7 ou 9 pièces sur son cavalier; sur les demi-lunes attaquées, 1 obusier au saillant, 6 pièces de 12 ou de 8 sur les faces en regard des attaques, et 3 pièces sur les faces opposées; sur les bastions latéraux, 5 pièces sur chaque face en regard les attaques, et 4 pièces sur les flancs; 6 pièces sur les



pièces seulement de chaque demi-lune voisine. Enfin, on peut avoir 16 obusiers de 0<sup>m</sup>,16 dans les places d'armes comprises entre les demi-lunes extrêmes pour tirer à ricochet, et 20 mortiers sur les courtines et les réduits de demi-lunes. Il faut retirer toutes les pièces des ouvrages qui sont opposés aux attaques, à l'exception d'une seule à chaque saillant.

On garantit les pièces, de 2 en 2 ou de 3 en 3, par des traverses sur toutes les faces susceptibles d'être ricochées; les pièces sur affûts de place sont mises immédiatement derrière ces traverses, et les pièces sur affûts de siège en sont plus éloignées.

On commence d'abord par armer les barbottes, et on place les canons à 6<sup>m</sup> ou 8<sup>m</sup> en arrière des parapets pour tirer à ricochet dessus leurs crêtes, en attendant que les plates-formes et les embrasures soient disposées.

Les pièces des saillants des bastions ne peuvent rester longtemps sur les barbottes; on abaisse leurs plates-formes, et on élève sur les parapets des merlons qui couvrent les canonnières, et qui forment des embrasures pour les pièces.

L'armement de la place doit être ainsi modifié en 3 ou 4 jours.

### 662.—MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE.

<i>Armes de rechange :</i>		<i>Poudre :</i>	
de rempart, par front ...	20	Pour canons, $\frac{1}{3}$ du poids des boulets et des cartouches.	
de munition, par fantass.	1	Pour gros mort., par bombe..	54,00
de canon, par cavalier.....	1	Pour petits mortiers et obusiers, par projectile..	14,50
de pistolets par 4 cavaliers.	1	Par pierrier.....	6000,00
d'infant., par 100 hom.	2	Par grenade de rempart.....	12,75
de cavalerie, par 5 caval.	1	Par grenade à main.....	04,25
		Par arme à feu portative.....	74,50
		Pour mines, artifice et déchet, $\frac{1}{10}$ du total de la somme des quantités précédentes.	
<i>Projectiles :</i>		<i>Nota.</i> Si les magasins ne sont pas suffisants, il ne faudra pas prendre tout l'approvisionnement en poudre confecti onner une partie en matières premières.	
dont $\frac{1}{3}$ de boulets creux (de 24), par chaque		<i>Affûts, armement, etc., etc. :</i>	
.....	900	Affûts à canon, pour 3 pièces..	4
pièce de bataille.....	400	Avant-trains, $\frac{1}{3}$ du nombre des pièces.	
par gros mortier.....	500	Affûts à mortier, 1 et $\frac{1}{3}$ du nombre de ces bouches à feu.	
par petit mortier....	600	Affûts d'obusiers, pour 2 obusiers.....	3
obusier.....	500	Plates-formes, armement et assortiment des bouches à feu; autant que d'affûts.	
et chaque pierrier... 1,200			
.....id.....	1,200		
.....id.....	6400,000		
à balles, par pièce			
de calibre.....	30		
de petit calibre... 75			
de bataille.....	200		
de canon.....	15		
de rempart.....	3,000		
.....	20,000		
du nombre des			
creux.....	$\frac{1}{3}$		
ob., par arme à feu			
de rechange.....	254		

Outils, approvisionnements d'arts		che à son.....
Pelles ou pioches, par pièce.	8	Il faut, en outre, convencables de vol triqueballes, forges bombes et à obus, cr cries, cabestans, câbl assortis, bois de re lières d'artifices, m les balles de plomb, e
Niveaux. ....id.....	1	
Dames. ....id.....	2	
Masses .. . .id.....	2	
Ilaches ou serpes, par canon.	1	
Scies. .. . .id.....	15	

### 663. -- MATÉRIEL DU GÉNIE.

Palissade, sur les banquettes de chemins couv. long <sup>r</sup> , 3 <sup>m</sup> , 4	
Idem. . . dans les défilés de traverse. . . . . id..... 3 <sup>m</sup> , 2	
Litiaux. . . . .	
Cousinets. . . . .	
Grande barrière de sortie. . . . .	
Nombre sur un front ancien, 4; id. sur un front moderne	
Petite barrière de défilé de traverse. . . . .	
Nombre sur un front, de 8 à 12.	
Tambour en charpente pour place d'armes saillante, de	
Idem. . . . . pour place d'armes rentrante. . .	
Poutrelles de tambour, longueur, 4 <sup>m</sup> ,00; équarries, 0 <sup>m</sup>	
Madriers servant au toit, long <sup>r</sup> 4 <sup>m</sup> ,00; larg <sup>r</sup> , 0 <sup>m</sup> ,325; et	
Les palissades que l'on met en avant de ces tambours	
être comprises dans l'estimation des bois nécessaires	
construction	
Blindage adossé aux escarpes ou contrescarpes, par mè	
rant, cube environ. . . . .	
Blindage double ou en hutte. . . . . id.	
Les deux sortes de blindages se font avec des corps d'ar	
grume de 0 <sup>m</sup> ,462 à 0 <sup>m</sup> ,489 de diamètre et de 5 <sup>m</sup> à 6 <sup>m</sup>	
gueur, posés jointifs.	
Blindage du rez-de-chaussée d'un bâtiment de 6 <sup>m</sup> ,00 de	

**ite du MATÉRIEL DU GÉNIE.**

	p. r m. courant.
e 4 <sup>m</sup> ,00 de longueur, sur les fossés secs, cube, 1 <sup>m</sup> ,000	
ssage, 0 <sup>m</sup> ,324 sur 0 <sup>m</sup> ,216; ces dimensions sont	
es pour le passage de l'artillerie.	
ommunication des troupes dans les fossés	
t en sapin, et propre à recevoir 12 hommes.	cube, 2 <sup>m</sup> ,875
2 mètre courant. . . . .	cube, 0 <sup>m</sup> ,042
magistrale, le mètre courant. . . . .	id., 0 <sup>m</sup> ,500
ments divers (pour un hexagone):	
. . . . .	500
. . . . .	4
le longueur et 0 <sup>m</sup> ,22 de diamètre.. . . .	900
le longueur et 0 <sup>m</sup> ,22 de diamètre.. . . .	900
tales.. . . .	600 <sup>m</sup>
d. . . . .	200 <sup>m</sup>
long <sup>r</sup> sur 0 <sup>m</sup> ,21 de tour (dont 900 pour les claies)	9,000
long <sup>r</sup> sur 0,15 de tour, pour les fascines. . . .	8,000
border les parapets des chemins couverts et	
. . . . .	10,000
ange (pour un hexagone):	
. . . . .	150
. . . . .	450
. . . . .	300
èces . . . . .	100
. . . . .	200
espèces. . . . .	25
. . . . .	100
. . . . .	25
vent être employés que pendant la durée du siège.	

**ACCESSOIRES NÉCESSAIRES A UNE COMPAGNIE DE MINIEURS DE 102 HOMMES.**

ORS.	OUTILS DE CHARPENTIER ET DE MAÇONS.	MACHINES, INSTRUMENTS, ETC., ETC.
. . . . 10	OUTILS	Treillis équipés. . . . 2
. . . . 15	DE CHARPENTIER	Caisses ferrées. . . . 4
. . . . 24	—	Paniers d'osier cu-
. . . . 18	Marteaux à main. . . . 4	bant enviro <sup>m</sup> ,20. .100
nches. 12	Haches ou cognées . . . . 4	Brouettes. . . . . 20
. . . . 6	Id. à main. . . . . 10	Règles de 4 <sup>m</sup> ,00. . . . 2
. . . . 40	Vrilles. . . . . 15	Id. . . . de 2 <sup>m</sup> ,00. . . . 8
ides . 50	Scies à main. . . . . 6	Id. . . . de 1 <sup>m</sup> ,00. . . . 18
rées. . 40	Id. ordinaires.. . . . 3	Quadruples mètres. . 2
. . . . 16	Tiers-points. . . . . 4	Doubles mètres. . . . 8
rbecs. 20	Tourne-à-gauche. . . . 2	Mètres. . . . . 8
. . . . 24	Tenailles. . . . . 6	Pierre à repasser les
s. . . . 10	Compas de fer. . . . . 4	outils. . . . . 1
in. . . 20	Equerre en bois.. . . . 4	Pierre noire ou rou-
. . . . 4	Maillets en bois... . . . 4	ge. . . . . .0k,50
. . . . 8	Ciseaux emman-	Ficelle. . . . . .800 <sup>m</sup>
. . . . 12	chés avec virole. . . . . 4	Cordeau. . . . .1,600 <sup>m</sup>
" ,80. . 12	Hesalgués. . . . . 2	Chalnes. . . . . .20 <sup>m</sup>

**Suite des OUTILS ET OBJETS ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À LA COMPAGNIE DE MINEURS DE 102 HOMMES.**

OUTILS DE MINEURS.	OUTILS DE CHARPENTIERS ET DE MAÇONS.	OUTILS DE MINEURS.
Pistolets, 1 <sup>re</sup> grand' de 0 <sup>m</sup> , 80. 25		Ventilateurs.
Id. . . 2 <sup>e</sup> grandeur. . . . 15		Compresseur.
Id. . . 3 <sup>e</sup> grandeur. . . . 15	OUTILS DE MINEURS.	Bombes.
Id. . . 4 <sup>e</sup> grand' de 0 <sup>m</sup> , 50. 15	—	Niveaux d'arm.
Aiguilles à palarder, 1 <sup>re</sup> grandeur de 1 <sup>m</sup> , 90. 42	Marteaux de maçons.	Barres en bois.
Id., 2 <sup>e</sup> grandeur de 1 <sup>m</sup> , 30. 12	Marteaux à deux tranches. . . . 4	1 <sup>re</sup> 20 de côté.
Cirettes, 1 <sup>re</sup> grand' de 1 <sup>m</sup> , 90. 20	Truelles. . . . 8	Échelles de bois blanc.
Id. . . 2 <sup>e</sup> grandeur. . . . 20	Rabots. . . . 4	Échelle de bois blanc.
Id. . . 3 <sup>e</sup> grand' de 0 <sup>m</sup> , 80. 20	Tonnes ou baquets. . . . 2	Sacs de cuir pour transporter les sacs, contenant 20 à 30 k.
Epinglettes, 1 <sup>re</sup> gr de 1 <sup>m</sup> , 90. 25	Seaux ferrés. . . . 4	Briques.
Id. . . 2 <sup>e</sup> grandeur. . . . 25	Plombs avec ficelle et chut. . . 12	Armadures.
Id. . . 3 <sup>e</sup> grand' de 0 <sup>m</sup> , 80. 25	Niveaux de maçons. . . . 12	Sarclours.
Poinçons, 1 <sup>re</sup> gr de 0 <sup>m</sup> , 30. 30		Auges.
Id. . . 2 <sup>e</sup> gr. de 0 <sup>m</sup> , 30. 30		Sacs à terre. . . 2
Ciseaux de fer, 1 <sup>re</sup> grandeur de 0 <sup>m</sup> , 30. . . . 30		Bois de moule des.
Id., 2 <sup>e</sup> grandeur de 0 <sup>m</sup> , 20. 30		Forge mobile pour la réparation des outils. . . . 1
Coins de fer, 1 <sup>re</sup> gr. de 0 <sup>m</sup> , 25. 40		
Id. . . 2 <sup>e</sup> grand' de 0 <sup>m</sup> , 16. 40		
Handeliers de fer. . . . 50		
Sondes ou trépan avec six allonges chacun. . . 3		
Marteaux à panne fendue. 8		

Les bois d'approvisionnement, pour se conserver sains, doivent être rangés par piles isolées, de manière que l'air puisse circuler librement autour, et que les bouts des pièces soient pressés l'un contre le milieu de la pile.

On empêche l'oxydation des outils en fer, dans les magasins, en leur donnant une couche de peinture à l'huile s'ils sont neufs, et en les passant plusieurs fois dans un lait de chaux s'ils sont vieux.

Il faut que les magasins soient secs pour la poudre, les cartouches, les fers, les bois, la mèche et les artifices, et frais pour la paille et les graisses.

Dès que le point d'attaque est connu, on doit faire passer à la suite, dans les ouvrages menacés, les gros matériaux et les objets nécessaires à leur défense, comme paniers, sacs à terre, brouettes, outils divers, poudre, cartouches, boulets, plates-formes, caissons, affûts de rechange, fascines, palissades et vivres, car plus tard deviendrait peut-être impossible de les y transporter au moment du besoin ; on dépose ces objets dans des souterrains, ou dans de petits magasins que l'on construit pour y suppléer.

§ III.

ÉTAT DES CASERNES, HOPITAUX, MANUTENTIONS, CUISINES, ETC. — PRÉCAUTIONS CONTRE LE BOMBARDEMENT INCENDIE.

---

— CASERNES. — Les travaux de mise en état des bâtiments militaires doivent commencer dès que la place est déclarée de guerre.

Il faut assurer un bon écoulement des eaux pluviales dans les rues en donnant  $0^m,005$  de pente par mètre aux ruisseaux pavés et aux surfaces en terre ou macadamisées.

Il faut à la rigueur d'établir le *casernement* d'une place pour loger d'hommes qui pourront se reposer en même temps que le siège, c'est-à-dire  $\frac{1}{3}$  ou  $\frac{1}{4}$  au plus de l'effectif de la garnison ; jusqu'à ce que les attaques soient commencées, on loge les hommes avec les habitants.

On transforme au besoin en casernes les bâtiments publics et les particuliers qui peuvent convenir pour cet objet ; on y fait les dispositions intérieures nécessaires, et on y établit un mobilier après les ressources que l'on a. Il faut, autant que possible, que les chambres aient au moins de  $3^m,50$  à  $4^m,00$  de hauteur, et que la capacité minimum soit déterminée à raison de  $12^m,00$  d'air par fantassin et  $14^m,00$  cubes par cavalier.

Quand les hommes se rangent ordinairement la tête contre les murs ; entre deux rangées de lits parallèles et consécutives, il doit rester  $2^m,00$  d'intervalle pour l'emplacement des tables et des bancs, afin de faciliter la circulation des hommes.

Modèle ancien (à 2 places), longueur  $2^m,00$  ; largeur  $1^m,20$  ; espace entre 2 lits  $0^m,50$ .

Modèle nouveau (à 1 place), longueur  $2^m,00$  ; largeur  $0^m,75$  ; espace entre 2 lits  $0^m,25$ .

— HOPITAUX. — On peut admettre, comme évaluation, que  $\frac{1}{10}$  de la garnison se trouvera simultanément dans les hôpitaux ; et l'on disposera d'avance pour ce nombre d'hommes des locaux convenables dans des bâtiments situés, autant que possible, dans le quartier de la place le plus éloigné des attaques.

Les salles doivent être subdivisées suivant les genres de maladie et avoir des jours des deux côtés pour faciliter le renouvellement de l'air.

Les lits ont les mêmes dimensions que ceux des casernes (ancien modèle) ; on les espace de  $1^m,30$  l'un de l'autre, et on laisse entre chaque rang un passage ayant au moins  $2^m,60$  de largeur. Il faut avoir un volume minimum d'air dans les salles,  $20^m,00$  cubes par malade.

Le service est réglé à raison d'un infirmier pour 12 malades.

On détermine, avec le concours des intendants militaires et des officiers de santé, ce dont les hôpitaux doivent être pourvus, tels qu'approvisionnement pour nourriture saine, meubles, meubles, bois de lits, paillasses, matelas, draps, couvertures, linge, chemises, charpie, nappes, serviettes, batterie de cuisine, vaisselle, bois de chauffage, etc., etc.

Le développement que prennent beaucoup d'épidémies militaires est principalement causé par l'agglomération des hommes dans les casernes, les corps de garde et les hôpitaux, et surtout par l'absence de toute aération régulière de ces locaux. Une bonne ventilation est indispensable : il ne suffit pas de calculer la capacité des locaux, il faut se préoccuper de la pureté de l'air.

666.— MANUTENTIONS.— Elles s'établissent également en opposition à celui des attaques probables, et à proximité de l'ennemi.

- F. 1. Elles doivent se composer : 1° d'une pièce pour les pétrins, de 6<sup>m</sup> à 8<sup>m</sup> de large si les fours y sont adossés ; 2° d'un magasin au pain cuit ; 3° d'un magasin aux farines.


*Ustensiles* pour une manutention de 3 fours :


- 2 Chaudières de 0<sup>m</sup>,70 de diamètre sur 0<sup>m</sup>,50 de profondeur.
- 4 Seaux en bois.
- 3 Pétrins.
- 3 Tonnes à levain.
- 3 Tonnes à eau.
- 3 Pelles en fer pour enfourner.
- 3 Pelles en bois pour défourner.
- 3 Râbles en fer.
- 3 Balances.
- 3 Poids de 1<sup>k</sup>,713 (pour les rations de soldats).
- 3 Poids de 1<sup>k</sup>,50 (pour les rations d'officiers).
- 3 Coupe-pâtes.

- 2, 3, 4. *Pétrin* pour un four de 600 rations.

Les madriers de côté doivent avoir 0<sup>m</sup>,05 d'épaisseur, et ceux du fond au moins 0<sup>m</sup>,03. Si l'on ne trouve point de madriers de cette épaisseur, on fait les pétrins moitié plus petits, et à raison de deux par four. Les assemblages des côtés sont à queue d'aronde, et les planches se joignent à rainures et languettes. Les deux tables placées sur le pétrin sont mobiles : la petite table sert à poser la balance, la grande reçoit les morceaux de pâte pesés qu'on met ensuite dans des pannetons. Ces pannetons se rangent sur 10 planches de 2<sup>m</sup>,40 de longueur chacune, ayant 0<sup>m</sup>,30 de largeur et 0<sup>m</sup>,03 d'épaisseur.

Quand on fait supporter les pétrins par des pieds, il leur en faut trois, composés chacun de deux montants et de deux traverses.

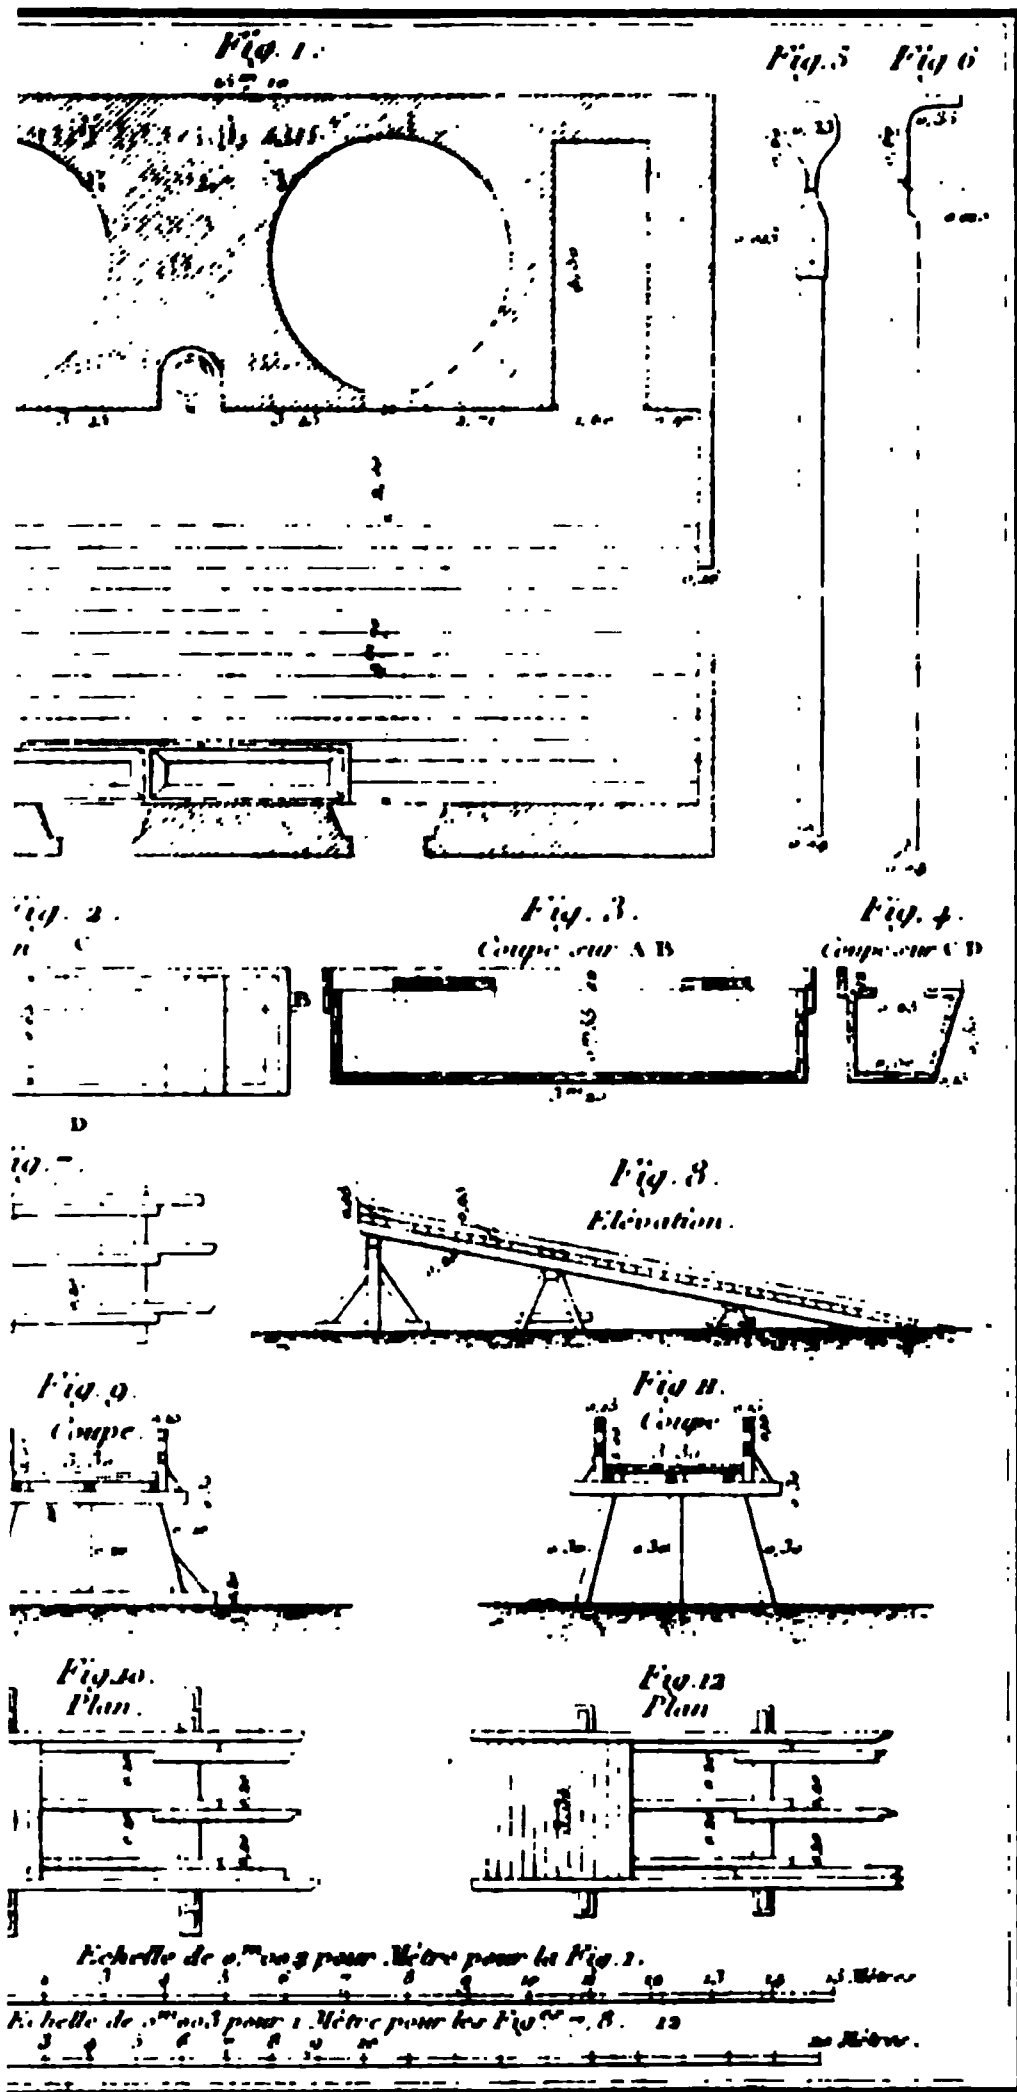

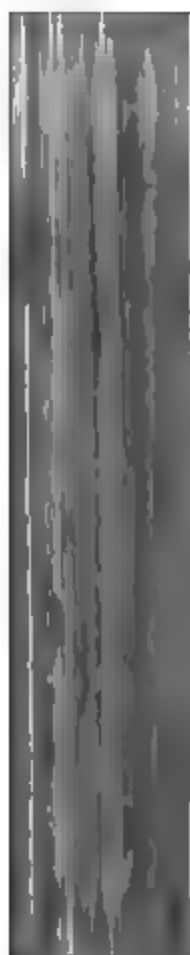



le à enfourner, en tôle.

F. 5.

le, morceau de fer étiré, coudé.

F. 6

*four*s les plus généralement employés sont ceux de 500 raturer nombre dépend de celui des hommes à nourrir; mais il dent d'en avoir un tiers en sus, à cause des accidents et des ions; ils doivent être pourvus séparément de leurs ustensiles.

*ps nécessaire pour une journée :*

ir. . . . .	1 h—7'
r, tourner, mettre en couche, laisser lever (à la	
ature de 15°) . . . . .	0 — 45'
urner. . . . .	0 — 30'
son. . . . .	1 h—8'
ser essuyer le pain et défourner. . . . .	0 — 30'

me plusieurs de ces opérations se font en même temps, et ndis qu'une journée cuit, il y en a une seconde qui lève et isième qu'on pétrit, on peut faire jusqu'à 10 fournées de r 24 heures, et 6 fournées seulement pour du biscuit.

at 45 minutes pour chauffer le four la première fois.

doit peu compter, après quelque temps de siège, sur les us à vent et à eau de la ville, car ils seront vraisemblat détruits par les bombes, à moins qu'ils ne se trouvent fort es des attaques ou qu'ils ne soient susceptibles d'être blin- e qui offre de la difficulté. Il est donc indispensable, pour r le service des vivres, d'établir, dans des localités à l'é- , des *moulins à manège* et surtout des *moulins à bras*, bre suffisant pour moudre journallement la quantité de ra- écessaires à la garnison. Il importe aussi de s'assurer si ité civile prend ses mesures pour que les habitants aient rtie de leur approvisionnement en farine, et pour opérer la re de leur blé en temps convenable.

.—PUITS ET CITERNES.—A moins que la place ne soit tra- par une rivière fournissant de l'eau saine et potable, et ennemi ne puisse détourner le cours, il faut avoir soin de rer les moyens d'avoir toujours de l'eau abondamment et ne qualité.

r cela, si le nombre des *puits* existants ne suffit pas, on en : de nouveaux.

eur excavation offre trop de difficultés, soit par la nature du it à cause de la profondeur à leur donner, ou enfin si l'eau on trouve est saumâtre et malsaine, on établit des *citernes*. capacité d'une citerne se règle d'après la quantité d'eau de qu'elle peut recevoir des bâtiments voisins. Pour la France, quantité s'estime en se rappelant qu'il y tombe annuellement auteur d'eau de pluie d'environ 0<sup>m</sup>,70.

Dans une citerne de grande dimension, l'eau passe dans des citernes, où elle s'épure une première fois, puis elle passe dans un citernes d'épuration à travers une couche de cailloux, de là dans le réservoir, et enfin dans le puits. On adapte le tuyau de la pompe; on attache le balancier au moyen d'une chaîne et d'un cadenas pour empêcher qu'on ne vienne puiser de l'eau hors du temps des distributions.

On ménage ordinairement une entrée par le puits, on y descend avec une échelle dans l'intérieur de la citerne pour exécuter les réparations dont elle peut avoir besoin.

Si l'on en était réduit à n'avoir plus que de l'eau saumâtre, il faudrait, pour la purifier et la désinfecter, la filtrer

668. — PRÉCAUTIONS CONTRE LE BOMBARDEMENT. — Lorsque la place est petite, ou si les troupes peuvent être logées dans des quartiers où elles sont protégées contre les projectiles de l'assiégeant, on blinde, avec du sable, les casernes les plus rapprochées du front.

Il convient surtout d'affecter à usage d'hôpital les plus sains et les meilleurs bâtiments à voûtes, soit blindés au moment du besoin.

Les fours, les puits et les citernes doivent être protégés contre les bombes par des blindages, s'ils sont disposés dans des locaux voûtés à l'épreuve.

Pour diminuer les effets de la chute et de l'é

lacera sur les clochers les plus élevés des *guetteurs* qui , en de cloches et de porte-voix , avertiront du feu , et des s où il éclatera. Ces guetteurs pourront en même temps , t le jour, observer les mouvements de l'ennemi, et en pré- e gouverneur ; pour cela, ils descendront leurs avis écrits. ne petite boîte attachée à une ficelle, et une sentinelle au pied du clocher les recevra.

#### § IV.

**VISIONNEMENTS EN VIVRES ET FOURRAGES ; LEUR QUAN-  
TÉ ; LEUR POIDS ; LEUR VOLUME ; LEUR CONSERVATION ;  
CES QU'ILS OCCUPENT DANS LES MAGASINS. — RATIONS  
DIVERSES NATURES.**

**I. — APPROVISIONNEMENTS.** — Tous les approvisionnement  
omplétés dès la mise en état de guerre. Ils ne peuvent être  
inés avec exactitude que d'après la nature de la place et la  
le sa garnison.

oivent principalement se composer de blé, farine, riz, lé-  
secs, sel, ail, oignons, tabac, viande fraîche, bœuf salé.  
lé, vin, eau-de-vie, vinaigre, bois de chauffage, charbon  
e, tourbes, chandelles, huiles, paille de couchage, foin,  
paille, fourrage pour les bœufs, etc., etc. On y joint aussi  
usiles de cuisine nécessaires pour l'ordinaire des troupes.

Les *vivres-pain*, on prendra au plus  $\frac{1}{3}$  du total en biscuit,  
re partie plutôt en farines qu'en grains.

ait, autant que possible, exiger que les habitants s'appro-  
ent pour un an.

et pendant un siège, il importe de garder le plus grand  
ar l'état des approvisionnements de toute espèce.

et tâcher de réserver quelques emplacements pour nourrir  
ufs, vaches, moutons et veaux, afin de distribuer, le plus  
ps possible, de la viande fraîche à la garnison. On doit  
re en sorte de conserver des volailles pour les malades.

Utilise les jardins en y plantant des légumes, et surtout des  
s de terre. Quelques fossés opposés au côté des attaques  
t aussi servir à cet objet.

stinie, en nombre rond, qu'il faut deux sacs de blé pour la  
ance d'un homme pendant un an.

— Le sac de 100 kilog. produit 165 rations : capacité, 1  
33.

ment, l'hectolitre, poids moyen. . . . . 75 kil.  
l. . . . id. . . . nombre de rations. . . . . 121

l'aspect général est terne ou terreux : froissées entre elles, elles donnent une odeur désagréable; leur amande prend une teinte grise ou rougeâtre, d'un goût acide et nauséabond.

*Farine.* — Le sac de farine blutée à 10 pour 1 ration.

*Farine brute.* . id. . (le son compris) poids en

*Id.* . . . . . *id.* . . . . . nombre de rat

Les bonnes farines brutes sont d'un blanc jaunâtre, sèches et pesantes, n'ont qu'une faible odeur; dans la bouche une saveur approchant de celle de la semoule; pressées dans la main, elles s'échappent plutôt qu'elles ne forment une pelote; elles doivent laisser adhérer à la main une couche de farine très-blanche et très-fine. Les farines rouges ou trop fines ne sont ni d'une bonne garde, ni d'une grande valeur. La farine blutée pour le pain de munition est d'une qualité inférieure à la farine brute; pressée dans la main, elle forme une pelote, en conservant la forme qu'on lui imprime; la farine absorbe plus de moitié de son poids d'eau; la farine exposée à l'air, devient promptement ferme; elle se casse et s'allonge sans se casser. — Les mauvaises farines sont trop fines ou trop grossières, celles rudes au toucher, peu de gluten, dont la couleur est cendrée ou rougeâtre; elles forment une pâte molle, courte, s'attachant aux doigts, et ne se cassent pas; au lieu de s'allonger. Leur odeur et leur goût acide ou rance dénotent souvent les altérations qu'elles ont subies. Les mauvaises farines se décèlent par la présence de grumeaux dont l'intérieur est dur et rompu. Enfin, elles contiennent quelquefois aussi des charançons, etc.

attelé de 4 chevaux transporte 500 pains, ou 1,000 tonneaux de 150 rations de biscuit chacun, ou 15,000 ou de légumes secs. Ces caissons font ordinairement 1 jour.

Les règlements, on n'emploie dans la fabrication du pain que la farine de froment pure, sans seigle ni son à 10 pour 100 d'extraction du son; cependant, un peu de seigle conserve au pain de la fraîcheur. La farine pour le pain d'hôpital, est blutée à 22 pour 100, et pour le pain ordinaire à 30 pour 100.

50 kil. de farine pure pétris avec 57 kil. d'eau (ou environ 100 litres de la farine) fournissent 157 kil. de pâte : par la même partie de l'eau s'évapore, et cette quantité de pâte donne 135 kil. de pain cuit, ou 90 pains de 1<sup>k</sup>,50.

Il faut 60 de bois pour cuire 0<sup>k</sup>,75 de pain.

Le pain de munition est d'une couleur dorée, égale; la croûte est fine et pas de la mie. Le pain, étant ouvert, répand une odeur douce et balsamique, et laisse dans la bouche une saveur agréable.

La mie est semée de petits yeux nombreux et serrés : le pain est compact et spongieux, le pain n'est pas assez cuit.

Le pain ordinaire ne se distribue qu'après avoir été ressué pendant 15 heures. Il doit se conserver 5 jours en été et 8 jours en d'autres saisons, et 40 à 50 jours, s'il est biscuité.

Pour la confection du pain, il faut mettre d'autant moins d'eau que le pain est plus biscuité.

Pour le pain biscuité, la cuisson dure 1 h. 30'; pour celui demi-biscuité, 1 h. 17', et pour celui au quart biscuité, 1 h. 4'.

I. — Il se confectionne en galettes rondes ou carrées : elles pèsent 0<sup>k</sup>,388; cuites et ressuées pendant 15 jours, il faut deux galettes pour une ration.

II. de farine pétrie avec 27<sup>k</sup>,30 d'eau, donnent 327 galettes. La cuisson du biscuit ne dure que 40 à 50'. Le four doit être très chaud que pour cuire le pain ordinaire. Un four de 500 litres de pain ne peut contenir que 300 galettes, ou 150 rations.

Le biscuit doit avoir à l'extérieur une couleur fauve pâle, et à l'intérieur une pâte fine et serrée, d'un blanc doré : il faut qu'il soit sonore et difficile à casser. Sa surface doit être sans défauts, et sa cassure présenter des faces lisses, vitreuses et brillantes. Le biscuit ne se distribue qu'après avoir été ressué pendant 15 jours au moins : il doit se conserver plus d'un an. On en emmagasine 300 galettes dans un tonneau de 0<sup>m</sup>,758 de diamètre à l'ouverture, sur 0<sup>m</sup>,731 de diamètre au bout, et 0<sup>m</sup>,623 au bout.

Remarques. — En admettant que la manutention renferme trois fois 500 rations chacun, comme on ne distribue le pain que

tous les deux jours, le *magasin au pain* eni doit contenir les 9,000 pains que les trois fours peuvent cuire dans cet intervalle de temps. Ces pains se placent de champ sur des *cupes d'égères* à claire-voie, formées de quatre rangs, en hauteur, de lattes horizontales, parallèles et espacées d'environ 0<sup>m</sup>,15. Les 9,000 pains occupent une surface de 90<sup>m</sup> carrés.

Un quintal métrique de farine produit 180 ritons.

A 6 fournées par jour, les 3 fours consomment 30 quintaux de farine, ou 500 quintaux en 10 jours.

La farine est ordinairement renfermée dans des sacs d'un quintal; lesquels, placés en garenne, occupent chacun un espace de 0<sup>m</sup>,70 carrés.

Ainsi, il faut que le *magasin à farines* ait 90<sup>m</sup> carrés de superficie pour contenir en 500 sacs un approvisionnement de 10 jours.

On calcule la capacité du *magasin au bois* à raison de 5 cordes (une corde = 3<sup>m</sup>.c., 839) pour la cuisson de 100 sacs, ou à raison de 500 fagots de 8 au mètre cube.

Les étages des *magasins aux grains* doivent avoir 2<sup>m</sup>,30 à 2<sup>m</sup>,50 de hauteur sous poutres. Il est bon que leurs croisées descendant à peu près au niveau du plancher pour faciliter l'aérage.

Il est presque impossible de trouver dans une place des *magasins* suffisants pour contenir tous les approvisionnements nécessaires pour un long siège. A défaut de ces *magasins*, il suffit de mettre les grains et les comestibles dans des locaux bien secs, planchés, ouverts à un courant d'air, plafonnés ou au moins couverts d'un plancher; mais si l'on n'a que des locaux humides, il faut les fermer avec soin et y suspendre de la chaux vive dans un panier, et même encore du chlorure de chaux dans une caisse.

Quant aux *fourrages*, on fait des meules de ceux destinés à être consommés les premiers : ces meules doivent être situées dans des lieux isolés, tels qu'une esplanade ou un glacis, afin que si le feu vient à y prendre, il n'en résulte pas de danger dans la ville.

1,000 quintaux métriques de <i>foin</i> en bottes, occupent. . .	100
<i>Id.</i> . . . . . entassés en magasin. . . . .	<i>id.</i> . . . . . (3)
<i>Id.</i> . . . . . en balles comprimées avec une presse hydraulique et ficelées. . . . .	11

L'emploi de ce dernier procédé est très-avantageux en ce qu'il permet de placer un approvisionnement considérable dans un espace restreint.

La paille bottelée, ou entassée en magasin, occupe environ un espace double du foin, à poids égal.

On doit à peu près doubler les nombres ci-dessus pour en conclure la capacité à donner aux *magasins*, attendu qu'il faut ré-

on le  $\frac{1}{3}$  de leur surface pour la manipulation, et ne pas fourrages au-dessus des entrails des fermes, parce que nte des combles pourrait en être trop fortement chargée. tre cube de foin en bottes, non tassé, pèse 66 kil.; la e 16 pour 100 de moins que le foin, sous le même vo-

s se disposent, par couches épaisses de 0<sup>m</sup>,50 au plus. des magasins qui sont ordinairement des greniers, dont ne les poutres; en cas d'urgence, on peut porter l'é- es couches à 0<sup>m</sup>,75. Il faut remuer ces grains à la pelle une fois par mois.

s ne se conservent pas longtemps en sacs.

ines peuvent être mises en couches de 0<sup>m</sup>,80 à 1<sup>m</sup>,00 r.

nservier la farine, on la dispose, autant que possible, tages des magasins :

acs de 100 kil., à distance de 0<sup>m</sup>,15, si elle provient de s;

acs, à distance de 0<sup>m</sup>,30, si elle provient de grains hu-

ouches d'environ 0<sup>m</sup>,50 sur le plancher, si elle provient viciés;

acs empilés, lorsqu'elle a séché pendant plus de 6 mois.

nes ne s'emmagasinent en couches qu'accidentellement.

et farines en sacs, mis en piles, sur 5 de hauteur, pè- on par mètre carré . . . . . 2 quintaux, 84

. *idem.* . . sur 6 de hauteur, *idem.* . . 3 quintaux, 75

ue les *magasins* soient *secs* pour les vivres, et *frais* uiles, vins et eaux-de-vie.

s magasins doivent être munis de balances ordinaires ines.

## 670. — COMPOSITION DES RATIONS.

	kil.
Ration de blé. . . . .	0.62
Farine brute. . . . .	0.62
<i>Idem</i> blutée à $\frac{1}{10}$ de déchet du son.. . . .	0.56
Pain cuit biscuité ou non. . . . .	0.75
Biscuit. . . . .	0.55
Riz.. . . .	0.03
Légumes secs. . . . .	0.06
Sel. . . . .	0.016
Viande fraîche (bœuf) (*). . . . .	0.25
<i>Idem.</i> . . . . (mouton) (**). . . . .	0.50
Bœuf salé. . . . .	0.25
Lard salé. . . . .	0.20

uf ordinaire fournit environ. . . . . 900 rations.

mouton. . . . . *idem.* . . . . 30 *id.*

*Suite de la COMPOSITION DES RATIONS.*

<b>Liquides.</b> Eau pour boisson, soupe et blanchissage	
Bière ou cidre	.....
Vin.	.....
Eau de-vie.	.....
Vinaigre.	.....
<b>Chauffage :</b> En hiver dans une place assiégée. Bois, 24,00 ou 12	
Charbon de terre	14,00
Un fagot d'allumage s'ajoute pour 20 rations de charbon.	.....
Tourbes.	..... au nombre de 10.
En station chez l'habitant	Bois. 12,20 ou 14
	Charbon. 04,60
En campagne.	Bois 24,40 ou 12
	Charbon 14,20

*N. B. Les rations de chauffage en été sont moitié de celles d'hiver.*

Dans une place assiégée on doit, pour les feux de cuisine, ajouter  $\frac{1}{4}$  de supplément à l'approvisionnement en chauffage, et pour la cuisson du pain, un stère de bois pour 100 livres de farine blutée, ou 0,0338 de stère par homme et par jour.

**Éclairage.** — Pour 16 hommes dans leurs chambrées, compris l'éclairage des escaliers et des corridors :

Chandelies. ....

Huile. ....

**Tabac.**—Quatre pipes (ensemble). ....

**Paille de couchage.**—Pour le casernement, elle sert dans les paillasses tous les quatre mois seulement. — Dans un bivouac, ou lorsque les hommes couchent sans lits distribués, on distribue 6 kil. de paille par homme tous les quatre mois.

Vauban et Carnot regardent presque toutes ces rations trop faibles en temps de paix, et à plus forte raison en temps de siège, où les hommes travaillent et fatiguent beaucoup. Ils sentent que les rations de siège devraient être augmentées de moitié, et ils ajoutent même que vers la fin du siège, doubler la ration de pain et de vin.

**Fourrages.** — Rations d'un cheval pour le service :

1° En station : 5<sup>k</sup>,00 de paille, avec 4<sup>k</sup>,00 de foin, et 1

2° En route : 3<sup>k</sup>,00 de paille, avec 5<sup>k</sup>,00 de foin, et 1

3° En guerre : 4<sup>k</sup>,00 de paille, avec 5<sup>k</sup>,00 de foin, et 1

En remplacement de foin, on délivre la double quantité et réciproquement.

**Rations d'un mulet :** Elles sont les mêmes que pour le cheval.

**Rations d'un bœuf ou d'une vache :** 10<sup>k</sup>,00 de foin

Idem d'un mouton : 2<sup>k</sup>,00 de foin par jour.



voir soin d'augmenter l'évaluation des approvisionnements en proportion des déchets alloués pour chaque denrée.

	grammes.
Déchet par jour et par quintal : Blé, farine, riz.	3,47
<i>Idem.</i> . . . . Légumes secs. . .	6,94
<i>Idem.</i> . . . . Sel. . . . .	0,70
	litres.
-Déchet par jour et par hect. : Vin et vinaigre.	0,014
<i>Idem.</i> . . . . Eau-de-vie et huile.	0,017
	kilog.
.— Déchet de manutention par quintal : Foin.	1,50
<i>Idem.</i> . . . . Paille.	0,75
	stère.
—Déchet par jour pour : 100 stères de bois. .	0,0035
<i>Idem.</i> . . . . 1000 fagots d'allum.	0,035
<i>Idem</i> par jour et par quintal : Charbon	gram.
de terre et tourbes. . . . .	3,47

## § V.

ÉTABLIR DES COMMUNICATIONS DE SIÈGE ENTRE LES TRANCHÉES QUAND ELLES SONT INCOMPLÈTES ; RAMPES ; ESCALIERS ; COUPURES.

COMMUNICATIONS DE SIÈGE. — Aussitôt qu'une place est en état de guerre, on doit s'assurer avec soin de l'état des communications et des manœuvres des ponts-levis, pour y faire les réparations nécessaires, et les remettre en équilibre. Il faut aussi viser aux moyens d'établir des communications entre les tranchées, quand elles sont incomplètes.

Quand les fossés sont secs, et qu'il existe des ressauts aux ponts-levis, des poternes et des escaliers, on y établit des rampes <sup>F. 7, 8</sup> ou des escaliers dont les marches ont environ 0<sup>m</sup>,30 de largeur et 0<sup>m</sup>,20 de hauteur.

Les communications se construisent ordinairement en sapin ou en chêne, et pour l'usage de l'infanterie seulement, car l'artillerie ne peut monter et se hisse démontée, par des manœuvres de

Pour rendre les rampes moins glissantes, on y cloue des traverses, de 0<sup>m</sup>,50 en 0<sup>m</sup>,50 de distance.

Quand les rampes de bois ou de temps, ou par suite d'accidents trop fréquents, sont défectueuses, on ne peut pas les réparer assez promptement, il faudrait en venir à employer des échelles en bois pour monter et pour descendre homme à

On doit avoir au moins  $\frac{1}{2}$  de bois en réserve pour réparer les rampes et les escaliers.

Comme ces sortes de communications sont faciles à détruire, il faut toujours chercher à les raccourcir, ou même à les supprimer, en pratiquant des rampes en terre partout où cela peut se faire sans compromettre la sûreté des ouvrages.

Lorsque les fossés sont pleins d'eau courante ou dormante, on doit y établir des communications au moins sur le front d'attaque, et sur les deux fronts collatéraux, savoir pour aller des courtines par les poternes jusqu'aux gorges des demi-lunes, et des épaules ou profils de ces demi-lunes jusqu'aux plans d'armes rentrantes.

Il ne faut que 0<sup>m</sup>,65 de hauteur d'eau dans un fossé pour empêcher absolument que l'on ait recours à l'un des moyens de communication suivants :

**P 9.** 1<sup>o</sup> *Ponts sur chevalets.* — Ils doivent être capables de porter les plus grosses pièces d'artillerie. (Voy. p. 263 et suiv.)

**P 11.** 2<sup>o</sup> *Ponts sur pilotis.* — *Idem.* (Voy. p. 277 et suiv.)

12. Ces deux espèces de ponts ont le grand inconvénient de pouvoir être facilement rompus par les projectiles de l'ennemi, et il ne faut les employer que lorsqu'on a peu de bois à sa disposition.

Ces communications ne sont ordinairement plus possibles après le couronnement du chemin couvert, et il est même impossible de les conserver jusqu'à cette époque du siège.

3<sup>o</sup> *Ponts de radoux.* — On les établit d'abord à commencement du siège ; et bien qu'ils soient plus difficiles à détruire que les précédents, on est souvent obligé de les supprimer vers la fin de la défense, et de n'employer alors pour le transport des troupes et des munitions qu'un ou deux radoux mobiles que l'on manœuvre au moyen de cinquenelles ; quelquefois même cette manœuvre ne peut se faire que pendant la nuit.

Il est bon de border les deux côtés de ces radoux d'un parapet en poutrelles à l'épreuve du fusil.

On cache, pendant le jour, ces ponts mobiles derrière la naïlle ou dans les fossés éloignés de l'attaque.

Des bateliers doivent, autant que possible, être chargés de conduire.

4<sup>o</sup> *Ponts de bateaux.* — Ils ne s'emploient guère à présent que dans les places qui sont traversées par des rivières ou des canaux de navigation.

Ordinairement on ne fait avec les bateaux que des ponts mobiles, qui se manœuvrent au moyen d'une cinquenelle.

Vauban demande que ces bateaux puissent porter 40 ton et pour cela qu'on leur donne 7<sup>m</sup>,00 de longueur, 1<sup>m</sup>,40 de largeur, et 0<sup>m</sup>,80 de profondeur mesurés dans l'œuvre.

ningne pense que la manœuvre des bateaux de cette est difficile, et qu'on ne doit employer que des bateaux d'enceinte de 10 à 12 hommes.

et généralement des bateaux que l'on trouve tout faits, la construction est trop longue et trop difficile au moment du besoin.

voir 6 de ces ponts volants de bateaux ou de radeaux, sur des trois fronts qui se trouvent du côté de l'attaque, et de rechange par front.

8. — Lorsque les *eaux* des fossés viennent à se *geler*, il faut soigner de conserver des coupures aux endroits où les communications sont établies, afin qu'elles ne se trouvent jamais interrompues pour les bateaux et les radeaux.

Les ouvrages menacés sont en terre, ou si leurs escarpes en ont qu'un faible relief, il est indispensable d'entreprendre une coupure, ayant au moins 4<sup>m</sup> à 5<sup>m</sup> de largeur, dans toute la longueur de leurs fossés, pour ne pas exposer ces ouvrages à être enlevés de vive force. Cette coupure s'entretient au moyen de celles que l'on fait circuler sans cesse dans les fossés, et leur mouvement, empêchent la glace de prendre de la

le *scier les glaces* avec beaucoup de difficulté, ainsi qu'on le fait ordinairement, au moyen d'une scie droite sans laquelle on ne peut y pratiquer avec plus de promptitude une coupure de 0<sup>m</sup>,22 à 0<sup>m</sup>,27, qui auraient été d'avance espacées de 0<sup>m</sup>,22, et descendues immédiatement au-dessous de la glace par des trous percés à cet effet. L'explosion de toutes les bombes simultanée.

---

## § VI.

ÉTAT DE DÉFENSE DES OUVRAGES DE LA PLACE ;  
BARRIÈRES ET PALISSADES NÉCESSAIRES.

---

MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE DES OUVRAGES ET DU TERRAIN. — Ces travaux sont entrepris dès que la place est en état de guerre ; on les pousse avec la plus grande activité jusqu'à la mise en état de siège, s'ils ne sont pas terminés, avant les points d'attaque probable.

On fait, jusqu'à 600<sup>m</sup> des saillants, toutes les excavations où l'ennemi pourrait se cacher pour appuyer son attaque ou l'ouverture de la tranchée. On coupe à 0<sup>m</sup>,80 de hauteur les arbres et les haies, on démolit les maisons qui sont trop près des glacis, et l'on en disperse les matériaux. Enfin,



évasées à l'intérieur, dans une proportion qui ne sera pas 3 pour ne pas affaiblir les murs et avoir des an L'ouverture extérieure a 0<sup>m</sup>,10 de largeur; à l' 0<sup>m</sup>,10 de hauteur, le ciel est horizontal et le plan ou moins incline selon la direction à donner au trop ébranler et affaiblir les murs, les créneaux spacés au moins de 1<sup>m</sup>,00 d'axe en axe. L'arête in est élevée à 2<sup>m</sup>,20 au-dessus du sol extérieur.

Si l'on veut agrandir le champ de tir dans le on réduit à 0<sup>m</sup>,15 la hauteur de l'ouverture ex porte à 0<sup>m</sup>,10 ou 0<sup>m</sup>,10 sa largeur horizontale.

Si le mur a plus de 0<sup>m</sup>,80 d'épaisseur, on évas partie vers l'intérieur et partie vers la face ex sorte que la section la plus étroite soit enfoncée de la maçonnerie, à une distance de la face int l'extrémité du fusil, mis en joue, dépasse toujours

Lorsqu'on en aura le temps et les moyens, il teler les faces évasées vers le côté extérieur.

Lorsque les hommes ne manquent pas, et qu' feu nourri, on attache au service de chaque soldats pour que le tir n'éprouve aucune interrup

En même temps qu'on dispose ainsi les envi on répare et on améliore, autant qu'on le peut On recoupe les banquettes, les talus, on recharg répare ou l'on construit les traverses du corps d mins couverts et des ouvrages avancés. On r on fait les embrasures et les barbettes.

Le nouveau *profil de rempart*, comporte des

une moindre largeur, elle ne doit jamais être inférieure à 0, parce qu'autrement on serait forcé de faire porter sur du remblai l'extrémité des bois des plates-formes d'artillerie. Les talus des banquettes sont inclinés à 2 de base sur 1 de hauteur.

Banquettes doivent être tenues, comme le terre-plein des ouvrages, dans des plans parallèles aux plans de défilement des escarpes.

**Barbettes** à organiser aux saillants des ouvrages pour servir de l'artillerie pendant la première période du siège. Elles doivent avoir une hauteur d'épaulement de 1<sup>m</sup>,30, parce qu'elles sont armées le plus souvent avec des obusiers de 0<sup>m</sup>,22, soit de bronze, montés sur affûts de siège, soit de place en fonte, montés sur affûts de place. La largeur des barbettes est ordinairement de 8<sup>m</sup>,00.

Quand on a le temps, on complète le défilement des escarpes des ouvrages menacés; il suffit de les défilér à la distance de 500<sup>m</sup> à 600<sup>m</sup> en laissant même leur sommet découvert sur une hauteur de 1<sup>m</sup>,20.

Les chemins couverts doivent de même être défilés à 500 ou 600 mètres.

Une bonne précaution pour arrêter considérablement la marche des escarpes, est d'enterrer dans le massif des glacis de gros blocs de pierre, à 0<sup>m</sup>,50 environ au-dessous de leur surface.

C'est plus facile, et presque aussi avantageux, d'y enterrer des madriers qui se recroisent, et d'établir des fourneaux sous les premiers que l'ennemi devra rencontrer; l'explosion des fourneaux aura l'avantage de retarder d'autant le travail du siègeant, et aussi de l'effrayer lorsqu'il trouvera d'autres ouvrages.

Pour cacher l'emplacement de ces dispositions, on doit labourer les glacis, ou enlever le gazon qui les recouvre.

**III. — PALISSADEMENT.** — On palissade les chemins couverts des ouvrages avancés en terre, en ayant soin que les pointes des palissades ne dépassent la crête du glacis que d'environ 0<sup>m</sup>,25. Si on a du bois abondamment, il faut palissader tout le pourtour des ouvrages. On palissade aussi les traverses du chemin couvert, les caponnières et les doubles caponnières qui se trouvent dans les ouvrages secs.

Un seul rang de palissades suffit en général pour empêcher l'ennemi de venir de loin se jeter dans le chemin couvert, mais un second rang de palissades peut être avantageux sur le front principal pour assurer la retraite des défenseurs, lorsque les communications avec les chemins couverts sont difficiles, comme dans le cas de fossés pleins d'eau. Il est bon de ne placer cette

deux grandes barrières à chaque passage des petites à chaque double caponnière, et deux petites à chaque passage simple. Enfin, on met aux passages des pontons et des demi-lunes des barrières de 1<sup>m</sup>,00 de largeur (environ 300 fr.).

#### BARRIÈRES ET PALISSADES NÉCESSAIRES POUR

EMPLACEMENT DES PALISSADES ET BARRIÈRES.	PALISSADES de		
	3 <sup>m</sup> . 60	2 <sup>m</sup> . 60	
Palissadement simple du chemin couvert . . . . .	2.700	18.000	2.
Double palissade du front d'attaque..	"	7.200	1
Palissadement des fossés secs des fronts vers l'attaque. . . . .	"	5.000	
	2.700	28.200	4.

#### § VII.

#### TRAVAUX DE DÉFENSE EXTÉRIEURE ET TRAVAUX À EXÉCUTER AU MOMENT D'UN SIÈGE

674.—TRAVAUX DE DÉFENSE EXTÉRIEURE; qu'une place est déclarée en état de guerre, et qu'elle sera prochainement attaquée, il convient



Fig. 13


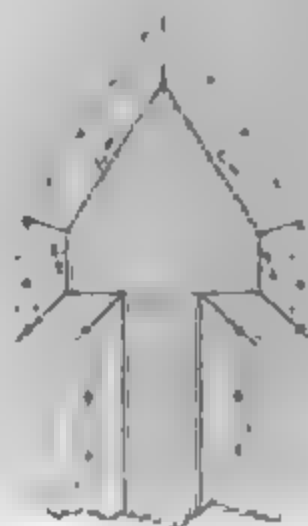


Fig. 15



Echelle de 0,0001 pour un Mètre



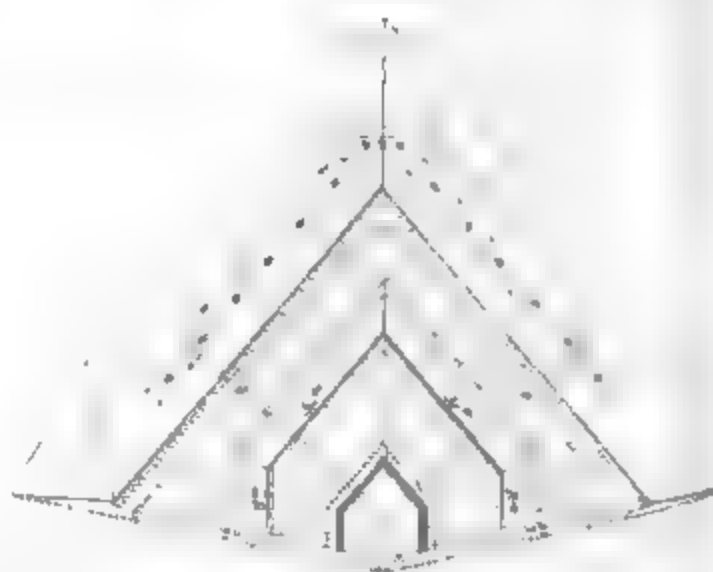

itales, ont l'inconvénient de masquer un peu les feux de la contre le cheminement des tranchées; aussi établit-on de nce des flèches sur les fronts de flancs de l'attaque présumé construction doit être entreprise, autant que possible, l'ouverture de la tranchée, et seulement si l'on est certain voir les terminer avant que l'ennemi ne soit en mesure de quer.

ait principalement des flèches de trois espèces :

*Flèche simple.* — Son saillant est à 80<sup>m</sup> en avant de celui min couvert, ses faces ont 30<sup>m</sup> de longueur et ses flancs F. 15. On talus intérieur est palissadé, ainsi que la double capon-éfensive qui la fait communiquer au chemin couvert : il e cette communication soit défilée par la flèche elle-même. ef de cet ouvrage au saillant ne doit jamais excéder 3<sup>m</sup>,00, rement sa construction nécessiterait un remblai trop con- le, et l'ouvrage pourrait servir à l'ennemi de cavalier de e. Il ne faut pas tenir la plongée du parapet plus roide

onstruction d'une pareille flèche exige environ 1,650<sup>m</sup> cu-remblai, 450<sup>m</sup> carrés de gazonnage de talus intérieur, 2,860 des, 3 barrières, et 214 hommes pendant 8 jours.

siégeant pourra probablement attaquer cet ouvrage de vive ar la gorge, la 9<sup>e</sup> nuit, après s'en être approché la 8<sup>e</sup> jus-<sup>m</sup>, au moyen de T; ou bien il poussera deux zigzags, à la eine, et il l'attaquera par le saillant. Cette conduite, plus le, ferait gagner 4 jours à la défense, et la première dis- un seul. Mais l'avantage réel des flèches est d'obliger ii à embrasser 5 saillants au lieu de 3, et à soutenir son ement sur les flèches voisines du front d'attaque, par des es et des places d'armes, qui puissent résister aux sorties.

*Flèche à tambour.* — On porte son saillant à 90<sup>m</sup> du chemin , on donne 32<sup>m</sup> de longueur aux faces, et 10<sup>m</sup> aux flancs, F. 14 aux faces sans flancs; et l'on construit sur son terre-plein bour, formé d'une enceinte de poutrelles jointives de 0<sup>m</sup>,30 rissage en sapin, ou de 0<sup>m</sup>,20 en chêne, enterrées de 1<sup>m</sup>,30 unt de terre de 2<sup>m</sup>,70. Ces poutrelles sont percées de deux s de créneaux, l'une à 1<sup>m</sup>,00 de terre, l'autre à 1<sup>m</sup>,50, es- de 1<sup>m</sup>,30, et ceux d'en bas sous le milieu des intervalles d'en haut. Ce tambour doit avoir au moins 12<sup>m</sup> de face, lanc, et autant de gorge, et ses angles abattus en pans cou- 2<sup>m</sup> intérieurement.

,00 de distance de l'enceinte de poutrelles, on plante une de poteaux parallèles à ces poutrelles, et moins élevés s de 0<sup>m</sup>,50, ce qui forme une espèce de galerie, que l'on avec des madriers, contre l'effet des grenades et des pier-

Un tel ouvrage étant fort exposé aux projectiles on devra avoir, pour ses réparations journalières des bois nécessaires à sa construction.

Si le terrain et le temps le permettent, la ciel ouvert se remplace par une communication débouche au centre du tambour ; et pour la défendre de l'ennemi, on la dirige vers la gorge de d'armes rentrantes plutôt que suivant la capitale

F 15 3<sup>e</sup> *Flèche avec chemin couvert et commun*  
*rairie* — On ne peut guère lui donner moins d'cause de l'emplacement nécessaire pour son tambour on y ajoute des flancs. Si les flancs ont 1<sup>er</sup> estime que la construction d'une pareille flèche 3,050<sup>m</sup> cubes de remblai, 1,300<sup>m</sup> carrés de gazons rants de poutrelles de 3<sup>m</sup>,30 de longueur sur 0<sup>m</sup> quarrissage, 18 barrières grandes, moyennes et res de plancher, 860<sup>m</sup> courants de palissades doit ajouter ; en sus de tous ces bois pour les rnières.

Lorsqu'on manque de bois pour construire le une gabionnade le long de la gorge de la flèche, l'ennemi, dans le cas où il viendrait pour cou qui ferment cet ouvrage.

On pourrait, dans quelques circonstances, re par des *blockhaus enterrés* et précédés d'une glacis, d'où partirait un feu rasant : leur at plus de difficultés, et elle exigerait souvent l'en

Lorsqu'un glacis, d'environ 100<sup>m</sup> de long, es

Fig. 14

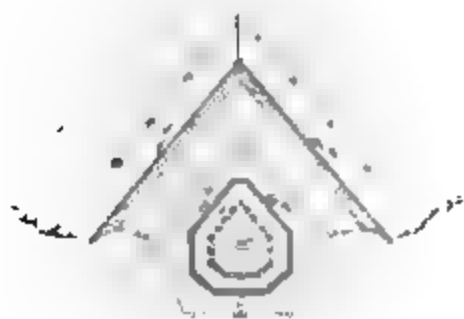


Fig. 16


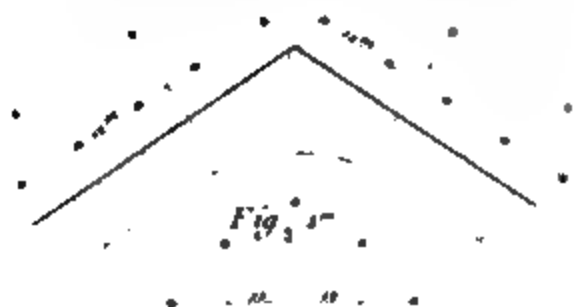


Fig. 17



Echelle de 0,0001 pour un Mètre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mètres.

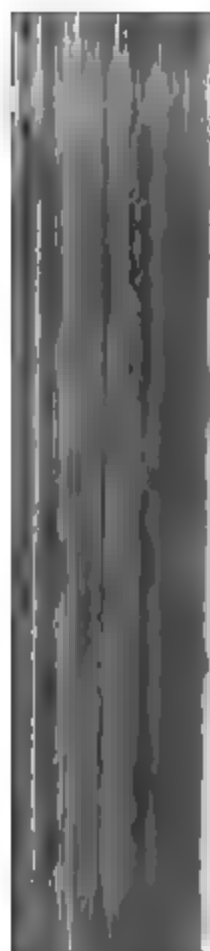

**Chapelets**, sur 3 rangs, et à diverses profondeurs, dans une tranchée que l'on creuse pour les recevoir, et que l'on comble ensuite. Le 1<sup>er</sup> rang, à 4<sup>m</sup>,00 de distance de la crête, se compose ordinairement de bombes isolées et enterrées de 2<sup>m</sup>,00; le 3<sup>e</sup> rang, composé de même, est à 2<sup>m</sup>,00 en avant du 1<sup>er</sup>; et le 2<sup>e</sup> rang, formé de boîtes contenant chacune 4 bombes, est placé entre les deux précédents et enterré de 3<sup>m</sup>,20.

Les augets, pour la communication du feu, doivent être au moins 1<sup>m</sup>,60 sous terre.

On peut faire jouer ces chapelets de bombes ensemble, ou successivement, et dans l'ordre des rangs indiqués ci-dessus. Aussi, après leur explosion, il faut, pour en compléter l'effet, exécuter une sortie vigoureuse afin d'achever de culbuter l'ennemi.

Comme la 1<sup>re</sup> espèce de flèches peut être prise d'emblée par la gorge, on doit mettre des chapelets de bombes près de cette gorge, et même les continuer le long de la caponnière de communication.

Quant aux 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> espèces de flèches, indépendamment des chapelets que l'on dispose en avant de leurs saillants, on peut aussi augmenter leur défense au moyen de quelques fourneaux, destinés à agir après les chapelets, et placés dans une demi-galerie de mines à 8<sup>m</sup>,00 en avant de la crête du glacis, et à 6<sup>m</sup>,00 de profondeur.

Une garnison courageuse peut, par des sorties faites à propos et bien combinées, retenir l'ennemi longtemps à l'attaque des flèches, et lui tuer beaucoup de monde.

Si l'assiégeant s'empare de vive force d'une flèche, et y trace une gabionnade à la gorge, on fera une sortie pour culbuter ce travail avant qu'il ne soit achevé, et on essaiera de se maintenir de niveau dans l'ouvrage.

**§76. — TRAVAUX DE MINES.** — Les mines produisent un effet moral si grand sur l'assiégeant, que le commandant du génie d'une place assiégée ne doit pas négliger d'en faire exécuter lorsqu'il a quelques mineurs à sa disposition.

Si dans un dodécagone régulier, dépourvu de contre-mines, il y a une demi-compagnie de mineurs, composée de : 2 officiers, 1 tambour, 4 sergents, 6 caporaux, 2 artificiers, 31 premiers mineurs et 30 deuxièmes mineurs, on pourra utiliser ce détachement de la manière suivante : les sergents surveilleront les travaux ; les artificiers seront employés dans les ateliers ; les caporaux et premiers mineurs seuls seront chefs d'attaque, et en les partageant en 3 divisions, qui se relèveront de 12 heures en 12 heures, on aura constamment douze attaques de mines ; chaque attaque aura 4 servants, en tout 144 hommes, pris parmi les deuxièmes mineurs et les soldats d'infanterie.

17 17, en avant du bastion d'attaque et des deux denterales, pour faire sauter les deux cavaliers de suite les batteries de brèche. En supposant la moindre résistance aux fourneaux qu'on y établira, les écoutes de 12<sup>m</sup>,00 d'axe en axe.


Ce développement de mines sera de 24<sup>m</sup> de 162<sup>m</sup> de demi-galerie, et 232<sup>m</sup> de rameau. L'autre pratiquer d'autres rameaux sur les flancs et y établir des camoufflets. Cinq brigades exécuteront de mines en 12 jours, devant chaque demi-lune; les autres restantes seront employés uniquement à faire des fourneaux pour faire sauter les batteries de brèche et les batteries du bastion. En supposant aussi 6<sup>m</sup>,00 de résistance à ces fourneaux, on établira pour le développement de 220<sup>m</sup> de rameaux en 14 jours.

Si le bastion d'attaque est dans un rentrant, il faudra affecter exclusivement aux demi-lunes la défense souterraine, et faire des fourneaux pour les brèches, des contre-puits pour s'opposer aux attaques et enfin préparer aux mineurs une retraite par où le terrain le permet.

Chacun des fourneaux sera ordinairement pour une explosion, 6<sup>m</sup>,00 d'écoute, de sorte qu'on pourra faire 87 fourneaux pour les 6 écoutes, plus 39 contre les batteries et les contre-batteries; en tout 126 fourneaux, chacun d'environ 344 kil., exigeront à peu près 30 tonnes de poudre pour toute la défense souterraine.

Il est presque inutile de dire que si l'on a un



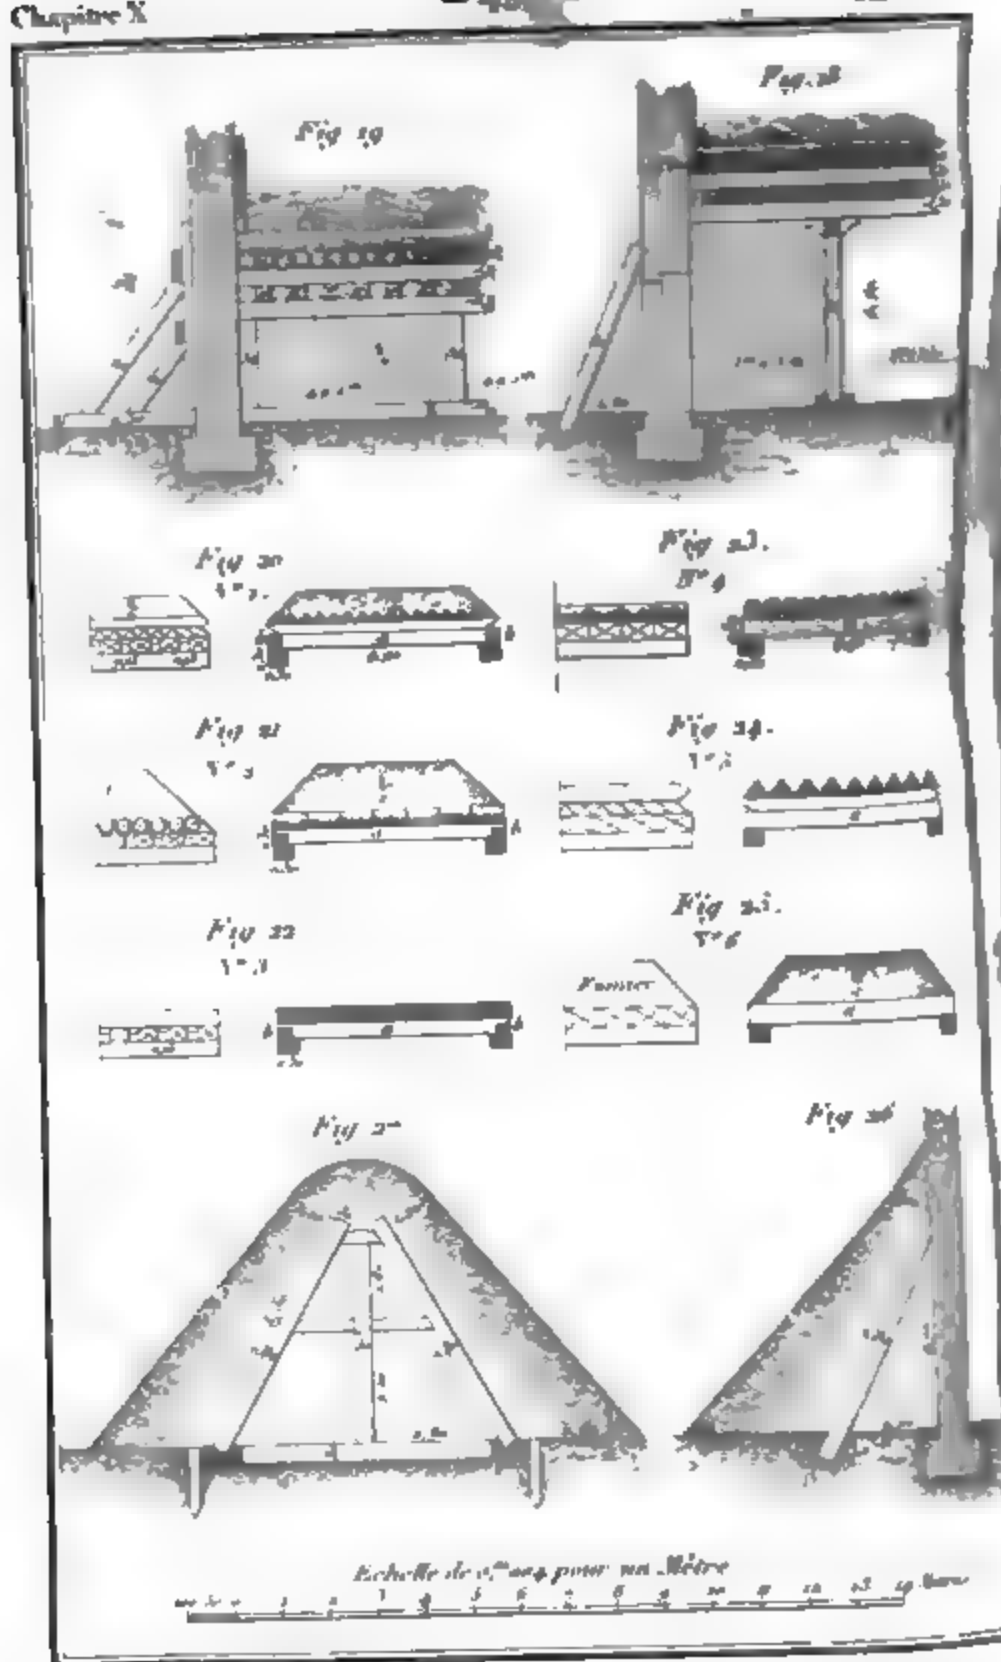



§ VIII.

**LES A L'ÉPREUVE DE LA BOMBE POUR MAGASINS ET LO-  
NTS.—BATTERIES BLINDÉES.—MAGASINS DE BATTERIES.  
BOURS EN CHARPENTE; BLOCKHAUS.**

—**BLINDAGES.**—Ces travaux sont entrepris dès la déclara-  
l'état de guerre.

res Cormontaigne, les *blindages horizontaux*, pour être  
uve de la bombe, doivent se composer de deux pleins de  
charpente de 0<sup>m</sup>,30 d'équarrissage, surmontés de deux au-  
ins de bois de cordes, recouverts de 1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup>,00 de  
ou de 0<sup>m</sup>,80 de fumier; le tout supporté par des poutres  
tales, que l'on soutient elles-mêmes par des piliers, de ma-  
ce qu'elles n'aient pas plus de 3<sup>m</sup>,00 à 3<sup>m</sup>,50 de portée.  
disposition exigeant des approvisionnements de bois très-  
rables, on a reconnu que l'on pouvait la modifier et ré-  
s deux pleins de bois de charpente à un seul plein de bois  
me de 0<sup>m</sup>,30 de grosseur, surmonté de deux couches de  
ons recroisés et d'une couche de terre de 1<sup>m</sup>,00 d'épais-  
reposant sur des travées en pièces de même grosseur, dont  
ports horizontaux n'auraient guère que 3<sup>m</sup>,00 à 3<sup>m</sup>,50 de

1, des expériences récentes ont démontré que l'on pouvait  
la composition de toute espèce de blindage, soit horizon-  
t liné, à une seule couche de gros bois de 0<sup>m</sup>,30 d'é-  
sage, sur 5<sup>m</sup>,00 de portée, et espacés de 0<sup>m</sup>,15, en ayant  
aution de recouvrir ces bois, soit de deux rangs de saucis-  
e palissades, ou de bois de corde recroisés, soit d'une épais-  
e terre de 0<sup>m</sup>,80 à 1<sup>m</sup>,00, soit enfin d'une seconde couche  
bois jointifs.

es *systèmes de blindages* ayant résisté au choc de bom-  
rgées pleines, et tirées à 800<sup>m</sup> de distance.

F. 20,  
21, 22,  
23, 24.  
25.

èces de 0<sup>m</sup>,30 d'équarrissage.

aquets de 0<sup>m</sup>,20 pour espacer les pièces.

bombes restent sur les blindages n<sup>os</sup> 1, 2 et 6.

ricochent sur les blindages n<sup>os</sup> 3, 4 et 5.

détériorient fortement les pièces supérieures du n<sup>o</sup> 3.

° 4 est le meilleur.

bombes chargées pleines produisent en éclatant autant d'effet  
le choc : elles achèvent de briser les pièces fendues des  
et 3; elles laissent intacts les n<sup>os</sup> 4 et 5, principalement

—**BLINDAGES POUR HOPITAUX ET MAGASINS.**— Parmi les

moins de 0<sup>m</sup>,30 à 1<sup>m</sup>,00; souvent les murs ne satisfont à cette condition.

On doit toujours conserver les toits, afin de protéger les bâtiments blindés horizontalement.

- F 26 1<sup>re</sup>. Au lieu d'arc-bouter les murs extérieurs d'un on peut les entourer d'un blindage incliné qui se contre-fort et de galerie de communication : le blindage doit avoir, autant que possible, 2<sup>m</sup>,00 de hauteur et sa hauteur une fois et demie ou deux fois cette

Dans la disposition indiquée par la Fig. 19, l'épaisseur des fermes et celui des travées est de 4<sup>m</sup>,00 à 5<sup>m</sup>,00 recouverts de 2<sup>m</sup>,00 de terre ou de 1<sup>m</sup>,00 de fumier.

Il est essentiel d'affecter à usage de magasin les voûtes offrent le plus de solidité, en les couvrant d'une épaisse de terre ou de fumier, pour achever de leur donner la preuve de la bombe.

- F 26 679.—BLINDAGE POUR LOGEMENT DE TROUPES. Les placements les plus favorables pour établir des blindages destinés à loger des troupes, est contre le mur d'entrée du rempart d'une courtine, ou contre les fossés bien secs.

Pour que ces blindages résistent aux bombes, leurs bois n'ont que 0<sup>m</sup>,30 d'équarrissage, les recouverts de terre, mesuré normalement vers le sommet de 0<sup>m</sup>,45, on peut les laisser à nu.

*Nota.* On doit masquer avec de semblables blindes les entrées à poudre.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be carefully documented to ensure the integrity of the financial data. This includes recording dates, amounts, and the nature of the transactions.

The second part of the document outlines the procedures for reconciling the accounts. It states that a thorough reconciliation should be performed at the end of each month to identify any discrepancies between the recorded transactions and the actual bank statements. Any differences should be investigated and resolved promptly.

The third part of the document provides guidelines for the handling of cash and other assets. It advises that cash should be kept in a secure location and that all payments should be properly receipted. Additionally, it mentions the importance of regular audits to ensure that all assets are accounted for and that there are no unauthorized transactions.

The final part of the document concludes with a statement of the overall goal of the financial management process, which is to ensure the accurate and timely reporting of financial information to the management and the board of directors. It reiterates the commitment to transparency and accountability in all financial dealings.

Fig. 28  
Plan intérieur V. V.

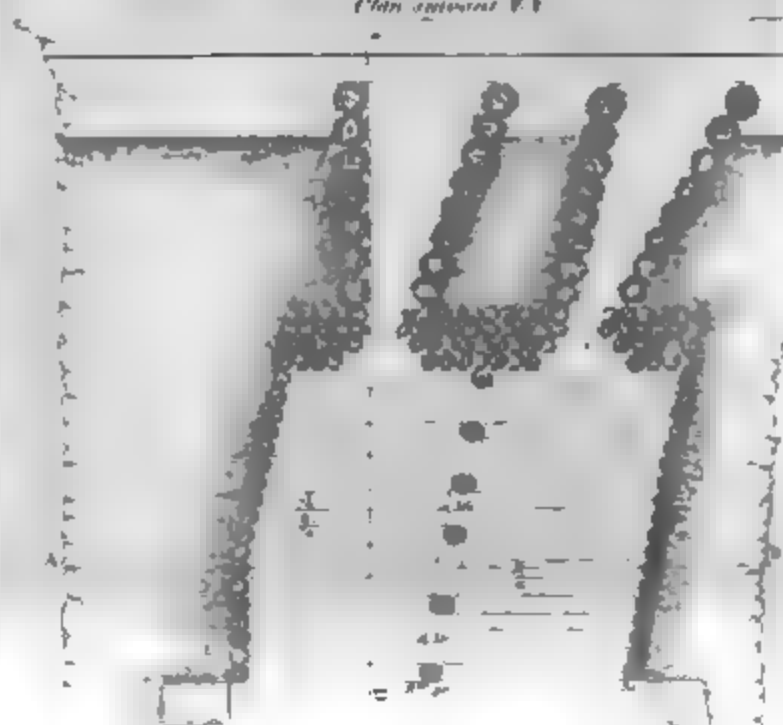
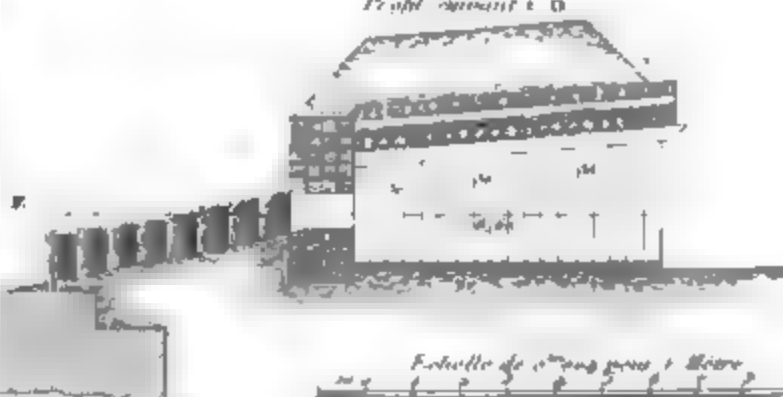


Fig. 29  
Coupe suivant A. B.

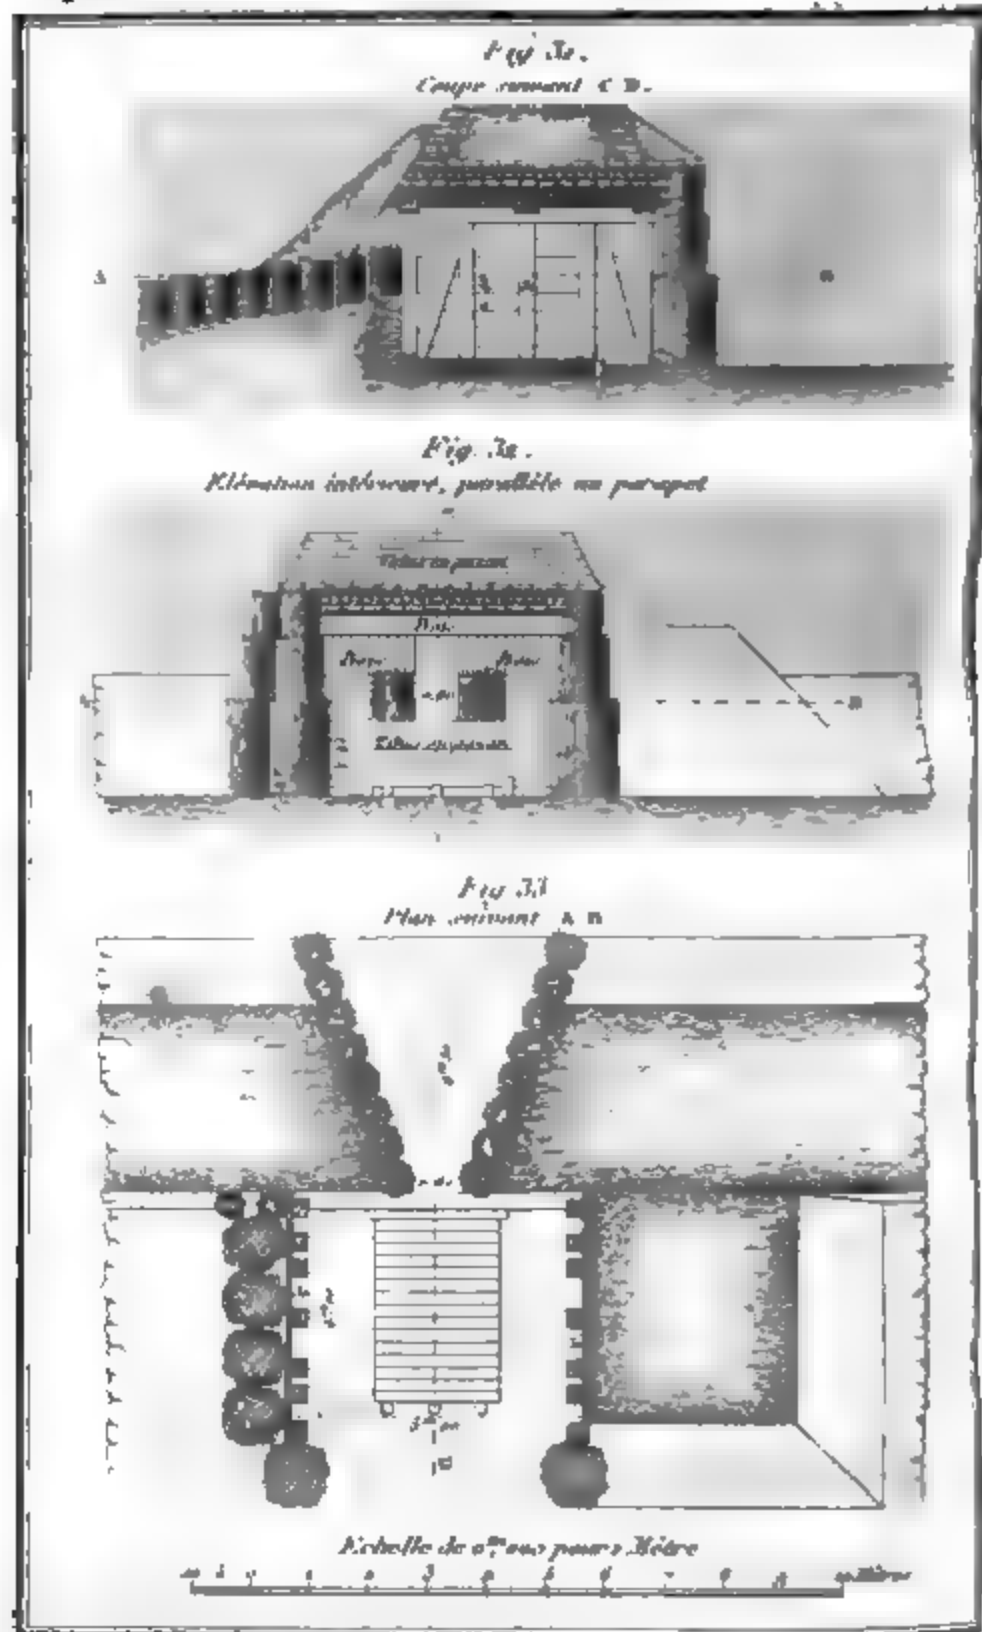


Fig. 30  
Profil suivant C. D.



Echelle de 0.000000 à 0.000000





Si un ouvrage, vu son peu de capacité, ne pouvait contenir un système de blindage, ou si cet abri y était battu de plein et, on y suppléerait par une galerie pratiquée dans l'épaisseur du parapet, ou par une traverse en charpente, recouverte de 1<sup>m</sup>,50 de terre.

Quelquefois on blinde ainsi la caponnière devant la tenaille.

**681. — BATTERIES BLINDÉES.**—Un des meilleurs emplacements pour les batteries blindées est aux saillants des bastions; elles ont l'avantage de là prendre à revers le couronnement du chemin couvert et les brèches des demi-lunes, lorsque leurs embrasures ont été construites biaises à cet effet.

Ces batteries sont ordinairement de deux pièces.

Leur construction exige beaucoup de bois. On les blinde généralement avec des corps d'arbres jointifs, d'environ 0<sup>m</sup>,30 de diamètre : les parois des batteries et les joues des embrasures se composent de pilots également jointifs en bois en grume ; et cette construction, quoiqu'un peu grossière, offre autant de solidité que la plupart de celles qui demandent beaucoup plus de temps et des ouvriers plus adroits. On simplifie encore la construction du blindage en formant le devant de la batterie de 4 rangées de corps d'arbres équarris, superposées et jointives. F. 30

Souvent on ne blinde pas les embrasures, attendu qu'il peut arriver qu'une bombe en tombant sur le bord extérieur de leur blindage l'enfonce, et empêche par suite le tir de la pièce qui serait derrière.

Batteries blindées de Dantzic (1813). F. 28

Batteries blindées d'Anvers (1832). — Ce blindage, en bois de pin, a résisté aux bombes. 29.  
F. 31  
32, 53

**682. — MAGASINS DE BATTERIE.**—Pour conserver les poudres destinées au service journalier des batteries, on doit établir sous le rempart, et à portée de ces batteries, de petits magasins en charpente, construits comme des galeries de mines.

En six journées de 12 heures de travail, 2 mineurs, aidés de 9 ouvriers, exécutent un de ces petits magasins pouvant contenir 10 barils de 100 kil.

**683. — TAMBOURS EN CHARPENTE ; BLOCKHAUS.** — Lorsque le point d'attaque est déterminé, on construit des tambours ou réduits en charpente, dans les 3 places d'armes saillantes, et dans les 2 places d'armes rentrantes, qui sont menacées. 25 hommes de garde suffisent ordinairement dans les premières, et 40 hommes dans les secondes. On donne à ces tambours 10<sup>m</sup> ou 14<sup>m</sup> de faces, 2<sup>m</sup> de flancs, et autant de longueur aux demi-gorges qu'aux faces. Les deux faces doivent faire entre elles l'angle sail- F. 34  
35.

tant le plus ouvert possible, afin de défilier l'intérieur des coups du premier logement de l'ennemi sur la crête et aussi pour mieux porter sur ce glacis les feux de la place.

Les demi-fermes, qui supportent le comble, sont espacées entre elles de 2<sup>m</sup>,00 en 2<sup>m</sup>,00.

Le terre-plein doit être tenu en pente, et former un défilé de puits, dans lequel les grenades roulent et vont échauffer les défenseurs.

Quelquefois, on fait précéder le tambour d'un petit fossé palissade inclinée, afin que l'ennemi ne puisse pas venir cher ses créneaux.

On ne met de barrières qu'aux tambours de places d'armes trantes : la retraite des défenseurs de la place d'armes doit s'effectuer par les passages des traverses, tandis que du tambour fait un feu continu sur l'assaillant.

Pour obliger au besoin la garde de ces réduits à y tenir, il convient que l'officier qui la commande ait la clef de leurs barrières, et qu'il ne les ouvre qu'après avoir vu où il voudra ordonner lui-même la retraite.

Lorsqu'on s'attend à être incommodé par un feu très-vif d'artillerie, on remplace ces tambours par des blockhaus.

*Nota.* Pour les tambours à établir dans les ouvrages extérieurs, voyez pag. 495, et pour les blockhaus, voyez pag. 503.

## § IX.

### COUPURES DANS LES DEMI-LUNES ET LES CONTRE-GARDES RETRANCHEMENTS INTÉRIEURS.


684. — **COUPURES DANS LES DEMI-LUNES ET LES CONTRE-GARDES.** — On ne doit faire à l'avance, sur chaque demi-lune, qu'une seule coupure ; elle est déterminée par une ligne perpendiculaire menée du profil du réduit revêtu de la place rentrante sur la face de la demi-lune, car au-delà de ce point l'ennemi pourrait faire brèche à la coupure en même temps qu'il saillant de cet ouvrage.

Si l'on voit que l'assiégeant n'établit de batteries que contre le saillant de l'ouvrage, on doit faire aussitôt que face une seconde coupure, mais dont l'escarpe ne s'élève plus de 20<sup>m</sup> à 25<sup>m</sup> de la contrescarpe de la première coupure.

Si les bastions n'étaient pas retranchés, toutes ces coupures deviendraient inutiles, attendu que l'ennemi, après s'être établi sur le saillant de la demi-lune, donnerait l'assaut en place, sans s'embarrasser du faible feu de revers que les batteries pourraient faire sur ses colonnes d'attaque.





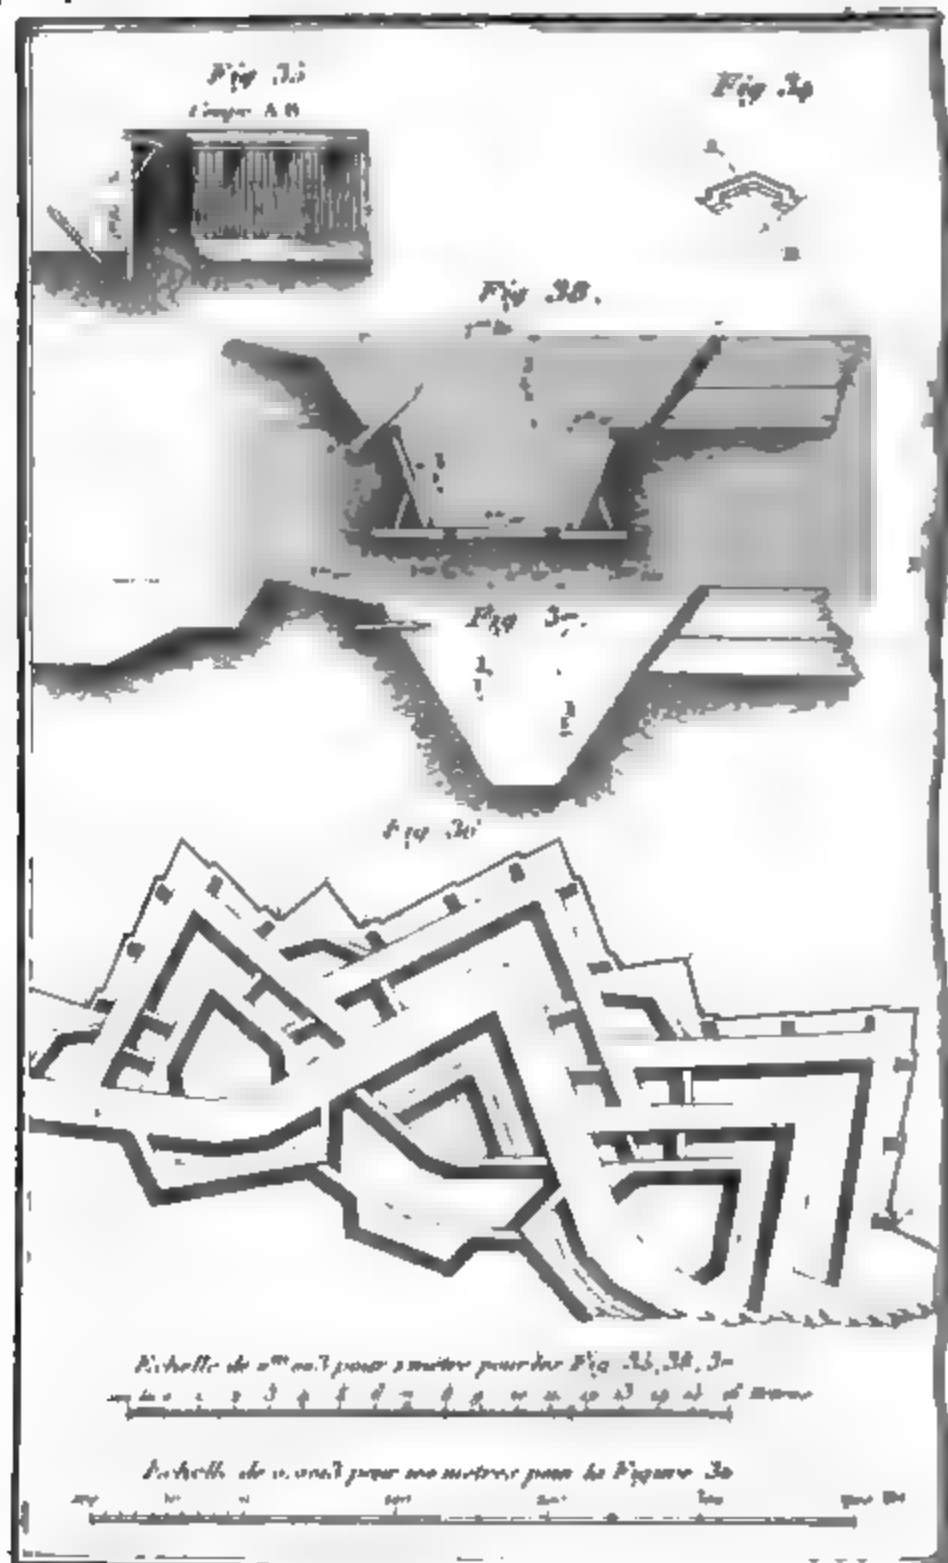

**Coupures** lorsqu'il y a une *contre-garde* sur le bastion seu- F. 56.  
**nt :**

n ne doit faire, à l'avance, de coupures dans les demi-lunes  
térales, que sur le prolongement des faces de la contre-garde ;  
ans cette contre-garde, on fera les coupures sur les perpendi-  
ires menées des profils des réduits des places d'armes rentran-  
sur les faces de la contre-garde.

**Coupures** lorsqu'il y a une *contre-garde* sur chaque bastion F. 56.  
**ir chaque demi-lune :**

n ne doit non plus faire, d'avance, à la contre-garde du bas-  
et à celle de la demi-lune, que des coupures sur les prolonge-  
ts de l'escarpe de la contre-garde de la demi-lune et de l'es-  
e de la contre-garde du bastion.

ans tous les cas, l'établissement d'autres coupures plus rap-  
hées des saillants dépendra de la conduite de l'ennemi. Il est  
ispensable d'isoler, par un fossé, les coupures du reste de l'ou-  
e ; le déblai de ce fossé fournissant toujours trop de terre pour  
mb lai du parapet, l'excédant est employé par l'artillerie et par  
aineurs, ou bien on le jette sur le glacis des caponnières.

**Exemples :**

• *Coupure* revêtue en *saucissons* et en *fascines*, dans un ou- F. 57.  
ge de 20<sup>m</sup> de largeur ;

a construction exige environ : 600 fascines, 3,000 piquets, 110  
ssades ; et, pendant 4 journées de 12 heures de travail, 24 ter-  
iers, 9 sapeurs pour la confection des matériaux de revêtement,  
peurs pour poser les fascines et les piqueter, 1 charpentier  
r appointer les palissades, et 3 hommes pour le transport des  
ériaux.

es fascines ont : 3<sup>m</sup>,50 de longueur et 0<sup>m</sup>,20 de diamètre.

• *Coupure* revêtue en *charpente* ;

F. 58.

à l'on emploie des bois de chêne ou de sapin, de 0<sup>m</sup>,20 d'équar-  
age seulement, on n'espacera les fermes que de 1<sup>m</sup>,00 à 1<sup>m</sup>,30  
unes des autres.

a construction de cette coupure, supposée faite comme la pre-  
ente, dans un ouvrage de 20<sup>m</sup> de largeur, exige environ : 12  
res cubes de bois ; 100 madriers de 4<sup>m</sup>,00 de longueur sur 0<sup>m</sup>,32  
argeur et 0<sup>m</sup>,05 d'épaisseur ; 250 fascines, 1250 piquets, et,  
dant 4 jours de 12 heures de travail, 24 terrassiers, 12 sapeurs  
charpentiers.

**85.— RETRANCHEMENTS INTÉRIEURS.** — Dès que la direction  
attaques fait connaître les bastions menacés, il est essentiel d'y  
struire des retranchements, afin de rassurer la garnison contre  
ainte d'être passée par les armes, de l'encourager à défendre  
èche avec opiniâtreté, et enfin de lui procurer une capitulation

L'inconvénient majeur de ce tracé est de priver une partie de ses faces.

Une autre disposition, préférable à celle-ci, est de faire le front bastionné à la gorge du bastion d'attaque, et de précéder ce retranchement d'un fossé et de le revêtir de sa construction exige beaucoup plus de travail que celle d'un bastion creux. Dans un bastion ordinaire, il faut à 200 hommes 18 jours pour élever ce retranchement; aussi n'en peut-on guère faire dans les places au moins octogones, à cause du manque de garnisons.

Si l'on a assez de bois, on revêtira le fossé en bois. Quel que soit le tracé que l'on adopte pour le retranchement, il faut établir sous son parapet une communication avec le fossé, au moyen d'une galerie en charpente débouchée par une gabionnade.

## § X.

EMPLOI DES EAUX POUR LA DÉFENSE. — INONDATIONS ; ÉCLUSES.

686. — INONDATIONS. — Lorsqu'une rivière traverse une place, il faut en barrer le cours, de manière à inonder en avant d'une partie de cette place, si elle n'est inaccessible de ce côté, du moins inatta-

important situé au-dessous d'elles. Cependant, c'est toujours l'ennemi un travail considérable que de saigner une position inférieure.

Pour estimer l'étendue des inondations, il ne faut pas s'en rapporter complètement à la mesure de celles qui ont été tendues à des époques antérieures, vu que l'exhaussement annuel du sol, par la culture, ainsi que diverses levées de terrain, auront pu lors modifier la forme de ces inondations.

Même si l'on s'agit d'établir une inondation sur un très-large bas-moyen d'une petite rivière, il est bien important de calculer le produit de ses eaux sera supérieur à la perte par l'évaporation.

Paris, l'évaporation annuelle, à la surface de la terre, est approximativement représentée par une couche d'eau de 0<sup>m</sup>,80 de

Il ne faut pas trop compter sur la valeur des inondations défensives des places, car l'ennemi est ordinairement instruit des manœuvres d'eau, et des moyens de les annuler, ou d'en diminuer l'effet, par les ouvriers d'art qui y ont travaillé, et même les paysans qui ont de l'intérêt à les connaître à cause de l'influence qu'elles peuvent exercer sur leurs propriétés. De plus, on ne prend toujours le temps de tendre ces inondations, et souvent on prend trop tard. Dans ce cas, si l'on avait négligé de maintenir en état de défense la portion d'enceinte qu'elles doivent défendre, un ennemi vigoureux et intelligent pourrait tenter avec des coups de main contre des places qui n'auraient que des fossés peu élevés, et qui ne seraient défendues que par de faibles garnisons.

Les inondations servent souvent à établir des manœuvres d'eau dans les fossés.

— **BATARDEAUX ; ÉCLUSES.** — Les fossés pleins d'eau sont toujours meilleurs qu'ils sont plus larges. La hauteur de l'eau doit être au moins de 2<sup>m</sup>,00.

Pour que les eaux ne puissent être retenues à cette élévation que par des écluses et des batardeaux, il faut, autant que possible, placer les écluses dans l'intérieur de la ville ou derrière le milieu des bastions, et les batardeaux sur le prolongement des capitales des faces des bastions. Si l'on est obligé de mettre des écluses sur un chemin couvert, il faut doubler la fermeture de ces écluses, en établissant au moyen de 3 coulisses séparées, destinées à recevoir des treuils ; on doit, de plus, éloigner ces barrages de 5<sup>m</sup> à 6<sup>m</sup> des autres, afin de remplir leurs intervalles avec de la paille ou du fumier, dans le cas où l'ennemi les rechercherait avec des échelles. Il est même nécessaire de blinder d'avance les écluses et les batardeaux importants.

Si les fossés de la place sont établis de manière à être tous secs ou pleins d'eau à volonté, on pourra les conserver secs au commencement du siège, afin de faciliter les rassemblements et la circulation des troupes : mais aussitôt que l'ennemi se prépare à donner l'assaut aux demi-lunes, il sera prudent de remplir les fossés du corps de place de 2<sup>m</sup>,00 de hauteur d'eau pour mettre l'enceinte tout à fait en sûreté, et pouvoir disposer d'une plus grande partie de la garnison pour la défense des ouvrages extérieurs. Les fossés des demi-lunes restant secs, on pourra opposer toute espèce de chicanes au passage de l'ennemi, et pour dernière ressource, on jettera, s'il se peut, encore 2<sup>m</sup>,00 de hauteur d'eau dans les fossés. Après ces deux manœuvres, on videra entièrement tous les fossés, afin de mieux défendre ceux du corps de place, dans lesquels on donnera des *chasses d'eau* de plus en plus fortes, pour entraîner, s'il est possible, les décombres de la brèche et les travaux de l'ennemi. Lorsque celui-ci, malgré les chasses, sera parvenu à établir solidement son passage, on laissera les fossés constamment pleins d'eau à la plus grande hauteur possible. C'est au moyen de *portes tournantes* que les chasses se font le mieux : s'il n'y a point de portes tournantes disposées à l'avance et qu'il n'aient pas le temps d'en construire, on les remplace par des *portes* ordinaires.

## § XI.

### EMPLOI DES TROUPES ASSIÉGÉES. — SORTIES. — DÉFENSE DES BRÈCHES.

688. EMPLOI DES TROUPES AVANT L'INVESTISSEMENT. — Dès qu'une place est déclarée en *état de guerre*, le gouverneur s'occupe de surveillance contre les entreprises qui pourraient avoir lieu principalement par les portes et par les endroits accessibles. Il met des postes particuliers dans les ouvrages avancés, selon leur importance, en se dispensant toutefois ordinairement de garder les demi-lunes et les autres ouvrages contigus à l'enceinte : il s'attache surtout à la garde du corps de place, et le garnit d'un canon de sentinelles espacées de 60<sup>m</sup> en 60<sup>m</sup>, ce qui est la limite de la portée de la voix ordinaire d'un homme, par un vent inégal, ou par une forte pluie. D'après cela, il faut, par chaque bastion, 3 sentinelles fournies par un poste de 9 hommes commandé par un sous-officier et placé sur le terre-plein du saillant, par chaque angle d'épaule et demi-courtine adjacente, 2 sentinelles à

1. Voyez l'Extrait des lois, ordonnances, etc., concernant le service de guerre, chap. XIII.

sa par un poste de 6 hommes et un caporal, placé sur le terrain du flanc : en tout, 24 hommes pour la *garde d'un front ordinaire* du corps de la place ; plus 30 hommes en *réserve*.

Le gouverneur doit confier la surveillance de chaque front à un *commandant permanent*, et avoir toujours près de son logement une *réserve centrale* d'environ 150 hommes d'élite, prête à courir sur le point menacé, et à résister à l'ennemi, jusqu'à ce que la garnison entière ait eu le temps de prendre les armes et de se rendre aussi sur les remparts.

Dès que l'ennemi *s'approche* à 4 ou 3 lieues de la place, indépendamment des dispositions indiquées n° 664, pag. 471, pour armer en artillerie, on place une pièce de petit calibre sur les ouvrages avancés, et l'on met 30 hommes dans les redoutes, dans les pièces détachées, qui ont une capacité plus grande, et dans les ouvrages à cornes, situés en avant d'un faubourg ou d'un pont.

Lorsqu'une place est en *état de siège*, sa garnison se partage également pour le service en trois parties égales :

- 1°  $\frac{1}{3}$  à la garde des ouvrages attaqués ;
- 2°  $\frac{1}{3}$  au bivouac ;
- 3°  $\frac{1}{3}$  au repos.

Le premiers tiers fournit les travailleurs pour la mise en état et l'entretien des ouvrages attaqués, et les servants pour l'artillerie.

Le second tiers fournit toutes les gardes et les patrouilles, tant dedans que des fronts non attaqués, ainsi que les sorties et les efforts aux ouvrages menacés d'assaut.

Le troisième tiers ne fournit rien.

Plusieurs expériences ont prouvé que lorsqu'un siège se prolonge beaucoup, la garnison en supporte difficilement les fatigues quand le tiers de son effectif seulement se repose à la fois ; aussi faudrait-il mieux souvent calculer la force de la garnison de manière à ce que la moitié de son effectif se reposât à la fois, même aux jours du siège qui exigeront le plus de monde.

Si le gouverneur a pu être instruit de l'investissement, et que la garnison soit suffisante, il doit envoyer au dehors de forts pickets pour observer l'ennemi, s'opposer à ses approches, et le forcer, s'il est possible, à étendre sa ligne. Il faut éviter d'aventurer des troupes, et les faire rentrer chaque soir dans la place. Pendant la nuit, on se contente d'éclairer les glacis, au moyen de fascines goudronnées et de tendre des embûches pour enlever les officiers qui viendraient reconnaître la place.

689. — EMPLOI DES TROUPES PENDANT L'INVESTISSEMENT. — Lorsque la place est investie, si la garnison est assez nombreuse, le dispositif prudent pour se garantir de toute surprise consiste à

mettre, surtout la nuit, dans les places ~~trifides~~ rentrantes, des postes de 12 hommes, commandés chacun par un sergent. Ces postes fournissent ensemble 8 sentinelles sur le développement des chemins couverts de chaque front.

Si l'on présumait que l'ennemi pût trouver un grand intérêt à pénétrer de nuit dans les demi-lunes des fronts qu'il se propose d'attaquer, pour en désorganiser les défenses, il conviendrait de placer aussi dans ces ouvrages des postes de 15 hommes commandés par un sergent et un caporal.

Ces postes, dans les places d'armes rentrantes, et dans les demi-lunes, deviennent inutiles lorsque les fossés sont pleins d'eau.

Pour empêcher la reconnaissance de la place, et ne pas laisser surprendre l'ouverture de la tranchée, on met pendant le jour quelques postes dans des sèches construites au delà des glacis et pendant la nuit on fait partir des saillants les plus avancés des chemins couverts de petites patrouilles de 10 hommes, précédées d'avant-gardes de 5 hommes, qui se portent jusqu'à 200<sup>m</sup> à 300<sup>m</sup> en avant; ou mieux encore, on compose les patrouilles d'une vingtaine de cavaliers, qui vont faire leur reconnaissance, en sortant par une porte et rentrant par une porte voisine. Il est nécessaire de bien combiner les heures de sortie de ces reconnaissances, de manière qu'elles ne puissent se rencontrer et se prendre pour ennemis.

A partir de l'investissement, on formera une compagnie des meilleurs tireurs, qui se mettront en embuscade avec des feux de rempart, pour tuer les officiers du génie, lorsqu'ils viennent faire leurs reconnaissances.

La garde ordinaire intérieure de la place sera au moins double.

Les bourgeois seront organisés en garde nationale, et feront la majeure partie du service intérieur; ils formeront en outre diverses brigades pour transporter les blessés, pour éteindre le feu et pour exécuter les différentes sortes de travaux d'art auxquels ils seront propres.

Si l'ennemi avait posé ses camps trop près de la place, on le laisserait s'y établir et commencer ses lignes; puis on le forcerait à reculer et à abandonner son travail, en tirant sur lui avec le canon du plus fort calibre.

Quelquefois l'assiégeant ouvre une fausse attaque, pour détourner l'attention de l'assiégé de l'attaque véritable, qu'il entreprend la nuit suivante avec moins de péril, et à une très-petite distance de la place. Il faut se mettre en garde contre cette ruse, en continuant, sur tout le pourtour de la place, les dispositions précédentes, et pour la garde des ouvrages que pour la surveillance extérieure, jusqu'à ce que les attaques de l'ennemi soient bien dessinées. On supprimera, sur les fronts non attaqués, les reconnaissances nocturnes et les postes extérieurs de jour, et on les renforcera au contraire sur le front d'attaque véritable.



Si l'on peut connaître le jour de l'ouverture de la tranchée, la garnison entière se tiendra sous les armes pour éviter les surprises : on amènera sur les remparts, du côté de l'attaque, toute l'artillerie de réserve, et l'on commencera à travailler aux embrasures et aux plates-formes du nouvel armement. — Au moment de l'ouverture de la tranchée, on pourra faire sortir quelques pièces d'artillerie en avant des glacis ; on éclairera les travailleurs ennemis avec des balles à feu ; et toutes les pièces qui ont vue sur les attaques tireront à mitraille d'une manière continue, et lanceront quelques obus le long des communications. Au bout de 2 ou 3 heures, on fera cesser le tir à mitraille, qui ne serait plus efficace, et l'on se tiendra aux obus et à quelques boulets tirés sur les capitales. On ne fera d'écharpe, contre la garde et les travailleurs. Une sortie serait imprudente, et réussirait rarement.

**690.**—**EMPLOI DES TROUPES APRÈS L'OUVERTURE DE LA TRANCHEE ; DISPOSITIONS DÉFENSIVES, ETC.** — Lorsque, par l'ouverture de la tranchée, il ne restera plus de doute sur le front d'attaque, on y conduira, ainsi que sur les fronts collatéraux, toute l'artillerie dont on pourra disposer, en se bornant à laisser une seule pièce aux saillants opposés à l'attaque, et l'on dirigera un feu très-vif sur l'ennemi, tant qu'il n'aura pas lui-même de pièces de batteries.

On pourra aussi faire sortir à la queue des glacis quelques pièces d'artillerie pour enfiler les boyaux qui seraient défilés trop juste.

De leur côté, les officiers du génie continueront avec activité les travaux entrepris (Voy. les §§ II, III, V, VI, VII, VIII de ce chapitre), et ils s'attacheront particulièrement à mettre le front d'attaque en bon état de défense.

Les troupes exécutent les travaux qui sont dangereux : mais on doit, pour les autres ouvrages, employer le plus grand nombre possible d'habitants afin de soulager d'autant la garnison.

Le mode de comptabilité que l'on suit pour les travaux de défense est ordinairement une *gérance* par nature d'ouvrage comme pour les travaux de siège. (Voyez n° 634, pag. 464.)

Après l'ouverture de la tranchée, la garde du corps de place reste la même qu'avant. Depuis l'ouverture de la tranchée jusqu'à l'attaque du chemin couvert, on répartit sur le front d'attaque, sous les ordres d'un colonel, d'un lieutenant-colonel, et d'un chef de bataillon de jour : à chaque saillant du chemin couvert, 80 hommes ; à chaque rentrant, 80 ; à chaque saillant collatéral, 80 ; à chaque rentrant, 40 ; et dans chaque ouvrage du front, en arrière du chemin couvert, 10 hommes.

La troupe au bivouac doit toujours se tenir près du chemin couvert, mais dans l'intérieur de l'enceinte, ou dans les fossés s'ils sont secs. Cette troupe est divisée par piquets, toujours prêts à

tre lui un feu continu de mousqueterie.

A cet effet, la garde du chemin couvert est partagée en trois parties égales qui se relèvent de 2 en 2 heures : chaque tiers est divisée en 3 parties, chaque tiers placé derrière la palissade fait feu par des sacs à terre, fait feu à son tour, tandis que les autres tiers lui chargent les armes. Ils ne doivent tirer que sur les têtes de sape, et sur les parallèles où ils aperçoivent des travailleurs. Les tireurs de chaque part seront répartis sur les faces des ouvrages, d'où ils feront leur feu sur les têtes de sape, sur les canonnières qui se présentent par les embrasures, et en cas d'action sur les officiers.

L'on donne et l'on conserve, pendant la nuit, une direction au tir de l'infanterie, en posant les fusils, derrière le liteau de la palissade, ou sur une petite tringle fixée dessus, et d'autre part sur de petites fourches enfoncées dans le glacis à environ 0<sup>m</sup>,15 de la crête. S'il n'y a pas de fourches, on enfonce, au pied du talus intérieur, des piquets, et d'une fourche pour servir de premier support aux fusils.

C'est surtout pendant la construction des batteries, que le feu de la place doit être soutenu, et que l'on doit lancer force bombes et obus sur les épaulements, en s'attachant particulièrement aux batteries principales.

Pour assurer, pendant la nuit, quelque justesse au tir de l'artillerie, il faut d'abord tracer, de jour, sur la plate-forme, la direction que doivent avoir les pièces, et ensuite tirer quelques coups d'essai, afin de donner la hauteur convenable aux canons, vis de pointage, et aux mortiers avec le fil à plomb.

0 à 400 hommes, débouchera secrètement des chemises portera sur un flanc ou sur les deux flancs de la vissera la garde à la baïonnette, et, sans la pourera en bataille au delà du travail abandonné. Quelques centaines de travailleurs, venus à la suite soutenus à droite et à gauche par des détachements ainsi que par la cavalerie de la place, se hâteront parallèle, de brûler les gabions et les fascines, et les armes et tous les outils que l'ennemi aurait tirant. Quand les renforts paraîtront, la sortie sera faite, et se retirera petit à petit sous la protection de la place.

Lorsqu'il l'ennemi arme ses premières batteries, l'occasion favorable pour tenter une grande sortie, qui coûte point se composer de plus du tiers de la garnison ; les colonnes soient suivies de travailleurs munis d'ouvrer les batteries, de canonnières pour enclouer pour faire sauter les affûts avec des bombes ou des de chevaux attelés pour enlever les canons, si on ne peut au moins pour les traîner en dehors des batteries.

**CONTRE LES TÊTES DE SAPES.** — On retarde considérablement la marche des têtes de sapes, lorsqu'elles s'approchent des chemins couverts, en lançant contre elles un grand nombre, avec des petits mortiers portatifs à la Coehorn. Le siègeant chemine sur 3 capitales, et qu'il arrive à la tête du fusil des saillants des chemins couverts, il faut, placer environ 180 bons tireurs embusqués derrière des tranchées en sacs à terre, pour tirer sur les sapeurs lorsqu'ils se découvrent ; et, de nuit, il faut sillonner de tranchées que pourraient parcourir les sapes volantes, en chaque créneau par trois tirailleurs, qui se relèvent en demi-heure ; en tout 130 tirailleurs contre le chef de capitale de chaque demi-lune, 220 contre celui du

Les batteries de l'ennemi acquièrent une supériorité sur celles de la place, on enlève les pièces qui sont le long des traverses ; les pièces restantes se bornent à servir les cheminements, et particulièrement sur les têtes de sape. Il est bon de garnir chaque embrasure d'une portière, en toile épaisse de 0<sup>m</sup>,08 à 0<sup>m</sup>,10.

Lorsque le siègeant approche de la troisième parallèle, on remplace les obusiers du chemin couvert par des pierriers. Le tracé de cette parallèle, il est encore très-à propos de rebouter les tranchées. A cet effet, on lance quatre compagnies de grenadiers pour les attaquer de front, et deux au-

tres compagnies de chaque côté pour les tourner; avec eux des officiers du génie, conduisant des troupes pour arracher et brûler les gabions, combler les tranchées, briser les affûts, etc. Les grenadiers de l'ennemi de ses tranchées à la baïonnette, et ménage de fusil pour la retraite. Enfin, lorsque l'assiégeant est force, et que cette troupe sera obligée de rentrer, le feu recommencera son feu avec vivacité.

Cette action a lieu généralement la nuit : mais si le jour passe, l'artillerie de la place peut protéger efficacement la retraite de la sortie.

C'est à mesure que l'ennemi s'approche de la place que le rôle de l'infanterie acquiert plus d'importance et que le chemin couvert doit devenir de plus en plus vif.

**693. — DÉFENSE DU CHEMIN COUVERT, ETC., ETC.** — Lorsque l'assiégeant s'aperçoit que l'ennemi veut couronner le chemin couvert de vive force, le meilleur parti est de n'y laisser que le monde nécessaire pour entretenir le feu, et de renforcer au besoin la garde des places d'armes rentrantes. Au moment où l'ennemi débouchera de sa parallèle, la garde du chemin couvert fera une décharge le plus près possible, puis se retirera dans les traverses voisines pour faire une nouvelle décharge, et si elle est pressée trop vivement, elle se retirera dans les places d'armes rentrantes ou dans leurs réduits; aussitôt, tous les ouvrages du chemin couvert seront insultés, feront un feu très-vif de mousqueterie, et lorsque ce feu, combiné avec celui des places d'armes, ne suffira pas, au bout de quelques heures, pour repousser l'ennemi, on fera contre lui une sortie par l'intérieur de la place avec les troupes réunies dans les places d'armes. Ces troupes parcourront rapidement les glacis, iront enfilier les deux branches du couronnement, pour y porter le feu à dos et de revers, tandis que des travailleurs vont ensuite bouleverser les logements amorcés.

Mais si l'assiégeant arrive à 30 ou 40<sup>m</sup> du saillant du chemin couvert de vive force, il faudra se borner à retarder son attaque pied à pied, et surtout l'établissement d'une tranchée, par un feu très-soutenu et force grenades, et envoyer pendant la nuit, de temps en temps, un homme sauter le gabion farci avec un sac de poudre, ou porter le feu avec des matières incendiaires.

Des que l'ennemi approchera du chemin couvert, le feu des batteries lui étant presque entièrement interdit, l'artillerie de la place reprendra quelque action. On conservera une ou deux batteries à chaque saillant d'ouvrage, et l'on placera tout le reste de l'artillerie disponible sur les flancs opposés à l'attaque, et so-

dans le prolongement des fossés des demi-lunes ; on assi sur les demi-lunes contiguës au bastion d'attacher des batteries à crémaillère pour tirer contre les couronnements. On s'occupera ensuite des demi-lunes aussitôt que l'ennemi aura percé la brèche, et l'on transportera une partie de l'artillerie dans les réduits. Quant aux ouvrages latéraux, on conservera leur armement tel qu'il a été préalablement établi. Les mortiers et les pierriers des chemins couverts, d'abord dans les places d'armes rentrantes, et dans les communications en arrière, ou sur les tenailles. Les chemins couverts non couronnés continueront à servir, et jamais les assiégés ne devront les abandonner, ni être pris à revers par les établissements de l'ennemi.

**Sorties.** — C'est à cette époque du siège que des sorties deviennent très-nuisibles à l'ennemi, et qu'elles lui coûtent des hommes en détail, et surtout beaucoup de temps. Elles sont effectuées par 8 à 10 hommes déterminés, qui courent à bout touchant, et rentrent immédiatement après avoir percé le couvert. On fait, chaque nuit, plusieurs de ces sorties, les plus faibles, et les plus fortes, afin de ne pas les laisser prendre, et qui, averti par les premières, pourrait avoir fait des efforts pour les enlever. Les hommes qui exécutent ces sorties cherchent particulièrement à empêcher la construction des brèches, ou à gêner leur action, et à retarder le dessèchement du fossé ; pour cela, ils ne doivent plus se borner à la hâte quelques grenades, et tirer quelques coups d'artillerie contre l'ennemi, il faut qu'ils l'attaquent franchement, qu'ils mettent le feu à ses ouvrages, ou qu'ils le couvrent avec opiniâtreté.

Les coups de main, répétés souvent par des hommes inventifs, peuvent prolonger la défense d'une place bien au delà de ce qu'elle aurait pu résister, et c'est ce que la plupart des sièges modernes n'ont guère

**Défense des brèches.** — Quand on suppose que la défense doit être presque terminée, on a soin de bien éclairer pendant la nuit, et d'épier continuellement le débouché de la brèche : dès qu'on l'aperçoit, on y dirige tous les efforts, on y fait rouler des bombes et on y jette des grenades. On creuse dans le parapet, près de la brèche, des passages secrets pour des hommes qui doivent lancer des artillerie à bout portant sur les sapeurs : on établit aussi une sentinelle sur chaque côté du haut de la brèche.

On creuse successivement plusieurs fourneaux de mines, ou des passages pour des bombes, préparés d'avance aux emplacements

l'ennemi, ou sa colonne d'assaut, en un grand sur-  
mitraille et de revers, des flancs des ouvrages voi-  
sant rouler directement sur elles des pierres, des hor-  
ces grenades, des fascines goudronnées, des barils  
nades, des pots à feu, des branches d'arbres et des  
d'arbres entiers avec leurs branches coupées en poin-  
enfin, tous les projectiles dont on peut disposer.

On s'est encore servi avec avantage, pour la de-  
ches, de feux constamment allumés à leur somme-  
grenades en verre, de ruches de mouches à miel  
ségeant, etc., etc.

Si, malgré tous ces obstacles, l'ennemi parvient  
haut de la brèche, les troupes en réserve fondent sur  
nette, et ne se retirent qu'à toute extrémité, pour  
feu des barricades et des ouvrages qui découvrent l.  
à leur tour d'une manière soutenue contre l'assiége.

C'est ordinairement ainsi que l'on défend les br-  
les ouvrages; mais lorsqu'il s'agit du corps de place  
le plus de monde possible et les moyens les plus pu-  
tillerie et en artillères. On met des obusiers à couvert  
de la brèche pour tirer à balles sur la colonne d'ass-  
travaux de l'ennemi; on prend comme dernière ressource  
des saillants hors des attaques, en ne laissant que cel-  
qui sont indispensables; et on ne ménage plus ni les  
munitions.

Il faut, au moment d'un assaut au corps de place, se  
surprise par les portes, les poternes, et tous les point  
de la place, et prendre ses précautions en conséque

commandement, peuvent imposer aux habitants. parcourir la ville par de fortes patrouilles, princi-  
pales de cavalerie, afin de prévenir et de dissiper

avant a donné l'assaut au corps de place, et qu'il  
artie des remparts, l'assiégé peut encore pro-  
surtout s'il a eu la précaution de préparer à l'a-  
térieur de la ville, des retranchements successifs,  
rues, crénelant les maisons et accumulant tous  
es à arrêter l'ennemi (pag. 394, n° 571).

bonne *barricade* en creusant dans la rue une  
ale de 2<sup>m</sup>,00 de profondeur, et en élevant avec  
ement de la même hauteur, revêtu extérieure-  
es. On couronne cet épaulement avec des cré-  
, en sacs à terre, etc. On rend la barricade bien  
e en plaçant l'excavation à l'extérieur; mais si  
se couvrir, on la fera à l'intérieur, et de 1<sup>m</sup>,00  
ement.

reneaux dans les maisons situées en avant, à  
de la barricade; on maçonne ou l'on ferme so-  
tures du rez-de-chaussée; enfin, on isole, par  
lisantes, les maisons ainsi retranchées, de celles  
ont l'ennemi pourrait s'emparer.

doivent être établies sur les points les plus faciles  
moins susceptibles d'être tournés; elles doivent,  
elonnées de manière à ce que la garnison puisse  
retirer vers la citadelle ou vers le dernier retrai-  
elle pourra obtenir une capitulation honorable;  
sortira par une porte opposée aux attaques, après  
ar la mine, une partie des fortifications, et elle  
tire jour à travers l'ennemi pour se retirer sur  
r quelque corps d'armée dans le voisinage.

toujours se rappeler que plus l'ennemi s'avance  
la fortification, plus sa position devient difficile.  
l'envelopper, il est lui-même enveloppé dans ses  
ors seulement que l'assiégé acquiert un grand  
iégeant, et qu'il doit déployer le plus de vigueur.  
il défende chaque brèche, et qu'il repousse les  
us grande opiniâtreté, mais en évitant, lorsqu'il  
place, de se mêler avec l'assiégeant, pour ne pas  
retranchements intérieurs.

---

## CHAPITRE XI.

### COMPOSITION ET ORGANISATION DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL DU GÉNIE, ETC. — EMPLOI DES TROUPES ET DES

#### § 1<sup>er</sup>.

#### COMPOSITION D'UNE COMPAGNIE DE SAPEURS, ARMEMENT, MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS. — OUTILS PORTATIFS.

896. — **COMPOSITION DES COMPAGNIES DU GÉNIE.** — Le régiment du génie se compose d'un état-major, d'une compagnie de sapeurs, de 2 compagnies de mineurs, de 14 compagnies de sapeurs et d'une compagnie de sapeurs-conducteurs.

L'organisation des compagnies de sapeurs et de mineurs est la même. Elles doivent être composées de terrassiers, de charpentiers, de menuisiers, de charroisiers, de maçons, de forgerons, de couvreurs, etc., etc. Tous ces hommes sont choisis, autant que possible, de la taille de 1<sup>m</sup>,70 à 1<sup>m</sup>,85, car c'est entre ces limites qu'ils résistent le mieux au travail. Il faut répartir uniformément les divers ouvriers d'arts entre toutes les compagnies d'un régiment pour que chacune présente les mêmes ressources en campagne.

#### EFFECTIF D'UNE COMPAGNIE DE SAPEURS OU DE MINES.

GRADES.	Sur pied de paix.	Sur pied de guerre.
Capitaine en 1 <sup>re</sup> . . . . .	5	1
Capitaine en 2 <sup>e</sup> . . . . .	1	1
Lieutenant en 1 <sup>re</sup> . . . . .	1	1
Lieutenant en 2 <sup>e</sup> . . . . .	1	1
TOTAL des officiers . . . . .	4	4
Sergent-major . . . . .	1	1
Sergents . . . . .	6	6
Fourrier . . . . .	1	1
Caporaux . . . . .	3	3
Artificiers ou maîtres ouvriers . . . . .	4	4
Mineurs ou sapeurs de 1 <sup>re</sup> classe . . . . .	40	40
Idem de 2 <sup>e</sup> classe . . . . .	40	40
Tambours . . . . .	2	2
TOTAL des sous-officiers et soldats . . . . .	102	102
Enfants de troupe . . . . .	2	2



D'UNE COMPAGNIE DE SAPEURS-CONDUCTEURS.

GRADES.	SUR PIED DE PAIX.		SUR PIED DE GUERRE	
	homm.	chev.	homm.	chev.
1 <sup>er</sup> .....	1	1	1	3
2 <sup>e</sup> .....	1	1	1	3
1 <sup>er</sup> .....	1	1	1	2
2 <sup>e</sup> .....	1	1	1	2
<b>TOTAL des officiers.</b> ...	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
logis chef.....	1	3	1	1
es logis.....	6		8	8
.....	1		1	1
.....	8	12	12	12
classe.....	40		61	178
lasse.....	39		60	
.....	1	"	1	1
errants.....	2	"	2	2
.....	2	"	2	2
.....	2	1	2	2
<b>TOTAL des sous-officiers et soldats.</b>	<b>102</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>207</b>
oupe.....	2	"	2	"

Sur les tableaux ci-dessus, l'effectif en hommes et en chevaux est considéré comme variable selon les besoins du service ; les cadres seuls sont réglementaires et fixes.

À chaque compagnie est habituellement attaché une compagnie de sapeurs à cheval d'infanterie.

Les compagnies de mineurs marchent ordinairement avec le parc.

En outre des compagnies de sapeurs, de mineurs et de sapeurs-conducteurs, que l'on attache au parc du génie d'une armée, on a, selon la nature de la guerre, et des opérations propres à la campagne.

**ARMEMENT, ÉQUIPEMENT, HABILLEMENT. — TABLEAUX**  
des objets d'armement, de grand équipement, d'habillement et chaussure, dont chaque homme doit être pourvu.

— ARMEMENT. N° 2. — GRAND ÉQUIPEMENT.

DÉSIGNATION.	DURÉE.	PRIX.		DURÉE.	PRIX.	
		fr.	c.		fr.	c.
Giberne.....	50	35	65	20	3	25
Porte-giberne.....	50	7	88	20	2	82
Bretelle de fusil.....	10	3	68	12	0	69
Baudrier de sabre.....	50	15	85	20	3	06
Galne de sac.....	"	2	25	8	3	50
Fourreau de balonnet.....	20	1	43	6	0	92
Grenades.....				20	0	40

Le fusil affecté aux troupes du génie est celui de 1822 corrigé. Il pèse, avec sa baïonnette,

La giberne contient 34 cartouches, savoir : 3 cartouches chacun, et 4 cartouches dans les trois avec sa buffleterie, 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, et pleine, idem, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>,

### N° 3. — HABILLEMENT.

DÉSIGNATION.	POUR SOUS-OFFICIERS		PRIX
	Quantité	Prix	
Capote.....	3	27 54	
Haut.....	2	25 04	
Veste.....	1	18 00	
Pantalons.....	3	2 04	
Bonnet.....	4	5 20	
Plaques de shako.....	12	1 20	

### N° 4. — EFFETS DE LINGE ET CHAUSSURE, AFFET.

DÉSIGNATION.	QUAN TITÉ	PRIX.	DÉSIGNATION
Pantalon de toile.	1	4 50	Bolle à graiser
Paire de souliers....	2	5 25	Fiote à lustrer....
Chemises. ....	3	3 90	Patience .....
Paire de guêtres en cuir. ....	1	2 90	Peigne.. ..
Paire de guêtres en toile. ....	1	1 15	Alène. ....
Epinglette. ....	1	0 10	Brosse à cuir. ....
Couvre-giberne. ....	1	0 27	Tire balles....
Calottes. ....	2	0 26	—
Calçon .....	1	1 70	EFFETS DE PARADE.
Trousse .....	1	0 30	Paire de bottes. .
Etui d'habit. ....	1	0 80	Paire de bottines ..
Cols. ....	2	0 90	Paire de gants en peau. ....
Livret.....	1	0 25	Besace.....
Tampon.....	1	0 15	Fouet.....
Planchette.....	1	0 15	Brosse à cheval.....
Paire de bretelles..	1	0 45	Paire de ciseaux. .
Paire d'épaulettes..	1	2 95	Corde à fourrage. .
Pompon .....	1	0 85	Eponge .....
Paire de gants. .	2	0 57	Etrille .....
Sachet.....	1	0 55	Musette.....
Coliffe à shako . .	1	0 85	Peigne à cheval....
Manteau .....	2	0 45	Sac à avoine.....
Brosse à habit.....	1	0 40	Cache-éperon.....
Idem à souliers.. .	1	0 25	

**Nota.** Il est bien entendu que les prix portés dans les tableaux sont variables, et donnés seulement ici comme approximatifs.

La garniture en peau de veau, pour les pantalons

côte 71,75, et les frais de confection 31,35. Ces hommes être pourvus des effets de pansage indiqués à la fin du tableau 4.

Les cinq choses qu'il ne faut jamais séparer du soldat du génie en campagne : son fusil, ses cartouches, son sac, ses vivres pour quatre jours, et son outil.

Il doit avoir au moins en bon état dans son sac : une chemise, une paire de souliers, un col, un mouchoir, un briquet.

Poids total du fardeau porté par un sapeur ou un mineur est de 26 kil., savoir : habillement, 7<sup>k</sup>,00; grand équipement, armement, 7<sup>k</sup>,00; munitions, 1<sup>k</sup>,40; linge et chaussure, outils, 2<sup>k</sup>,00.

— OUTILS PORTATIFS. — L'assortiment d'outils que les hommes doivent porter se compose : d'outils d'art, d'outils de pénétration, et de pelles, pioches et outils tranchants.

Les outils d'art et de pénétration sont en très-petite quantité, mais toutes les fois qu'il en faut un grand nombre, la compagnie a la ressource de ceux de ses caissons ou du parc; ces outils sont portés par les sergents, les artificiers ou maîtres-ouvriers, une partie des caporaux; les autres hommes, à l'exception du lieutenant-major, du fourrier et des tambours, portent des pelles, haches et des outils tranchants, dans la proportion de  $\frac{1}{3}$  pelles,  $\frac{1}{3}$  haches, et  $\frac{1}{3}$  serpes.

On suppose que 8 sergents portant des outils, vu que sur les 80 hommes de la compagnie il y en a ordinairement deux de détachés pour le service du parc, ou pour d'autres motifs. De même, la compagnie étant bien rarement au complet de 150 hommes, dont 40 devraient porter les pelles, pioches, haches et serpes, on suppose que la compagnie n'aura réellement de disponibles avec elle : 36 pioches, 36 pelles, 30 haches et 6 serpes.

En outre, pendant le service de ses outils portatifs, chaque compagnie du génie a un assortiment d'outils portés par deux chevaux de bât et un caisson ou une prolonge à quatre chevaux (*Voyez le tableau pag. 520 et suiv.*); cet assortiment est déterminé de manière qu'à l'aide des outils dont les hommes sont chargés, la compagnie puisse au besoin travailler tout entière avec la pelle et la pioche, que les deux tiers des hommes puissent travailler avec la hache et la serpe, et que les ouvriers d'art puissent trouver dans le parc tout ce qui est nécessaire pour les ouvrages éventuels qu'ils auraient à exécuter en campagne. L'assortiment des mineurs comprend moins d'outils d'art et plus d'outils de mines : c'est l'inverse pour l'assortiment des sapeurs.

# 518 COMPOSITION ET RÉPARTITION DE L'ASSORTIMENT

DÉSIGNATION DES PORTÉURS.	DÉSIGNATION DES OUTILS.	
	<b>1<sup>er</sup> OUTILS D'ART</b>	
1 <sup>er</sup> SERGENT	Une grande tarière . . . . . Son étui . . . . .	
2 <sup>e</sup> SERGENT	Une ligne . . . . . Quatre vrilles { deux de . . . . . { deux de . . . . . Un compas droit . . . . . Cordeau à tracer . . . . . Etui de ces objets . . . . .	10,00 0,20 0,20 0,20 0,10
3 <sup>e</sup> SERGENT	Un refouleur . . . . . Une curette . . . . . Une épinglette . . . . . Etui de ces objets . . . . .	0,20 0,20 0,20 0,10
4 <sup>e</sup> SERGENT	Une pelle à terre . . . . . Une pioche . . . . . Etui de ces objets . . . . .	0,20 0,20 0,10
5 <sup>e</sup> SERGENT	Un ciseau de charpentier en fer . . . . . Un herminette (manche en bois) . . . . . Etui de ces objets . . . . .	10,00 1,00 0,10
6 <sup>e</sup> SERGENT	Une hachette courte . . . . . Une pioche à briquet garnie . . . . . Un ciseau de charpentier en fer . . . . . Etui de ces objets . . . . .	10,00 1,00 0,20 0,10
7 <sup>e</sup> SERGENT	Un marteau à panne fendue en de charpentier . . . . . Son étui . . . . . Cout pointes de Paris . . . . . Leur étui . . . . .	
8 <sup>e</sup> SERGENT	Un marteau à panne fendue en de charpentier . . . . . Son étui . . . . . Cinquante pointes de Paris . . . . . Leur étui . . . . .	
1 <sup>er</sup> SAPEUR	Une masse à main . . . . . Son étui . . . . .	
2 <sup>e</sup> SAPEUR	Une masse à main ordinaire . . . . . Son étui . . . . .	
3 <sup>e</sup> SAPEUR	Même chargement . . . . .	
4 <sup>e</sup> SAPEUR	Une herminette . . . . . Son étui . . . . .	
5 <sup>e</sup> SAPEUR	Un piolet de mine . . . . . Son étui . . . . .	
6 <sup>e</sup> SAPEUR	Une scie complète avec lame de rechange . . . . . Une lime 1/2 point . . . . . Un tourne-à-gauche . . . . . Etui de ces objets . . . . .	1,00 0,20 0,20 0,10
7 <sup>e</sup> SAPEUR	Même chargement . . . . .	

UNE COMPAGNIE DE SAPEURS OU DE MINEURS SUR 519

FERS		OBSERVATIONS.
L'OUTIL de l'étui.	du CHARGEMENT TOTAL de chaque payeur.	
1.	1,100	0 <sup>m</sup> ,028 de diamètre
2.	1,111	
3.	1,125	
4.	1,345	
5.	1,590	La boîte à briquet pèse 0,170 Contre- pièces. { Amadou . . . . . 0,030 3 pierres à feu . . . . 0,018 } 0,150 1 briquet . . . . . 0,040 5 <sup>m</sup> de mèche soufrée. 0,024 2 bougies . . . . . 0,070
6.	1,740	
1,020 0,920	1,940	Longueur du manche 0 <sup>m</sup> ,35. Ne coûte que le fer.
1,020 1,050	2,070	
1.	1,920	Longueur du manche 0 <sup>m</sup> ,40. Ne coûte que le fer.
2.	2,025	Longueur du manche 0 <sup>m</sup> ,43. Ne coûte que le fer.
3.	2,280	Longueur du manche 0 <sup>m</sup> ,67. Ne coûte que le fer.
4.	2,375	Longueur de l'outil 0 <sup>m</sup> ,40.
5.	2,230	
6.		

520 *Suite de la COMPOSITION ET RÉPARTITION DE L'ASSORTIMENT D'OUTILS PORTÉS PAR LES HOMMES, CHARGÉS DE LA MINÉRIE.*

DÉSIGNATION DES PORTEURS.	DÉSIGNATION DES OUTILS.	D'ESTIMER
2° GROS OUTILS.		
25 SABLEURS	Pelle sapeur . . . . . Son étui . . . . .	2,100
25 SABLEURS	Pioche . . . . . Son étui . . . . .	2,100
25 SABLEURS	Une hache . . . . . Son étui . . . . .	2,100
6 SABLEURS	Une serpe . . . . . Son étui . . . . .	1,200

ASSORTIMENT D'OUTILS PORTÉS PAR LES HOMMES, CHARGÉS DE LA MINÉRIE. COMPAGNIE DE MINES.

DÉSIGNATION  DES OBJETS DU MATÉRIEL.	POIDS  de  l'unité.	PRIX  de  l'unité.	IMPORTEMENT d'outils portés par les hommes.		Quantité
			Mineurs et sapeurs.		
			Quantité	Poids total.	
VOITURES.					
PROLONGE avec essieu percé-cou (mod. 1850).	864 000	750 00	"	"	1
OBJETS DE REMPLACEMENT POUR LES VOITURES					
Parties de voitures confectionnées et assemblées					
Voie de devant, garnie de sa ferrure . . . .	8 000	8 40	"	"	1
Timon garni de sa ferrure. . . . .	12 750	9 00	"	"	1
Boue de derrière. . . . .	90 000	84 00	"	"	1
Parties de voitures non assemblées					
VERROUS.					
Verrous pour baulon de	0 <sup>m</sup> 0180 de diamètre	0 150	0 20	"	"
	0 0135 . . . . .	0 060	0 08	"	"
	0 0100 . . . . .	0 030	0 05	"	"
	0 0180 . . . . .	0 030	0 05	"	"
	0 0135 . . . . .	0 020	0 02	"	"
Rosettes. . . . .	0 0100 . . . . .	0 005	0 02	"	"
Cloue à vis pour cercle de roue . . . . .	0 170	0 25	"	"	"
Crochets de poinçonner. . . . .	0 480	0 30	"	"	"
A Reporter . . . . .					

MOYENS		OBSERVATIONS.
DE L'OUTIL et de l'étui.	du CHARGEMENT TOTAL de chaque porteur.	
	k.	
•	2,440	Ne couvre que le fer.
•	2,330	Ne couvre que le fer.
•	2,485	Ne couvre que le fer.
•	0,975	

**E, CHARGEMENT SUR LES DEUX CHEVAUX DE BAT, D'UNE  
URS.**

[illegible]

# 592 Suite de l'ASSORTIMENT D'OUTILS PORTÉS PAR LES BO

DÉSIGNATION  DES OBJETS DU MATÉRIEL.	POIDS  de	VARIÉ  de	ANCIEN PRIX d'unité portée par les boîtes.		Quantité	Poids total.	Quantité
			Boîtes et export.				
			kg.	fr. c.			
<i>Export.</i>							
Boîtes d'acier . . . . .	0 320	0 700	•	•	•	•	•
Boîtes d'acier . . . . .	0 450	0 450	•	•	•	•	•
<b>AGÈRES DE VOITURES.</b>							
Caisse de 0 <sup>m</sup> 60 de largeur . . . . .	20 000	43 250	•	•	•	•	•
Boîte de voiture ordinaire . . . . .	5 850	7 800	•	•	•	•	•
Pote à graine . . . . .	3 450	5 500	•	•	•	•	•
Cavités . . . . .	15 000	12 200	•	•	•	•	•
<b>CATÈRES.</b>							
Caisse de prolonge . . . . .	200 000	153 350	•	•	•	•	•
Caisse de charbons de bât, pour mineurs . . . . .	84 350	78 300	•	•	•	•	•
2 doubles et 2 simples, pour mineurs . . . . .	60 500	76 300	•	•	•	•	•
Prélat pour couvrir les pour cause double . . . . .	3 000	8 000	•	•	•	•	•
Caisse des charbons de bât pour cause simple . . . . .	1 700	6 000	•	•	•	•	•
Cadenas avec leur clef . . . . .	0 250	2 150	•	•	•	•	•
<b>OUTILS PORTATIFS.</b>							
<i>Outils différents de ceux qui sont compris dans le chargement des voitures.</i>							
Haches . . . . .	2 300	2 85	30	25 000	•	•	•
Pelles carrées . . . . .	2 400	3 10	36	25 000	•	•	•
Pelles . . . . .	2 150	2 45	36	25 000	•	•	•
Refouloirs en bois avec vis et sabot en cuivre de 0 <sup>m</sup> 50 . . . . .	0 600	2 25	1	0 000	•	•	•
Mannes carrées . . . . .	1 800	3 00	1	1 000	•	•	•
Sauve-bois avec lame de rechange . . . . .	1 430	5 65	2	2 500	•	•	•
Herminette . . . . .	2 000	4 35	1	2 000	•	•	•
Lame en lame de 16 <sup>m</sup> de longueur . . . . .	0 035	0 55	1	0 035	•	•	•
Boîte à briquet garnie . . . . .	0 350	1 82	1	0 150	•	•	•
Lanterne sourde . . . . .	0 270	1 50	1	0 270	•	•	•
<b>ATUJS D'OUTILS.</b>							
herbe . . . . .	0 185	1 90	30	5 550	•	•	•
pelte carrée . . . . .	0 340	2 80	36	12 240	•	•	•
pinch . . . . .	0 180	1 90	36	6 480	•	•	•
serpe . . . . .	0 155	1 80	6	0 930	•	•	•
pistolet . . . . .	0 175	2 00	1	0 175	•	•	•
refouloir, coute et épinglette . . . . .	0 145	2 85	1	0 145	•	•	•
masse carrée . . . . .	0 120	0 80	1	0 120	•	•	•
se c, lame, l. ms et tourne-à-gauche . . . . .	0 640	6 00	2	1 280	•	•	•
hache à une main . . . . .	0 195	2 20	2	0 390	•	•	•
herbe nette . . . . .	0 190	2 80	1	0 190	•	•	•
arriere de 0 <sup>m</sup> 015 et plane . . . . .	0 365	3 10	1	0 365	•	•	•
4 et 1/2 1 ligne au loup, 1 compas et un cordeau à tracer . . . . .	0 300	2 20	1	0 300	•	•	•
tarère de 0 <sup>m</sup> 025 . . . . .	0 200	2 40	1	0 200	•	•	•
ciseau de charpentier et bec-d'âne . . . . .	0 270	2 40	1	0 270	•	•	•
niveau de charpentier et pointes . . . . .	0 260	2 20	2	0 520	•	•	•
boîte à briquet garnie, lanterne sourde et ouest de charpentier . . . . .	0 400	3 40	1	0 400	•	•	•
<i>A export.</i>				250 500			





# 524 Suite de l'ASSORTIMENT D'OUTILS PORTÉS PAR LES HOMMES

DÉSIGNATION  DES OBJETS DU MATÉRIEL.	POIDS  de  l'unité.	PRIX  de  l'unité.	Assortiment d'outils portés par les hommes		Quantité totale.	Prix total.
			Nombres et valeurs			
			Quantité.	Prix unit.		
Reports. . . . .	k.	fr. c.	1	252.50	1	252.50
OUTILS DE MINES.						
Barres à mine de 1 <sup>m</sup> 50 de longueur. . . . .	6.350	6 00	1	6 00	1	6 00
1 <sup>m</sup> 00 . . . . .	5.350	5 00	1	5 00	1	5 00
0 70 . . . . .	3.900	3 55	1	3 55	1	3 55
Pistolets de . . . . .	2.200	2 40	1	2 40	1	2 40
0 50 . . . . .	0.750	1 25	1	1 25	1	1 25
0 30 . . . . .	0.680	0 95	1	0 95	1	0 95
1 50 . . . . .	0.460	0 75	1	0 75	1	0 75
1 00 . . . . .	0.320	0 05	1	0 05	1	0 05
Curettes de . . . . .	0.210	0 50	1	0 50	1	0 50
0 70 . . . . .	0.070	0 15	1	0 15	1	0 15
0 50 . . . . .	0.730	1 15	1	1 15	1	1 15
0 30 . . . . .	0.580	0 85	1	0 85	1	0 85
1 50 . . . . .	0.340	0 75	1	0 75	1	0 75
1 00 . . . . .	0.240	0 65	1	0 65	1	0 65
0 70 . . . . .	0.080	0 50	1	0 50	1	0 50
0 50 . . . . .	7 350	6 25	1	6 25	1	6 25
0 30 . . . . .	5 940	5 05	1	5 05	1	5 05
1 00 . . . . .	4 490	3 80	1	3 80	1	3 80
1 50 . . . . .	2 800	3 10	1	3 10	1	3 10
1 00 . . . . .	0 820	1 30	1	1 30	1	1 30
0 70 . . . . .	2 450	3 55	1	3 55	1	3 55
0 50 . . . . .	3 950	4 55	1	4 55	1	4 55
0 30 . . . . .	2 500	3 40	1	3 40	1	3 40
1 00 . . . . .	1 700	2 30	1	2 30	1	2 30
1 50 . . . . .	2 850	3 00	1	3 00	1	3 00
Pics à tête ordinaires. . . . .	11 550	10 15	1	10 15	1	10 15
1 <sup>m</sup> 50 . . . . .	4 400	4 50	1	4 50	1	4 50
1 00 . . . . .	1 990	2 20	1	2 20	1	2 20
0 50 . . . . .	1 440	1 85	1	1 85	1	1 85
Pinceaux de mineur . . . . .	1 440	1 85	1	1 85	1	1 85
Poinçons à grain d'orge . . . . .	2 200	2 05	1	2 05	1	2 05
0 <sup>m</sup> 20 . . . . .	1 420	1 50	1	1 50	1	1 50
0 15 . . . . .	1 080	1 66	1	1 66	1	1 66
Dragues de mineur . . . . .	1 270	1 80	1	1 80	1	1 80
Langues de bœuf. . . . .	1 000	5 67	1	5 67	1	5 67
1 Mètre . . . . .	1 720	34 40	1	34 40	1	34 40
10 Allonges . . . . .	1 800	7 52	1	7 52	1	7 52
1 Tourne-à-gauche . . . . .	0 420	1 76	1	1 76	1	1 76
2 Clefs . . . . .	0 180	0 40	1	0 40	1	0 40
Fils à plomb avec rhét . . . . .	0 240	0 75	1	0 75	1	0 75
Chandeliers de mine . . . . .	0 020	0 28	1	0 28	1	0 28
Sacchon (au mètre courant). . . . .	0 110	0 50	1	0 50	1	0 50
Entonneurs . . . . .	0 210	1 00	1	1 00	1	1 00
Mesures pour la poudre. . . . .	0 340	12 00	1	12 00	1	12 00
Sacs en cuir. . . . .	0 590	2 20	1	2 20	1	2 20
Marteaux en cuivre. . . . .	0 240	1 20	1	1 20	1	1 20
Bottes à pulvériser . . . . .						
OUTILS DE SAPEURS.						
Marches ordinaires . . . . .	2 850	3 72	1	3 72	1	3 72
Pelles . . . . .	2 340	3 10	1	3 10	1	3 10
carrières ordinaires . . . . .	1 850	1 70	1	1 70	1	1 70
roudes . . . . .						
A reporter . . . . .				252.230		252.230

**Sur la Prolonge et les deux Chevaux de Bat. 525**

**CHANGEMENT SUR LES DEUX CHEVAUX DE BAT.**

Muniera.				Sapeurs.				OBSERVATIONS.
1 <sup>er</sup> cheval portant 2 caisses doubles.		2 <sup>e</sup> cheval portant 2 caisses simples.		1 <sup>er</sup> cheval portant 2 caisses doubles.		2 <sup>e</sup> cheval portant 2 caisses simples.		
Quantité.	Poids total.	Quantité.	Poids total.	Quantité.	Poids total.	Quantité.	Poids total.	
k.	k.	k.	k.	k.	k.	k.	k.	
...	39.950	...	31.000	...	35.500	...	30.000	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
2	7.600	•	•	•	•	•	•	
•	•	2	4.400	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
2	0.640	•	•	•	•	•	•	
2	0.420	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
2	0.680	•	•	•	•	•	•	
2	0.480	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
1	4.400	•	•	•	•	•	•	
•	•	2	5.000	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	3	7.350	•	•	•	•	
•	•	2	7.900	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
1	4.400	•	•	•	•	•	•	
•	•	2	3.980	•	•	•	•	
2	2.880	•	•	•	•	•	•	
•	•	4	5.700	•	•	•	•	
•	•	2	4.400	•	•	•	•	
•	•	2	2.840	•	•	•	•	
1	1.680	•	•	•	•	•	•	
2	2.540	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
2	0.360	•	•	•	•	•	•	
2	0.480	•	•	•	•	•	•	
30 <sup>00</sup>	1.000	•	•	•	•	•	•	
1	0.110	•	•	•	•	•	•	
2	0.420	•	•	•	•	•	•	
2	0.680	•	•	•	•	•	•	
1	0.530	•	•	•	•	•	•	
1	0.240	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
2	2.700	•	•	•	•	•	•	
	73.190		73.330		36.400		30.000	



3 SUR LA PROLONGE ET LES DEUX CHEVAUX DE BAT. 527

CHARGEMENT SUR LES DEUX CHEVAUX DE BAT.								OBSERVATIONS.
Mineurs.				Sapeurs.				
1 <sup>er</sup> cheval portant 2 caisses doubles.		2 <sup>e</sup> cheval portant 2 caisses simples.		1 <sup>er</sup> cheval portant 2 caisses doubles.		2 <sup>e</sup> cheval portant 2 caisses simples.		
Quan- tités.	Poids total.	Quan- tités.	Poids total.	Quan- tités.	Poids total.	Quan- tités.	Poids total.	
...	k. 73.190	...	k. 73.230	...	k. 36.500	...	k. 30.000	
2	5.200	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	1	0 850	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
2	0.120	"	"	1	0.060	"	"	
"	"	"	"	2	0.140	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	1	2.080	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	1	3.500	"	"	
2	2.700	"	"	1	1.350	"	"	
1	1.770	"	"	1	1.770	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	1	3.400	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	2	3.660	1	1.830	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	1	2.520	1	2.520	"	"	
"	"	2	0.960	1	0.480	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	2	2.500	1	1.250	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
1	0.090	"	"	1	0.090	"	"	
"	"	"	"	1	1.080	"	"	
"	"	1	1.150	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	0.500	"	"	
"	0.250	"	"	"	"	"	"	
...	83.320	...	84.870	...	56.390	...	30.600	

# 228 Suite de l'ASSORTIMENT D'OUTILS PORTÉS PAR LES HOMMES

DÉSIGNATION DES OBJETS DU MATÉRIEL.	POUR de	PRIX de	consommation d'outils portés par les hommes.		Quantité	Poids total.
			Mètres et Supplément			
Report . . . . .	2.	2. c.				271.210
0 <sup>m</sup> . 015 de diamètre . . . . .	0.520	1 45	1	0.520		0.520
0 . 018 . . . . .	0.600	1 70				
0 . 023 . . . . .	0.800	2 00				
Tarères de . . . . .	0.850	2 30				
0 . 028 . . . . .	0.900	2 50	1	0.900		0.900
0 . 032 . . . . .	1.200	3 00				
0 . 035 . . . . .	1.300	3 50				
Fils de vilebrague en fer . . . . .	0.540	1 70				
Mèches de vile- . . . . .	0.010	0 12				
brague de . . . . .	0.010	0 14				
0 . 011 . . . . .	0.020	0 20				
0 <sup>m</sup> . 12 de . . . . .	0.008	0 20	2	0.016		0.016
longueur . . . . .	0 . 004 . id.	0.010	2	0.020		0.020
et de . . . . .	0 . 005 . id.	0.020		0 25		
Trilles de . . . . .	0 . 006 . id.	0.040		0 25		
0 <sup>m</sup> 18 de . . . . .	0 . 007 . id.	0.040		0 32		
longueur . . . . .	0 . 008 . id.	0.070		0 32		
et de . . . . .	0 . 009 . id.	0.080		0 40		
Besigues de . . . . .	1 <sup>m</sup> 20 . . . . .	3.700		8 00		
1 14 . . . . .		3.600		8 00		
Becs - d'âne à . . . . .	0 <sup>m</sup> 007 de longueur . . . . .	0.180		0 50		
manche de . . . . .	0 . 005 . . id . . . . .	0.230		0 67		
0 . 011 . . . id . . . . .	0.300	0 85				
0 . 012 . . . id . . . . .	0.400	0 95	1	0.400		0.400
de charpentier . . . . .	0.720	1 10	2	1.440		1.440
Ciseaux . . . . .	de charbon . . . . .	0.730		1 10		
plans dits becs- . . . . .	0 <sup>m</sup> 025 de long.	0.400		0 85		
d'âne de . . . . .	0 . 034 . . id . . . . .	0.480		1 10		
Gouges de . . . . .	charpentier et charbon . . . . .	0.450		1 20		
menuisier . . . . .	0.170	1 00				
Marteaux . . . . .	de charpentier . . . . .	0.980		1 90	2	1.960
à . . . . .	à . . . . .	0.500		1 30		
Separeurs . . . . .		0.200		0 55		
Tenailles . . . . .		0.930		2 95		
Neveux de charpentier . . . . .		0.750		0 40		
Pince de 1 mètre à pied-de-biche . . . . .		1.450		5 25		
Meule de 0 <sup>m</sup> 32 de diamètre . . . . .		6.400		2 50		
Montres de meule . . . . .		2.600		3 00		
Pierres à aigle . . . . .		0.200		0 40		
CORDAGES POUR LES FONDS.						
Amarras de nacelle de 14 mètres de longueur et de 0 <sup>m</sup> 025 de diamètre . . . . .	7.000	13 000				
Commandes de 3 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et de 0 <sup>m</sup> 013 diam. . . . .	0.370	0 65				
ARTIFICES DE GÉNÈRE.						
Mèches pour étoile souffrée . . . . .	au mètre . . . . .	0.040		0 07		
courant . . . . .	0.004	0 03				
INSTRUMENTS.						
Boussole . . . . .		0.750		30 00		
Géomètre . . . . .		1.250		32 00		
Pied de bouquin et de niveau d'eau . . . . .		2.250		10 00		
à reporter . . . . .						277 000

# **Sur la Prolonge et les Deux Chevaux de Bat**

## **CHARGEMENT SUR LES DEUX CHEVAUX DE BAT**

Morceaux.				Septors.				OBSERVATIONS
1 <sup>er</sup> cheval portant 2 caisses doubles.		2 <sup>e</sup> cheval portant 2 caisses simples.		1 <sup>er</sup> cheval portant 2 caisses doubles.		2 <sup>e</sup> cheval portant 2 caisses simples.		
no.	Poids total.	Quan- tité.	Poids total.	Quan- tité.	Poids total.	Quan- tité.	Poids total.	
k.	k.		k.		k.		k.	
..	83.320	...	84.870	...	56.380	...	30.000	
..	"	"	"	1	0.520	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	1	0.800	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	1	0.900	"	"	
..	"	"	"	1	1.200	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	1	0.540	"	"	
..	"	"	"	1	0.013	"	"	
..	"	"	"	1	0.010	"	"	
..	"	"	"	1	0.020	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	4.10	"	"	2	0.020	"	"	
..	"	"	"	2	0.040	"	"	
..	"	"	"	2	0.080	"	"	
..	"	"	"	1	0.040	"	"	
..	"	"	"	1	0.070	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	1	3.800	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	1	0.720	"	"	
..	"	"	"	1	0.730	"	"	
..	"	1	0.400	1	0.400	"	"	
..	"	1	0.480	1	0.480	"	"	
..	"	"	"	2	1.300	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	1	0.980	1	0.980	"	"	
..	"	1	0.500	1	0.500	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	2	1.800	1	1.800	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	1	4.450	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
2	0.400	"	"	2	0.400	"	"	
..	"	"	"	"	"	2	4.000	
..	"	"	"	6	2.800	3	2.200	
0 <sup>m</sup>	0.080	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	"	"	"	"	"	"	"	
..	84.200	...	89.090	...	79.020	...	46.820	

# 530 Suite de l'ASSORTIMENT D'OUTILS PORTÉS PAR LES

DÉSIGNATION DES OBJETS DU MATÉRIEL.	POUR de	PRIX de	ASSORTIMENT Outils portés par les hommes	
			Séquens et minutes.	
			Quantité.	Prix total.
	L.	fr c.		L.
<b>Assort.</b>				277 000
Fond de géométre.	0 600	1 30		
Doubles des mètres en bois.	0 020	0 50		
Règles de 1 mètre de longueur.	0 500	0 35		
Mètres divises.	0 500	0 75		
Etui de mathématiques.	0 400	18 00		
Niveau d'eau avec sa boîte.	3 800	30 00		
Verrus de tirage d'eau de recharge.	0 200	0 60		
Voyant à coulisse.	1 400	8 80		
<b>OBJETS D'APPROVISIONNEMENT</b>				
Broches de . . . . .	0 430	0 25		
0 25 . . . . .	0 310	0 25		
0 23 . . . . .	0 180	0 15		
0 18 . . . . .	0 080	0 10		
Clameaux de . . . . .	0 32	0 60		
0 25 . . . . .	0 510	0 50		
n° 3 . . . . .	0 021	3 80		
Clous d'appli- . . . . .	0 021	3 15		
cage . . . . .	0 016	2 45		
. . . . .	0 018	2 20		
. . . . .	0 008	1 10		
Clous ronds et . . . . .	0 115	0 350		
0m. 105 n° 22, le cent.		0 60	50	0 300
0 000 . . . . .		0 60		
Pointes de Paris . . . . .	0 080	0 60	100	0 700
da . . . . .	0 068	0 60		
. . . . .	0 054	0 65		
. . . . .	0 041	0 70		
. . . . .	0 027	0 90		
<b>CORDES ET TOILES</b>				
Câbles de 18m de long et de 0m.021 de diam.	7 000	11 50		
Petites mailles de 60m de longueur et de	3 850	0 30		
0m.009 de diamètre.				
Traits de manœuvre de 3m.20 de longueur et	0 650	1 10		
de 0 018 de diamètre.				
Longes de 4m 70 de long et de 0m.012 de diam.	0 500	0 85		
Demi-longes de 2m.25 de longueur et de	0 230	0 40		
0m.011 de diamètre.				
Cordeaux . . . . .	0 014	0 02		
pour monter les ac. de 0m.004				
de diam. (au mètre courant).	0 006	0 02	50m	0 300
à tracer de 0m.003 de diam. id.)				
Picelle de 0m.001 de diam. (au mètre cour.)	0 002	0 007		
baes à larc . . . . .	0 250	1 00		
<b>OBJETS D'ÉCLAIRAGE.</b>				
Boîte à briquet ordinaire garnie.	0 500	1 20		
Ampoules (au kilogramme)		4 00		
Bougies (id.). . . . .		5 00		
Torches . . . . .	1 000	4 00		
Lanternes . . . . .	0 420	1 50		
ordinaires . . . . .				
sourdées ordinaires.	0 580	3 40		
<b>TOTAL</b> . . . . .				277 000



**10 SUR LA PROLONGE ET LES DEUX CHEVAUX DE BAT.**

[illegible]

§ II.

COMPTABILITÉ D'UNE COMPAGNIE QUI S'ADMINISTRE SEULE.

**699.—REGISTRES** qu'une compagnie doit emporter avec elle en campagne :

**Registre matricule.** — Il est fait de manière que l'on puisse enlever séparément les folios qui le composent. Chaque homme, placé par rang de numéro matricule, sans distinction de grade, a un folio dont le recto présente son signalement, la date de son entrée au service, ses campagnes et blessures ; sur le verso sont portés les dates de la mise en service et les numéros de son état d'habillement, d'équipement et d'armement. — Envoyer au dépôt le feuillet de l'homme qui y retourne, ou le remettre à la compagnie où il passe ;

**Registre des contrôles et comptes courants.** — Ce registre, que l'on renouvelle au commencement de chaque année, est divisé en 12 tableaux qui présentent les contrôles des officiers, sous-officiers et soldats, avec la situation de leurs masses, les comptes courants de la solde, de l'habillement, de l'équipement et de l'armement. Ces comptes sont arrêtés à la fin de chaque trimestre, en même temps que les livrets des hommes, ou bien lorsqu'ils viennent à quitter la compagnie ;

**Registre de comptabilité.** — Il faut l'arrêter au passage de la frontière, et ensuite à la fin de chaque trimestre. On doit y porter, par ordre de date et avec un numéro, qui est celui de la pièce à l'appui pour les dépenses :

**En recettes :**

- 1° Toutes les recettes faites chez le payeur ;
- 2° Toutes les recettes diverses du conseil du dépôt ;
- 3° Le montant des effets de linge et chaussure expédiés du dépôt, achetés par marché en cas d'urgence, ou fournis par le Gouvernement ;
- 4° Le montant des pièces d'armes fournies par le dépôt, prises dans les arsenaux ou manufactures.

**En dépenses :**

- 1° Les sommes payées pour prêt à la troupe ;
- 2° Les appointements des officiers ;
- 3° Les sommes payées au compte de la masse générale d'entretien ;
- 4° Les sommes pour réparations à l'armement ;
- 5° Les sommes pour l'entretien du harnachement et le ferrage ;
- 6° Les dépenses faites au compte des masses individuelles ;

Les recettes et les dépenses sont numérotées dans l'ordre de leur enregistrement, mais chacune avec leur série de numéros.

**Livret de solde.**—Il sert à vérifier les recettes portées au registre de comptabilité : il est destiné à l'enregistrement, fait par le payeur lui-même, des fonds à toucher par la compagnie, et doit être présenté à ce comptable chaque fois qu'on va à la solde ;

Les recettes intérieures doivent y être également inscrites par le commandant de la compagnie.

**Livret d'ordinaire.**—Il sert à inscrire, d'une part, les recettes provenant des sommes versées chaque jour par les hommes qui composent un ordinaire (0<sup>f</sup>,35<sup>c</sup> pour les troupes du génie), des indemnités et des divers produits additionnels, et d'autre part les dépenses faites pour le compte de l'ordinaire ;

Tous les 5 jours (à chaque prêt), le sergent-major inscrit les recettes, et fait la balance de la recette et de la dépense ; et tous les 5 jours il inscrit les à-compte remis au chef d'ordinaire.

Le caporal d'ordinaire inscrit jour par jour le détail de la dépense. Ce caporal doit être changé tous les deux mois.

Le livret est vérifié et arrêté, tous les 5 jours, par l'officier chargé de la direction de l'ordinaire.

Le caporal tient en outre un *cahier d'acquiellement*, qu'il porte chaque jour chez les marchands, et sur lequel il fait inscrire et acquitter la dépense en présence des hommes de corvée qui sont avec lui.

**Registre de reconnaissances.**—Ce registre, coté et parafé par le sous-intendant avant le départ, tient lieu de registre de vague-mestre. Toutes les sommes reçues des bureaux de poste doivent être portées sur ce registre : il sert aussi à justifier leur remise aux hommes qui le signent chaque fois qu'ils touchent une reconnaissance. Le commandant de la compagnie le signe tous les mois ;

**Registre d'ordre.** — On y inscrit tous les ordres qui doivent être portés à la connaissance des officiers, des sous-officiers et soldats.—Faire signer par le sous-intendant chargé de la police administrative de la compagnie ceux des ordres qui allouent extraordinairement des rations quelconques ;

**Registre des punitions.**—Il sert à inscrire les punitions infligées aux sous-officiers et soldats, de manière à ce qu'on puisse en établir un relevé au besoin ;

**Registre de décès.**—Sur ce registre, coté et parafé par le sous-intendant, rien ne doit être écrit par abréviation ni aucune date en chiffres ; les ratures et les renvois nécessairement approuvés. On y inscrit les actes de décès des hommes, devant trois témoins du sexe masculin et âgés de 21 ans au moins ;

**Registre de correspondance.** — Il doit présenter la copie textuelle de toutes les lettres écrites par le commandant de la compagnie pour affaires de service ;

**Registre des délibérations du conseil d'administration.** — Tous les procès-verbaux des délibérations doivent y être inscrits exactement et signés par chacun des membres présents.

**700. — États et imprimés dont une compagnie doit avoir pourvue :**

**Feuille de prêt.** — Les établir tous les 5 jours, et porter le montant avec un numéro, comme pièces de dépenses, au relevé des dépenses ;

**État de solde des officiers.** — Les dresser à la fin de deux mois. La retenue de 2 pour 100 s'opère sur la totalité de la solde proprement dite. Les mois sont comptés à raison de 30 jours par la solde, le logement, etc., etc., mais, pour l'indemnité des voyages, on compte par journées réelles. On comprend sur ces états toutes les allocations autres que la solde de la troupe. Le montant des effets fournis par le Gouvernement est imputé par l'intendant sur les états de solde des officiers ou de la troupe ;

Au bas du dernier état de solde des officiers, du trimestre, on porte le relevé sommaire des mutations survenues dans la troupe pendant la dernière quinzaine de ce trimestre, et l'augmentation ou diminution de solde qui en résulte.

Ces états se font en quadruple expédition.

**États de solde des troupes.** — Ils s'établissent, les 1<sup>er</sup> et 15<sup>e</sup> de chaque mois, ou plus souvent si c'est prescrit par le sous-intendant. Ils doivent comprendre les journées de route et de station (une fois sur le pied de guerre, il n'y a plus de solde de route). Au bas de ces états, on ajoute la solde due pour chevrons. Le résultat des mutations porté au bas de l'imprimé se fait par quinzaine, pour la quinzaine écoulée ;

Ces états s'établissent en quadruple expédition.

**Billets d'hôpital.** — A défaut de chirurgien militaire on en est le commandant de la compagnie qui signe les billets d'hôpital. Les hommes y emportent avec eux leurs armes et effets,

**Procès-verbaux des chevaux abattus ou morts.** — Ils doivent être signés par le commandant de la compagnie, par le vétérinaire ou le maréchal-ferrant appelé, et par le sous-intendant militaire ou le maire ;

**Signalements des déserteurs.** — Si un homme déserte, on remet à la gendarmerie du lieu un signalement n° 1, et on en adresse

**autre au dépôt.** Si le déserteur rentre, on remet alors un signalement n° 2 à la gendarmerie et aussi au dépôt ;

**Bons pour pain, fourrage, bois, etc.**—Les établir d'après l'effectif des présents ;

**Imprimés de marchés.**—Les porter, comme pièces de dépense, avec leur montant et un numéro, au registre des recettes et dépenses ; les faire approuver par le sous-intendant, signer et acter par les fournisseurs dont la signature doit être légalisée par le maire ;

**État émarginé pour officiers.**—Il comprend solde, retenue de pour 100, indemnité de fourrages et de logement, indemnité sociale, etc., etc.... ; faire signer les officiers ;

**État de cessation de paiement.**—Il se délivre aux officiers et hommes qui passent dans une autre compagnie, en y joignant l'état des effets d'habillement, d'armement, etc., etc., que ces derniers emportent ;

**Certificat d'activité de service.**—Doit être signé par le commandant de la compagnie et le sous-intendant militaire ;

**État de réparations au compte des hommes.**—Faire légaliser, par le maire, la signature des ouvriers qui ont exécuté les réparations, s'ils ne sont pas de la compagnie ;

**État des effets fournis aux hommes, au compte des masses individuelles.**—Il doit être établi nominativement, et faire connaître tous les effets qui ont été délivrés à chaque homme, ainsi que leurs prix ;

**État de médicaments pour hommes et pour chevaux.**—Faire légaliser par le maire la signature du pharmacien qui les délivre acquitté ;

**Feuilles d'appel pour hommes et pour chevaux.**—Les établir dans le cas de revue du sous-intendant ;

**État de mutation.**—Il fait connaître la situation de la compagnie en hommes ou en chevaux, avec les mutations portant gain et perte ;

**Feuilles de journées et contrôles des chevaux.**—Les établir à la fin de chaque trimestre, et les clore aussi le jour où la compagnie passe la frontière, soit au départ, soit au retour. Joindre à l'appui toutes les pièces qui constatent des mutations, et la copie des ordres qui allouent des distributions extraordinaires ;

**Feuilles de situation de masse individuelle (ou de décompte).**—On y porte toutes les recettes et dépenses au compte de chaque homme, depuis l'arrêté de la feuille précédente, dans l'ordre in-

diqué en tête des colonnes. Le décompte n'est payé qu'aux hommes présents ou considérés comme tels ;

*États comparatifs.* — Ils servent à régler le trop ou le moins payé à la troupe après que la revue est établie.

**701.—PIÈCES À ADRESSER AU DÉPÔT, à époques déterminées :**

**1°** Tous les dix jours pour les compagnies à l'intérieur, et tous les mois pour celles hors de l'Empire :

*Un état de mutation ; (On y joint les procès-verbaux des travaux morts ou abattus.)*

*Un état de situation.*

**2°** Au commencement de chaque trimestre, pour le trimestre précédent :

*Une copie du registre de comptabilité signée du capitaine vérifiée par le sous-intendant militaire ; (A la copie du 4<sup>e</sup> trimestre, on doit annexer celle du livret de paiement certifié par le commandant de la compagnie et visée par le sous-intendant.)*

*Trois expéditions de feuilles de journées et contrôles de travaux, ainsi que toutes les pièces à l'appui des mutations ; (Ces expéditions sont envoyées par l'entremise du sous-intendant chargé de la police administrative du détachement.)*

*Une expédition de la feuille de décompte avec les états à l'appui ;*

*Une copie des états nominatifs des effets d'habillement et de grand équipement reçus dans le trimestre précédent ;*

*Un état comparatif.*

**3°** Au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année :

*Un état nominatif des effets d'habillement qui devront être remplacés dans le courant de l'année, après durée expirée.*

*Nota.* (On adresse encore au dépôt divers états relatifs aux hommes passant à des positions d'absence, telles qu'en congé, en jugement, estimoignage, etc., lesquelles sont trop nombreuses et trop accidentelles pour qu'il convienne d'en parler ici. Il faudra recourir au règlement sur l'administration intérieure, que le sergent-major doit nécessairement avoir avec lui, lorsqu'on aura besoin d'établir les états dont il s'agit, et de faire aux hommes leurs rappels de solde.)

---

§ III.

**ION DE L'ÉTAT-MAJOR ET DU PARC DU GÉNIE D'UNE AR-  
— TABLEAUX DÉTAILLÉS INDIQUANT LE MATÉRIEL DES  
ES ET DU PARC DU GÉNIE; NOMENCLATURE, POIDS ET  
DES OUTILS ET USTENSILES; DIMENSIONS, CHARGEMENT,  
ET PRIX DES PROLONGES, CAISSONS, FORGES, HAQUETS  
SSES D'OUTILS ET USTENSILES.**

---

**ÉTAT-MAJOR DU GÉNIE POUR UNE ARMÉE.**— Il se com-

officier général commandant ;  
officier général ou supérieur, chef d'état-major ;  
officier supérieur directeur du parc ;  
d'officiers supérieurs, d'officiers ordinaires, et de gardes  
, en nombres plus ou moins considérables, selon les be-  
suns du service.

habituellement attaché à chaque division d'infanterie,  
commandant du génie du grade au moins de capitaine de 1<sup>re</sup>

et formé un corps d'armée destiné à agir isolément, on y  
commandant du génie qui peut n'être qu'un officier supé-  
rieur, chef d'état-major et un chef du parc, qui peuvent n'être  
que capitaines.

Officiers du génie de tout grade qui ne sont pas attachés à  
une division, font partie de l'état-major de l'armée, du corps d'ar-  
mée de la division où ils sont employés.

Le commandant du génie reçoit directement, ou par l'entre-  
mède du chef d'état-major, les ordres de l'officier général auprès  
duquel il sert ; il communique à ce général les ordres qui lui sont  
donnés par les officiers généraux ou supérieurs de son arme.

Il est défendu aux officiers du génie de communiquer à tout au-  
tre que le général de l'armée, qu'à l'officier-général près duquel  
ils sont employés, ou à son chef d'état-major, les états d'approvi-  
sionnement, les plans des places, et ceux des travaux exécutés ou  
à exécuter, et ils ne doivent aucun compte aux autres officiers de  
quel grade qu'ils soient.

Dans les expéditions outre-mer, il convient d'embarquer au-  
tant d'officiers du génie sur les bâtiments d'avant-garde de la  
division (\*\*).

---

Ordonnance de l'ordonnance, du 3 mai 1832, sur le service des armées  
françaises, CHAP. III, art. 11.

La dernière disposition n'est pas dans l'ordonnance du 3 mai 1832.

**703.—PARC DU GÉNIE; MATÉRIEL.** — Pour un corps d'armée de 30 à 40,000 hommes, ce parc se compose de :

- 30 Prolonges chargées de 10,000 outils de sapeurs;
- 1 Prolonge *idem* d'outils de mineurs;
- 4 *Id.* . . d'outils d'art;
- 1 *Id.* . . de cuirasses, pots en tête, crocs et fourches de sap.
- 40 dragues;
- 1 *Id.* . . des agrès de la nacelle, tels que cordages, chameaux, broches, etc.;
- 2 *Id.* . . d'une sonnette et de ses agrès;
- 3 *Id.* . . d'objets d'approvisionnement;
- 1 *Id.* . . d'objets de rechange;
- 1 *Id.* . . pour le service particulier du parc,
- 1 Caisson à poudre et à pétards;
- 1 Haquet chargé de la nacelle;
- 3 Forges de campagne.

En tout 46 voitures, qui doivent être pourvues de tous les outils et ustensiles nécessaires pour l'exécution des travaux de génie.

Ces voitures sont conduites par des sapeurs-conducteurs tirés des régiments du génie.

Dimensions d'une des caisses de chargement : longueur, 1<sup>m</sup>,57. largeur, 0<sup>m</sup>,40; hauteur par derrière, 0<sup>m</sup>,73; hauteur par devant, 0<sup>m</sup>,65.—Poids de l'une (vide), 50 kil.—Prix : 30 fr.

*Principales dimensions d'une prolonge :*

Roues de derrière : diamètre, 1<sup>m</sup>,49.

Roues de devant : diamètre, 1<sup>m</sup>,23.

Essieux : longueur, 1<sup>m</sup>,90.

		<i>intérieures.</i>	<i>extérieures.</i>
Corps de la voiture :	{	longueur. . .	3 <sup>m</sup> ,27. . . . . 3 <sup>m</sup> ,60
		largeur. . .	0 <sup>m</sup> ,80. . . . . 1 <sup>m</sup> ,05
		hauteur. . .	0 <sup>m</sup> ,38. . . . . 0 <sup>m</sup> ,52

Timon : longueur, 3<sup>m</sup>,25.

Longueur totale de la voiture, y compris le timon, 7<sup>m</sup>,93.

Prix d'une prolonge. . . . . 620 fr.

*Id.* . . . forge. . . . . 890

*Id.* d'un haquet. . . . . 667

*Id.* . . . caisson à poudre. . . . . 750

Chaque prolonge de compagnie est conduite par 2 sapeurs-conducteurs.



**s objets de sellerie pour les chevaux d'une compagnie  
n campagne :**

complets pour deux chevaux de derrière.	165 fr.
. . . . . <i>idem.</i> . . . . . de devant..	165
mplète avec ses accessoires, tels que bri- ertures, etc., pour le cheval-porteur et le	
. . . . .	126
. <i>idem.</i> . pour les chevaux de devant.	126

---

**harnachement pour 4 chevaux de prolonge. 582 fr.**

---

deux bâts complets. . . . .	178 fr.
s accessoires nécessaires pour atteler les	
de prolonge et les 2 chevaux de bât d'une	
. . . . . environ	43 fr.

**cheval de bât est conduit par un sapeur.**

es chargements dont les détails sont contenus dans le tableau  
ge 540) sont réglementaires. Il faut faire attention que la lar-  
tableau est de quatre pages, ainsi que l'indiquent les numéros  
ses colonnes.

DÉSIGNATION DES OBJETS.	prime	prix	3) OUTILS de Parc (a)	
	de	de	Quantité	Poids
	Tonnel.	Foncté		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
<b>VOITURES.</b>				
PROLONGES, modèle avec roues porte-roues de 1850 . . . . .	864 00	750 00	19	16416 00
Forges . . . . .	841 00	715 00	21	9251 00
Caissons à poudre . . . . .	850 00	925 00	"	"
Baguettes . . . . .	875 00	750 00	"	"
Baguettes . . . . .	866 00	620 00	"	"
<b>OBJETS DE REMPLACEMENT POUR LES VOITURES.</b>				
<i>Parties de voitures complètement et ferrées.</i>				
Volées de devant . . . . .	8 00	8 60	15	128 00
Timons . . . . .	20 00	9 00	15	360 00
Roues de devant . . . . .	83 00	73 00	4	332 00
Roues de derrière . . . . .	90 00	84 00	15	1350 00
<i>Parties de voitures non assemblées</i>				
<b>BOIS.</b>				
Volées { de devant . . . . .	6 00	1 00	15	75 00
{ de derrière . . . . .	7 00	1 50	"	"
Timons . . . . .	14 00	5 00	15	210 00
Moyeux de roue de devant . . . . .	17 00	6 00	"	"
Rais de roue de devant . . . . .	1 20	0 50	"	"
Jantes de roue de devant . . . . .	3 00	1 75	"	"
Moyeux de roue de derrière . . . . .	20 00	6 00	"	"
Rais de roue de derrière . . . . .	1 50	0 55	"	"
Jantes de roue de derrière . . . . .	3 50	2 00	"	"
<b>FERRURES.</b>				
Etrous pour boulon de 0 <sup>m</sup> 0180 de diamèt. . . . .	0 150	0 20	"	"
" 0 0135 . . . . .	0 060	0 08	"	"
" 0 0100 . . . . .	0 030	0 05	"	"
" 0 0180 . . . . .	0 030	0 05	"	"
Rosettes . . . . .	0 0135 . . . . .	0 020	0 02	"
" 0 0100 . . . . .	0 005	0 02	"	"
Culottes . . . . .	0 008	0 02	"	"
Cous à vis pour cercle de roue . . . . .	0 150	0 25	"	"
Crochets de palonnier . . . . .	0 480	0 30	"	"
Crampons pour boîte de roue . . . . .	0 200	0 22	"	"
Essieux et fer . . . . .	48 000	48 00	"	"
Esses d'essieu . . . . .	0 370	0 70	60	19 20
Bondelles de bout d'essieu . . . . .	0 450	0 45	30	13 50
Esse de 0 <sup>m</sup> 136 garnie de chariotte p <sup>r</sup> travail . . . . .	0 170	0 25	"	"
Chévilles ouvrières avec clavette p <sup>r</sup> haquet . . . . .	6 750	7 00	"	"
<b>LIÈGES.</b>				
Cries de 0 <sup>m</sup> 60 de hauteur . . . . .	20 000	43 25	4	86 50
Senz { de voiture ordinaire . . . . .	5 850	7 80	30	175 50
{ de forge de campagne . . . . .	6 500	"	"	"
à Reporter . . . . .	"	"	"	36341 30

4) PROLONGES.

m.	1 en instruments de sape, armures, etc.		1 en arènes de la poche.		2 POUR LA SONNETTE.				3 d'approvisionnement pour les poids (4).	
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	1 <sup>re</sup>		2 <sup>e</sup>		Quantité.	Poids.
					Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.		
k.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k.		k.		k.		k.		k.		k.
000	1	864.000	1	864.000	1	864.000	1	864.000	3	2593.000
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
000	"	"	"	"	1	8.000	"	"	"	"
1.000	"	"	1	20.000	"	"	1	20.	"	"
	"	"	1	83.000	"	"	"	"	"	"
	1	90.000	"	"	1	10.000	1	10.	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	1	5.000	"	"	"	"	1	5.000	3	15.000
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	1	14.000	"	"	1	14.000	"	"	1	42.000
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	"	"	"							

DÉSIGNATION DES OBJETS	41 PROLONGES Suite.							
	1 en rechanges pour les voitures.		1 pour le service particulier de la compagnie		Total cette liste.			
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.				
						24	21	22
1						1		
VOITURES								
Pneumatiques, modèle avec coupe-piste-roue de 1850. . . . .	1	984.000	1	984.000	•			
Pneus . . . . .	•	•	•	•	1			
Camions à poudre . . . . .	•	•	•	•	•			
Maquels . . . . .	•	•	•	•	•			
OBJETS DE RECHANGE POUR LES VOITURES								
Parties de voiture confortables et fortes								
Volées de devant . . . . .	•	•	1	8.000	•			
Touche . . . . .	•	•	1	20.000	•			
Roues de devant . . . . .	1	83.000	•	•	•			
Roues de derrière . . . . .	•	•	1	90.000	•			
Parties de voiture non assemblées								
BOIS								
Volées de devant . . . . .	30	150.000	•	•	•			
de derrière . . . . .	10	70.000	•	•	•			
Touche . . . . .	•	•	•	•	•			
Moyens de roue de devant . . . . .	2	14.000	•	•	•			
Roue de roue de devant . . . . .	30	30.000	•	•	•			
Jeux de roue de devant . . . . .	10	30.000	•	•	•			
Moyens de roue de derrière . . . . .	2	40.000	•	•	•			
Roue de roue de derrière . . . . .	80	120.000	•	•	•			
Jeux de roue de derrière . . . . .	30	105.000	•	•	•			
PROLONGES								
Cercles pour boutons de 0m 0180 de diamètre . . . . .	•	•	•	•	30			
de 0 0135 . . . . .	•	•	•	•	60			
de 0 0100 . . . . .	•	•	•	•	60			
de 0 0180 . . . . .	•	•	•	•	30			
Boutons de 0 0135 . . . . .	•	•	•	•	•			
de 0 0100 . . . . .	•	•	•	•	•			
Cabochons . . . . .	•	•	•	•	175			
Clauses vis pour cercle de roue . . . . .	•	•	•	•	150			
Crochets de palonnier . . . . .	•	•	•	•	80			
Crampons pour balle de roue . . . . .	•	•	•	•	20			
Essieux en fer . . . . .	1	144.000	•	•	•			
Essieux d'acier . . . . .	•	•	2	0.448	•			
Bondelles de bout d'essieu . . . . .	•	•	1	0.430	•			
Essieu de 0m 136 garni de du chafalot p <sup>r</sup> l'essieu . . . . .	•	•	•	•	15			
Chévilles ouïères avec clavette p <sup>r</sup> baguet . . . . .	•	•	•	•	•			
AGRES								
Craie de 0m 60 de hauteur . . . . .	•	•	•	•	•			
Sauveur de voitures ordinaires . . . . .	1	5.850	1	5.850	•			
de forges de compagnie . . . . .	•	•	•	•	•			
À Reporter . . . . .	•	1021.850	•	998.948	•			

N	I		TOTAL		OBSERVATIONS.
	MAQUET.		des		
de.	Quantités.	Poids.	Quantités.	Poids.	
7	28	29	30	31	32
k.		k.		k.	
1.000	"	"	26	22164 000	(a) 1000 outils : 25 pics à tête, 100 haches, 125 pelles carrées, 376 pelles rondes, 213 pioches ordinaires, 12 pioches fortes et 150 serpes chargées sur 3 prolonges, au tiers de chacune de ces espèces d'outils pour une sa- ture.
	"	"	15	12815 000	
	"	"	3	2850 000	
	"	"	1	875 000	
	1	566.000	1	868.000	
1.000	"	"	22	176 000	(b) Le chargement des trois prolonges est le même.
1.000	"	"	21	420 000	
"	"	"	6	498.000	(c) Le chargement des trois forges est le même, les roues des forges étant à cercle au lieu de bandes les outils du chargement se trouvent modifiés.
"	"	"	20	1800.000	
"	"	"	51	255 000	
"	"	"	10	70 000	
"	"	"	20	280 000	
"	"	"	2	34 000	
"	"	"	30	36 000	
"	"	"	10	30 000	
"	"	"	2	40 000	
"	"	"	80	120.000	
"	"	"	30	405 000	
"	"	"	30	4 500	
"	"	"	60	3 600	
"	"	"	60	1 800	
"	"	"	30	0 900	
"	"	"	60	1 200	
"	"	"	60	0 300	
"	"	"	375	3 000	
"	"	"	450	78 500	
"	"	"	00	43,300	
"	"	"	30	6 000	
"	"	"	3	141.000	
1.640	2	0.640	90	28 800	
1.450	1	0.450	45	20 250	
"	"	"	3	3 000	
"	1	5.750	1	5.750	
"	"	"	6	120 000	
1.856	1	3.850	43	251 550	
"	"	"	3	19 500	
1.940	...	878.000	...	44287 800	

DÉSIGNATION DES OBJETS.	Poids de Poids.	Prix de l'unité.	20 ou Outils de Parc.	
			Quantité.	Poids.
1	2	3	4	5
	k.	fr c.		k.
<i>Reporté.</i> . . . . .				25347 200
Pois à grains garnis de 1 kilog. de grains . . . . .	3.450	5 50	20	105 500
Cisettes . . . . .	15.000	12 20	20	450 000
Prélate pour couvrir les caisses . . . . .	10 000	25 00	•	•
CAISSES.				
Caisse de prolong . . . . .	61.570	45 00	120	7380 000
Cadenas . . . . .	0.200	2 15	124	22 200
OUTILS DE MINEUR				
Barres à mine de 1 <sup>m</sup> .50 de longueur . . . . .	6.350	6 00	•	•
2 <sup>m</sup> .00 . . . . .	3 350	3 00	•	•
Piculets de . . . . .	3 800	3 55	•	•
0 70 . . . . .	2 200	2 40	•	•
0 50 . . . . .	0 750	1 25	•	•
0 30 . . . . .	0 680	0 95	•	•
1 50 . . . . .	0 460	0 75	•	•
1 00 . . . . .	0 320	0 65	•	•
Curettes de . . . . .	0 210	0 50	•	•
0 50 . . . . .	0 070	0 35	•	•
0 30 . . . . .	0 730	1 15	•	•
1 30 . . . . .	0 580	0 85	•	•
1 00 . . . . .	0 840	0 75	•	•
Épinglettes de . . . . .	0 50	0 65	•	•
0 30 . . . . .	0 060	0 50	•	•
1 30 . . . . .	7 350	6 25	•	•
1 00 . . . . .	5 940	5 05	•	•
Refouloirs de . . . . .	4 400	3 60	•	•
0 70 . . . . .	2 800	3 10	•	•
0 50 . . . . .	0 820	1 30	•	•
0 30 . . . . .	2 450	3 55	•	•
Carres . . . . .	3 950	4 55	•	•
Masse . . . . .	2 500	3 40	•	•
à branches . . . . .	1 700	2 30	•	•
Grasses . . . . .	2 850	2 00	250	712 500
Pis à tête ordinaires . . . . .	11 550	10 15	•	•
1 <sup>m</sup> .50 . . . . .	4 400	4 50	•	•
Pincers de . . . . .	1 900	2 20	•	•
1 00 . . . . .	1 440	1 85	•	•
1 60 . . . . .	1 440	1 85	•	•
Ciseaux de mineur . . . . .	2 200	2 05	•	•
Pou çons à grain d'orge . . . . .	1 420	1 50	•	•
0 <sup>m</sup> 20 . . . . .	1 650	1 66	•	•
0 16 . . . . .	1 270	1 80	•	•
Dragues . . . . .	1 900	5 67	•	•
Langues-de-bœuf . . . . .	1 720	34 40	•	•
Mèches . . . . .	1 800	7 52	•	•
Allinges . . . . .	0 420	1 76	•	•
Trepons . . . . .	1 000	1 15	•	•
Tourne-à-gauche . . . . .	7 650	7 35	•	•
Clefs (pour monter et dé- monter le trépan) . . . . .				
0 420 . . . . .				
Frères . . . . .				
1 000 . . . . .				
Manivelles . . . . .				
7 650 . . . . .				
à Reporter . . . . .				500 000



DÉSIGNATION DES OBJETS.	41 PROLONGES (Suite.)				
	I en rochage pour les voitures.		II pour le service particulier de la compagnie		Total
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	
	20	21	22	23	24
<b>Reporte.</b> . . . .		k.		k.	
Pots à graisse garnis de 1 kil. de graisse . . .	1	2.450	1	2.450	2
Clavettes . . . . .	1	15.000	1	15.000	2
Projets pour couvrir les caisses. . . . .	1	10.000	0	0	1
<b>CAISSES.</b>					
Caisnes de prolonge. . . . .	0	0	4	240.000	4
Cadenas avec leurs clés. . . . .	0	0	4	1.000	4
<b>OUTILS DU MINEUR.</b>					
Barras à main de 1 <sup>m</sup> .50 de longueur . . .	0	0	0	0	0
Pistolets de . . . . .	0	0	0	0	0
Carottes de . . . . .	0	0	0	0	0
Épinglettes de . . . . .	0	0	0	0	0
Asfouloirs de . . . . .	0	0	0	0	0
Masse . . . . .	0	0	0	0	0
Pics à tête ordinaires. . . . .	0	0	0	0	0
Pinceaux de . . . . .	0	0	0	0	0
Ciseaux de mineur . . . . .	0	0	0	0	0
Poinçons à grain d'orge. . . . .	0	0	0	0	0
Coin de fer de . . . . .	0	0	0	0	0
Dragues. . . . .	0	0	0	0	0
Langues-de-loup . . . . .	0	0	0	0	0
Mèches . . . . .	0	0	0	0	0
Allonges . . . . .	0	0	0	0	0
Trépan. . . . .	0	0	0	0	0
Travails. . . . .	0	0	0	0	0
<b>A Reporter</b> . . . . .		1710.800		1340.430	



N°	EQUIPEMENT.		TOTAL		OBSERVATIONS.
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	
14.	28	29	30	31	32
2.		k.		k.	
1.840	...	575.000	...	44267 880	
1.450	1	2.450	46	158 700	
1.000	"	"	42	630.000	
"	"	"	4	40.000	
1.100	"	"	148	9112.000	
"	"	"	104	42.640	
"	"	"	4	25.400	
"	"	"	6	32 100	
"	"	"	7	26 600	
"	"	"	14	30.800	
"	"	"	7	5 250	
"	"	"	3	2.040	
"	"	"	4	1.840	
"	"	"	4	1 280	
"	"	"	9	1 890	
"	"	"	4	0 280	
"	"	"	3	2 190	
"	"	"	4	2 320	
"	"	"	4	1 360	
"	"	"	9	2 180	
"	"	"	5	0 400	
"	"	"	1	7 350	
"	"	"	2	11 880	
"	"	"	2	8 800	
"	"	"	4	11.200	
"	"	"	2	1.640	
"	"	"	20	49 000	
"	"	"	10	39 500	
"	"	"	9	22 500	
"	"	"	10	17 000	
"	"	"	274	280 900	
"	"	"	2	23 100	
"	"	"	9	30 600	
"	"	"	7	13 930	
"	"	"	5	7 200	
"	"	"	55	79.200	
"	"	"	8	17 600	
"	"	"	8	11.300	
"	"	"	3	5.040	
"	"	"	6	7 620	
"	"	"	1	1 900	
"	"	"	13	22.380	
"	"	"	1	1.800	
"	"	"	2	0.840	
"	"	"	2	2.000	
"	"	"	2	15.300	
10.170	...	882.140	...	55585.750	

DÉSIGNATION DES OBJETS.	POIDS	PRIX	3) Outils de Parc		Quantité
	de	de	Quantité	Poids	
	Poids.	Unité.			
1	2	3	4	5	6
	k.	fr. c.		k.	
Reporte. . . . .				36140 440	
Cables de 8 <sup>m</sup> 00 de long et de 0.027 de diam. avec crochets	5 120	9 00	.	.	1
Trenils. { Boulons avec terous et ro-pies. . . . .	0 540	1 05	.	.	4
{ Crapauds. . . . .	0 700	1 25	.	.	1
Fits à plomb avec chat. . . . .	0 180	0 40	.	.	34
Chandeliers de mine. . . . .	0 240	0 75	.	.	21
Saucissons (au mètre courant). . . . .	0 029	0 28	.	.	140
Eto noirs. . . . .	0 110	0 50	.	.	3
Mesu es pour la poudre. . . . .	0 210	1 00	.	.	1
Sacs de cuir. . . . .	0 340	12 00	.	.	13
Marteaux en cuir. . . . .	0 530	2 20	.	.	6
Bolles à pulvériser. . . . .	0 240	1 20	.	.	1
OUTILS DE SAPEUR					
Haches. . . . .	2 850	3 72	1000	2850 000	.
Pelles. { carrées ordinaires (1). . . . .	2 340	3 18	1205	2340 000	.
{ rondes. . . . .	1 850	1 70	175	1850 000	.
Pioches. { ordinaires (1). . . . .	2 000	2 05	214	2000 000	.
{ fortes. . . . .	4 150	3 90	120	4150 000	.
Se pes. . . . .	0 820	1 35	1500	820 000	.
Grues de sape. . . . .	4 350	4 75	.	.	.
Pourbes de sape. . . . .	2 170	2 10	.	.	.
Dragues de sape. . . . .	2 150	2 25	.	.	.
Armures (2). { Devants de cuirasse. . . . .	7 200	75 60	.	.	.
{ Derrières de cuirasse. . . . .	7 600	75 80	.	.	.
{ Pels en cuir. . . . .	5 200	54 60	.	.	.
OUTILS DE MAÇON ET DE TAILLEUR DE PIERRE					
Ciseaux de tailleur de pierres	0 430	0 80	.	.	.
Marteaux. { de maçon. . . . .	1 290	2 00	.	.	.
{ à pointes et à tranchée. . . . .	3 150	3 65	.	.	.
Maillets de tailleur de pierres	0 930	0 85	.	.	.
Neveux de maçon. . . . .	0 850	0 75	.	.	.
Pontes à tailler la pierre. . . . .	0 480	0 85	.	.	.
Trauelles. . . . .	0 440	2 15	.	.	.
OUTILS D'OUVRIERS EN FER					
Bidons à huile. . . . .	0 140	0 80	.	.	.
Bigorne de forge de campagne. . . . .	54 000	80 00	.	.	.
Blocs ferrés de bigorne. . . . .	20 000	5 40	.	.	.
Cel bres pour fer carré et rond. . . . .	1 040	3 10	.	.	.
Chasses. { rondes. . . . .	1 970	2 05	.	.	.
{ carrées. . . . .	1 950	1 95	.	.	.
{ 0 <sup>m</sup> ,16 de longueur. . . . .	0 100	0 40	.	.	.
{ 0 22. . . . .	0 450	0 60	.	.	.
Ciseaux de. { 0 27. . . . .	0 680	0 75	.	.	.
{ 0 33. . . . .	0 830	0 85	.	.	.
{ 0 38. . . . .	1 030	1 00	.	.	.
Reporte. . . . .				36902 040	

#### 41 PROLONGES.

[illegible]

DÉSIGNATION DES OBJETS.	41 PROLONGES Suite.				
	1 en échange pour les voitures.		1 pour le service particulier de la compagnie.		POT.
	Quantités.	Poids.	Quantités.	Poids.	
1	20	21	22	23	24
<i>Reporte.</i> . . . . .	...	8710.300	...	1246.430	...
Trouils. . . . .	...	...	...	...	...
Cables de 8 <sup>m</sup> 00 de long. et de 0.027 de diam. avec crochets.	...	...	...	...	...
Boulons avec écrous et ro- sets. . . . .	...	...	...	...	...
Crapandines. . . . .	...	...	...	...	...
Fils à plomb avec chat. . . . .	...	...	...	...	...
Chandeliers de main. . . . .	...	...	...	...	...
Saucisson (au mètre courant). . . . .	...	...	...	...	...
Ectennoir. . . . .	...	...	...	...	...
Mesures pour la poudre. . . . .	...	...	...	...	...
Sacs de cuir. . . . .	...	...	...	...	...
Marteaux en cuivre. . . . .	...	...	...	...	...
Boîtes à pulvériser. . . . .	...	...	...	...	...
OUTILS DE SAPHRE.					
Haches. . . . .	...	...	...	...	...
Pelles. . . . .	...	2340	...	...	...
corrées ordinaires (1). . . . .	...	...	...	...	...
rondes. . . . .	...	...	...	...	...
Pioches. . . . .	...	...	1	1400	...
ordinaires (1). . . . .	...	...	...	...	...
fortes. . . . .	...	...	...	...	...
Serpes. . . . .	...	...	...	...	...
Crocs de sape. . . . .	...	...	...	...	...
Fourches de sape. . . . .	...	...	...	...	...
Dragues de sape. . . . .	...	...	...	...	...
Armes (2). . . . .	...	...	...	...	...
Devants de cuirasse. . . . .	...	...	...	...	...
Derrrières de cuirasse. . . . .	...	...	...	...	...
Pots en tête. . . . .	...	...	...	...	...
OUTILS DE MÀÇON ET DE TAILLEUR DE PIERRES.					
Ciseaux de tailleur de pierres. . . . .	...	...	...	...	...
de maçon. . . . .	...	...	...	...	...
Marteaux. . . . .	...	...	...	...	...
à point et à tranchet. . . . .	...	...	...	...	...
Martelets de tailleur de pierres. . . . .	...	...	...	...	...
Nerfs de maçon. . . . .	...	...	...	...	...
Poiries à tailler la pierre. . . . .	...	...	...	...	...
Truelles. . . . .	...	...	...	...	...
OUTILS D'OUVRIERS EN FER.					
Bidon à huile. . . . .	...	...	...	...	1
Bigornes de forge de campagne. . . . .	...	...	...	...	1
Becs ferrés de bigorne. . . . .	...	...	...	...	1
Cal bres pour fer entre et roid. . . . .	...	...	...	...	1
Chânes. . . . .	...	...	...	...	1
rondes. . . . .	...	...	...	...	1
corrées. . . . .	...	...	...	...	2
0 <sup>n</sup> . 18. . . . .	...	...	...	...	3
0 22. . . . .	...	...	...	...	1
0 27. . . . .	...	...	...	...	1
0 33. . . . .	...	...	...	...	1
0 38. . . . .	...	...	...	...	1
<i>A Reporter.</i> . . . .	...	1713.640	...	1254.030	...

N°	I		TOTAL		OBSERVATIONS.
	RAQUET		des		
	Quantités.	Poids.	Quantités.	Poids.	
7	28	29	30	31	32
k.		k.		k.	
1170	...	882.140	...	55585.750	
"	"	"	1	5.120	
"	"	"	4	2.160	
"	"	"	2	1.400	
"	"	"	40	7.200	
"	"	"	24	5.760	
"	"	"	150 <sup>000</sup>	3.000	
"	"	"	3	0.330	
"	"	"	4	0.840	
"	"	"	12	4.080	
"	"	"	6	3.180	
"	"	"	3	0.720	
"	"	"	1000	2850.000	(1) Chaque voiture de pare a pour apres une pelle carrée ou une pioche ordinaire alternativement, cette espèce d'egres est comprise dans le charge- ment.
"	"	"	1270	2971.200	
"	"	"	3750	6917.500	
"	"	"	2151	5592.600	
"	"	"	121	498.000	(2) Les dimensions des ouvri- armures étant plus grandes, ou ne peut en charger que 12 au lieu de 15 dans les cuisses.
"	"	"	1500	1230.000	
"	"	"	60	261.000	
"	"	"	60	130.200	
"	"	"	40	86.000	
"	"	"	12	86.400	
"	"	"	12	91.200	
"	"	"	12	62.400	
"	"	"	4	1.720	
"	"	"	14	18.000	
"	"	"	4	12.000	
"	"	"	2	1.860	
"	"	"	4	3.400	
"	"	"	4	1.920	
"	"	"	12	5.280	
"	"	"	3	0.420	
"	"	"	3	162.000	
"	"	"	3	60.000	
"	"	"	3	3.120	
"	"	"	6	11.320	
"	"	"	3	5.850	
"	"	"	3	0.300	
"	"	"	3	1.350	
"	"	"	3	1.980	
"	"	"	3	2.490	
"	"	"	3	3.090	
1170	...	882.140	...	78713.900	

(1) Chaque voiture de pare a pour  
 apres une pelle carrée ou une pioche  
 ordinaire alternativement, celle espèce  
 d'agres est comprise dans le charge-  
 ment.

(2) Les dimensions des ouvri-  
 armures étant plus grandes, ou ne  
 peut en charger que 12 au lieu de 15  
 dans les caisses.

DÉSIGNATION DES OBJETS.	POIDS		PRIX		20 VS DE PARC		1 VS DE PARC	
	de		de		de		de	
	Unité.	Unité.	Unité.	Unité.	Quantité	Prix	Quantité	Prix
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reporte . . . . .	k.	Gr.		k.				
Clefs à écrou double ou clefs anglaises . . . . .	1 450	2 50	20	43 500				
Clouez à . . . . .								
clou . . . . .	3 500	5 60						
d'apprêt . . . . .	1 120	2 40						
de fer à cheval . . . . .	1 330	2 50						
de sautoir . . . . .	4 100	6 00						
à avant-train . . . . .	2 900	6 20						
Equerres en fer . . . . .	0 400	1 80						
de forge de campagne . . . . .	30 500	50 00						
à main . . . . .	0 180	4 80						
Ferrures avec leurs tarauds . . . . .	2 050	0 80						
Trousse-à-gauche de filière . . . . .	1 800	2 80						
carréaux d'acier . . . . .	2 500	6 00						
ordinaires, de 2 au paquet . . . . .	0 500	0 95						
de 1 au paquet . . . . .	0 900	0 90						
de 2 id . . . . .	0 500	0 95						
de 3 id . . . . .	0 100	0 60						
fiers, bâtarde de 0 <sup>m</sup> 22 . . . . .	0 110	0 45						
poil . . . . .	0 14	0 55						
d'acier de . . . . .	0 16	0 75						
de 0 10 . . . . .	0 070	4 00						
1/2 d'acier de 0 32 . . . . .	0 100	1 00						
aferrures de charbonnière . . . . .	6 000	6 00						
à la cheville . . . . .	5 750	6 00						
à un bout . . . . .	2 900	3 00						
à deux bouts . . . . .	1 600	2 50						
moyens de ferrurier . . . . .	0 730	1 35						
Mandrelles . . . . .	1 200	1 40						
Palettes . . . . .	0 800	1 15						
Perrons . . . . .	1 320	1 00						
Pieds-de-luc . . . . .	3 200	2 00						
carrés à mancher . . . . .	1 470	1 60						
plats à manche . . . . .	1 000	1 60						
ronds à manche . . . . .	1 000	1 70						
ronds sans manche . . . . .	0 700	1 00						
Poutres de 0 <sup>m</sup> 22 de longueur . . . . .	0 500	0 95						
à crochets . . . . .	2 320	2 70						
à bout . . . . .	1 600	2 40						
Tenailles . . . . .	2 270	1 70						
d'acier . . . . .	1 250	2 40						
Trois crochets . . . . .	2 000	1 80						
Trompettes . . . . .	0 800	1 10						
Tranches ordinaires . . . . .	1 720	1 70						
OUTILS D'OUVRIERS EN BOIS								
passe-partout de 1 <sup>m</sup> 50 . . . . .	2 500	5 90						
à crochets pour . . . . .	5 750	4 85						
de charpentier de 1 <sup>m</sup> 40 . . . . .	4 280	9 20						
à tenon de 0 <sup>m</sup> 81 de long . . . . .	1 50	2 70						
à tenon de 0 <sup>m</sup> 69 id . . . . .	1 770	3 00						
à bécasse . . . . .	1 230	7 00						
Δ Reporter . . . . .								



DÉSIGNATION DES OBJETS	44 PROLONGES (Suite).				
	1 en échange pour les voitures.		1 pour le service particulier de la compagnie.		Quantité
	Quantité	Poids.	Quantité	Poids.	
1	20	21	22	23	24
<b>Reporte.</b>		1712.640		1251.030	
Clefs à écrou double ou clefs anglaises.				1.430	
Cloxyères à .					
{ écrou.   rivé et à vis					
{       d'appoint.					
{ boulon.  de fer à cheval					
{       de ranchet.					
{       d'avant-train.					
Esquers en fer . . . . .					
{ de forge de campagne . . .					
{ à main.					
Pilons avec leurs têtes.					
Tourne-à-gauche de filière.					
{ carreaux d'acier.					
{ ordinaires, de 2 au paquet					13
{       de 1 au paquet.					1
{       de 2    id.					
{       de 3    id.					
Lames . . . . .					
{ 1 res-   bâtarde de 0 <sup>m</sup> ,22					
{ puit    doüces de { 0 14					
{        0 16					
{        0 19					
{ 1/2 douc de 0 22					
{ frapper devant horizontale					
{ à trancher . . . . .					
Mar-taus . . . . .					
{ à une main, ordinaire . . .					
{ à penna fendue . . . . .					
{ rivoirs de serrurerie . . .					
Mou-lottes . . . . .					
Palettes . . . . .					
Percours . . . . .					
Pieds-de-biche . . . . .					
Poinçons . . . . .					
{ carrés à manche.					
{ plats à manche . . . . .					
{ ronds à manche . . . . .					
{ ronds sans manche . . . . .					
Ponteaux de 0 <sup>m</sup> ,22 de longueur					
{ à crochet . . . . .					
Tenailles . . . . .					
{ à boulon . . . . .					
{ droites . . . . .					
{ à poser les liens . . . . .					
Tire-cercles . . . . .					
Tisonniers . . . . .					
Tranches ordinaires . . . . .					
<b>OUTILS D'OUVRIERS EN BOIS</b>					
{ passe-partout de 1 <sup>m</sup> ,50 . . .					
{ à creuser le p'tre en du long					
Scies . . . . .					
{ de charpentier de 1 <sup>m</sup> ,46 . .					
{ à tenon de 0 <sup>m</sup> ,81 de long					
{ à tenon de 0 <sup>m</sup> ,89 id. . . . .					
{ de batelier . . . . .					
<b>À Reporter.</b>		1712.640		1251.030	



1 ISSON cours.	2 MARQUE.		TOTAL des		OBSERVATIONS.
	Poids.	Quantité.	Poids.	Quantité.	
27	28	29	30	31	32
k.		k.		k.	
920.170	...	882.148	...	78713.900	
1.450	1	1.450	48	69.400	
"	"	"	2	10.500	
"	"	"	2	9.300	
"	"	"	2	3.900	
"	"	"	3	12.900	
"	"	"	3	11.700	
"	"	"	3	2.730	
"	"	"	3	91.650	
"	"	"	3	2.940	
"	"	"	3	6.150	
"	"	"	3	5.640	
"	"	"	3	8.600	
"	"	"	12	6.000	
"	"	"	3	2.700	
"	"	"	3	1.500	
"	"	"	3	0.900	
"	"	"	3	0.300	
"	"	"	8	0.250	
"	"	"	10	0.600	
"	"	"	5	0.350	
"	"	"	20	2.080	
"	"	"	3	18.000	
"	"	"	3	17.250	
"	"	"	6	12.000	
"	"	"	3	4.950	
"	"	"	6	4.380	
"	"	"	3	3.900	
"	"	"	3	2.640	
"	"	"	3	3.960	
"	"	"	3	9.600	
"	"	"	3	4.410	
"	"	"	6	9.600	
"	"	"	6	9.900	
"	"	"	6	4.200	
"	"	"	3	1.650	
"	"	"	3	6.900	
"	"	"	3	5.400	
"	"	"	6	13.620	
"	"	"	3	3.750	
"	"	"	9	18.000	
"	"	"	3	2.940	
"	"	"	12	20.640	
"	"	"	8	20.000	
"	"	"	4	23.000	
"	"	"	4	17.120	
"	"	"	8	10.800	
"	"	"	4	7.080	
"	"	"	4	4.920	
930.020	...	883.320	...	77217.000	

# CHARGEMENT D'UN PARC SOUS LA

DÉSIGNATION DES OBJETS.	POIDS	Prix	30		Quantité	Poids	Quantité
	de	de	EN Outils de				
	Poids	Poids	PARC.				
	1	2	3	4			
	k.	fr c.					
						52926.540	
Rapports.							
Cognées. . .	de charpentier. . .	3.400	4 65				
	de charbon . . .	3 600	6 75				
Haches à une main, ordinaires. . .		1 830	3 45				
Herm nettes. . .		2.820	4 15				
Planes de charbon . . .		0 480	1 30				
Valois d'asblé. . .		4.370	4 80				
Moulets d'ouvrier en bois . . .		1 250	0 75				
Gulères. . .		1 530	2 70				
Demi-varlopes. . .		2.160	2 85				
Varlopes . . .		2.950	3 30				
Babois. . .		0.850	1 00				
Guillaumes. . .		0.730	1 10				
Fers de. . .	gâtres, demi-varlope, rabot	0.150	0 65				
	varlope. . .	0.170	0 60				
	guillaume. . .	0.050	0 25				
Compas droit	de 0 <sup>m</sup> , 22 de longueur . . .	0 200	0 60				
	de 0 <sup>m</sup> , 16. . . id. . .	0 080	0 50				
Equerres en fer . . .		1.000	2 00				
Fautes equerres en fer. . .		1 150	3 15				
Trusquins. . .		0.300	0 40				
Pointes à tracer . . .		0.060	0 50				
Boutelles tourne-à-gauche. . .		0.090	0 90				
Pierre à tracer	blanche, le kilogramme. . .		0 20				
	rouge. . . id. . .		0 45				
	0 <sup>m</sup> , 015 de diamètre . . .	0 520	1 45				
	0 018. . . id. . .	0 600	1 70				
	0 021. . . id. . .	0 800	2 00				
Tarères de	0 025. . . id. . .	0 650	2 50				
	0 028. . . id. . .	0 900	2 50				
	0 037. . . id. . .	1 200	3 00				
	0 035. . . id. . .	1 300	3 50				
Fûts de vitrequin en fer. . .		0.540	1 70				
Mèches de vitrequin de	0 <sup>m</sup> , 005 diam. . .	0.010	0 12				
	0 007. . . id. . .	0 010	0 14				
	0 011. . . id. . .	0 020	0 20				
	0 <sup>m</sup> , 12 de 0 004. . . id. . .	0 010	0 20				
	longueur 0 005. . . id. . .	0 020	0 25				
Verilles de . . .	et de. . . 0 006. . . id. . .	0 040	0 25				
	0 007. . . id. . .	0 040	0 32				
	0 <sup>m</sup> , 18 id. . . 0 008. . . id. . .	0 070	0 32				
	0 009. . . id. . .	0 080	0 40				
Boutiques de 1 <sup>m</sup> , 20. . .		3.700	8 00				
Becs-d'âne à manche de	0 <sup>m</sup> , 007 de larg. . .	0.180	0 50				
	0 009. . . id. . .	0 230	0 67				
	0 011. . . id. . .	0 300	0 85				
	0 013. . . id. . .	0 350	0 95				
Ciseaux. . .	de charpentier . . .	0 720	1 10				
	de charbon . . .	0 7 0	1 10				
	plats, dits 0 <sup>m</sup> , 025 de larg. . .	0 400	0 83				
	becs-d'âne 0 034. . . id. . .	0 480	1 10				
A Reporter . . .							
						58005.540	

## 41 PROLONGES.

[illegible]

DÉSIGNATION DES OBJETS.	44 PROLONGES (Suite).					
	1 en échange pour les voitures.		1 pour le service particulier de la compagnie.		J TOTAL.	
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.
1	20	21	22	23	24	25
		k		k		k
Reporte . . . . .	..	1712.640	..	1253.480	..	2966.120
Togées . . . de charpentier . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . de charbon . . . . .	..	..	..	..	..	..
Haches à une main, ordinaires . . . . .	..	..	..	..	..	..
Herminettes . . . . .	..	..	..	..	..	..
Planes de charbon . . . . .	..	..	..	..	..	..
Valets d'établi . . . . .	..	..	..	..	..	..
M. lots d'ouvrier en bois . . . . .	..	..	..	..	..	..
Gaières . . . . .	..	..	..	..	..	..
Demi-varlopes . . . . .	..	..	..	..	..	..
Varlopes . . . . .	..	..	..	..	..	..
Rabots . . . . .	..	..	..	..	..	..
Guillaumes . . . . .	..	..	..	..	..	..
Fers de . . . galère, demi-varlopes, rabots . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . varlopes . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . guillaumes . . . . .	..	..	..	..	..	..
Compas droit . . . de 0 <sup>m</sup> ,22 de longueur . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . de 0 16 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
Équerres en fer . . . . .	..	..	..	..	..	..
Fausse équerre en fer . . . . .	..	..	..	..	..	..
Traquants . . . . .	..	..	..	..	..	..
Po ntes à tracer . . . . .	..	..	..	..	..	..
Reinettes tourne-gauche . . . . .	..	..	..	..	..	..
Pierre à tracer . . . blanche, le kilogramme . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . rouge . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 <sup>m</sup> ,015 de diamètre . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 018 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 023 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
Tarvies de . . . 0 026 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 028 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 032 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 035 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
Fûts de vilebrequin en fer . . . . .	..	..	..	..	..	..
Mèches de vilebrequin de . . . 0 <sup>m</sup> ,005 diam . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 007 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 011 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 <sup>m</sup> ,12 de . . . 0 004 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . longueur . . . 0 005 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . et de . . . 0 006 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 <sup>m</sup> ,18 id. . . 0 007 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 008 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 009 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
Braigués de 1 <sup>m</sup> ,20 . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 <sup>m</sup> ,007 de arg . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 009 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 011 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . 0 013 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . de charpentier . . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . de charbon . . . . .	..	..	..	..	..	..
Clocaux . . . plats, dit . . . 0 <sup>m</sup> ,028 larg. . . . .	..	..	..	..	..	..
. . . bois-d'âne . . . 0 034 . . . id. . . . .	..	..	..	..	..	..
Δ Reporte . . . . .	..	1712.640	..	1253.480	..	2966.120

N	1		TOTAL		OBSERVATIONS.
	HAQUET.		des		
ds.	Quan- tités.	Poids.	Quan- tités.	Poids.	
7	28	29	30	31	32
k.		k.		k.	
.620	...	883.590	....	77217.680	
	"	"	4	13.600	
	"	"	4	14.000	
	"	"	8	14.640	
	"	"	8	20.160	
	"	"	16	7.680	
	"	"	2	8.740	
	"	"	2	2.500	
	"	"	4	6.120	
	"	"	4	8.600	
	"	"	4	11.800	
	"	"	8	6.800	
	"	"	4	2.920	
	"	"	24	3.600	
	"	"	8	1.360	
	"	"	4	0.200	
	"	"	4	0.800	
	"	"	14	1.260	
	"	"	4	4.000	
	"	"	4	4.600	
	"	"	4	1.200	
	"	"	8	0.400	
	"	"	8	0.720	
	"	"	"	1.000	
	"	"	"	1.000	
	"	"	4	2.080	
	"	"	4	2.400	
	"	"	8	6.400	
	"	"	4	3.400	
	"	"	4	3.600	
	"	"	4	4.800	
	"	"	4	5.200	
	"	"	4	2.160	
	"	"	8	0.080	
	"	"	8	0.080	
	"	"	8	0.160	
	"	"	8	0.080	
	"	"	32	0.640	
	"	"	16	0.640	
.120	"	"	19	0.760	
	"	"	8	0.560	
	"	"	4	0.320	
	"	"	4	14.800	
	"	"	4	0.720	
	"	"	4	0.920	
	"	"	4	1.200	
	"	"	4	1.400	
	"	"	8	5.760	
	"	"	8	5.840	
	"	"	4	1.600	
	"	"	4	1.920	
.740	...	883.590	....	77422.880	

DESIGNATION DES OBJETS.	POIDS	VALEUR	NO EN OUVILS de Parc		Quantité	Poids	Quantité
	de	de					
	l'unité	l'unité					
1	2	3	4	5	6	7	8
	k.	fr.					
Reports.						5075 50	
Gouges de charpentier et charron	0 650	1 20					
meunier	0 470	1 00					
Marteaux de charpentier	1 000	2 00					
ciseaux	0 500	1 30					
Rapousoirs	0 260	0 33					
Tonnelles	0 930	2 05					
Niveaux de charpentier	0 750	0 40					
Pinons de 1 <sup>m</sup> ,00 à pied-de-lucbe	4 450	5 25					
Meules de 0 <sup>m</sup> ,32 de diamètre	6 400	2 50					
Moutures de moule	2 000	1 00					
Pierres à aigles	0 200	0 40					
ÉQUIPAGE DU PORT.							
Nacelle (1)	450 000	275 00					
AGÈRES DE LA NACELLE							
Mâts	5 000	3 00					
Gouvernails	4 500	3 50					
Barres	3 700	2 20					
Galles	5 000	3 50					
Pattes pompes en fer-blanc	1 270	4 00					
Écopes	1 100	2 70					
Sondes de boteer	30 000	25 00					
Couteaux de caifat	0 680	1 30					
Marteaux à mayer	0 750	1 60					
Ancre	40 000	55 00					
Grappins	17 500	17 50					
Prélat pour couvrir la nacelle	84 500	70 00					
CORDAGES POUR LES PORTS.							
Cinquenelles de 120 <sup>m</sup> de long et 0 <sup>m</sup> ,050 de diamètre	250 000	440 00					
Cordages d'ancre de 60 <sup>m</sup> de long et 0 <sup>m</sup> ,025 de diamètre	31 000	55 00					
Amarres de nacelle de 14 <sup>m</sup> de long et de 0 <sup>m</sup> ,024 de diamètre	7 000	12 00					
Commandes de 3 <sup>m</sup> de long et 0 <sup>m</sup> ,013 de diamètre	0 370	0 65					
Cornetiaux ou 50 <sup>m</sup> de long et 0 <sup>m</sup> ,030 de diamètre	30 000	52 00					
Grandes mailles de 150 <sup>m</sup> de long et 0 <sup>m</sup> ,009 de diamètre	11 000	18 00					
Bretelles avec leurs rondes	0 410	0 50					
Pousses à faire les épreuves	0 210	0 65					
ENGINS.							
Cubestans	82 000	36 50					
Leviers pour cubes ans	2 900	2 00					
Piquets fixés	3 400	1 30					
Moutons à bras	45 000	32 80					
à Reporter						5075 50	

#### 44 PROLONGES.

[illegible]

DÉSIGNATION DES OBJETS.	51 PROLONGES (Suite).			
	§ en recharge pour les voitures.		§ pour le service particulier de la compagnie.	
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.
1	20	21	22	23
		k.		k.
Rapports . . . . .		1712.640		1252.480
Gouges de . . . charpentes et charrou . . .				
Marteaux . . . . .				
Reprocheurs . . . . .				
Tenailles . . . . .				
Neveux de charpentier . . . . .				
Pinces de 1 <sup>m</sup> ,00 à pied-de-biche . . . . .				
Meules de 0 <sup>m</sup> ,32 de diamètre . . . . .				
Montures de meule . . . . .				
Pierres à affiler . . . . .				
ÉQUIPAGE DE PONT.				
Nacelle (1) . . . . .				
AGRÈS DE LA NACELLE				
Mât . . . . .				
Gouvernails . . . . .				
Rames . . . . .				
Gaffes . . . . .				
Petites pompes en fer-blanc . . . . .				
Écopes . . . . .				
Sondes de balancier . . . . .				
Couteaux de caisset . . . . .				
Marteaux à nayer . . . . .				
Ancres . . . . .				
Grappes . . . . .				
Prisoirs pour couvrir la nacelle . . . . .				
CORDAGES POUR LES PONTS				
Cinquantelles de 120 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et 0 <sup>m</sup> ,060 de diamètre . . . . .				
Cordages d'ancre de 60 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et 0 <sup>m</sup> ,026 de diamètre . . . . .				
Anchors de nacelle de 14 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et 0 <sup>m</sup> ,024 de diamètre . . . . .				
Continents de 3 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et 0 <sup>m</sup> ,013 de diamètre . . . . .				
Combles de 50 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et 0 <sup>m</sup> ,030 de diamètre . . . . .				
Grands mâts de 150 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et 0 <sup>m</sup> ,009 de diamètre . . . . .				
Bretelles avec leurs cordons . . . . .				
Puignons à liser les épaves . . . . .				
ENGINS				
Calentans . . . . .				
Leviers pour calentans . . . . .				
Piquets trétes . . . . .				
Moutons à bras . . . . .				
à Reporter . . . . .		1712.640		1252.480



N	MAQUET.		TOTAL		OBSERVATIONS.
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	
da.	28	29	30	31	32
1	28	29	30	31	32
2	28	29	30	31	32
3	28	29	30	31	32
4	28	29	30	31	32
5	28	29	30	31	32
6	28	29	30	31	32
7	28	29	30	31	32
8	28	29	30	31	32
9	28	29	30	31	32
10	28	29	30	31	32
11	28	29	30	31	32
12	28	29	30	31	32
13	28	29	30	31	32
14	28	29	30	31	32
15	28	29	30	31	32
16	28	29	30	31	32
17	28	29	30	31	32
18	28	29	30	31	32
19	28	29	30	31	32
20	28	29	30	31	32
21	28	29	30	31	32
22	28	29	30	31	32
23	28	29	30	31	32
24	28	29	30	31	32
25	28	29	30	31	32
26	28	29	30	31	32
27	28	29	30	31	32
28	28	29	30	31	32
29	28	29	30	31	32
30	28	29	30	31	32
31	28	29	30	31	32
32	28	29	30	31	32
33	28	29	30	31	32
34	28	29	30	31	32
35	28	29	30	31	32
36	28	29	30	31	32
37	28	29	30	31	32
38	28	29	30	31	32
39	28	29	30	31	32
40	28	29	30	31	32
41	28	29	30	31	32
42	28	29	30	31	32
43	28	29	30	31	32
44	28	29	30	31	32
45	28	29	30	31	32
46	28	29	30	31	32
47	28	29	30	31	32
48	28	29	30	31	32
49	28	29	30	31	32
50	28	29	30	31	32
51	28	29	30	31	32
52	28	29	30	31	32
53	28	29	30	31	32
54	28	29	30	31	32
55	28	29	30	31	32
56	28	29	30	31	32
57	28	29	30	31	32
58	28	29	30	31	32
59	28	29	30	31	32
60	28	29	30	31	32
61	28	29	30	31	32
62	28	29	30	31	32
63	28	29	30	31	32
64	28	29	30	31	32
65	28	29	30	31	32
66	28	29	30	31	32
67	28	29	30	31	32
68	28	29	30	31	32
69	28	29	30	31	32
70	28	29	30	31	32
71	28	29	30	31	32
72	28	29	30	31	32
73	28	29	30	31	32
74	28	29	30	31	32
75	28	29	30	31	32
76	28	29	30	31	32
77	28	29	30	31	32
78	28	29	30	31	32
79	28	29	30	31	32
80	28	29	30	31	32
81	28	29	30	31	32
82	28	29	30	31	32
83	28	29	30	31	32
84	28	29	30	31	32
85	28	29	30	31	32
86	28	29	30	31	32
87	28	29	30	31	32
88	28	29	30	31	32
89	28	29	30	31	32
90	28	29	30	31	32
91	28	29	30	31	32
92	28	29	30	31	32
93	28	29	30	31	32
94	28	29	30	31	32
95	28	29	30	31	32
96	28	29	30	31	32
97	28	29	30	31	32
98	28	29	30	31	32
99	28	29	30	31	32
100	28	29	30	31	32
101	28	29	30	31	32
102	28	29	30	31	32
103	28	29	30	31	32
104	28	29	30	31	32
105	28	29	30	31	32
106	28	29	30	31	32
107	28	29	30	31	32
108	28	29	30	31	32
109	28	29	30	31	32
110	28	29	30	31	32
111	28	29	30	31	32
112	28	29	30	31	32
113	28	29	30	31	32
114	28	29	30	31	32
115	28	29	30	31	32
116	28	29	30	31	32
117	28	29	30	31	32
118	28	29	30	31	32
119	28	29	30	31	32
120	28	29	30	31	32
121	28	29	30	31	32
122	28	29	30	31	32
123	28	29	30	31	32
124	28	29	30	31	32
125	28	29	30	31	32
126	28	29	30	31	32
127	28	29	30	31	32
128	28	29	30	31	32
129	28	29	30	31	32
130	28	29	30	31	32
131	28	29	30	31	32
132	28	29	30	31	32
133	28	29	30	31	32
134	28	29	30	31	32
135	28	29	30	31	32
136	28	29	30	31	32
137	28	29	30	31	32
138	28	29	30	31	32
139	28	29	30	31	32
140	28	29	30	31	32
141	28	29	30	31	32
142	28	29	30	31	32
143	28	29	30	31	32
144	28	29	30	31	32
145	28	29	30	31	32
146	28	29	30	31	32
147	28	29	30	31	32
148	28	29	30	31	32
149	28	29	30	31	32
150	28	29	30	31	32
151	28	29	30	31	32
152	28	29	30	31	32
153	28	29	30	31	32
154	28	29	30	31	32
155	28	29	30	31	32
156	28	29	30	31	32
157	28	29	30	31	32
158	28	29	30	31	32
159	28	29	30	31	32
160	28	29	30	31	32
161	28	29	30	31	32
162	28	29	30	31	32
163	28	29	30	31	32
164	28	29	30	31	32
165	28	29	30	31	32
166	28	29	30	31	32
167	28	29	30	31	32
168	28	29	30	31	32
169	28	29	30	31	32
170	28	29	30	31	32
171	28	29	30	31	32
172	28	29	30	31	32
173	28	29	30	31	32
174	28	29	30	31	32
175	28	29	30	31	32
176	28	29	30	31	32
177	28	29	30	31	32
178	28	29	30	31	32
179	28	29	30	31	32
180	28	29	30	31	32
181	28	29	30	31	32
182	28	29	30	31	32
183	28	29	30	31	32
184	28	29	30	31	32
185	28	29	30	31	32
186	28	29	30	31	32
187	28	29	30	31	32
188	28	29	30	31	32
189	28	29	30	31	32
190	28	29	30	31	32
191	28	29	30	31	32
192	28	29	30	31	32
193	28	29	30	31	32
194	28	29	30	31	32
195	28	29	30	31	32
196	28	29	30	31	32
197	28	29	30	31	32
198	28	29	30	31	32
199	28	29	30	31	32
200	28	29	30	31	32

(1) La carcasse de la nacelle est en planches de sapin au lieu de chêne, aussi la nouvelle nacelle est-elle plus légère.

## DESIGNATION DES OBJETS.

DESIGNATION DES OBJETS.	POIDS	PREX	30 EN OUTILS de PAYS.	
	de l'unité.	de l'unité.	Quantité.	Poids.
1	2	3	4	5
<i>Reporta. . . . .</i>				5896.10
<b>SONNETTE AVEC SES AGÈRES ET SES RECHANGES.</b>				
Coffres pour équipage de sonnette. . . . .	28.000	28 00	"	"
Montons de sonnette en fonte. . . . .	140 000	24 00	"	"
Arbres en fer pour monton de sonnette. . . . .	5 000	4 50	"	"
Bouloirs d'acier avec clavette. . . . .	1 300	1 30	"	"
Trous en bois pour montons de sonnette. . . . .	2 200	1 33	"	"
Clefs de levage en bois. . . . .			"	"
Cables de sonnette de 14 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et de 0 <sup>m</sup> ,035 de diamètre. . . . .	11.000	22 00	"	"
Crochets de câble de sonnette. . . . .	2 300	2 30	"	"
Tirandes de sonnette de 5 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et de 0 <sup>m</sup> ,012 de diamètre. . . . .	0 400	0 70	"	"
Poignées de tirands. . . . .	0 230	0 20	"	"
Crochets de chargement de sonnette. . . . .	53 000	10 00	"	"
Pousses de chargement de sonnette. . . . .	11 500	4 50	"	"
Traverse de chargement de sonnette. . . . .	3 500	1 30	"	"
Châssis de chargement de mou ou de sonnette. . . . .	19 000	4 00	"	"
Pied. . . . .	100 000	10 00	"	"
Grandes semelles. . . . .	604 000	9 00	"	"
Traverse d'assemblage des pieds avec les grandes semelles. . . . .	21 500	2 00	"	"
Jumelles. . . . .	49 000	15 00	"	"
Morants de côté ou échappe d'assemblage des jumelles avec les grandes semelles. . . . .	23 250	3 00	"	"
Traverse ou jambes de force de montant de côté. . . . .	3 500	4 00	"	"
Echelle formant échapp. . . . .	77 500	5 15	"	"
Poulies en bois. . . . .	10 000	6 00	"	"
tarabudés, de 0 <sup>m</sup> ,0271 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,948 de long <sup>r</sup> avec écrous et rondelles. . . . .	4 250	3 25	"	"
non tarabudés, de 0 <sup>m</sup> ,0294 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,433 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	3 200	2 40	"	"
— de 0 <sup>m</sup> ,0210 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,677 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	2 000	1 50	"	"
— de 0 <sup>m</sup> ,0220 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,596 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	2 000	1 50	"	"
— de 0 <sup>m</sup> ,0200 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,240 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	0 700	0 52	"	"
<b>ARTIFICES DE GUERRE.</b>				
Poudre de guerre (1). . . . .	"	1 19	"	"
Eclat. . . . .	0 005	0 10	"	"
pour étoile (au mètre courant). . . . .	0 040	0 07	"	"
roulés. . . . .	0 004	0 03	"	"
Bombes de 0 <sup>m</sup> ,32. . . . .	72 000	30 00	"	"
<i>Reporta. . . . .</i>				5896.10

## 41 PROLONGES.

48

DÉSIGNATION DES OBJETS.	M PROLONGES (Suite).					
	en échange pour les véhicules.		pour le service particulier de la compagnie.		FORCE.	
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.
	20	21	22	23	24	25
Reporte. . . . .	...	1712.445	...	1712.445	...	1712.445
<b>SONNETTE AVEC SES ARBES ET SON RECHANGES.</b>						
Coffrets pour équipage de sonnette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Moutons de sonnette en laiton. . . . .	•	•	•	•	•	•
Arbres en fer pour mouton de sonnette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Boulons d'axe avec clavette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Tenons en bois pour mouton de sonnette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Claf de tenon en bois. . . . .	•	•	•	•	•	•
Cables de sonnette de 14 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et de 0 <sup>m</sup> ,035 de diamètre. . . . .	•	•	•	•	•	•
Arbres de câble de sonnette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Tirandes de sonnette de 5 <sup>m</sup> de long <sup>r</sup> et de 0 <sup>m</sup> ,012 de diamètre. . . . .	•	•	•	•	•	•
Poignées de tirande. . . . .	•	•	•	•	•	•
Chargement de chargement de sonnette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Poutres de chargement de sonnette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Traverses de chargement de sonnette. . . . .	•	•	•	•	•	•
Arbres de chargement de mouton de sonnette						
Pied. . . . .	•	•	•	•	•	•
Grandes semelles. . . . .	•	•	•	•	•	•
Traverses d'assemblage des pieds avec les grandes semelles. . . . .	•	•	•	•	•	•
Jumelles. . . . .	•	•	•	•	•	•
Arbres de cou et échappe d'assemblage des jumelles avec les grandes semelles. . . . .	•	•	•	•	•	•
Traverses ou poutres de force de montant de tête. . . . .	•	•	•	•	•	•
Arbre le formant l'archet. . . . .	•	•	•	•	•	•
Poutres et bois. . . . .	•	•	•	•	•	•
Tirandes de 0 <sup>m</sup> ,0211 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,948 de long <sup>r</sup> avec écrous et rondelles. . . . .	•	•	•	•	•	•
Tirandes de 0 <sup>m</sup> ,0294 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,433 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	•	•	•	•	•	•
— de 0 <sup>m</sup> ,0220 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,677 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	•	•	•	•	•	•
— de 0 <sup>m</sup> ,0226 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,590 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	•	•	•	•	•	•
— de 0 <sup>m</sup> ,0200 de diam. et 0 <sup>m</sup> ,740 de long <sup>r</sup> avec clavette. . . . .	•	•	•	•	•	•
<b>ARTIFICES DE GUERRE</b>						
Poudre de guerre (1). . . . .	•	•	•	•	•	•
Éclatilles. . . . .	•	•	•	•	•	•
Mèche pour étoile (au mètre courant). . . . .	•	•	•	•	•	•
Mèche soufflée. . . . .	•	•	•	•	•	•
Bombes de 0 <sup>m</sup> ,32. . . . .	•	•	•	•	•	•
à Reporter. . . . .	...	1712.445	...	1712.445	...	1712.445

1 ISSON cadre.	1 SAQUET.		TOTAL des		OBSERVATIONS.
	Poids.	Quantité.	Poids.	Quantité.	
	27	28	29	30	31
	k.		k.		k.
	930.740	...	1743.920	....	70856.870
"	"	"	"	1	28.000
"	"	"	"	1	240.000
"	"	"	"	2	10.000
"	"	"	"	2	2.000
"	"	"	"	2	4.400
"	"	"	"	1	13.000
"	"	"	"	1	2.000
"	"	"	"	20	8.000
"	"	"	"	20	4.000
"	"	"	"	1	53.000
"	"	"	"	2	23.000
"	"	"	"	1	3.500
"	"	"	"	1	19.000
"	"	"	"	1	180.000
"	"	"	"	2	104.000
"	"	"	"	2	43.000
"	"	"	"	2	98.000
"	"	"	"	2	46.500
"	"	"	"	2	7.000
"	"	"	"	1	77.500
"	"	"	"	2	28.000
"	"	"	"	1	4.250
"	"	"	"	2	6.400
"	"	"	"	2	4.000
"	"	"	"	3	6.000
"	"	"	"	3	2.100
100.000	"	"	"	"	100.000
0.100	"	"	"	20 <sup>me</sup>	0.100
1.000	"	"	"	75 <sup>me</sup>	3.000
0.250	"	"	"	600	2.750
218.000	"	"	"	3	218.000
1218.000	...	1743.920	....		81106.870

(1) On ne peut charger que 180 kll. sur le camion à poudre.

DÉSIGNATION DES OBJETS.	Parce	PREX	30 EN OUVILS de PARC	
	de	de	Quantité	Poids
	l'unité	l'unité		
1	2	3	4	5
	k.	fr. c.		k.
<i>Reports.</i>				54938.240
Potées de bombe. . . . .	0 130	0 25	•	•
Pétards montés. . . . .	28 500	21 50	•	•
Pitons pour attacher le pétard. . . . .	0 400	1 00	•	•
Clefs à écrou pour monter et démonter le pétard. . . . .	1 220	2 40	•	•
<b>INSTRUMENTS.</b>				
Boussoles. . . . .	0 750	36 00	•	•
Goniomètres. . . . .	1 250	32 00	•	•
Planchettes avec leurs pieds. . . . .	6 000	25 00	•	•
Alidades en bois. . . . .	1 400	15 00	•	•
Pieds de boussole et de niveau d'eau. . . . .	2 250	10 00	•	•
Goniomètres. . . . .	0 600	1 30	•	•
Doubles décimètres { en bois. . . . .	0 0 0	0 50	•	•
{ en fer. . . . .	0 230	2 00	•	•
Règles d'un mètre. . . . .	0 500	0 35	•	•
Chaine d'arpenteur. . . . .	2 000	11 00	•	•
Etuis de mathématiques. . . . .	0 400	18 00	•	•
Niveaux d'eau dans leur boîte. . . . .	3 800	30 00	•	•
Verres de niveau d'eau de rechange. . . . .	0 200	0 00	•	•
Voyants à confusion. . . . .	1 600	8 80	•	•
<b>OBJETS D'APPROVISIONNEMENT</b>				
<i>Ferrures.</i>				
Broches de .	0 <sup>m</sup> 35 de longueur. . . . .	0 420	0 35	•
	0 28. . . . .	0 310	0 25	•
	0 23. . . . .	0 180	0 15	•
	0 18. . . . .	0 080	0 10	•
Claveaux de	0 32. . . . .	0 650	0 60	•
	0 25. . . . .	0 570	0 50	•
Clous d'apilage. .	n° 3. . . . . Le cent.	0 021	3 60	180 3 780
	n° 4. . . . .	0 021	3 15	60 1 260
	n° 5. . . . .	0 016	2 40	210 3 360
	n° 6. . . . .	0 015	2 20	420 6 300
Clous rondelés. .	n° 10. . . . .	0 008	1 10	120 0 960
	de 0 <sup>m</sup> 105. . . . .	0 115	0 25	•
	de 0 090. . . . .	•	0 60	•
	de 0 080. . . . .	•	0 60	•
Clous d'apilage, dit pointes de Paris. .	de 0 068. . . . .	•	0 60	•
	de 0 054. . . . .	•	0 65	•
	de 0 041. . . . .	•	0 70	•
	de 0 027. . . . .	•	0 94	•
Agrafes pour la nacelle. . . . . Le cent.	0 100	0 23	•	•
Bandes à fourche. . . . .	1 050	1 40	•	•
Chevillettes. . . . .	0 080	0 10	•	•
Rien. . . . .	doubles de lants à piler au feu	0 550	0 60	•
	simples. . . . .	0 440	0 50	•
	clous pour flèche. . . . .	0 310	0 30	•
	rais. . . . .	0 100	0 20	•
<i>A Report.</i>				64002.700



DÉSIGNATION DES OBJETS.	41 PROLONGES (Suite).				
	1 en recharge pour les voitures.		1 pour le service particulier de la compagnie.		74
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	
Report.					
Fentes de bombes.		1712.000		1712.000	
Pétards munies.					
Pions pour attacher le pétard.					
Clou à sautoir pour monter et démonter le pétard.					
INSTRUMENTS.					
Boussoles.					
Décimètres.					
Flanquettes avec leurs pieds.					
Alidés en bois.					
Pieds de	boussole et de niveau d'eau.				
	goniommètre.				
Doubles décimètres	en bois				
	en fer.				
Règles d'un mètre.					
Chaine d'arpenteur.					
Ruiss de mathématiques.					
Niveaux d'eau dans leur boîte.					
Verres de niveau d'eau de recharge.					
Voyants à coulisse.					
OBJETS D'APPROVISIONNEMENT					
Ferrures.					
Broches de	0 <sup>m</sup> 25 de longueur				
	0 28				
	0 23				
	0 18				
	0 37				
Charnières de	0 25				
	n° 3. . . . . Le cent.		6	0.126	7
Clous d'aspiage	n° 4. . . . .		2	0.042	2
	n° 5. . . . .		7	0.112	8
	n° 6. . . . .		14	0.210	16
	n° 10. . . . .		4	0.032	4
Clous ronds de	de 0 <sup>m</sup> 105				78
	de 0 080				
	de 0 080				
	de 0 068				
	de 0 054				
	de 0 041				
Agrafes pour la nacelle.	Le cent.				
Bandes à sautoir.					
Chevillettes.					
Lent.	doubles de jante à piler en feu				
	simples.				
	mous pour	fleche			
	rois				
d Reporter		1712.000		1712.000	



1 N° ON ordre.	1 MAQUET.		TOTAL des		OBSERVATIONS.
	Poids.	Quantité.	Poids.	Quantité.	
27	28	29	30	31	32
k.		k.		k.	
1248.000	...	1743.920	...	81108.870	
0.520	"	"	4	0.520	
84.900	"	"	3	84.900	
1.380	"	"	3	1.380	
2.440	"	"	2	2.440	
"	"	"	2	1.500	
"	"	"	2	2.500	
"	"	"	1	6.000	
"	"	"	2	2.800	
"	"	"	4	9.000	
"	"	"	2	1.200	
"	"	"	6	0.120	
"	"	"	3	0.280	
"	"	"	16	8.000	
"	"	"	1	2.000	
"	"	"	2	0.800	
"	"	"	4	15.200	
"	"	"	6	1.000	
"	"	"	4	7.520	
"	"	"	186	78.120	
"	"	"	279	86.480	
"	"	"	705	126.000	
"	"	"	1100	88.000	
"	"	"	415	369.750	
"	"	"	830	473.100	
0.126	6	0.126	972	20.412	
0.042	2	0.042	324	6.804	
0.112	7	0.112	1134	18.144	
0.210	14	0.210	2268	34.020	
0.032	4	0.032	648	5.184	
"	"	"	7830	9.000	
"	"	"	"	58.750	
"	"	"	"	58.750	
"	"	"	"	57.750	
"	"	"	"	43.500	
"	"	"	"	4.750	
"	"	"	"	16.000	
"	"	"	"	4.000	
"	300	0.480	"	0.480	
"	"	"	12	12.000	
"	"	"	300	28.800	
"	"	"	36	19.800	
"	"	"	36	15.840	
"	"	"	12	3.720	
"	"	"	36	3.080	
1237.842	...	1744.022	...	82091.284	

DÉSIGNATION DES OBJETS.	Poids	Prix	20		20
	de	de	en centimes		
	Poids.	Prix.	Poids.	Prix.	Prix.
	1	2	3	4	5
Rapports. . . . .	2.	2.50	1.		50000000
FORNAGES ET VOILURES.					
30 <sup>m</sup> de long et de 0 <sup>m</sup> ,025 de diam.	20.000	24 00	.	.	.
20 <sup>m</sup> de long et de 0 <sup>m</sup> ,025 de diam.	12.000	12 00	.	.	.
10 <sup>m</sup> de long et de 0 <sup>m</sup> ,025 de diam.	7.000	31 30	.	.	.
Traverse de roue de 3 <sup>m</sup> ,30 de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,018 de diamètre.	0.350	1 30	.	.	.
Petites manilles de 50 <sup>m</sup> de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,009 de diamètre.	2.850	6 30	.	.	.
Longues de 4 <sup>m</sup> ,70 de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,025 de diamètre.	0.100	0 80	.	.	.
Deux - longues de 2 <sup>m</sup> ,25 de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,011 de diamètre.	0.230	0 40	.	.	.
Cordeau	pour monter les roues, de 0 <sup>m</sup> ,004 de diam. (au mètre courant).	0.014	0 02	.	.
	à tracer, de 0 <sup>m</sup> ,003 de diamètre (au mètre courant).	0.006	0 02	.	.
Ficelle de 0 <sup>m</sup> ,001 de diam. (au mètre cour.)	0.002	0 02	.	.	.
Sacs à terre . . . . .	0 250	0 25	.	.	100
OBJETS D'ÉCLAIRAGE.					
Boîte à briquet garnie . . . . .	0.300	1 20	.	.	3
Amadou (au kilogramme) . . . . .	"	4 00	.	.	.
Bougies . . . id . . . . .	"	6 00	.	.	.
Turques . . . . .	1.000	4 00	.	.	.
Tourteaux . . . . .	0.510	0 35	.	.	.
Lanternes ordinaires.. . . .	0.470	1 50	.	.	.
Rechauds de camp. . . . .	1.850	2 00	.	.	.
MATIÈRES DIVERSES POUR LA CONFECTION DES OUTRAGES.					
Acier . . . . .	"	2 00	.	.	.
Fer A 0 <sup>m</sup> ,061 sur 0 <sup>m</sup> ,014 pour cercle de roue.	"	0 45	.	.	.
Fer B. 0 <sup>m</sup> ,000 sur 0 <sup>m</sup> ,000 p <sup>r</sup> frette de roue.	"	0 50	.	.	.
0 020 sur 0 020 pour lunette.	"	0 50	.	.	.
Mouille de forge. . . . .	"	0 025	.	.	.
MATIÈRES DIVERSES.					
Éponge (au kilogramme) . . . . .	"	0 90	.	.	.
Goudron . . . id . . . . .	"	0 60	.	.	.
Papier gris . . . . .	"	0 50	.	.	.
Pois . . . noirs. . . . .	"	0 70	.	.	.
resine . . . . .	"	0 50	.	.	.
Huile de navette . . . . .	"	1 00	.	.	.
Pinceaux de 0 <sup>m</sup> ,122 pour goudronner . . . . .	0.180	1 25	.	.	.
Poids de la voiture chargée. . . . .					50052.300
Poids d'une voiture chargée . . . . .					1898.40

## 41 PROLONGES.

1 UTILS vieux- art.	1 en instruments de sape, armures, etc.		1 EN AERËS de la nacelle.		2 POUR LA SONNETTE.				3. d'approvisionne- ments pour les ponts.	
	Poids.	Quantités.	Poids.	Quantités.	1 <sup>re</sup>		2 <sup>e</sup>		Quan- tités.	Poids.
					Quantités.	Poids.	Quantités.	Poids.		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k.		k.		k.		k.		k.		k.
1745.782	..	1871.682	..	1754.612	..	1743.332	..	1705.212	...	5210.626
"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	60.000
"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	60.000
21.000	"	"	"	"	"	"	"	"	18	126.000
"	"	"	15	9.750	"	"	"	"	300	195.000
11.550	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6.000	"	"	10	5.000	"	"	"	"	120	60.000
4.140	"	"	15	3.450	"	"	"	"	180	41.400
2.100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
4.800	"	"	"	"	"	"	"	"	6000=	36.000
1.200	"	"	"	"	"	"	"	"	6000=	12.000
"	50	12.500	"	"	"	"	"	"	"	"
2.000	"	"	2	1.000	"	"	2	1 000	"	"
1.000	"	"	"	1.000	"	"	"	1.000	"	"
10.000	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
10.000	"	"	10	10.000	"	"	10	10.000	90	90.000
5 100	"	"	10	5.100	"	"	10	5.100	90	45.900
3.360	"	"	"	"	"	"	"	"	12	5.040
7.400	"	"	"	"	"	"	"	"	9	16.650
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1835.432	..	1884 182	..	1789.912	..	1743.332	..	1722.312	...	5958.616
"	..	"	..	"	..	"	..	"	...	1986.200

DESIGNATION DES OBJETS.	14 PROLONGES (Suite).				
	1 en échange pour les voiliers.		1 pour le service particulier de la compagnie		26
	Quantité.	Poids.	Quantité.	Poids.	
1	20	21	22	23	24
Reporte. . . . .	...	1712.640	...	1251.002	...
<b>CORDAGES ET TOILES.</b>					
Câbles de { 50 <sup>m</sup> de long et de 0 <sup>m</sup> ,021 de diam.	.	.	.	.	.
25 <sup>m</sup> . . . . .	.	.	.	.	.
15 <sup>m</sup> . . . . .	.	.	.	.	.
Traits de manœuvre de 3 <sup>m</sup> ,20 de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,018 de diamètre. . . . .	.	.	.	.	.
Petites mailles de 60 <sup>m</sup> de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,006 de diamètre. . . . .	.	.	.	.	.
Longes de 4 <sup>m</sup> ,70 de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,012 de diamètre. . . . .	.	.	.	.	.
Demi-longes de 2 <sup>m</sup> ,25 de longueur et de 0 <sup>m</sup> ,011 de diamètre. . . . .	.	.	.	.	.
Cordeau { pour monter les scies, de 0 <sup>m</sup> ,004 de diam. (au mètre courant) .	.	.	.	.	.
à tirer, de 0 <sup>m</sup> ,003 de diamètre (au mètre courant) . . . . .	.	.	.	.	.
Ficelle de 0 <sup>m</sup> ,001 de diam. (au mèt. cour.)	.	.	.	.	.
Sacs à terre. . . . .	.	.	.	.	.
<b>OBJETS D'ÉCLAIRAGE.</b>					
Boîte à briquet garnie. . . . .	.	.	.	.	.
Amadou (au kilogramme). . . . .	.	.	.	.	.
Bougies . . . . .	.	.	.	.	.
Torches. . . . .	.	.	.	.	.
Tourteaux . . . . .	.	.	.	.	.
Lanternes ordinaires. . . . .	.	.	.	.	.
Réchauds de rempart. . . . .	.	.	.	.	.
<b>MATIÈRES DIVERSES POUR LA CONFECTION DES OUVRAGES.</b>					
Acier. . . . .	.	.	.	.	.
Fer A. 0 <sup>m</sup> ,061 sur 0 <sup>m</sup> ,014 pour cercle de roue. . . . .	.	.	.	.	.
Fer B. { 0 <sup>m</sup> ,000 sur 0 <sup>m</sup> ,000 p <sup>r</sup> frette de roue	.	.	.	.	.
0 020 sur 0 020 pour boulon. .	.	.	.	.	.
Houille de forge. . . . .	.	.	.	.	.
<b>MATIÈRES DIVERSES.</b>					
Étoupe (au kilogramme). . . . .	.	.	.	.	.
Goudron . . . . .	.	.	.	.	.
Papier gris . . . . .	.	.	.	.	.
Pois . . . . .	.	.	.	.	.
noire. . . . .	.	.	.	.	.
résine. . . . .	.	.	.	.	.
Huile de navette. . . . .	.	.	.	.	.
Pinceaux de 0 <sup>m</sup> ,122 pour goudronner . .	.	.	.	.	.
Poids de la voiture chargée . . . . .	...	1712.640	...	1251.002	...
Poids d'une voiture chargée . . . . .	...	...	...	...	...

I HAQUET.		TOTAL des		OBSERVATIONS.
Quan- tités.	Poids.	Quan- tités.	Poids.	
28	29	30	31	
	k.		k.	32
...	1744.822	...	82801.304	
"	"	3	60.000	
"	"	6	60.000	
"	"	21	147.000	
"	"	315	204.750	
"	"	3	11.550	
"	"	142	71.000	<p>La prolonge vide du modèle de 1825, sans ancien porte-rauc, pesait 700 k. 00, mais, en 1838, on a transformé les fuseaux de ridelle en planches de côté assemblées sur des rauchets en fer. ce qui a porté le poids de la prolonge à 782 k.; en 1845, on a adopté les roues du chariot d'artillerie, le poids de la nouvelle voiture a été de 795 k. 00; enfin, en 1850, on a adopté l'avant-train du chariot d'artillerie de manière à rendre identique la prolonge avec ce chariot, le poids de la prolonge s'est trouvé être de 741 k. 00, mais le tirage de la nouvelle voiture est moins grand que celui de la voiture de 1838.</p> <p>L'augmentation du poids des nouvelles caisses provient: de l'augmentation de l'épaisseur des planches et des compartiments qu'on y a ajoutés; le dessus des caisses pour accompagner a été disposé de manière à recevoir les caisses de chevaux de bât; leur poids, qui était de 200 k., s'est élevé à 298 k.</p>
"	"	213	48.990	
"	"	150 <sup>m</sup>	2.100	
"	"	6800 <sup>m</sup>	40.800	
"	"	6400 <sup>m</sup>	13.200	
"	"	150	37.500	
"	"	11	5.500	
"	"	"	4.000	
"	"	"	20.000	
"	"	120	120.000	
"	"	120	61.200	
"	"	20	8.400	
"	"	13	24.050	
"	"	"	15.000	
"	"	"	120.000	
"	"	"	15.000	
"	"	"	45.000	
"	"	"	90.000	
00	"	"	5.000	
00	10.000	"	10.000	
00	"	"	0.200	
00	4.000	"	4.000	
00	"	"	5.000	
"	"	"	2.400	
1	0.180	1	0.180	
152	1759.002	...	84053.124	
...	...	...	...	

#### § IV.

**DU CHEVAL; SON AGE; SES DÉFAUTS; SA NOURRITURE QU'IL EXIGE. — FERRAGE; ATTELAGE; HARNACHEMENT. — EMPLOI DU MULET ET DU BOEUF. — PLACES QUE LES MULETS ET BOEUF OCCUPENT A L'ÉCURIE ET AU BARN. — DÉSINFECTION DES ÉCURIES ET DES HARNAIS.**

---

**704.—ÂGE DU CHEVAL.** — Il se connaît principalement par l'inspection des *dents incisives* de la mâchoire inférieure.

Chaque mâchoire a 6 dents incisives, savoir : 2 pince, 2 mitoyennes et 2 coins; plus 12 dents machelières, et en outre, chez les chevaux, 2 crochets.

De 2 ans  $\frac{1}{2}$  à 3 ans, les premières pinces de lait sont remplacées par 4 autres pinces, ou dents de charrue qui est *creuse* tandis que les autres dents sont pleines. On nonce un cheval de cet âge.

De 3 ans  $\frac{1}{2}$  à 4 ans, les mitoyennes tombent; alors les mitoyennes sont creuses, et les coins sont pleins.

De 4 ans  $\frac{1}{2}$  à 5 ans, les coins tombent; alors les coins sont creux, et les incisives sont creuses.

On peut compter 18 mois pour le *rasé* de chaque dent de la mâchoire inférieure; ainsi : les pinces sont rasées à 4 ans  $\frac{1}{2}$  de la muraille externe, et à 6 ans de la muraille interne; les mitoyennes à 5 ans  $\frac{1}{2}$  de la muraille externe, et à 7 ans de la muraille interne; les coins à 6 ans  $\frac{1}{2}$  de l'une, et à 8 ans de l'autre.

Les dents de la mâchoire supérieure, plus fortes, sont rasées le double de temps de celles de la mâchoire inférieure; les pinces sont rasées à 6 et 9 ans, les mitoyennes à 7 et 10 ans, et les coins vers 8 et 12 ans. A cette époque le cheval est *marqué*, et son âge ne se reconnaît plus ultérieurement par des indices assez incertains.

Une dent étant rasée, sa *table* ne doit plus présenter avec un point noir appelé *germe de fève*; cependant, par exception : aussi faut-il examiner l'état des murailles de la table.

Un cheval ne peut rendre aucun service avant l'âge de 5 ans, et il ne convient même pas de le faire travailler avant qu'il est rare qu'après 12 ans il puisse être encore employé.

**705.—CHOIX DU CHEVAL; SES DÉFAUTS.**—On doit prendre le plus grand soin, et même de la méfiance, dans le *choix* d'un cheval.

La meilleure *taille* des *chevaux de trait* est de 1<sup>m</sup>, 40 et celle des *chevaux de bât* 0<sup>m</sup>, 05 de moins.

On doit d'abord *examiner* le cheval au repos à l'écurie, et en observer dehors ses aplombs, et la facilité de ses mouvements et les diverses allures, en empêchant le vendeur de le placer et l'exciter par des coups ou des cris; les yeux doivent être vifs et sains, les jambes sèches et non engorgées, les jarrets forts et sains, les pieds bien placés et proportionnés, la corne saine et propre à un bon ferrage.

Il faut *rejeter* tout cheval haut sur ses jambes, étroit, efflanqué, grêle, ou long-jointé, ou auquel on trouverait les *tares* ou infirmités suivantes : d'être arqué, bouleté, éreinté, boiteux, avoir les épaules chevillées, les pieds rampins, encastelés, comés, ou cerclés, les molettes chevillées, enfin l'éparvin calleux, l'éparvin de bœuf, les courbes, les jardons, les jardes, les suros, les fusées et les grappes.

Toutes ces tares sont des cas de réforme, ainsi que l'usure et les blessures graves.

Lorsqu'on achète un cheval, on exige ordinairement du vendeur un *acte de vente*, avec garantie, pendant quarante jours, apprenant la morve, la pousse, la courbature, les cornages, l'imbécillité, l'épilepsie, la boiterie du vieux mal, le tic, la fluxion périodique.

Le *signalement* d'un cheval doit être daté et comprendre le sexe, l'âge, la taille, la couleur de la robe, et surtout les marques particulières.

La *mort* de tout cheval doit être constatée par procès-verbal dressé par le sous-intendant militaire ou par le magistrat civil du lieu où l'on se trouve.

**706. — NOURRITURE DU CHEVAL.** — Les substances que l'on donne à manger au cheval peuvent être classées à peu près ainsi, par ordre de valeur nutritive :

- 1° Les *céréales* : blé, orge, avoine, seigle, etc.;
- 2° Les *herbacées* : luzerne, trèfle rouge, sainfoin, etc.;
- 3° Les *plantes légumineuses* : pois, lentilles, fèves, haricots, etc.;
- 4° Les *racines* : carottes, bettes, pommes de terre, etc.

Il importe de ne *pas trop nourrir* les chevaux et de changer leur régime très-progressivement. En campagne, ne les faites jamais manger avant de commencer un travail accéléré; après des efforts violents et soutenus, ne leur offrez pas des aliments trop pétissants, mais de la paille. Ne les faites jamais boire trop en une fois, à moins qu'ils ne reprennent de l'exercice sur-le-champ. Laissez-leur toujours la plus grande portion d'aliments pour la nuit.

Le bon *foin* doit être vert, d'une odeur agréable, légèrement

aromatique, d'une saveur douce et sucrée, fin, sec, et un peu cassant. Il faut, autant que possible, qu'il soit consommé de 2 mois à 2 ans de récolte. S'il est de mauvaise qualité, mouillez-le d'eau salée.

La *paille* doit être de froment non barbu, d'un beau jaune doré, et non mouillée, fine et médiocrement grande. On peut la donner nouvelle sans inconvénient ; n'employez la paille d'avoine, d'orge, de seigle, ou de chaume, qu'à défaut de paille de froment.

L'*avoine* doit être pesante, lisse, et sans mauvaise odeur : sa couleur est sans importance ; il faut qu'elle ait au moins 4 ou 5 mois de récolte. Si vous la recevez au poids, veillez à ce qu'elle ne soit ni humide, ni remplie de pierres ; si c'est à la mesure, refusez celle qui pèserait moins de 40 kil. l'hectolitre, et moins de 42 kil., si elle est nouvelle.

Le *son* doit provenir de la mouture du froment. Il faut qu'il soit frais, récent, farineux, inodore, et d'une saveur douce. Il s'altère au bout de 3 ou 4 mois au plus de conservation. Le son ayant une saveur aigre doit être rejeté.

L'*eau* doit être claire, limpide, inodore, et dissolvant le savon. Les eaux de pluies, fraîchement recueillies, et les eaux courantes, sont les meilleures : les plus mauvaises sont les eaux de puits et les eaux croupissantes. Si l'eau est plus froide que l'air, et qu'on n'ait pas le temps de lui laisser prendre sa température, on devra y ajouter du son.

Le foin se *substitue* à la paille pour  $\frac{1}{2}$  en poids ; la farine d'orge à l'avoine pour les  $\frac{2}{3}$  en poids, et le son pour le double en volume.

En cas de nécessité, on admet le remplacement du foin par la luzerne et le sainfoin en tout ou en partie, et par le trèfle par  $\frac{1}{2}$  seulement.

On admet aussi en mélange avec l'avoine, pour  $\frac{1}{2}$ , l'orge, la vesce, la bisaille, les fèves, les fèveroles, le maïs, l'épeautre, les pois, et le seigle, en faisant concasser ou tremper dans l'eau ces dernières substances qui sont très-dures.

A la guerre, les plantes vertes sont toujours critiques pour le cheval au commencement de leur emploi ; les céréales sont trop nourrissantes, il faut en ôter les épis : les racines nourrissent bien le cheval sans le débilitier. Le meilleur vert est l'escourgeon, ou encore le genêt épineux dont on pile les tiges. L'herbe de pré nourrit peu. Le sainfoin, la luzerne et surtout le trèfle exposent à la météorisation. Il ne faut employer qu'à la dernière extrémité les jeunes pousses, les bourgeons, les feuilles et les écorces d'arbres.

La *ration de fourrage vert* est de 10 kil. par jour pour un cheval.

En campagne, lorsqu'on va en fourrageurs, on estime que qu'on



chevaux traineront la nourriture de quarante pour vingt-quatre heures, et qu'un cheval ne portera à dos que quatre rations.

*Rations de fourrages secs. (Voyez pag. 486).*

**707. — SOINS A DONNER AU CHEVAL.**—Le cheval a besoin de repos autant que de nourriture. En cantonnement, il faut le placer dans les écuries les plus sèches et les plus aérées, et lui donner de la litière sèche et propre. Au bivouac, il est très-important d'abriter le cheval, autant que possible, de la pluie, des changements brusques de température, du vent, de l'humidité et des insectes.

En route, et en campagne, examinez le harnachement et le chargement, avant chaque départ, et pendant chaque halte; visitez aussi les pieds des chevaux. En arrivant au gîte, déchargez-les immédiatement, ôtez la croupière, débouclez le poitrail, etc.; mais desserrez seulement les sangles, laissez la couverture s'ils ont chaud, et ne les faites bouchonner que lorsqu'ils seront séchés; examinez sans retard s'il ne leur est survenu aucune tumeur ou blessure, visitez tous les jours l'état des pieds, de la ferrure et des ganaches.

Pour le *pansage*, si les chevaux ont beaucoup sué, insistez sur l'étrille; s'ils ont marché dans la boue, insistez sur le bouchon aux jambes; par les temps de sécheresse et de poussière, insistez sur l'éponge aux yeux, aux naseaux, au fondement, au fourreau et à la bouche.

Les bains de rivière délassement très-efficacement les chevaux, et raffermissent leurs jambes: il faut toujours les faire bouchonner en sortant de l'eau.

En général, tous les soins de pansage et de propreté doivent être exécutés plus scrupuleusement à proportion que les chevaux manquent des autres commodités nécessaires à leur santé.

**708. — FERRAGE.** — Il est de la dernière importance en route, et surtout en campagne.

Le fer doit garnir le pied légèrement en dehors, et être juste en dedans. Les éponges doivent être généralement courtes et minces. Les fers de devant doivent être étampés en pinces; ceux de derrière en talons, plus gras en dehors, plus maigres en dedans. Il faut n'abattre de la muraille que ce qui est nécessaire pour que le fer porte bien, ne jamais parer la sole et rarement la fourchette, ne râper que les rivets et pas la muraille, empêcher que le fer ne soit appliqué trop chaud, ou laissé trop longtemps sur le pied. Le fer doit porter également partout sur la muraille et point sur la sole.

Il faut 2 heures à un maréchal et à un manœuvre pour ferrer un cheval des quatre pieds.

Les 4 fers pèsent ensemble 3 kil., et sont fixés par 32 clous de

100 pour 2 kil. Trois ouvriers peuvent forger 100 fers dans une journée de 16 heures de travail.

On doit toujours, en entrant en campagne, avoir une ferrure de rechange par cheval, avec le double des clous nécessaires pour la placer, et de plus, des clous à glace aux approches de l'hiver.

**709.—HARNACHEMENT ; ATTELAGE.** — Les précautions essentielles relatives au harnachement et à l'attelage des chevaux, sont : de ne pas seller trop en avant ; de s'assurer souvent que la couverture ne comprime pas le garrot ; de disposer et d'élever la charge de derrière de façon à ne pas blesser le rognon ; de ne pas souffrir, en marche, que les hommes descendent de cheval et remontent fréquemment, de ne négliger aucune occasion de faire sécher et battre les couvertes ; de faire tenir propre le harnachement, et d'en visiter souvent les boucles, les lanières, les chevilles, l'essieu des gourmettes, etc. ; de maintenir la souplesse des cuirs, en les graissant avec de l'huile de pied de bœuf, etc., etc.

Si le cheval *maigrit*, il faut clouer avec soin, aux bandes de l'arçon, des panneaux faits avec de la grosse toile et rembourrés avec du foin.

Si le cheval se *blesse sur les côtes*, il faut, lorsqu'on a ployé la couverture, garnir d'une toile, la partie qui frotte sur la blessure, puis relever la selle par des demi-panneaux qui portent sur la partie saine seulement : le cheval pourra se guérir ainsi en marchant.

Si le cheval se *blesse sur le garrot*, il faudra élever la selle de l'avant avec des demi-panneaux, garnir de même sa couverture d'un linge, et diminuer le poids sur le devant de la selle.

S'il se *blesse sur le rognon*, il faut ployer la couverture plus courte, afin qu'elle ne touche pas la plaie, diminuer le poids de la charge et la relever de manière qu'elle ne porte pas sur la partie malade.

S'il est *blessé par la croupière*, on la desserrera, on la garnira de linge, ou même on l'ôtera tout à fait.

S'il est *blessé par les sangles*, cela provient toujours, ou de ce que la selle est trop en avant, ou de ce que la sangle est trop sèche et trop dure : dans le premier cas, on sellera plus en arrière ; dans le deuxième, on gratera l'arête de la sangle et on la graissera, ou bien on la garnira de toile ou de peau de mouton.

S'il se *blesse à la bouche*, on devra abaisser ou élever les branches pour couvrir ses branches supérieures, descendre le filet, etc., etc.

Pour que les chevaux soient *bien harnachés*, il faut que le collier soit un peu aisé à l'encolure, et qu'on puisse passer la couverture entre la partie inférieure du collier et le poitrail ; que les plates-longes et les fourreaux soient sur leur plat ; que le bras avant de l'avaloir corresponde à la partie supérieure des hanches.

que le bras du bas soit à 3 ou 4 centimètres au-dessous de la base des fesses.

Quand un trait s'affaiblit, et qu'on ne peut pas le changer, on le mettre aux chevaux qui sont le plus en avant.

Dans les mauvais pas, il faut que les conducteurs restent à cheval, et même que des hommes montent chaque sous-verge.

Le poids à tirer par cheval en campagne, outre la voiture, ne doit pas excéder 250 à 300 kil.; il ne paraît pas que le cheval chargé ou attelé puisse fournir plus de 12 à 14 lieues par jour, de manière continue, encore faut-il alors qu'il soit très bien traité. Les marches de nuit doivent être surtout évitées; il est préférable de presser l'allure pendant le jour.

La charge doit être bien fixée au bât, et celui-ci également bien attaché au corps de l'animal, de manière à éviter les oscillations pendant la marche. Il faut rapprocher la charge du garrot, faire qu'elle ne soit trop élevée, et donner à son axe une inclinaison d'autant plus forte du devant à l'arrière que le poids est plus considérable. Il importe à la conservation du rembourrage que les bâts ne soient enlevés que 2 heures après l'arrivée au gîte, qu'ils soient exposés et séchés au soleil, battus légèrement, et tenus très-propres. Le rembourrage doit être refait tous les 3 à 4 mois.

710.—EMPLOI DU MULET.—Le *mulet* peut rendre des services à l'âge de 3 ans, et travailler jusqu'à 25. Il peut porter de 100 à 250 kil., à raison de 8 lieues par jour; mais on réduit ordinairement sa charge à 100 kil. en campagne. Il est moins propre à tirer qu'à porter, comparativement au cheval. Le mulet est robuste, sobre, craignant peu la chaleur, facile à nourrir, et cependant délicat sur le choix de l'eau; il est rarement malade, mais les affections sont aiguës et souvent mortelles.

711.—EMPLOI DU BOEUF.—Les *bœufs*, depuis l'âge de 3 ans, quel qu'il soit, ont pris tout leur accroissement, peuvent être utilisés avec avantage, surtout dans les pays de montagnes. On les attèle par les cornes, ou par les épaules. Dans les parcs de réserve, ces animaux sont susceptibles de rendre de grands services, indépendamment du parti qu'on peut en tirer, en cas d'urgence, pour la nourriture des troupes. Ils ne demandent pas autant de soins que les chevaux; néanmoins, il convient de les étriller et de les laver tous les jours. La nourriture qu'ils préfèrent est l'orge bouillie, les fèves concassées, mélangées avec du sel. On leur donne aussi du foin.

712.—PLACES QUE LES CHEVAUX, MULETS ET BOEUF OCCUPENT À L'ÉCURIE ET AU BIVOUAC. — L'espacement des chevaux dans les écuries est de 1<sup>m</sup>,45; il peut, exceptionnellement, être réduit

à 1<sup>m</sup>,40, lorsque avec cet espacement, les dimensions de l'écurie permettent de donner à chaque cheval 20 mètres cubes d'air.

Les écuries simples ont 6<sup>m</sup>,00 de largeur dans œuvre.

Les écuries doubles, les chevaux placés croupe à croupe, ont 10<sup>m</sup>,40 de largeur dans œuvre ; on peut cependant utiliser celles qui n'ont que 8<sup>m</sup>,30 de largeur.

Les écuries doubles, les chevaux placés tête à tête, doivent avoir 13<sup>m</sup>,00 de largeur dans œuvre.

La hauteur sous plafond doit être de 5<sup>m</sup>,00. On peut utiliser les écuries existantes ayant moins de hauteur, en augmentant au besoin l'espacement des chevaux, de manière à ménager pour chaque cheval une capacité de 20 mètres cubes d'air.

Les portes des écuries doivent, autant que possible, avoir 2<sup>m</sup>,00 de largeur sur 2<sup>m</sup>,60 de hauteur ; il faut tâcher d'en ménager à chaque extrémité pour la ventilation.

Les croisées doivent être nombreuses ; chercher à en établir une de 3 en 3 chevaux. Le bas des fenêtres est placé à 3<sup>m</sup>,00 au-dessus du sol.

Pour assainir certaines écuries, établir des ventouses aspirantes ou cheminées d'appel en arrière des chevaux et dans l'axe de passage ; il faut qu'elles puissent se fermer à volonté.

Le sol des écuries doit avoir une pente de la tête à la croupe des chevaux de 0<sup>m</sup>,02 par mètre au minimum, et de 0<sup>m</sup>,03 au maximum ; il doit toujours être tenu proprement et garni de litière que l'on renouvelle chaque semaine.

Les mangeoires sont en bois, en pierre ou en fonte, celles en bois seront divisées par cheval. Elles ont 0<sup>m</sup>,20 de profondeur, leur largeur est de 0<sup>m</sup>,30 en haut et de 0<sup>m</sup>,24 au fond ; leur arête supérieure est à 1<sup>m</sup>,10 au-dessus du sol.

Les fuseaux des râteliers doivent être espacés entre eux d'environ 0<sup>m</sup>,08, leur pied à 0<sup>m</sup>,30 au-dessus du plan supérieur de la mangeoire.

Les chevaux sont séparés les uns des autres, par un, au moyen de bat-flanc.

Il convient, en cantonnement, de choisir les écuries dont les dimensions se rapprochent le plus de celles-ci qui sont indiquées par les règlements.

On doit éviter les écuries isolées, trop exposées au soleil et aux courants d'air.

Il ne faut pas mettre trop de chevaux dans un même local. Les écuries pour 12 à 15 chevaux valent mieux que celles pour 30 ou 40.

On peut admettre que les mulets se placent dans les écuries comme les chevaux, et qu'ils occupent tout au plus le même espace.

Les bœufs se rangent en sens inverse des chevaux, c'est-à-dire

vers la muraille : ils occupent 2<sup>m</sup>,30 de longueur seulement, 1<sup>m</sup>,00 devant leurs auges.

Les lieux sont toujours dangereux. Il faut, en choisissant un emplacement, avoir soin d'éviter, autant que possible, les mauvais terrains humides, etc., etc..., et préférer les lieux qui offrent un abri, de bonne eau, du bois, des fourrages. Au reste, les piquets auxquels on attache les chevaux, et les bœufs, doivent être espacés d'après les distances indiquées ci-dessus pour les écuries.

**DÉSINFECTION DES ÉCURIES ET DES HARNAIS.** — Il faut laver à grande eau les murs et le sol des écuries ; laver avec du savon vert les mangeoires, les râteliers et tous les ustensiles ; laver avec une dissolution de 1 partie de potasse caustique dans 15 parties d'eau les bois ferrés comme seaux, etc. ; et blanchir les murs à l'eau de chaux ; ensuite on fera une fumigation de chlore en mettant, par écurie de 15 à 20 litres de terrine contenant un mélange de 50 grammes de sel marin et 12 grammes d'oxyde noir de manganèse, sur lequel on versera 5 grammes d'acide sulfurique concentré qu'on aura préalablement dissous dans 25 grammes d'eau : la terrine étant placée sur des charbons incandescents, on fermera hermétiquement pendant 12 heures.

Il faut aussi laver les harnais, les effets, et, en un mot, tout ce qui est en cuir, corne ou chanvre, dans une solution concentrée de chlore de bien de 100 grammes de chlorure de chaux par 4 litres d'eau. Pour surcroît de précaution, suspendre ces harnais dans un endroit où l'on fait la fumigation. Les peaux, les tissus de laine et de coton doivent être lavés dans une forte lessive de cendres, et le fer et le métal doit être brossé avec une dissolution de sa-

---

## § V.

### NOTES MÉDICALES ET VÉTÉRINAIRES SUCCINCTES.

---

#### HYGIÈNE MILITAIRE.

Une qualité essentielle du soldat et du cheval étant la capacité de supporter les fatigues et les privations, il importe de savoir guérir promptement tout dérangement de santé qui mettrait hors d'état de continuer leur service. Les notes sur la manière de traiter, par des procédés faciles, les maladies qui arrivent le plus communément aux hommes et aux animaux, à l'armée, pourront être utiles aux officiers du génie.

ms et plus abondamment mouillés que dans les pays  
ces derniers, il faut diminuer le service de nuit, év  
causes de refroidissement, se couvrir les yeux au l  
primer la tenue d'été.

**716.—BOISSONS.**—La mauvaise eau doit être  
terdite aux soldats. Si cependant l'on était réduit à  
drait la mêler avec du vin, de l'eau-de-vie ou de  
l'on manquait d'eau tout à fait, il faudrait faire m  
mes de jeunes pousses d'arbres, des feuilles, des  
mener dans la bouche des balles de fusil, ou de pet  
d'exciter la salivation. Il est très-essentiel d'empêc  
de boire trop d'eau en marchant. L'eau-de-vie pu  
tite quantité à la fois, convient particulièrement  
pendant les nuits froides et humides de l'hiver ;  
ajouter 6 à 7 parties d'eau.

**717.—MARCHES.**—On évite beaucoup de fatig  
en ayant soin que la vitesse des têtes de colonnes  
surtout extrêmement uniforme.

On doit faire en sorte que la troupe arrive au g  
l'ardeur du soleil ; et au moins, d'ordonner deux  
s'il faut qu'elle marche toute la journée.

En hiver, pendant un froid très-rigoureux, il faut  
empêcher les hommes qui paraissent engourdis de  
pour se coucher, et d'approcher trop vite du feu  
vent au gîte : s'ils ont quelques parties gelées, on l  
cement avec de la neige, de l'eau glacée ou du d  
qu'elles recouvrent la chaleur et le mouvement.

Il est très-important qu'ils soignent leurs pieds avec la plus scrupuleuse attention, qu'ils ne négligent pas la moindre écorchure qui s'y manifesterait, et qu'ils enveloppent de toile la partie lésée.

#### TRAITEMENTS DE QUELQUES MALADIES EXTERNES.

**718. — FURONCLE (clou).** — Calmer l'inflammation locale, au moyen de cataplasmes émollients de mie de pain et de farine de graine de lin, bouillie dans de l'eau, ou mieux dans une décoction de mauve ou de son ; ou bien encore, employer de l'onguent de la mère, du suif ou de la graisse non salée.

**719. — GALE.** — Se frotter, matin et soir, avec 6 grammes de lotion sulfureuse, composée de : 12 grammes de sulfure de potasse, 1 litre  $\frac{1}{2}$  d'eau et 2 grammes d'acide sulfurique ; ou bien avec 2 grammes de pommade soufrée, formée de : 6 grammes de soufre sublimé lavé, 3 grammes de sel marin, et 24 grammes de graisse.

Le logement des galeux doit toujours être tenu à une température élevée.

La gale étant très-contagieuse, il faut bien lessiver, et exposer à la vapeur de soufre, les effets des hommes qui en ont été atteints.

**720. — BRULURE.** — S'il n'existe qu'une simple irritation à la peau, avec rougeur, chaleur et douleur, il suffit de plonger la partie brûlée pendant plusieurs heures dans de l'eau fraîche qu'on renouvelle à mesure qu'elle s'échauffe, et en y ajoutant, s'il se peut, 2 cuillerées d'extrait de saturne (acétate de plomb) par litre d'eau.

Si la partie brûlée présente des ampoules, on emploie d'abord le traitement qui précède ; ensuite, on pique les ampoules pour donner issue à la sérosité, et l'on applique des compresses de cérat, de graisse et de beurre non salé.

Enfin, si la peau brûlée est détruite, on fait d'abord usage des deux traitements ci-dessus, et l'on panse ensuite les plaies avec de la charpie, sur laquelle on étend beaucoup de cérat, ou un mélange en parties égales d'huile et de jaune d'œuf. Comme dans ce dernier cas la fièvre se déclare ordinairement, il faut observer la diète, et prendre des boissons adoucissantes.

**721. — HÉMORRAGIE.** — Avant d'arrêter une hémorragie, il faut laisser couler une quantité de sang égale à celle qu'on obtiendrait par une forte saignée ; ensuite, on applique sur la partie ouverte un peu de charpie avec une compresse pliée en 8 ou 10 doubles, le tout humecté avec de l'eau salée, et maintenu au moyen d'une bande ou d'un mouchoir.

Dans les fortes hémorragies, il faut exercer une compression au-dessus de la plaie; pour cela, on met dans une des compresses deux morceaux de planche ou de tulle, l'un du côté de la plaie, l'autre du côté opposé, et l'on serre fortement cet appareil avec une bande ou une courroie passant sur les compresses seulement, et sans gêner les corps durs.

722.—CONTUSION.—Appliquer, le plus promptement possible, un assez grand nombre de sangsues sur la partie contuse; et, à défaut de sangsues, la plonger pendant plusieurs heures dans de l'eau froide ou glacée; ensuite la recouvrir d'un cataplasme émollient de mie de pain, ou de farine de lin.

723.—PLAIES CONTUSES.—Laver ces plaies avec de l'eau froide et de l'eau salée, au moment de la blessure, puis les recouvrir avec de la charpie et une compresse assujettie au moyen d'une bande.

724.—ENTORSE.—Plonger, de suite après l'accident, le membre malade dans de l'eau très-froide pendant au moins 4 heures, puis le tenir continuellement enveloppé avec une compresse et une bande qu'on humectera souvent avec de l'eau salée ou vinaigrée froide; ou mieux encore, appliquer une trentaine de sangsues, et, après leur chute, employer des cataplasmes émollients.

#### TRAITEMENTS DE QUELQUES MALADIES INTERNES.

725.—DIARRHÉE.—Se tenir chaudement; s'envelopper le ventre avec de la laine; ne manger qu'un peu de soupe, et boire de l'eau de riz ou de la tisane de chiendent.

726.—COLIQUES NERVEUSES.—Lorsque des boissons froides les ont produites, il suffit ordinairement, pour calmer ces coliques, de boire de l'eau de gomme arabique ou de l'eau sucrée bien chaude: si elles se sont déclarées après avoir pris des aliments de mauvaise qualité, il faut boire du vin avec modération, et faire usage de tisane de chicorée sauvage, de gentiane ou de patience.

727.—ASPHYXIE PAR L'EAU.—Couper les vêtements du soir, en le couchant sur le côté droit dans un lit bas, un peu plus élevé vers la tête que vers le pied, et placé dans une chambre où il y a du feu; soutenir la tête par le front, et la faire pencher légèrement; faire sortir l'eau qui se trouve dans la bouche et dans les narines, en écartant les mâchoires.

Promener sous le nez des allumettes soufrées, ou de l'ammoniac, ou bien chatouiller les narines avec la barbe d'une plume.

Appliquer des briques chaudes à la plante des pieds; friction-



r le corps avec de la flanelle chaude, puis avec un linge trempé dans de l'eau-de-vie camphrée ou dans du vinaigre.

Insuffler de l'air dans les poumons, avec un soufflet, par une des narines, pendant que l'autre est fermée.

Donner un lavement formé de 3 parties d'eau et 1 partie de vinaigre, ou un lavement d'eau contenant 9 grammes de sel en dissolution.

Si le noyé ne se rétablit point, lui faire brûler sur le creux de l'estomac, sur les cuisses et sur les bras, de petits morceaux d'ail, d'ailou, de linge ou de papier.

Si son état s'améliore, lui faire boire, de 3 en 3 minutes, une cuillerée d'eau-de-vie camphrée, ou d'eau de Cologne, coupée avec deux parties d'eau.

Si ces boissons provoquent des envies de vomir, administrer 2 ou 3 grains d'émétique dans un verre d'eau.

Il faut souvent 8 à 10 heures de soins pour rétablir la santé du noyé.

**728.—ASPHYXIE PAR LA CHALEUR.**—Placer l'asphyxié à l'ombre, dans un endroit frais, et agiter l'air devant sa bouche.

Le déshabiller ou détacher ses vêtements; le coucher sur le dos, la tête un peu plus élevée que le reste du corps.

Faire avaler un mélange de parties égales d'eau et de vinaigre ou de limonade.

Irriter la plante des pieds, la paume des mains et l'épine du dos, avec une forte brosse en crins, ou avec de l'eau chaude; chatouiller aussi les narines avec la barbe d'une plume, ou de l'ammoniac.

Donner un premier lavement d'eau froide mêlée de  $\frac{1}{3}$  de vinaigre, et, quelques minutes après, un deuxième lavement préparé avec de l'eau, 9 grammes de sel marin, et 3 grammes de sel d'épithyme (sulfate de magnésie).

Si l'asphyxie ne diminue pas, appliquer 10 sangsues aux tempes. Insuffler l'air dans les poumons.

**729.—ASPHYXIE PAR LE FROID.**—Oter les vêtements de l'asphyxié, lui frotter tout le corps avec de la neige, du drap ou une éponge trempée dans de l'eau glacée, puis avec de l'eau dégourdie, enfin avec de l'eau tiède, ou bien plonger le malade dans un bain d'eau froide que l'on réchauffe peu à peu.

Ensuite faire des frictions avec de l'eau-de-vie sur la poitrine et sur le ventre, en les dirigeant vers les extrémités.

Irriter la plante des pieds, la paume des mains et l'épine du dos avec une brosse. Chatouiller les narines.

Insuffler de l'air dans les poumons.

Promener sous le nez des allumettes soufrées, ou de l'ammoniac.

en plein air, lui faire respirer de l'ammoniaque ou du chlorure d'ammonium, jusqu'à ce qu'il donne signe de vie; l'envelopper d'une couverture de laine, le déposer sur un brancard, faire de légères frictions aux tempes avec un linge imbibé d'eau. Si l'asphyxie n'a pas été forte, ces premiers soins suffisent. Dans le cas contraire, il faudra transporter, le plus tôt possible, le malade dans un lit bien chaud.

La promptitude des soins donnés aux asphyxiés est la garantie de succès.

Il arrive souvent que le lendemain d'une explosion, un mineur s'asphyxie encore dans les rameaux en 5 à 6 m.

2° *Par le manque d'air.*— Cette cause d'asphyxie se présente presque jamais, attendu que l'on est averti par une odeur fétide qui devient rare au fond d'une galerie par la craie de brûler, et que les hommes résistent bien plus longtemps que les animaux. Du reste, on peut donner aux asphyxiés les mêmes soins que ceux indiqués ci-dessus.

Il y a des terrains, comme celui de Belle-Croix, très-dangereux pour le mineur, parce qu'il s'en dégage du gaz carbonique quand on les fouille.

#### TRAITEMENTS DE QUELQUES MALADIES DES CHEVAUX

731. — On reconnaît généralement qu'un cheval est atteint d'une maladie par les symptômes suivants : la toux sèche et fréquente, l'écoulement d'humeur par les naseaux, l'engorgement des glandes, surtout leur adhérence et leur sensibilité, l'inappétence, la tristesse, le dégoût des aliments, l'abattement, la fièvre, le mal de gorge, la fièvre.

tres-fréquente. Pour le guérir, il suffit souvent de la promenade en main, au pas, de frictions sèches au bouchon sous le ventre, et de lavements émollients, le tout suivi de quelques jours de régime.

Aussitôt qu'un cheval *boite*, il faut examiner si une pierre ou un clou en sont cause, et les enlever. Quand la claudication continue, il faut laisser le cheval en arrière, car on rend souvent sa guérison impossible en le faisant suivre. Si le pied est très-chaud, sans être le siège d'aucun mal particulier apparent, et que le cheval soit triste, sans appétit, avec la fièvre, le cheval est *fourbu* ; on doit aussi le laisser en arrière, le mettre à la diète et au régime, et enfin le saigner à jeun.

Les *écarts*, les *distensions* de ligaments, les *plaies* ou *tumeurs* aux membres, les *blessures* par les armes, sont des accidents graves qui exigent les soins d'un vétérinaire ; on doit se borner préalablement à tenir les plaies et les blessures propres, au moyen de lavages d'eau tiède, et à les préserver du contact de l'air en les entourant d'étoupes sèches qu'on renouvelle une fois par jour.

Les *fractures* aux membres sont sans remède.

Il faut s'attacher soigneusement à prévenir toute cause de *blessure* par le harnachement, surtout aux *rognons* et au *garrot*. A la moindre apparence de tumeur, pratiquer de fréquentes lotions d'eau fraîche acidulée, et appliquer, s'il se peut, sur la partie un gazon imbibé de vinaigre, et enfin raffermir les tissus par deux ou trois frictions d'eau-de-vie camphrée. Si le mal empire, débarrasser le cheval de tout ce qui le blesse, jusqu'à parfaite guérison, tout en continuant les lotions et les frictions : si néanmoins la tumeur augmente encore, remettre le cheval à un vétérinaire.

Les *écorchures* causées immédiatement par le harnachement doivent être soignées de la même manière que ci-dessus : la plaie étant d'une bonne nature et commençant à se guérir, des lotions de sous-acétate de plomb en hâteront la cicatrisation.

---

## § VI.

**EMPLOI DES TROUPES DU GÉNIE DANS LA CONSTRUCTION, L'ATTAQUE ET LA DÉFENSE DES OUVRAGES DE CAMPAGNE ; DANS L'ATTAQUE ET LA DÉFENSE DES PLACES ; DANS LA CONSTRUCTION, LA RÉPARATION ET LA DESTRUCTION DES ROUTES, ETC., ETC.**

---

**732.— EMPLOI DES TROUPES DU GÉNIE, ETC., ETC.**—Elles sont chargées de l'exécution des travaux de campagne, tels que : épaulements, tranchées, redoutes, fortins, blockhaus, têtes de ponts, lignes et camps retranchés, digues d'inondation, défenses accessoi-

et CHAP. X, p. 467.)

Pour tous ces travaux, on adjoint aux soldats du  
bre suffisant de travailleurs d'infanterie qui reçoivent  
la même haute-paie que les premiers.

Dans les expéditions outre-mer, il est fort utile  
les bâtiments d'avant-garde, des détachements de  
à exécuter les premiers travaux nécessaires pour  
de débarquement.

On emploie les troupes du génie dans les marches  
passages pour l'armée et pour les convois, à construire  
ou détruire les routes, les ponts, les digues, etc. :  
alors réunies en nombre suffisant à l'avant-garde  
garde; mais lorsqu'il n'y a pas de ces travaux à  
marchent ordinairement avec l'état-major général

Pl. 1. 733.— CONSTRUCTION DES ROUTES. — Une route  
généralement : de la *chaussée* formée sur encaissement  
pavé, soit en empierrement; de deux *accotements*  
deux *talus*; et, selon les circonstances, d'un ou de







Aux routes de 18 à 20<sup>m</sup> de largeur, on donne 9 à  
séc. et 4 à 6<sup>m</sup> aux accotements.

A celles de 10 à 12<sup>m</sup> de largeur, on donne 6<sup>m</sup> à  
à 6<sup>m</sup> aux accotements.

*Idem* 8<sup>m</sup>. . . . *id.* . . . 5<sup>m</sup> *id.* . . . 3<sup>m</sup> *id.*

Enfin, 6 à 7<sup>m</sup> *id.* . . . la chaussée les occupe

734.— ROUTES EN PAYS DE PLAINES OU PEU ACCIDENTÉES.  
On donne ordinairement l'un des premiers profils

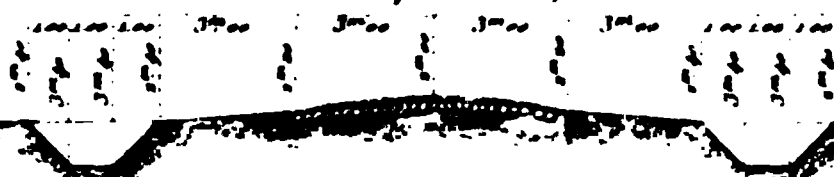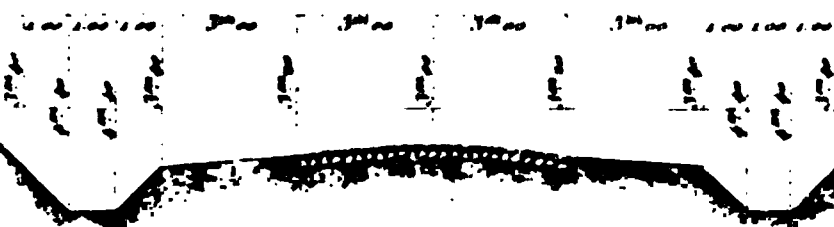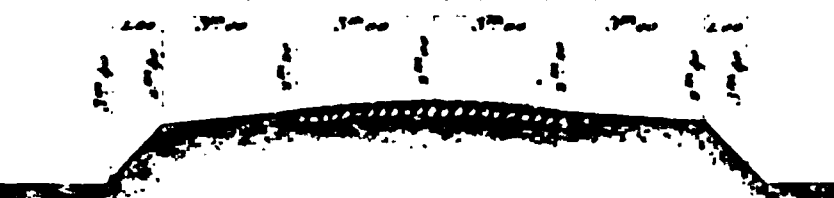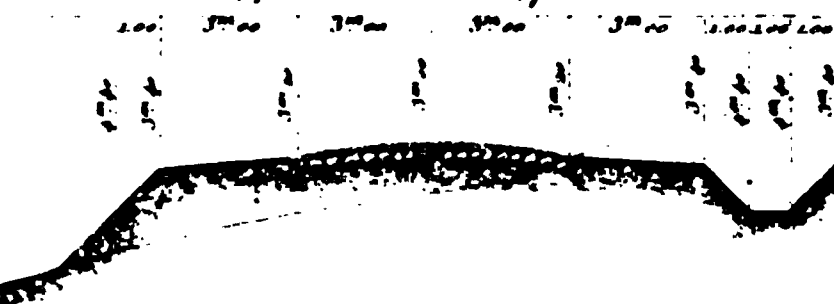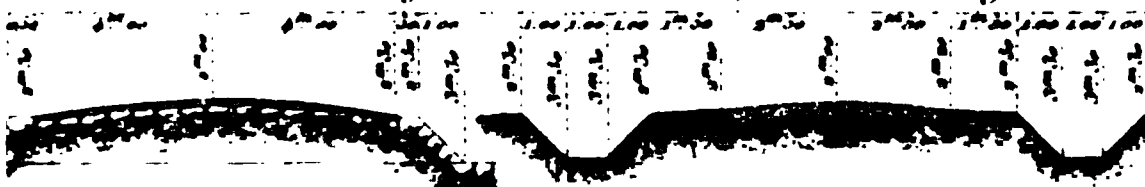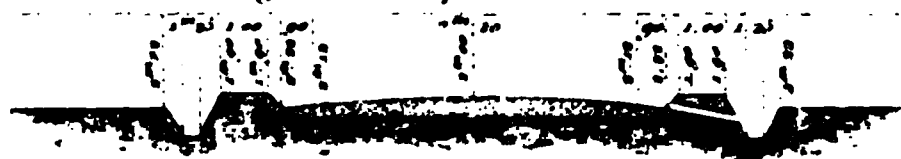*Route avec chaussée en empierrement, au niveau du sol.**Même route en déblai.**Même route en remblai.**Même route, partie en déblai, partie en remblai.**avec empierrement sur toute sa largeur**Route en terre, avec chaussée en gravier.**Chaussée anglaise, en empierrement à la Mac-Adam.**Route en pays de montagne.**Echelle de 0,003 pour un mètre.*



Si la chaussée est en *empierrement*, la première couche est de pierres brutes de 0<sup>m</sup>,24 d'épaisseur ; la seconde en pierres, cassées à la masse, de 0<sup>m</sup>,08 d'épaisseur ; la troisième en pierrailles, ou pierres cassées au marteau, aussi de 0<sup>m</sup>,08 d'épaisseur.

La pente des *accotements* est de  $\frac{1}{14}$  à  $\frac{1}{12}$ .

Les *fossés* ont ordinairement 1<sup>m</sup>,00 de profondeur et 1<sup>m</sup>,00 de largeur au fond.

Tous les *talus* sont à 45°.

La largeur des routes en Angleterre varie de 6<sup>m</sup> à 9<sup>m</sup>. Elles sont entièrement empierrées ou cailloutées sur une épaisseur de 0<sup>m</sup>,20 à 0<sup>m</sup>,25, en pierres d'égales grosseurs (5 à 6 centimètres en tous sens), que l'on étend uniformément, et par couches successives. La flèche de la chaussée est de  $\frac{1}{80}$  ou  $\frac{1}{60}$  de sa largeur. Les eaux passent par des aqueducs sous les trottoirs cailloutés qui règnent des deux côtés de la route ou d'un côté seulement.

Lorsqu'une route est en remblai, il est essentiel de lui laisser périr son tassement avant d'y mettre le pavé ou l'empierrement.

En pays de plaine ou peu accidenté, on *trace* les routes en les dirigeant, autant que possible, en ligne droite au but où l'on veut arriver, ou aux points de passage obligés, et on *arrondit*, suivant les arcs de cercle, ou mieux encore de parabole, les angles formés par la rencontre des *alignements*.

Le raccordement, au moyen d'un arc de parabole, est toujours possible, et d'un tracé plus facile que celui par un arc de cercle. On divise chacune des deux lignes qui doivent comprendre le raccordement entre elles, en un même nombre de parties égales ; on marque les points de division sur ces deux lignes par deux séries de mêmes nombres, mais en ordre inverse ; on joint les points portant les mêmes numéros, et l'on forme ainsi un polygone aux côtés duquel la parabole devra être tangente. Dans la pratique, on fait passer cette courbe par les sommets du polygone.

Il faut éviter les parties horizontales, et régler les pentes entre  $\frac{1}{6}$  et  $\frac{1}{3}$ , en les combinant de manière que les déblais compensent les remblais et que leur transport soit le moindre possible. Une pente reconnue très-convenable est celle de 0<sup>m</sup>,03 par mètre pour les chevaux traînant un fardeau, et de 0<sup>m</sup>,08 pour des hommes.

735.—**ROUTES EN PAYS DE MONTAGNES.**—Leur profil est généralement moitié en déblai, moitié en remblai ; la chaussée et les accotements sont dans un même plan incliné vers le déblai, et pour obvier mieux encore aux dangers des tournants, on met une banquette ou bourrelet du côté du remblai. Si la pente de la montagne est très-forte, il faut soutenir la partie de la route qui est en remblai par un mur de soutènement fait ordinairement en pierres sèches.

La *directrice* d'une route en pays de montagnes coïncide par-

tout avec le sol. Pour tracer la route, il faut connaître la différence de niveau entre les points de départ et d'arrivée, calculer le développement à donner à la directrice, de manière qu'elle n'ait nulle part plus de  $\frac{1}{2}$  de pente, et seulement de  $\frac{1}{12}$  à  $\frac{1}{24}$  dans les tournants, et adopter 25<sup>m</sup> pour le minimum du rayon des tournants, pris par rapport à la courbe axe de la route. On doit avoir l'attention de mettre les rampes les plus fortes au bas de la montagne, et les plus douces vers le sommet.

Une pente, suivie d'une rampe, forme un creux, ou *cassis*, qu'on arrondit et qu'on garnit d'un pavé : on lui donne de 3<sup>m</sup> à 6<sup>m</sup> d'ouverture et  $\frac{1}{18}$  de flèche.

On fait aussi des *cassis obliques*, pour faciliter l'écoulement des eaux dans le fossé du déblai, d'où on les dégorge par un aqueduc : il faut éviter que leur direction soit celle de la diagonale du parallélogramme formé par les roues des voitures.

On place un aqueduc partout où la route est traversée par un ruisseau.

**736.—ROUTES EN TERRAIN MARÉCAGEUX.**—1° Si le marais est produit par une source dans le voisinage, on la détourne en lui procurant de l'écoulement par un fossé, et on construit une route ordinaire.

2° Si le marais ne peut être desséché, mais qu'à peu de profondeur on trouve un terrain solide, on le traverse par une digue en épis sur laquelle on établit la route.

3° Enfin, si c'est une fondrière, il faut l'éviter en la contournant.

En Pologne et en Russie, lorsque le terrain est peu marécageux ou sablonneux, on construit des *chaussées en bois*, formées de 5 à 6 files de corps d'arbres, parallèles à la directrice, et recouverts transversalement par de petits sapins juxtaposés, de 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,20 de diamètre (quelquefois même équarris) et de 6<sup>m</sup> à 7<sup>m</sup> de longueur. Pour les maintenir, on cheville vers chaque extrémité une file d'autres sapins superposés. Si le terrain est très-marécageux, on commence par placer, sous cette chaussée, des corps d'arbres transversalement et à 2<sup>m</sup>,00 les uns des autres. Enfin, si cela ne suffit pas encore, il faut avoir recours à un pont sur pilotis.

Si l'on manque de bois, on peut y suppléer par des fascines, en ayant soin de les recouvrir d'une couche de 0<sup>m</sup>,20 à 0<sup>m</sup>,25 de terre.

**737.—ROUTES EN TERRE.**—Quand on manque de temps et de matériaux, et que les terres sont calcaires, ou siliceuses, mêlées de graviers, il suffit de bomber la route sur toute sa largeur en lui donnant une flèche un peu forte ; si les terres sont grasses, il



ispensable de faire au moins une chaussée de 5<sup>m</sup> de largeur vier, et de donner aux accotements le maximum de pente, es charger de sable.

— RÉPARATION DES ROUTES.— Pour les réparations ma- à faire aux *routes en empierrement*, il faut déblayer à s parties défectueuses, et les rétablir en se rapprochant, au- ie possible, de la construction primitive de ces routes.

r les *routes en terre*, il suffit de les charger de gravier et couche de sable.

r les *ornières*, on les déblaie jusqu'au fond solide, et on les t de pierres cassées et de gravier qu'on dame. Si l'on man- le ces matériaux, on se servirait de fascines chargées de

que les *chemins creux* sont trop étroits, on les élargit, en t leurs talus s'ils sont en terre, ou en exhaussant la route talus sont en rochers, ou en les faisant sauter à la mine.

—CHOIX DES MATÉRIAUX POUR LES ROUTES.—Les pierres *tendres*, celles qui sont faciles à s'exfolier, ou qui atti- humidité, doivent être entièrement rejetées.

pierres *siliceuses*, quoique tendres, n'offrent pas autant vénients.

pierres *calcaires* et *siliceuses dures*, les *grès* et les *gros rs*, sont les meilleures.

pierres trop dures, telles que les *quartz* et les *granits*, sont i pour les couches inférieures des empierrements, mais la supérieure doit être en pierres plus faciles à écraser, en de carrière, en gros gravier.

scories de forges font les chemins les plus solides.

le de bons matériaux, on peut employer les décombres de tions.

—DESTRUCTION DES ROUTES.— Pour détruire une route, sauter tous les ponts et aqueducs construits sur les rivières uisseaux qui la traversent ; on fait, de distance en distance, anchées en travers, et surtout dans les parties basses où lécombres peuvent arrêter l'écoulement des eaux. Dans les e montagnes, on détruit des parties de talus ou murs de sou- ent des remblais, ou bien l'on fait sauter des rochers pour truer les routes. C'est surtout dans les défilés qu'il faut em- ces différents moyens.

---

---

## CHAPITRE XII.

### SERVICE DES OFFICIERS DU GÉNIE ATTACHÉS AUX ÉTATS-MAJORS.

---

#### § 1<sup>er</sup>.

#### COMPOSITION D'UNE ARMÉE; PROPORTION ET EMPLOI DES DIFFÉRENTES ARMES.

---

741. — La division est la base de toute formation d'armée; et la réunion de plusieurs divisions, sous un seul chef, constitue soit une armée, soit un corps d'armée, soit une aile ou un centre d'armée, soit enfin une réserve.

Une division est ordinairement composée de deux ou trois brigades, soit d'infanterie, soit de cavalerie, et en outre de troupes de différentes armes dans la proportion nécessaire.

Une brigade est formée de deux régiments au moins; suivant les circonstances, on organise des brigades mixtes, d'infanterie ou de cavalerie légère, qui sont ordinairement chargées du service d'avant-garde.

L'infanterie, propre aux fatigues et aux combats de toute espèce, est le fond d'une armée. Son ordre de bataille préférable est sur 2 rangs, quand elle n'a affaire qu'à de l'infanterie, et sur 3 rangs lorsqu'elle s'attend à des attaques de cavalerie. Pour manœuvrer, attaquer un village, ou enlever une position, l'infanterie doit se former en colonne, et marcher sans tirer : pour combattre en ligne, elle doit se déployer avant d'être exposée à la mitraille de l'ennemi, c'est-à-dire à 600<sup>m</sup> ou 800<sup>m</sup> de lui; et pendant cette manœuvre, qui dure 5 minutes, il faut la faire soutenir par un très-vif d'artillerie qui attire celui de l'ennemi. Il est essentiel de présenter à l'ennemi un front égal au sien. L'infanterie ne doit commencer son feu qu'à bonne portée, c'est-à-dire à environ 200<sup>m</sup> ou 300<sup>m</sup>. Le feu de deux rangs est le plus meurtrier et le seul praticable avec efficacité contre l'infanterie. On arrête une charge de cavalerie par des feux de pelotons, ou même de bataillons, exécutés à quelques pas. Une bonne infanterie n'est jamais enlevée par la cavalerie.

L'approvisionnement des cartouches d'infanterie est de 100 par homme, savoir : 40 dans la giberne, 30 dans les caissons, et 30 dans des barils à la suite de l'armée.

**La cavalerie** décide souvent les combats, et en complète les succès : elle protège l'infanterie et fait les expéditions rapides.

Un bon escadron doit pouvoir charger deux mille pas sans se rompre. Pour faire une *charge* importante de cavalerie, le long d'un bois ou d'un terrain couvert, il faut qu'elle soit précédée immédiatement par une vigoureuse attaque d'infanterie sur ces différents obstacles. S'il y a lieu de présumer que l'ennemi ne les occupe pas en force, on se bornera à les fouiller avec deux ou trois bataillons. Lorsqu'on aura de l'infanterie disponible, il faudra les occuper, et y placer quelques pièces de canon, afin de seconder la charge; et en sens inverse, si l'on place sa cavalerie défensivement près d'un bois, il est indispensable de le garnir d'infanterie pour empêcher l'ennemi de faire cette manœuvre.

Ordinairement on n'exécute de charges de cavalerie sur des masses d'infanterie qu'après qu'elles ont été ébranlées fortement par un feu terrible d'artillerie. Il y a peu d'exemples de charge à fond de cavalerie contre cavalerie. Dans ce cas, la cavalerie chargée doit s'ébranler assez tôt pour acquérir une vitesse égale à celle de la cavalerie qui charge; sans cela, la première serait infailliblement culbutée.

L'effectif de l'infanterie d'une armée étant représenté par 1, celui de la cavalerie devra être  $\frac{1}{4}$  pour une guerre en pays de plaines, tel que la Belgique, l'Allemagne, etc., et seulement  $\frac{1}{6}$  en Espagne, et  $\frac{1}{10}$  en Italie.

**L'artillerie** appuie les troupes, éloigne l'ennemi et le tient en échec. En ordre de bataille, elle occupe les saillants et les parties faibles par la nature des troupes ou du terrain. Le maximum d'inclinaison des pentes avantageuses pour les positions de l'artillerie est de 8<sup>m</sup> sur 100<sup>m</sup>. L'artillerie doit prendre les *colonnes* de front, et les *lignes* d'écharpe ou de flanc. Il faut aussi qu'elle se place de manière à enfilier les chemins, les communications, les ravins, les débouchés des vallées, par lesquels l'ennemi pourrait se présenter : il faut surtout qu'elle batte bien le pied des hauteurs où elle s'établit, et qu'elle veille avec soin à conserver ses communications avec les différentes parties de la position.

L'artillerie d'une armée doit être nombreuse en raison inverse de la qualité des troupes : cependant 200 bouches à feu pour une armée de 50,000 hommes est un maximum au delà duquel les mouvements deviendraient trop lents. Généralement on fixe le nombre des pièces à raison d'une par 1000 hommes, et d'une autre pièce en réserve. On détermine plus exactement la réserve de l'artillerie d'après les données suivantes :  $\frac{2}{3}$  en canons dont  $\frac{1}{6}$  de 12 et  $\frac{5}{6}$  de 8, et  $\frac{1}{3}$  en obusiers dont  $\frac{1}{4}$  de 0<sup>m</sup>,16 et  $\frac{3}{4}$  de 0<sup>m</sup>,12. Un affût avec son avant-train par bouche à feu, plus pour rechange  $\frac{1}{4}$  en sus pour les canons et  $\frac{1}{3}$  pour les obusiers. Un double approvisionnement par bouche à feu, dont 200 coups avec la bat-

terie : pour une batterie de corps d'armée 100 coups au parc de réserve, et 100 coups au parc général; pour les autres batteries, 200 coups au parc général. — On estime qu'une pièce peut tirer 150 coups dans une bataille sérieuse. — L'effectif de l'infanterie étant 1, celui de l'artillerie est moyennement  $\frac{1}{4}$ , et plus dans les guerres de sièges.

Le génie entre dans la composition d'une armée, d'une manière variable selon la nature du pays et l'espèce de guerre qu'on fait; mais moyennement, son effectif est  $\frac{1}{25}$  de celui de l'infanterie.

L'effectif du train des équipages est environ  $\frac{1}{10}$ ; il devient plus considérable si les lignes d'opérations sont très-longues.

**Rapport entre les différentes armes formant, en 1832, l'effectif de l'armée française :** infanterie — 1; cavalerie —  $\frac{1}{24}$ ; artillerie —  $\frac{1}{8}$ ; génie —  $\frac{1}{25}$ ; train des équipages —  $\frac{1}{60}$ .





## § II.

**PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CASTRAMÉTATION. — CAMPMENT DES DIFFÉRENTES ARMES. — BARAQUEMENT. — CANTONNEMENT. — FOURNITURES ET EFFETS DE CAMPMENT.**

742. — **PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CASTRAMÉTATION.** — L'art d'*asseoir un camp* sur une position est l'art de prendre une ligne de bataille sur cette position. Il faut donc que chaque arme y soit favorablement placée, et derrière le front qu'elle occuperait dans la ligne de bataille; d'où il résulte que le *front de bandière* doit être ordinairement égal et parallèle à la ligne de bataille.

Il convient qu'un camp ne soit ni dominé, ni enveloppé, si ce n'est hors de la portée du canon; que ses *flancs* soient appuyés à des rivières non guéables, à des escarpements, à des marais, à des bois impraticables, à des villages fortifiés ou d'un accès difficile, etc.; que son *front* domine un terrain en glacis, également favorable à l'offensive et à la défensive, terminé, s'il se peut, du côté de l'ennemi par un ruisseau ou une petite rivière servant de fossé; que ce champ de bataille présente, pour points d'appui, des bouquets de bois, des villages clair-semés, des ouvrages de campagne qui sont toujours utiles et jamais nuisibles; que ces appuis soient assez rapprochés pour croiser leurs feux sur leurs intervalles; que la cavalerie soit placée sur les terrains unis et spacieux, l'artillerie et l'infanterie sur les terrains accidentés, qui puissent tantôt servir de plates-formes aux pièces, tantôt dérober les troupes aux

100

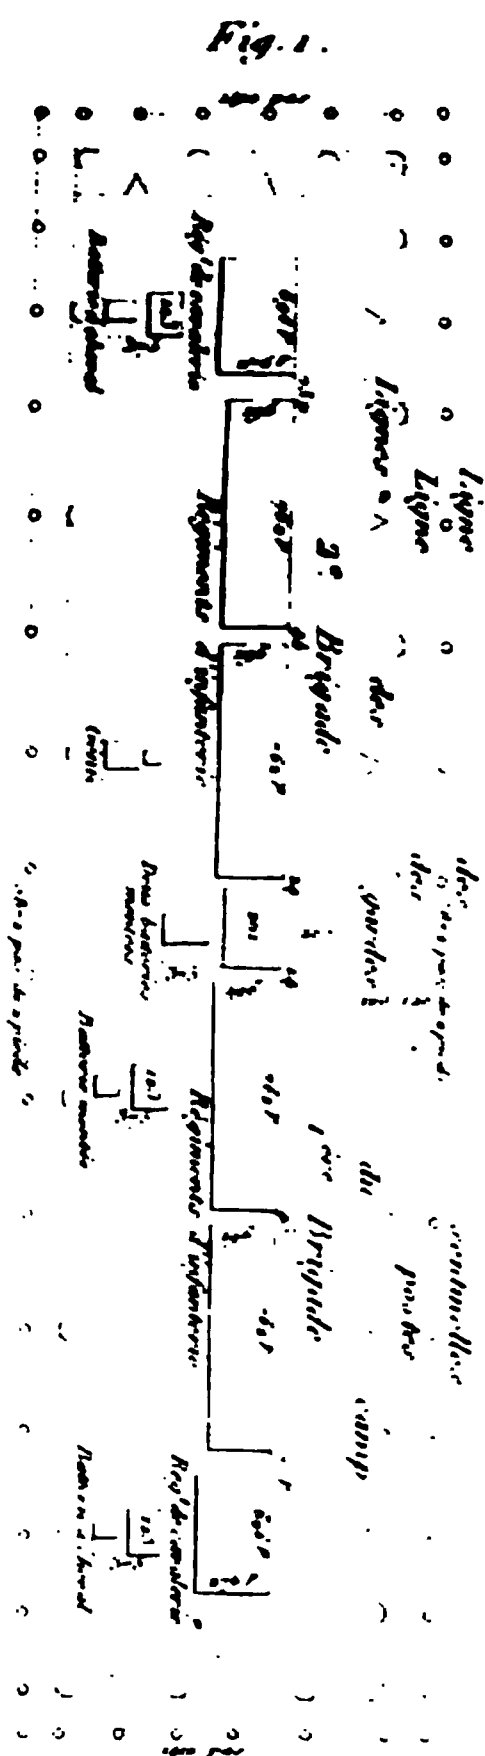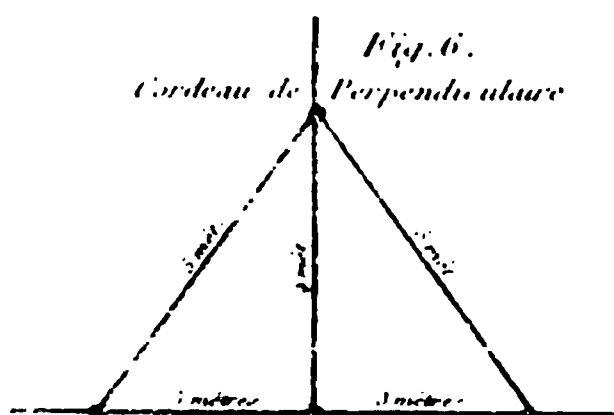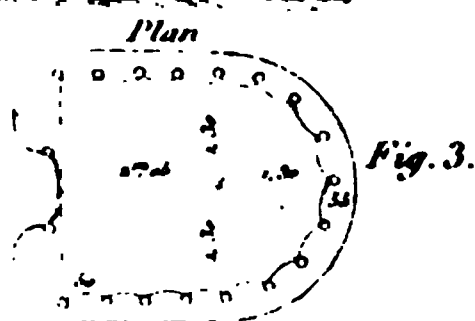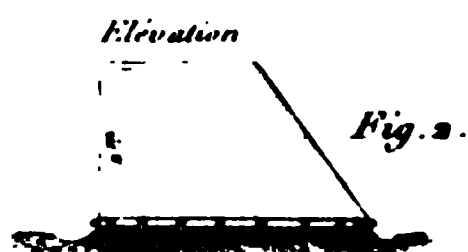

Échelle de 0<sup>m</sup>005 pour un Mètre pour les fig 2, 3, 4, 5

ux de l'ennemi ; que les communications dans l'intérieur du camp, ainsi que sur les derrières, soient faciles et multipliées ; que la retraite puisse s'opérer avec sûreté par plusieurs routes déterminées d'avance pour les différents corps de l'armée ; que le camp soit établi dans un lieu sain, à proximité d'eau courante, de bonne qualité, abondante et retenue au besoin par des barrages ; à proximité aussi des bois, tant pour le chauffage que pour la construction des baraques ; que le pays soit riche en vivres et en fourrages, etc., etc.

**743.—CAMPEMENT DES DIFFÉRENTES ARMES.**—Pour déterminer le tracé d'un camp, il faut, savoir :

- 1° Le nombre des régiments de chaque arme ;
- 2° La composition et la force de chaque régiment ;
- 3° Sur combien de lignes on doit camper, les bataillons de l'une des lignes correspondant aux intervalles de celle qui la précède ;
- 4° Les dimensions et la capacité en hommes de chaque tente ou baraque (\*).

Aussitôt que l'emplacement d'un camp est arrêté, la première opération à faire, si la terre est couverte, est de faucher la récolte, en commençant par le front de bandière ; ensuite, on jalonne ce front de bandière ou tête du camp ; puis on marque sur cette ligne, avec des piquets, l'emplacement des bataillons, escadrons et intervalles ; on élève par chaque piquet une perpendiculaire au front de bandière dans le sens de la profondeur du camp, et il ne reste plus qu'à mettre chaque bataillon et escadron à sa place.

Les bataillons doivent être éloignés, les uns des autres, d'environ 24 pas de 0<sup>m</sup>,65 ou 16<sup>m</sup>.

Les régiments d'infanterie, de 20<sup>m</sup>.

Les escadrons entre eux, de 10<sup>m</sup>.

Les régiments de cavalerie, de 15<sup>m</sup>.

Les brigades, de 30<sup>m</sup>.

Les divisions, de 50<sup>m</sup>.

Les brigades de cavalerie, de celles d'infanterie, de 50<sup>m</sup>.

Les batteries, des troupes et entre elles, de 16<sup>m</sup>.

De plus, on laisse ordinairement un intervalle de 200<sup>m</sup> entre le front de bandière et les retranchements du camp, et de 300<sup>m</sup> entre les fronts des deux lignes, si l'on ne campe pas sur une seule.

---

(\*) Bien que l'ordonnance du 3 mai 1832 ne fasse mention que de baraques pour le campement des troupes, et qu'elle paraisse avoir supprimé l'emploi des tentes, on croit néanmoins devoir donner le détail du campement d'après les deux méthodes (pag. 598 et suiv., n° 744 et suiv.). attendu qu'il existe encore des tentes, et que l'occasion d'en faire usage peut continuer de se présenter.

Les communications entre les lignes et en avant du front de bandière ont environ 16<sup>m</sup> de largeur pour les camps passagers, et 50<sup>m</sup> pour ceux de séjour.

En général, on calcule la capacité des tentes ou des baraques, à raison de 1<sup>m</sup>,00 carré par fantassin, et 2<sup>m</sup>,50 par cavalier.

2, 3. 744.—TENTES; BARAQUES.—La tente ancien modèle ou canonniers, contient 3 fantassins ou 4 cavaliers. Dimensions : longueur, 3<sup>m</sup>,25 ; largeur, 2<sup>m</sup>,60 ; ruelle, 1<sup>m</sup>,30.

4, 5. La tente nouveau modèle contient 15 fantassins ou 8 cavaliers. Dimensions : longueur, 6<sup>m</sup>,00 ; largeur, 4<sup>m</sup>,00 ; ruelle, 2<sup>m</sup>,00.

La tente nouveau modèle pèse 30 kil., et coûte environ 100 fr.

**Baraques.**— Leur grandeur varie suivant l'espèce de matériel qu'on peut employer pour les construire ; mais, en général, les grandes baraques sont à préférer. Des baraques pour 20 hommes doivent avoir 7 pas (de 0<sup>m</sup>,65, 3 pas pour 2<sup>m</sup>,00) de large sur 10 de long ; pour 16 hommes, 7 pas sur 8 ; pour 8 hommes, 4 pas sur 8. Les baraques pour la cavalerie, devant contenir les selles, sont occupées par un plus petit nombre d'hommes.

Lorsque le campement doit avoir quelque durée, on l'établit rarement avec des baraques en planches, ou en branchages, parce que les unes coûtent cher et que les autres ne procurent pas de bons abris. On leur préfère, en général, les baraques dont les murs sont faits en clayonnage de branchages, ou de paille, ou de torchis, et dont le toit est en paille : cette dernière espèce est la meilleure.

7, 8. Détail d'une de ces baraques susceptible de loger 12 hommes.

9. Dimensions, dans œuvre :

Profondeur. . . . . 3<sup>m</sup>,80 (pour les soldats).

Idem. . . . . 3<sup>m</sup>,00 (pour les officiers).

Idem. . . . . 6<sup>m</sup>,00 (avec une cloison, pour les colonels).

Largeur. . . . . 4<sup>m</sup>,60

Hauteur aux pieds-droits. . . . . 1<sup>m</sup>,00

Hauteur sous les arbalétriers au faite. 3<sup>m</sup>,30

Ces trois dimensions sont les mêmes pour les baraques d'officiers et de colonels.


La charpente d'une baraque de soldats et d'officiers se compose de 7 fermes, dont 2 fermes pour les pignons : les baraques de colonels ont 13 fermes.

Les arbalétriers sont formés par des perches de 0<sup>m</sup>,08 de diamètre, assemblées vers le haut par une entaille à mi-bois, et reliées par une hart qui embrasse en même temps la ligne du faite. Une traverse horizontale, à 2<sup>m</sup>,00 du sol, tient lieu d'entrait ; elle relie encore les arbalétriers, et sert en même temps de support pour une planche à pain placée au milieu, et pour deux planches à bagages appuyées contre le toit. Les arbalétriers sont aussi



*Élévation des côtés de la porte*


*Fig. 7*

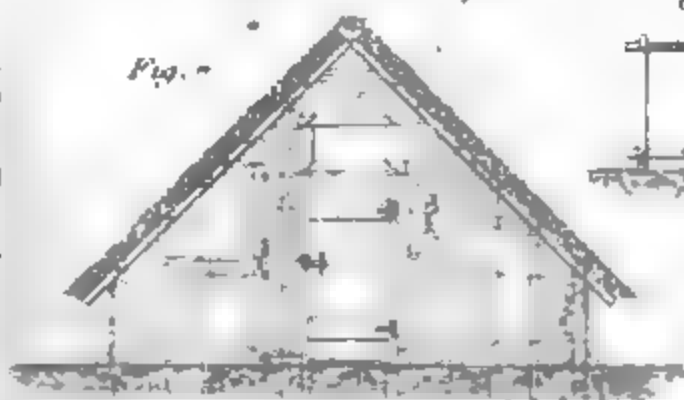

*Paragraphe signant la sublat*

*Fig. 8*

*Plan*

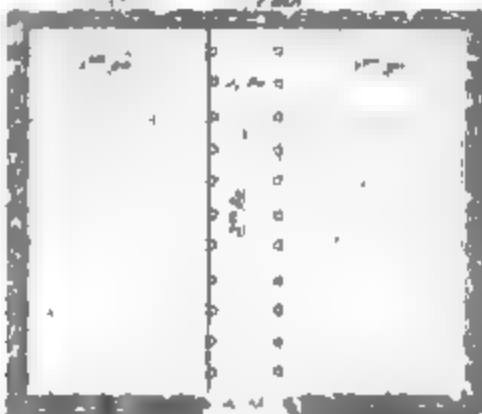


*Fig. 13*

*Chevaux d'armes  
Préparation initiale*



*Fig. 14*

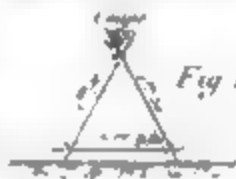

*Élévation  
Élévation*



*Fig. 11*


*Plan*



*Fig. 12*

*Coupe transversale*

*Fig. 9*

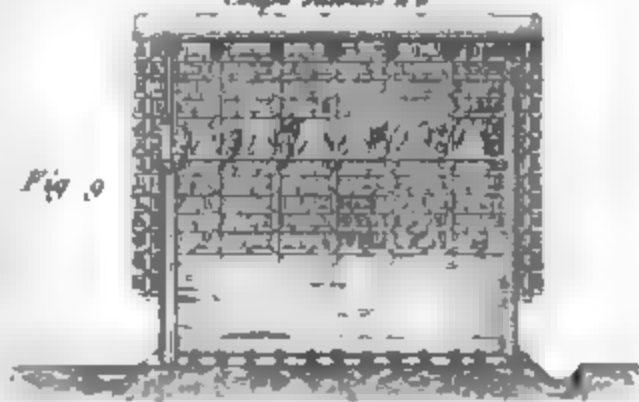

*Fig. 10*

*Chevaux de lair*



*Échelle de 0.001 pour un mètre*





étés par le bas contre de forts piquets, et s'assemblent avec au moyen d'une entaille à mi-bois et d'une hart.

La réunion des différentes pièces de bois qui entrent dans la construction d'une baraque est consolidée partout avec de bonnes tiges d'osier, sans clous ni chevilles.

Le *clayonnage* des murs se fait avec 2 saucissons de paille faits de torchis, de 0<sup>m</sup>,06 de diamètre, que l'on entrelace autour des piquets de 0<sup>m</sup>,10 de diamètre qui supportent les fermes, et entre des piquets intermédiaires, qui n'ont que 0<sup>m</sup>,04 de diamètre pour les murs et 0<sup>m</sup>,06 pour les pignons. Il faut 3 hommes pour perfectionner un saucisson de torchis.

Lorsque ce clayonnage est terminé, on l'enduit, en dedans et en dehors, d'une couche de terre glaise, ou de terre ordinaire, mélangée avec de la paille hachée, de manière à porter à 0<sup>m</sup>,10 l'épaisseur des murs.

Le *lattis* du toit est formé de 14 rangs de gaules espacées de 0<sup>m</sup>,30 de milieu en milieu, et fixées par des harts sur les arbalétriers.

La *couverture* en paille a 0<sup>m</sup>,20 d'épaisseur : on la fait en plantant les épis en haut. Le faîte, pour être solide, doit être tressé d'une manière particulière, qu'il faut, autant que possible, ne pas laisser exécuter que par des couvreurs.

Une bonne précaution contre l'incendie, consisterait à clayonner dessous du toit avec des gaulettes, et y appliquer un enduit en torchis; mais comme cela augmenterait environ de 700 kil. le poids que les fermes auraient à supporter, il deviendrait indispensable de choisir des bois de dimensions plus fortes que celles indiquées ci-dessus.

Sur l'un des pignons de la baraque, se trouvent la porte et une fenêtre au dessus, avec un râtelier d'armes à droite et à gauche de la porte; sur l'autre pignon, une seconde fenêtre immédiatement au-dessous du faîte, et un porte-giberne.

La *porte* est formée de 3 voliges reliées par 2 traverses chevillées; 2 lanières de cuir fort, clouées, lui servent de pentures.

Le *contrevent* est formé d'un simple canevas en gaulettes, reliées avec des harts d'osier ou de paille, que l'on garnit de bandes de paille : ce contrevent est suspendu par un de ses longs côtés, avec deux bonnes harts, au chapeau de la croisée.

Les *lits de camp* se composent de simples claies placées sur la terre disposée un peu en pente, ou mieux encore de planches communes fixées sur six traverses en bois. Ces lits de camp sont couverts de paille de couchage. Leur développement se calcule peu près à raison de 0<sup>m</sup>,75 par homme.

Afin de préserver le sol des baraques de l'humidité, on creuse environ 0<sup>m</sup>,30 du pourtour de chacune d'elles une *rigole* de 0<sup>m</sup>,15

de profondeur sur 0<sup>m</sup>,25 de largeur, et on lui donne une pente convenable pour l'écoulement des eaux.

Il faut, pour la *construction d'une baraque* de ce modèle environ 100 bottes de paille, 100<sup>m</sup> courants de perches ou piquets, 150<sup>m</sup> courants de gaules, et 2 bottes de harts.

On doit choisir les *piquets* en bois durs, tels que le chêne, le sapin, l'orme, le charme, etc., les *gaules* en charme ou en osier, et la *paille*, de seigle, d'orge ou de froment.

La charpente des baraques, y compris le lattis, doit être terminée pendant le 2<sup>e</sup> jour de travail ; on met ensuite 3 jours à construire les murs et la couverture : pendant ce temps, on fait et on pose la porte, les râteliers et les porte-gibernes. Le 6<sup>e</sup> jour, on creuse les rigoles, et on met en place les lits de camp. Les matériaux étant rendus à pied d'œuvre, il faut 8 hommes par chaque baraque à construire.

Pour que l'établissement du camp ait lieu avec promptitude, il faut adjoindre deux compagnies de sapeurs aux troupes d'une division d'infanterie, un officier du génie à chaque bataillon, et commencer par construire une baraque modèle par bataillon.

Il est prudent de ne laisser entrer la troupe dans les baraques que 5 à 6 jours après leur achèvement, afin que les murs aient eu le temps de sécher un peu.

Pendant cet intervalle, on construit les *cuisines*, les *latrines*, les *chiffonniers* communs, les *abris*, les *guérites*, etc., etc., et on nettoie le camp. Ces constructions se font d'une manière analogue à celle des baraques. On donne aux cuisines et aux latrines la forme d'une rotonde d'environ 5<sup>m</sup>,50 de diamètre : la cheminée et le fourneau doivent être construits en maçonnerie ; chaque latrine reçoit 7 marmites de campement, telles que les compagnies en portent avec elles.

Pour camper une division d'infanterie, composée de 4 régiments à 3 bataillons sur le pied de guerre, et formant un personnel de 2,720 hommes par régiment, il faut 1,160 baraques du modèle dont il s'agit, savoir : 4 de colonels, 214 d'officiers, et 942 de soldats. On peut évaluer à 150,000 fr. la dépense de construction de ces baraques, et à 12,000 fr. la dépense nécessaire pour leur entretien pendant les 8 années qu'elles pourront durer.

Si l'on ne veut établir qu'un *camp passager*, on ne fait pas les murs des baraques en torchis, mais simplement avec des fascines de paille sèche : on n'entaille point les pièces de bois pour les assembler ; on ne place dans l'intérieur ni porte-gibernes, ni râteliers, ni lits de camp en planches ; on fait la porte avec un simple canevas en gaules reliées avec des harts d'osier, et garnies de cordes de paille. Enfin, on donne aux baraques 4<sup>m</sup>,80 de largeur sur 6<sup>m</sup>,05 de longueur dans l'œuvre, de sorte qu'elles puissent être censées recevoir 24 hommes, en y comprenant ceux de service. On

place alors une porte à chaque pignon. Ces grandes baraques se construisent plus vite, et exigent moins de matériaux que les petites dont il a été question, bien entendu pour loger un nombre d'hommes égal de part et d'autre.

Les baraques de ce second modèle ne coûtent que 70 fr. environ ; et si l'on construit les baraques d'officiers d'une manière analogue, et que l'on se contente de creuser en terre les fourneaux des cuisines en les façonnant avec des gazons, la dépense totale pour le campement d'une division d'infanterie ne s'élèvera pas à plus de 50,000 fr., et les baraques pourront être faites en moins de trois jours pour être occupées immédiatement après.

**745. — CAMPEMENT DE L'INFANTERIE SOUS DES TENTES.** — [L'étendue du front d'un bataillon se déduit de la formule :

$$f = \frac{1}{3}(n - cs - e) + c + 1,$$

dans laquelle  $f$  est le nombre des files (chacune occupe  $0^m,50$  ;  $n$ , l'effectif ;  $c$ , le nombre des compagnies ;  $s$ , les serre-files ;  $e$ , l'état-major du bataillon. Cette formule suppose le bataillon sur 3 rangs.

Chaque file de tentes doit contenir une demi-compagnie ou une compagnie entière.

La largeur minimum des rues étant fixée à  $5^m,00$  pour la facilité des mouvements de troupes, les tentes ayant  $4^m,00$  de large, et les ruelles qui les séparent étant de  $2^m,00$ ,  $15^m,00$  sera le minimum du front que devra occuper une compagnie pour qu'elle puisse camper sur deux files, ce qui répond à un effectif minimum de 90 hommes.

On campe donc sur deux files par compagnie, lorsque l'effectif des compagnies est de 90 hommes et au-dessus, et sur une file quand il est moindre.

Pour avoir une largeur de rues uniforme, on retranche de la longueur du front du bataillon la somme des largeurs des files de tentes et celles des petites ruelles ; le reste, divisé par le nombre des rues, donne la largeur de chacune.

On trace le camp relativement aux compagnies fortes et on laisse des places vides au centre des files des compagnies faibles.

Si l'on veut augmenter le front du camp, il suffit de donner plus de largeur aux rues ; si on veut le resserrer, on essaie d'abord le campement par demi-compagnies, puis par compagnies, puis par deux compagnies, jusqu'à ce qu'on ait obtenu des largeurs de rues de  $5^m,00$  au moins : si même en campant par deux compagnies, la largeur des rues est moindre que  $5^m,00$ , on est obligé de camper sur deux lignes.

La profondeur du camp résulte :

1° De l'espèce de tentes ;

- 2° De leur nombre; voir l'art. 11.
- 3° De leurs intervalles par files; voir l'art. 12.
- 4° Et des données suivantes; fixées par le règlement de brumaire an XII :

La garde du camp et les hommes punis, à 140<sup>m</sup> en avant du front de bandière ;

Les latrines des soldats, à 140<sup>m</sup> en avant d'idem ;

Les faisceaux d'armes, à 90<sup>m</sup> 00 en avant d'idem ;

Les tentes des soldats, sur le front de bandière (elles occupent en arrière une profondeur variable d'après l'effectif des compagnies);

Les cuisines, à 12<sup>m</sup> en arrière des tentes des soldats ;

Le petit état-major, à 15<sup>m</sup> en arrière ;

Les sous-lieutenants et lieutenants ensemble, à 15<sup>m</sup> ;

Les capitaines, à 15<sup>m</sup> ;

Le grand état-major, à 20<sup>m</sup> ;

Les latrines des officiers, à 80<sup>m</sup> en arrière.

#### *Fournitures pour le campement de l'infanterie :*

1 tente nouveau modèle, ou 2 tentes ancien modèle, à raison de 15 hommes, sous-officiers et tambours compris ;

A chaque adjudant, 1 tente ancien modèle ;

Pour le tambour-major, le caporal tambour et 8 musiciens, 1 tente nouveau modèle, ou 2 ancien modèle ;

A chaque blanchisseuse, 1 tente ancien modèle ;

Pour les hommes punis à la garde du camp, 1 tente nouveau modèle, ou 2 ancien modèle ;

Pour le piquet, 1 chevalet avec son manteau d'armes ;

Aux compagnies, 1 faisceau d'armes pour 40 hommes ;

A chaque bataillon, un cordeau de front, un cordeau de profondeur, un cordeau de perpendiculaire, et un cordeau métrique de 100<sup>m</sup> au moins pour les bataillons au-dessous de 800 hommes et de 200<sup>m</sup> pour ceux au-dessus.

#### *Effets de campement par chaque tente nouveau modèle, ou par deux tentes de l'ancien :*

Une marmite avec son couvercle et son sac ou étui garni de bretelles ; 2 gamelles ; 2 grands bidons ; 8 outils garnis de leurs étuis et courroies, savoir : 2 pelles, 2 pioches, 2 haches, et 2 serpes ou petites haches à marteau ; de plus, en vertu d'un ordre particulier, 4 couvertures de laine. — Par compagnie, une marmite de remplacement et 3 bidons pour le vinaigre.

Les tentes destinées aux adjudants, musiciens, maîtres-ouvriers, vivandières ou blanchisseuses, sont pourvues des mêmes effets, dans la proportion des individus logés.

Les prisonniers n'ont droit qu'à la tente sans fournitures.



*Figure 1*

<p>1. <i>Équipement</i></p> <p>2. <i>Appareil</i></p> <p>3. <i>Équipement et d'entretien</i></p> <p>4. <i>Équipement</i></p> <p>5. <i>Équipement</i></p> <p>6. <i>Équipement</i></p> <p>7. <i>Équipement</i></p> <p>8. <i>Équipement</i></p> <p>9. <i>Équipement</i></p> <p>10. <i>Équipement</i></p> <p>11. <i>Équipement</i></p> <p>12. <i>Équipement</i></p> <p>13. <i>Équipement</i></p> <p>14. <i>Équipement</i></p> <p>15. <i>Équipement</i></p> <p>16. <i>Équipement</i></p> <p>17. <i>Équipement</i></p> <p>18. <i>Équipement</i></p> <p>19. <i>Équipement</i></p> <p>20. <i>Équipement</i></p> <p>21. <i>Équipement</i></p> <p>22. <i>Équipement</i></p> <p>23. <i>Équipement</i></p> <p>24. <i>Équipement</i></p> <p>25. <i>Équipement</i></p> <p>26. <i>Équipement</i></p> <p>27. <i>Équipement</i></p> <p>28. <i>Équipement</i></p> <p>29. <i>Équipement</i></p> <p>30. <i>Équipement</i></p> <p>31. <i>Équipement</i></p> <p>32. <i>Équipement</i></p> <p>33. <i>Équipement</i></p> <p>34. <i>Équipement</i></p> <p>35. <i>Équipement</i></p> <p>36. <i>Équipement</i></p> <p>37. <i>Équipement</i></p> <p>38. <i>Équipement</i></p> <p>39. <i>Équipement</i></p> <p>40. <i>Équipement</i></p> <p>41. <i>Équipement</i></p> <p>42. <i>Équipement</i></p> <p>43. <i>Équipement</i></p> <p>44. <i>Équipement</i></p> <p>45. <i>Équipement</i></p> <p>46. <i>Équipement</i></p> <p>47. <i>Équipement</i></p> <p>48. <i>Équipement</i></p> <p>49. <i>Équipement</i></p> <p>50. <i>Équipement</i></p> <p>51. <i>Équipement</i></p> <p>52. <i>Équipement</i></p> <p>53. <i>Équipement</i></p> <p>54. <i>Équipement</i></p> <p>55. <i>Équipement</i></p> <p>56. <i>Équipement</i></p> <p>57. <i>Équipement</i></p> <p>58. <i>Équipement</i></p> <p>59. <i>Équipement</i></p> <p>60. <i>Équipement</i></p> <p>61. <i>Équipement</i></p> <p>62. <i>Équipement</i></p> <p>63. <i>Équipement</i></p> <p>64. <i>Équipement</i></p> <p>65. <i>Équipement</i></p> <p>66. <i>Équipement</i></p> <p>67. <i>Équipement</i></p> <p>68. <i>Équipement</i></p> <p>69. <i>Équipement</i></p> <p>70. <i>Équipement</i></p> <p>71. <i>Équipement</i></p> <p>72. <i>Équipement</i></p> <p>73. <i>Équipement</i></p> <p>74. <i>Équipement</i></p> <p>75. <i>Équipement</i></p> <p>76. <i>Équipement</i></p> <p>77. <i>Équipement</i></p> <p>78. <i>Équipement</i></p> <p>79. <i>Équipement</i></p> <p>80. <i>Équipement</i></p> <p>81. <i>Équipement</i></p> <p>82. <i>Équipement</i></p> <p>83. <i>Équipement</i></p> <p>84. <i>Équipement</i></p> <p>85. <i>Équipement</i></p> <p>86. <i>Équipement</i></p> <p>87. <i>Équipement</i></p> <p>88. <i>Équipement</i></p> <p>89. <i>Équipement</i></p> <p>90. <i>Équipement</i></p> <p>91. <i>Équipement</i></p> <p>92. <i>Équipement</i></p> <p>93. <i>Équipement</i></p> <p>94. <i>Équipement</i></p> <p>95. <i>Équipement</i></p> <p>96. <i>Équipement</i></p> <p>97. <i>Équipement</i></p> <p>98. <i>Équipement</i></p> <p>99. <i>Équipement</i></p> <p>100. <i>Équipement</i></p>	<p><i>Figure 2</i></p> <p><i>Figure 3</i></p> <p><i>Figure 4</i></p> <p><i>Figure 5</i></p> <p><i>Figure 6</i></p> <p><i>Figure 7</i></p> <p><i>Figure 8</i></p> <p><i>Figure 9</i></p> <p><i>Figure 10</i></p> <p><i>Figure 11</i></p> <p><i>Figure 12</i></p> <p><i>Figure 13</i></p> <p><i>Figure 14</i></p> <p><i>Figure 15</i></p> <p><i>Figure 16</i></p> <p><i>Figure 17</i></p> <p><i>Figure 18</i></p> <p><i>Figure 19</i></p> <p><i>Figure 20</i></p> <p><i>Figure 21</i></p> <p><i>Figure 22</i></p> <p><i>Figure 23</i></p> <p><i>Figure 24</i></p> <p><i>Figure 25</i></p> <p><i>Figure 26</i></p> <p><i>Figure 27</i></p> <p><i>Figure 28</i></p> <p><i>Figure 29</i></p> <p><i>Figure 30</i></p> <p><i>Figure 31</i></p> <p><i>Figure 32</i></p> <p><i>Figure 33</i></p> <p><i>Figure 34</i></p> <p><i>Figure 35</i></p> <p><i>Figure 36</i></p> <p><i>Figure 37</i></p> <p><i>Figure 38</i></p> <p><i>Figure 39</i></p> <p><i>Figure 40</i></p> <p><i>Figure 41</i></p> <p><i>Figure 42</i></p> <p><i>Figure 43</i></p> <p><i>Figure 44</i></p> <p><i>Figure 45</i></p> <p><i>Figure 46</i></p> <p><i>Figure 47</i></p> <p><i>Figure 48</i></p> <p><i>Figure 49</i></p> <p><i>Figure 50</i></p> <p><i>Figure 51</i></p> <p><i>Figure 52</i></p> <p><i>Figure 53</i></p> <p><i>Figure 54</i></p> <p><i>Figure 55</i></p> <p><i>Figure 56</i></p> <p><i>Figure 57</i></p> <p><i>Figure 58</i></p> <p><i>Figure 59</i></p> <p><i>Figure 60</i></p> <p><i>Figure 61</i></p> <p><i>Figure 62</i></p> <p><i>Figure 63</i></p> <p><i>Figure 64</i></p> <p><i>Figure 65</i></p> <p><i>Figure 66</i></p> <p><i>Figure 67</i></p> <p><i>Figure 68</i></p> <p><i>Figure 69</i></p> <p><i>Figure 70</i></p> <p><i>Figure 71</i></p> <p><i>Figure 72</i></p> <p><i>Figure 73</i></p> <p><i>Figure 74</i></p> <p><i>Figure 75</i></p> <p><i>Figure 76</i></p> <p><i>Figure 77</i></p> <p><i>Figure 78</i></p> <p><i>Figure 79</i></p> <p><i>Figure 80</i></p> <p><i>Figure 81</i></p> <p><i>Figure 82</i></p> <p><i>Figure 83</i></p> <p><i>Figure 84</i></p> <p><i>Figure 85</i></p> <p><i>Figure 86</i></p> <p><i>Figure 87</i></p> <p><i>Figure 88</i></p> <p><i>Figure 89</i></p> <p><i>Figure 90</i></p> <p><i>Figure 91</i></p> <p><i>Figure 92</i></p> <p><i>Figure 93</i></p> <p><i>Figure 94</i></p> <p><i>Figure 95</i></p> <p><i>Figure 96</i></p> <p><i>Figure 97</i></p> <p><i>Figure 98</i></p> <p><i>Figure 99</i></p> <p><i>Figure 100</i></p>	<p><i>Figure 101</i></p> <p><i>Figure 102</i></p> <p><i>Figure 103</i></p> <p><i>Figure 104</i></p> <p><i>Figure 105</i></p> <p><i>Figure 106</i></p> <p><i>Figure 107</i></p> <p><i>Figure 108</i></p> <p><i>Figure 109</i></p> <p><i>Figure 110</i></p> <p><i>Figure 111</i></p> <p><i>Figure 112</i></p> <p><i>Figure 113</i></p> <p><i>Figure 114</i></p> <p><i>Figure 115</i></p> <p><i>Figure 116</i></p> <p><i>Figure 117</i></p> <p><i>Figure 118</i></p> <p><i>Figure 119</i></p> <p><i>Figure 120</i></p> <p><i>Figure 121</i></p> <p><i>Figure 122</i></p> <p><i>Figure 123</i></p> <p><i>Figure 124</i></p> <p><i>Figure 125</i></p> <p><i>Figure 126</i></p> <p><i>Figure 127</i></p> <p><i>Figure 128</i></p> <p><i>Figure 129</i></p> <p><i>Figure 130</i></p> <p><i>Figure 131</i></p> <p><i>Figure 132</i></p> <p><i>Figure 133</i></p> <p><i>Figure 134</i></p> <p><i>Figure 135</i></p> <p><i>Figure 136</i></p> <p><i>Figure 137</i></p> <p><i>Figure 138</i></p> <p><i>Figure 139</i></p> <p><i>Figure 140</i></p> <p><i>Figure 141</i></p> <p><i>Figure 142</i></p> <p><i>Figure 143</i></p> <p><i>Figure 144</i></p> <p><i>Figure 145</i></p> <p><i>Figure 146</i></p> <p><i>Figure 147</i></p> <p><i>Figure 148</i></p> <p><i>Figure 149</i></p> <p><i>Figure 150</i></p> <p><i>Figure 151</i></p> <p><i>Figure 152</i></p> <p><i>Figure 153</i></p> <p><i>Figure 154</i></p> <p><i>Figure 155</i></p> <p><i>Figure 156</i></p> <p><i>Figure 157</i></p> <p><i>Figure 158</i></p> <p><i>Figure 159</i></p> <p><i>Figure 160</i></p> <p><i>Figure 161</i></p> <p><i>Figure 162</i></p> <p><i>Figure 163</i></p> <p><i>Figure 164</i></p> <p><i>Figure 165</i></p> <p><i>Figure 166</i></p> <p><i>Figure 167</i></p> <p><i>Figure 168</i></p> <p><i>Figure 169</i></p> <p><i>Figure 170</i></p> <p><i>Figure 171</i></p> <p><i>Figure 172</i></p> <p><i>Figure 173</i></p> <p><i>Figure 174</i></p> <p><i>Figure 175</i></p> <p><i>Figure 176</i></p> <p><i>Figure 177</i></p> <p><i>Figure 178</i></p> <p><i>Figure 179</i></p> <p><i>Figure 180</i></p> <p><i>Figure 181</i></p> <p><i>Figure 182</i></p> <p><i>Figure 183</i></p> <p><i>Figure 184</i></p> <p><i>Figure 185</i></p> <p><i>Figure 186</i></p> <p><i>Figure 187</i></p> <p><i>Figure 188</i></p> <p><i>Figure 189</i></p> <p><i>Figure 190</i></p> <p><i>Figure 191</i></p> <p><i>Figure 192</i></p> <p><i>Figure 193</i></p> <p><i>Figure 194</i></p> <p><i>Figure 195</i></p> <p><i>Figure 196</i></p> <p><i>Figure 197</i></p> <p><i>Figure 198</i></p> <p><i>Figure 199</i></p> <p><i>Figure 200</i></p>
--	--	---



Il est accordé aux officiers, avec leurs domestiques, savoir :

Au colonel, une tente nouveau modèle, une tente ancien modèle, et une marquise simple pour tenir le conseil ;

A chaque officier supérieur, capitaine, adjudant-major et chirurgien-major, une tente complète, et une tente ancien modèle pour leurs domestiques ;

Au trésorier, une tente complète pour logement, une tente nouveau modèle pour son bureau, et une ancien modèle pour ses domestiques ;

Aux lieutenant et sous-lieutenant de chaque compagnie, une tente complète pour 2 officiers, et une ancien modèle pour leurs domestiques ;

Pour chaque tente de domestiques, une pelle, une pioche, une hache et une serpe.

La paille de couchage forme l'objet d'une distribution particulière, fixée ordinairement à 5 kil. par homme tous les 15 jours, et à chaque changement d'emplacement des troupes.

**746. — CAMPEMENT DE L'INFANTERIE DANS DES BARAQUES. —** Chaque compagnie a ordinairement deux files de baraques, séparées par une grande rue dont la largeur dépend généralement de l'étendue du front de la troupe, mais ne peut être moindre de 5 pas ; l'intervalle d'une compagnie à une autre forme une petite rue de 2 pas de large. La première et la dernière file de baraques d'un bataillon restent isolées.

Si les baraques sont pour 20 ou 16 hommes, leur grand côté est Pl. III dans le sens de la profondeur du camp : leur ouverture est sur le petit côté placé vers le front de bandière. La distance entre chaque rang forme alors une rue de 5 pas.

La planche III représente le détail du camp.

L'étendue du front du régiment est de 762 pas.

Pour donner au camp moins de profondeur, le grand côté des Pl. IV baraques, lorsqu'elles sont pour 8 hommes, est placé parallèlement au front de bandière ; leur ouverture est sur la grande rue. La distance entre chaque rang est alors de 3 pas.

La planche IV représente le détail du camp.

L'étendue du front du régiment est de 500 pas.

En diminuant la largeur des grandes rues jusqu'à 5 pas, le front de chaque bataillon campé dans des baraques pour 8 hommes peut être réduit à 182 pas, et à 166 pas seulement si les baraques sont pour 16 hommes.

Lorsque le front du camp doit présenter encore moins de développement, on ne donne qu'une file de baraques par compagnie ; les deux compagnies formant division sont séparées par une grande rue, et chaque division par une petite rue.

**747. — CAMPMENT DE LA CAVALERIE SOUS DES TENTES.** —  
L'étendue du front d'un escadron se déduit de la formule  $f = \frac{1}{2}n' - s'$ ,  
dans laquelle  $f$  est le nombre des files (chacune = 1<sup>m</sup>,00,  $n'$   
effectif, et  $s'$  le nombre des serre-files.

Chaque file de tentes doit contenir un demi-escadron ou un  
d'escadron.

Le minimum de la largeur des rues étant de 10<sup>m</sup>, 10<sup>m</sup>  
en outre l'espace nécessaire pour l'emplacement des tentes  
moitié de la largeur des deux ruelles, il s'ensuit que 50<sup>m</sup> est  
minimum du front que doit occuper un escadron pour qu'il p  
être campé par pelotons, ou sur 4 files. Ce front correspond  
effectif de 48 files pleines dans le rang.

On campe donc par pelotons lorsque l'escadron est de 48  
pleines et au-dessus, et par divisions dans le cas contraire.

Pour avoir la largeur des rues dans le premier cas, on ret  
che 10<sup>m</sup> du front de la division, et autant du front de l'esc  
dans le deuxième cas.

On ne laisse point d'intervalle entre les camps des escadrons  
même régiment; mais, comme il y a 10<sup>m</sup> entre les escadrons  
bataille, on répartit ces intervalles sur les largeurs des rues  
sur l'intervalle entre les camps des régiments.

La manière de resserrer ou d'augmenter le front du camp  
de camper les escadrons forts et faibles est analogue à ce qu  
pratique en pareils cas pour le campement de l'infanterie.

*La profondeur du camp résulte :*

- 1° De l'espèce de tentes;
- 2° De leur nombre;
- 3° De leurs intervalles par files (5<sup>m</sup> entre chaque tente, |  
déposer le fourrage, et 10<sup>m</sup> entre la dernière tente et l'avant-  
nière, afin qu'il n'y ait pas de fourrage près des cuisines);
- 4° Et des dispositions suivantes, fixées par le règlement de  
maire au XII :

Les latrines des soldats, à 66<sup>m</sup> en avant du front de bandi

Les faisceaux d'armes, à 9<sup>m</sup> en avant du même front;

Les tentes des sous-officiers, à 6<sup>m</sup> derrière celles des soldats

Les cuisines et forges, à 14<sup>m</sup> derrière;

Le petit état-major, à 16<sup>m</sup>;

Les sous-lieutenants et lieutenants, à 16<sup>m</sup>;


Les capitaines, à 16<sup>m</sup>;


Le grand état-major, à 20<sup>m</sup>;

Et les latrines des officiers, à 36<sup>m</sup>.

La largeur des ruelles entre les files de tentes est de 2<sup>m</sup>, co  
pour l'infanterie.

Les piquets des chevaux sont placés en face des fourrages, e

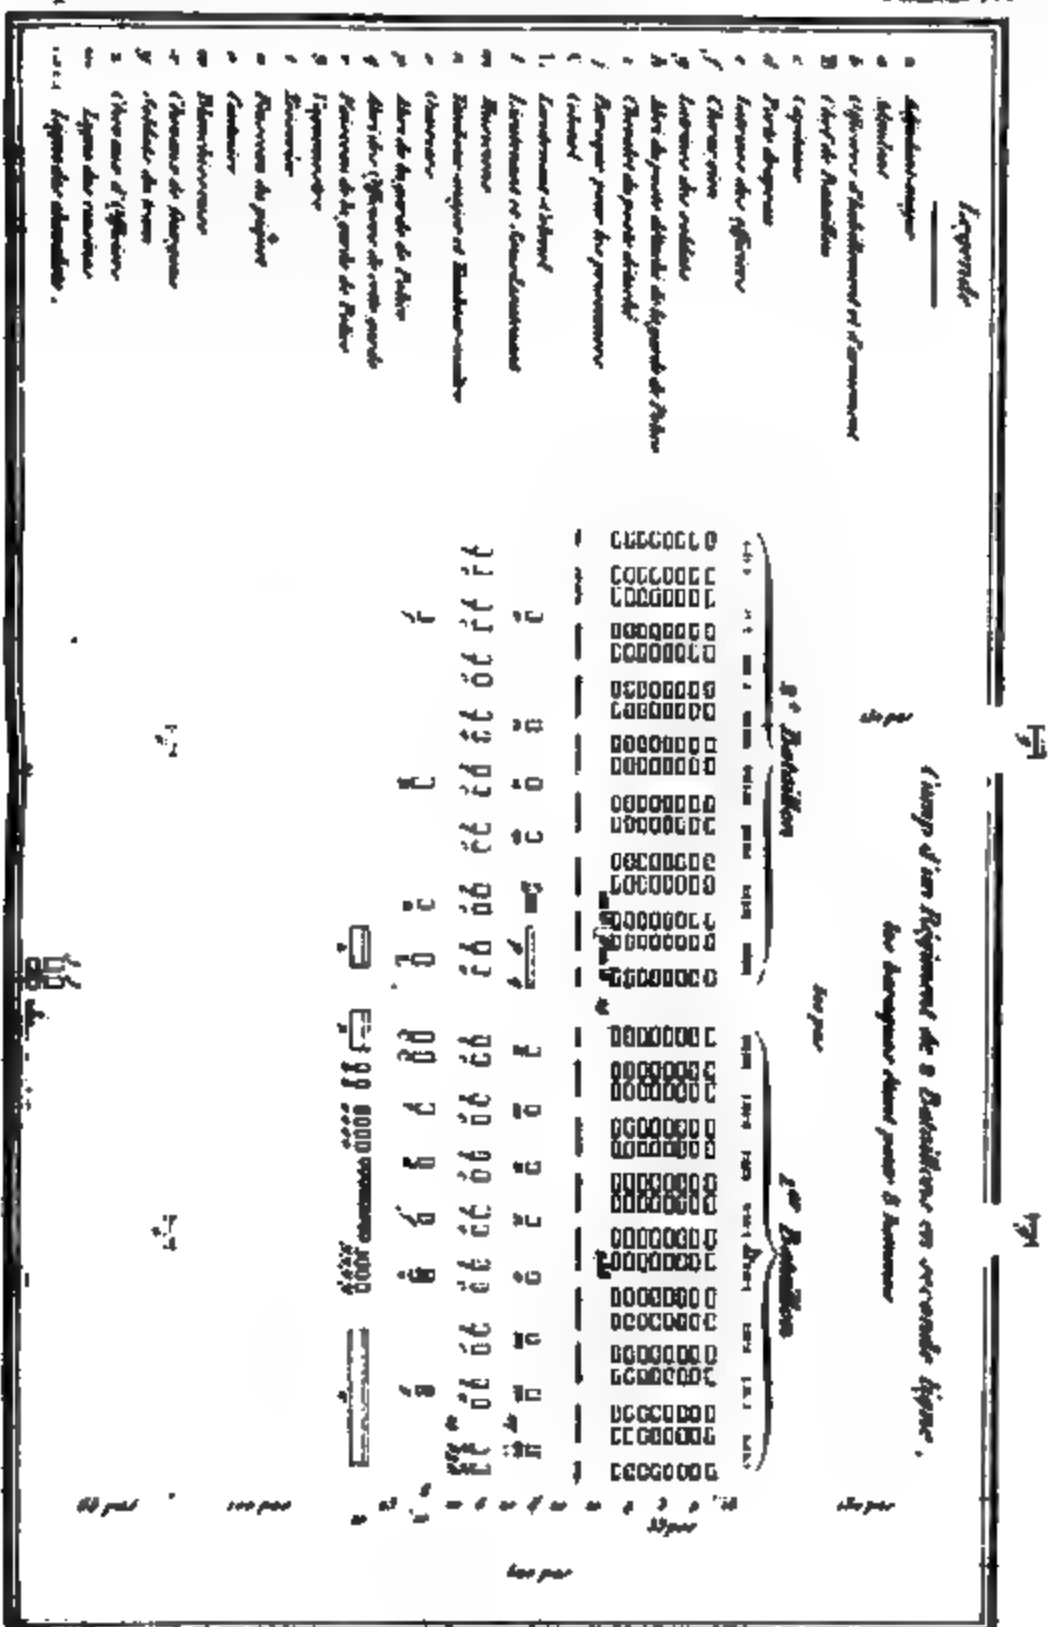

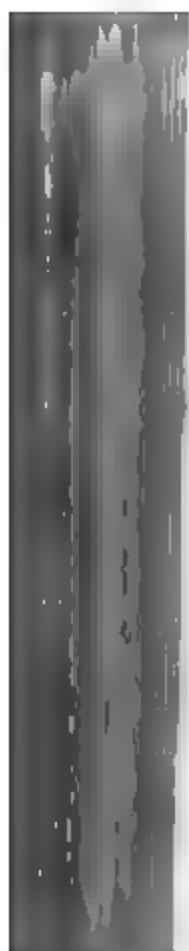

à 2<sup>m</sup>,00 de la ligne de ces dernières ; ils occupent 3<sup>m</sup>,00

ne que la profondeur du camp d'un escadron est à peu  
uble de l'étendue de son front de bandière.

*tures pour le campement de la cavalerie :*

ite nouveau modèle, à raison de 8 hommes montés, bri-  
trompettes compris, et de 12 à 15 hommes pour les ca-  
montés ;

s sous-officiers de chaque escadron, une tente nouveau

s adjudants, *idem* ;

brigadier-trompette et l'artiste vétérinaire, *idem* ;

s maîtres sellier et culottier, *idem* ;

maitre tailleur, *idem* ;

s chefs bottier et armurier, une tente nouveau modèle ;

s blanchisseuses réunies d'un escadron, *idem* ;

garde de police et des étendards, *idem* ;

s prisonniers détenus à la garde du camp, *idem* ;

piquet, un chevalet avec son manteau d'armes ;

ceau d'armes par 40 hommes ;

uo régiment, un cordeau de front, de profondeur, de per-  
re et métrique d'une longueur suffisante ;

ie escadron, un cordeau de front, et un cordeau de profon-

*de campement par chaque tente :*

armite avec son couvercle et son sac ; une gamelle ; un  
l garni de sa banderolle ; 4 outils garnis de leurs étuis  
s de manière à être attachés à la selle, savoir : une pelle.  
e, une hache et une serpe, et, seulement pour les hom-  
és, une faux, sa pierre et son coffre, un marteau et une  
lume.

ue cavalier, 2 cordes à fourrages.

hommes à pied et à chaque homme non monté du petit  
r, une couverture pendant l'arrière-saison (les manteaux  
ers montés leur en tiennent lieu) ;

cadron, 6 bidons pour le vinaigre ;

uet ferré par cheval ;

es à piquets de 0<sup>m</sup>,02 de grosseur, à raison de 5<sup>m</sup>,00  
levaux.

iciers se pourvoient à leurs frais des piquets ferrés par  
outs et des cordes à piquets ; ils reçoivent seulement une  
ourrage par tente.

ites des adjudants, des hommes de l'état-major, des blan-  
s et vivandières, reçoivent tous les objets ci-dessus dé-  
l'exception des faux et de leurs accessoires.

• Il n'est accordé aux prisonniers que la tente sans feu.  
Les officiers de cavalerie ont droit, suivant leur grade, le même nombre de tentes du nouveau et de l'ancien modèle que les officiers d'infanterie du même grade.

**748.—CAMPMENT DE LA CAVALERIE DANS DES BARAQUES.**—Chaque escadron a deux files de baraques, une par

Les baraques, quelles que soient leurs dimensions, sont alignées côté parallèle au front de bandière, et leur ouverture est à gauche de chaque file de baraques.

Les chevaux de chaque division sont placés sur deux rangs, faisant face à l'ouverture des baraques; ils sont attachés par des cordes à des piquets plantés fortement en terre, de 3 à 6 pas de la file des baraques de la division.

L'intervalle qui sépare les files de baraques doit être suffisant pour que le régiment étant rompu en colonne par division, chaque escadron soit sur l'alignement de l'emplacement de son front; les attaches des chevaux; chaque intervalle forme une rue transversale. La deuxième rue de chaque escadron est la première de tout l'intervalle qui doit séparer les escadrons. Cet intervalle reste toujours libre dans toute l'étendue du camp.

Les chevaux du second rang sont chacun à gauche de la file. Les chevaux des lieutenants et sous-lieutenants sont à droite des pelotons; ceux du capitaine commandant la 1<sup>re</sup> division; ceux du capitaine en 2<sup>e</sup> à la droite de la 1<sup>re</sup> division.

L'espace qu'occupe un cheval est d'environ 2 pas. On doit avoir le nombre des chevaux à placer dans une rangée déterminée, pour le fond du camp de la troupe et la distance entre les baraques; les fourrages se placent entre ces rangs. Le détail du camp.


Le régiment est supposé de 6 escadrons de 64 chevaux, ayant ensemble un front de 690 pas, y compris 5 escadrons. Si le régiment est moins nombreux, il suffit de réduire la largeur des rues.

**749.—CAMPMENT DE L'ARTILLERIE.**—Une batterie est campée dans trois files de baraques, une par section, séparées par deux grandes rues de 32<sup>m</sup> de longueur; les rangs de baraques sont disposées de manière à former des rues transversales de 10<sup>m</sup>.

Chaque baraque de 5<sup>m</sup>,20 sur 4<sup>m</sup>,75 contient 12 chevaux; elle pourrait à la rigueur n'avoir que 4<sup>m</sup>,70 sur 4<sup>m</sup>,70.

Les baraques ont leur ouverture sur le front de batterie. Cette disposition, différente de celle adoptée pour la cavalerie,

Légende.		Camp d'un Régiment de 6 Escadrons.												Les batteries étant pour le 1 <sup>er</sup> escadron et contenant 12 canonniers.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1 <sup>er</sup>	Escadron	2000	1000	500	250	125	62	31	15	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

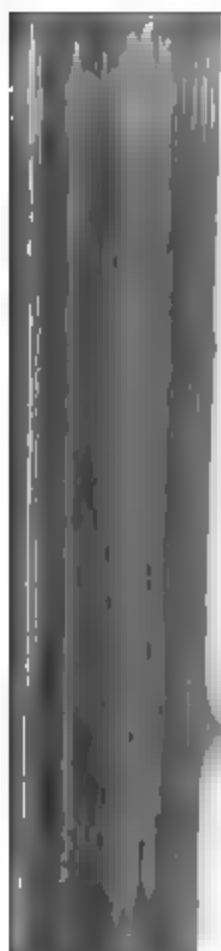



aire à cause du camp de l'artillerie à cheval, dans lequel les chevaux sont répartis des deux côtés des baraques.

Les chevaux des batteries montées sont placés sur une seule file, à gauche et dans toute l'étendue de la file des baraques : les prolonges ou piquets auxquels ils sont attachés, sont fixés à 6<sup>m</sup> de la file des baraques : les chevaux de trait des batteries à cheval sont placés de la même manière ; les chevaux des servants sont placés à droite, d'une manière analogue, dans une étendue correspondant aux quatre premières baraques de chaque file.

Les cuisines sont à 20<sup>m</sup> en avant de chaque file de baraques.

Les sous-officiers des sections sont placés dans les baraques du premier rang ; ceux de la réserve dans la baraque centrale du dernier rang.

Les baraques des officiers sont placées, sur les files latérales, à l'arrière de celles de la troupe ; les capitaines à droite, les lieutenants à gauche.

Le parc est établi à 30<sup>m</sup> en arrière des baraques des officiers ; l'axe dans le prolongement de celui du camp ; les intervalles entre les files des voitures sont de 3<sup>m</sup> ; la distance entre les rangs est mesurée par la longueur des attelages de 6 chevaux.

La garde du parc est placée à 20<sup>m</sup> en arrière.

Enfin, à 150<sup>m</sup> environ en avant du camp, on dispose des latrines pour la troupe, et à 100<sup>m</sup> en arrière du camp, d'autres latrines pour les officiers.

Le camp d'une batterie occupe 82<sup>m</sup> de front sur 250<sup>m</sup> de profondeur, y compris son parc.

Un grand parc d'artillerie se compose d'un personnel assez nombreux, d'environ 500 à 600 chevaux, et 120 voitures.

On le campe ordinairement à 200<sup>m</sup> en arrière à la queue du camp ; on place les voitures sur 13 rangs espacés de 14<sup>m</sup> entre les files et de 32<sup>m</sup> pour les haquets.

Les compagnies d'ouvriers à 40<sup>m</sup> en arrière des voitures.

Les chevaux sur l'un des côtés du parc et à 80<sup>m</sup>.

L'artillerie doit toujours camper à proximité des troupes auxquelles elle est attachée, de manière à en être protégée en cas d'attaque et à concourir avec elles à la défense du camp. Les sentinelles assignées à la sûreté du parc sont fournies par l'artillerie, et, en cas d'insuffisance, par l'infanterie.

**40. — CAMPMENT DU GÉNIE.** — Les compagnies de sapeurs et mineurs sont campées en avant de leur matériel ; et les sapeurs-constructeurs partie sur les flancs et partie en arrière des voitures sont alignées sur plusieurs rangs et classées d'après leur objet. Mais les troupes du génie n'étant pas généralement en ligne de file avec les autres troupes de l'armée, on les place ordinaire-

Lorsque les troupes se trouvent cantonnées en ennemi, on les protège par une avant-garde et par des postes naturels ou artificiels.

Les cantonnements qu'on prend après une victoire ou dant un armistice doivent, autant que possible, être en arrière d'une ligne de défense, et en avant des positions où les troupes se concentreraient en cas d'attaque du ennemi. Il faut que ces positions soient indiquées avec le plus grand soin par les généraux.

On doit rendre les chemins praticables entre lesquels sont repartis les différents corps. Autant que possible, l'ordre de bataille des lignes et des divisions est conservé. Le chef de chaque division est placé au centre des cantonnements et sur les grandes communications doivent être logés ensemble, ou le plus près possible, les compagnies, ou par fractions constituées de compagnies.

On fixe dans chaque cantonnement des limites que les troupes ne doivent pas franchir.

On indique un point de rassemblement en cas de danger. Ce point est ordinairement en dehors du cantonnement, dans des lieux commodes et une retraite assurée sur les hauteurs ; les abords en sont rendus difficiles à l'ennemi.

752. — BIVOUACS. — Les bivouacs s'établissent sur des terrains secs, abrités, et à portée des routes et en fourrages ; et, en pays ennemis, dans des lieux qui permettent de surveiller et à défendre.

Un bivouac consiste ordinairement en une ligne

celle des camps. Chaque homme y occupe 2<sup>m</sup>,00 de longueur, 0<sup>m</sup>,75 de largeur, ou environ  $\frac{2}{3}$  de mètre carré.

Qu'il y a lieu de craindre une surprise, les chevaux restent toute la nuit, on ne démonte que successivement les armes pour les nettoyer, l'infanterie prend les armes au point du jour, la cavalerie monte à cheval jusqu'à la rentrée des reconnaissances.

On a proposé de faire porter à chaque soldat, pour le bivouac, une toile très-mince, sous laquelle il se coucherait, en la soutenant par 4 piquets coupés sur place : on diminuerait ainsi les effets pernicioeux du rayonnement nocturne et de la rosée; mais ce d'abri est à peu près nul contre le froid. Il peut être employé plus utilement lorsqu'on campe dans un pays chaud et dénué d'ombrage, pour préserver les hommes contre l'ardeur du soleil.

Depuis les guerres de la révolution, l'usage des tentes et même des baraques pour camper a été entièrement abandonné, si ce n'est lorsqu'on occupait une position pendant un temps assez long. On préférait les baraques aux tentes, parce qu'on les construisait sur place et sans rien transporter avec soi : mais le plus ordinairement les troupes bivouaquaient. Beaucoup de généraux distingués ont adopté cette dernière méthode meurtrière et pernicieuse : ils lui ont attribué les pertes énormes causées par les maladies dans nos armées. Cependant, l'opinion de Napoléon était toute contraire; la voici : « Les tentes ne sont pas saines; elles dessinent à l'ennemi la position; il en faut seulement aux chefs de bataillon, colonels et généraux, qui ne doivent jamais coucher dans des maisons. Le soldat dort les pieds au feu, au bivouac; un peu de paille et de branches l'abritent du vent. »

En Algérie, on ne fait usage des tentes que pour des troupes destinées à occuper assez longtemps la même position, ou dans des expéditions peu nombreuses, où le transport de ces tentes ne présente pas de difficultés. Pour des expéditions lointaines, on fait coucher les troupes sur le sol, sans autre abri que le sac de campement, dans lequel chaque homme s'enfonce jusqu'aux épaules; mais les nuits étant très-humides et la rosée très-abondante, cette manière d'agir produit beaucoup de fièvres et d'ophthalmies.

Pour concilier le soin dû à la santé du soldat avec la difficulté des transports, on organise le sac de campement de chaque homme de manière à établir une petite tente avec deux ou trois de ces sacs en remplaçant la couture qui ferme le sac par des boutons qui permettent d'ouvrir ces sacs et d'en assembler deux pour former les deux pans de la tente que l'on soutient par deux piquets : deux hommes peuvent s'y abriter, surtout en fermant un angle par de petites branches, de la terre, des gazons, etc.

Si chaque homme est, en outre, muni d'une couverture, comme dans la province de Constantine, les hommes, enveloppés de leurs couvertures et couchés sous ces petites tentes, sont, pendant des temps ordinaires, suffisamment abrités. Toutefois, ces précautions deviennent impuissantes contre de grandes pluies torrentielles et contre la neige. Quelquefois, trois hommes se recroissent sous une même tente, et, dans ce cas, le troisième sac de campement est employé à fermer un des pignons. S'ils ont, au lieu de couvertures, ils en placent une sur le sol, et les deux autres servent à les couvrir.

On emploie aussi les couvertures de laine pour abriter les hommes. A cet effet, six hommes se réunissent ensemble, deux couvertures forment la toiture de la tente, soutenue par deux bâtons, deux faisceaux d'armes, et les quatre autres couvertures servent à couvrir les six hommes réunis sous la même tente. Les abris sont excellents, mais il est souvent bien difficile de faire porter à chaque soldat, avec son lourd bagage et ses vivres, une couverture de laine.

Le meilleur système consiste en des tentes-abris, composées de deux rectangles de toile de coutil, ayant chacun 1<sup>m</sup>,70 sur 1<sup>m</sup>,40 et formant les deux pans du toit, soutenus aux deux extrémités de la falte par deux fusils, dont les balonnnettes sont passées dans des boutonnières préparées à cet effet. Les deux pans de la toile sont boutonnés suivant la longueur du falte, et fixés au sol par des picquets. On place 4 hommes sous chaque tente.

### § III.

NOTIONS SUR LES MARCHES D'UNE ARMÉE. — RÈGLES GÉNÉRALES DE TACTIQUE ET DE STRATÉGIE. — POSITIONS MILITAIRES.

753. — MARCHES D'UNE ARMÉE. — Les marches préparent les victoires, les batailles les décident, et les poursuites les achèvent.

Il est indispensable de faire marcher une grande armée sur différentes routes, en formant plusieurs colonnes. La longueur des colonnes sera fixée d'après le temps qu'elles pourront avoir pour se déployer en bataille, avant d'être attaquées, dès qu'elles auront eu des nouvelles de la marche de l'ennemi par leur avant-garde.

Les différents corps qui composent une armée doivent rarement se séparer de plus de deux lieues, et conserver toujours entre eux des relations assurées.

Les colonnes ne doivent jamais occuper, de la tête à la queue,

space qu'elles n'en occuperaient en bataille. Il est très-  
important que leur vitesse soit bien réglée et uniforme.

La colonne évite les surprises en plaçant en tête, en queue et  
sur les flancs, des corps d'éclaireurs composés d'infanterie légère  
et de cavalerie, commandés par des officiers actifs et in-  
trépides. Le passage des défilés est ce qui exige le plus de pru-  
dence et de précaution : c'est lorsqu'on effectue cette opération  
que la cavalerie doit se disperser au loin pour bien recon-  
naître le pays et observer les mouvements de l'ennemi.

L'infanterie marche en tête de colonne, et se forme ordinairement  
en files de 12 sur les grandes routes ; viennent ensuite les  
bagages, et la cavalerie marchant par quatre. Lors-  
qu'elle s'approche de l'ennemi, la cavalerie passe avant les bagages  
et s'arrête alors environ à une lieue en arrière de la colonne.

Un corps d'armée de 30,000 hommes, marchant serrés sur une  
route, n'occupe guère que 5,000<sup>m</sup>, non compris les parcs  
d'artillerie et les bagages. Il lui faut deux heures pour se former  
en bataille sur deux lignes ; et, pour lui donner ce temps, il suffit  
que l'avant-garde le précède de deux lieues. 120,000 hommes,  
marchant sur une seule colonne, peuvent se mettre en bataille en  
moins de deux heures. Lorsqu'un général en chef est instruit, par son avant-  
garde, qu'il n'est plus qu'à une ou deux lieues de l'ennemi, il doit  
se mettre en bataille, prendre position pour recevoir la bataille, ou mar-  
cher à l'avant pour la donner. Dans le premier cas, il range ses  
troupes en bataille à mesure qu'elles arrivent ; dans le deuxième,  
il se rassemble en plusieurs colonnes serrées à droite et à gau-  
che de la route, ou sur un front parallèle à la route, selon que  
l'ennemi se présente à lui en face ou de flanc, puis il marche à sa  
rencontre, et commence à se déployer en bataille quand il n'en  
est plus qu'à 800<sup>m</sup>, ce qui n'exige que 5 minutes.

La *marche en bataille* est trop flottante pour pouvoir être  
régulière.

La *marche de flanc* est extrêmement dangereuse sous le canon  
de l'ennemi : aussi ne doit-on l'exécuter qu'à 1600<sup>m</sup> de ses bat-  
timents, ou bien à couvert par des plis de terrain, ou encore à la fa-  
veur de la nuit, ou enfin masqué par de nombreux tirailleurs.

La vitesse de la *marche ordinaire* est de 7 lieues par 24 heu-  
res ; celle de la *marche forcée* est de 10 lieues, et, dans les cas  
extrêmes, elle est de 20 lieues, en transportant les troupes sur des  
bâts.

Il y a des considérations majeures relative à la marche d'une ar-  
mée, c'est celle des subsistances et du moyen de les assurer.  
Quand on poursuit l'ennemi, pour le forcer à combattre, ou  
pour lui assurer la victoire, il faut presser vivement les flancs de son arrière-  
garde par des troupes légères, tandis que la colonne principale qui  
marche sur la route la menace de front.

principalement que cet officier reconnaisse l'ennemi et les gués ; qu'il s'assure des guides ; qu'il s'informe du pays ; qu'il lie des intelligences avec les habitants ; qu'il envoie des espions dans les directions essentielles ; qu'il s'empare des lettres de la poste et des papiers publics ; qu'il donne quelques renseignements militaires et prenne des mesures pour faciliter l'installation de la troupe ; leur procurer des vivres, etc., etc.

755. — **ARRIERE-GARDES.** — Le commandement d'arrière-garde doit être donné à l'officier qui inspire le plus de confiance par la froideur de son jugement, la fermeté de son caractère, la rapidité de son action. Il faut que cet officier, par tous les moyens possibles, l'approche de l'ennemi, et le détachement plutôt que de laisser entamer la bataille. L'arrière-garde doit tâcher d'éloigner assez l'ennemi pour ne pas pécher d'apprécier la force et la composition de la troupe. Elle doit marcher de manière à toujours apercevoir l'ennemi, ou au moins à se maintenir en communication avec lui, surtout à ne pas s'en laisser séparer.

La force et la composition des avant-gardes et des arrière-gardes dépendent de la position dans laquelle on se trouve de l'ennemi et de la nature du pays.

756. — **TACTIQUE.** — La stratégie est l'art de diriger les opérations sur les points décisifs, et la tactique celui de les exécuter. La première peut s'apprendre dans des traités, la seconde de même de la seconde. La tactique exécute

L'ordre profond que pour les marches et les grands mouvements. Une combinaison bien entendue de l'un et l'autre ordres et l'habileté de passer promptement de l'un à l'autre, donnent une armée la supériorité sur celle qui lui est opposée. Les éléments distinctifs de la bonté d'une *évolution* sont la simplification la célérité.

Les principales *manœuvres* ont pour objet le passage de l'ordre de bataille à l'ordre en colonne, et réciproquement, ainsi que les changements de front et de direction.

On passe de l'ordre de bataille à l'ordre en colonne de deux manières : soit sur le *flanc*, en rompant chaque bataillon par peloton ou par division, à droite ou à gauche, selon qu'on veut marcher vers la droite ou vers la gauche ; soit sur le *front*, en ployant chaque bataillon par division en masse, en ployant ensuite les bataillons en masse en colonne serrée.

Une colonne peut se mettre en bataille sur l'un ou l'autre flanc, en avant, ou face en arrière : la manière d'exécuter chacune de ces manœuvres varie, selon que la colonne est à distances entières, à demi-distances, ou serrée en masse. Les *colonnes serrées en masse*, et leur *déploiement*, sont l'instrument le plus précieux pour les grandes opérations de la guerre.

Les *changements de direction* d'une colonne en marche se font, ou par des conversions successives, ou par des mouvements de flanc.

Tous les *changements de front* se réduisent à un mouvement d'en avant en bataille, ou de face en arrière en bataille, ou de l'un ou de l'autre à la fois, selon que la nouvelle direction de la ligne de bataille passe en dehors de la ligne primitive ou qu'elle la traverse. Souvent, pour faire changer de front à une ligne de plusieurs bataillons, on la ploie en colonne serrée, on la fait tourner, et on la dirige dans le sens qu'on désire, ensuite on la déploie de nouveau. S'il y a deux lignes, chacune forme une colonne. On protège cette marche de flanc par une avant-garde, qui remplit le double but de couvrir les colonnes et de donner le change à l'ennemi.

L'ordre en colonne peut facilement devenir un ordre de combat, si les circonstances l'exigent : ainsi, si l'on craint la cavalerie, on fera marcher l'infanterie par pelotons à distance de sections, pour pouvoir la former en carré, par section à droite et à gauche.

757.—STRATÉGIE.—La *stratégie* repose sur ce principe fondamental : *Opérer avec des forces supérieures un effort combiné sur le point décisif*. Les moyens d'appliquer ce principe se réduisent à peu près aux suivants :

1° Prendre l'initiative des mouvements;

2° Diriger ses mouvements sur la partie faible de l'ennemi la plus avantageuse;

Dans les lignes de bataille morcelées et à front étendu, c'est sur le centre qu'il convient de diriger ses attaques : dans les lignes de batailles contiguës, les points faibles sont au contraire les extrémités de ces lignes.

3° Se bien garder d'attaquer les deux extrémités d'une ligne en même temps, à moins qu'on n'ait des forces très-supérieures, qu'on ne pourrait pas mettre en action simultanément et sur le même point;

Il faut avoir soin, dans ce cas, de porter le gros de ses forces sur l'aile où l'attaque promet un succès plus décisif.

4° Tâcher de diviser les forces de l'ennemi, en lui donnant des inquiétudes sur des points importants de ses communications, par quelques petits corps de troupes légères, qui contribuent en outre à éclairer parfaitement l'armée;

5° Saisir l'instant où il faut enlever le point décisif du champ de bataille, et combiner l'attaque de manière à faire engager toutes les forces en même temps, excepté la réserve;

Ce ne sont pas les masses présentes qui décident les batailles : ce sont les masses agissantes. Les premières décident dans les mouvements préparatoires de la stratégie : les dernières décident le succès de l'action.

6° Pousser vivement une armée battue;

7° Soutenir et exalter le moral de ses troupes.

758.— BATAILLES. — Toutes les *combinaisons* d'une bataille peuvent se réduire à trois systèmes :

Le premier système, qui est purement défensif, consiste à attendre l'ennemi dans une forte position, sans autre but que celui de s'y maintenir;

Le deuxième, au contraire, qui est entièrement offensif, consiste à attaquer l'ennemi partout où on peut le rencontrer.

Le troisième, terme moyen entre les deux autres, consiste à choisir un champ de bataille avantageux, à y attendre l'ennemi et à saisir pendant le combat le moment favorable pour prendre l'initiative.

L'emploi des deux derniers systèmes est le seul convenable.

On peut établir en général, mais non d'une manière absolue :

1° Qu'avec des troupes aguerries, et dans un terrain favorisant l'offensive absolue, ou l'initiative d'attaque, convient toujours mieux;

2° Que dans les terrains d'un accès difficile, et avec des troupes disciplinées et soumises, il est peut-être plus convenable, dans une bonne position que l'on aurait reconnue, de laisser arriver



ennemi, afin de prendre ensuite l'initiative sur lui, lorsque ses troupes seront déjà épuisées par leurs premiers efforts ;

3° Que la situation stratégique des deux partis peut néanmoins exiger quelquefois qu'on attaque de vive force les positions de son adversaire, sans s'arrêter à aucune considération locale ; par exemple, pour prévenir la jonction de deux armées ennemies, pour tomber sur une partie d'armée détachée, ou sur un corps isolé au delà d'un fleuve, etc., etc.

L'ordre de bataille oblique étant généralement reconnu supérieur à l'ordre parallèle, il est admis en principe qu'il convient de concentrer ses efforts sur une seule extrémité de la ligne ennemie, en ayant soin de masquer ses propres mouvements : de cette manière, l'extrémité de l'aile attaquée n'est pas seulement engagée par une ligne entière, le flanc de cette aile se trouve encore continuellement débordé, et sa ligne prise à revers, sans manœuvre, et par une simple marche en avant de la ligne oblique.

Une armée se range ordinairement en bataille sur deux lignes. Si la première ligne doit rester sur la défensive, ses troupes sont en partie déployées, et en partie en colonnes par bataillons ; si elle se dispose pour l'attaque d'un point décisif, ses troupes sont en colonne par divisions. La seconde ligne doit être en colonne, par bataillons, ou en bataille, à environ 300<sup>m</sup> en arrière de la première. La réserve se place en colonne serrée par bataillons, à 1,000<sup>m</sup> en arrière du centre de la deuxième ligne, ou plus près, si elle trouve un couvert contre les projectiles perdus. Quelquefois cependant, pour en imposer à l'ennemi, on range la réserve en bataille sur deux rangs. C'est du bon emploi de la réserve que dépend souvent le gain d'une bataille ; il faut tâcher qu'elle soit le tiers de l'armée.

Il ne faut jamais ranger de l'infanterie derrière de l'artillerie, mais à côté.

La cavalerie ne doit pas être encadrée dans des lignes d'infanterie ; sa place est sur les flancs des corps d'armée où elle peut manœuvrer librement et avec célérité. Elle doit donner tout à coup et en masse sur les points affaiblis par le feu de l'artillerie, et achever la déroute de l'ennemi. La cavalerie de réserve doit être ménagée jusqu'au dernier moment, soit pour décider la victoire par un dernier effort, soit pour couvrir la retraite de l'armée. Les charges de cavalerie doivent se faire, autant que possible, sur les flancs de l'infanterie, surtout si elle est engagée de front.

Dans les terrains d'un accès difficile, comme vignes, enclos, jardins, l'ordre de bataille défensif doit être composé de bataillons déployés, et couverts par de nombreux pelotons de tirailleurs : mais la troupe d'attaque et la réserve ne sauraient être mieux qu'en colonne.

Dans une bataille défensive sur un terrain ouvert, on peut sub-

lignes ennemies soient extérieures ;

2° Une armée dont les lignes sont plus ra-  
de l'ennemi peut, par un mouvement stratégique  
cessivement ;

3° Il suit de là qu'une ligne d'opération  
riement à une ligne d'opération simple, ou  
chéo, sera toujours funeste, si l'ennemi sait p  
de sa position et de la rapidité des mouvem  
de sa ligne ;

4° Une ligne d'opération double contre un  
plus dangereuse toutes les fois que ses partie  
plusieurs journées de marche ;

5° La direction la plus avantageuse, pour  
est celle qu'on lui donne sur une extrémité,  
rières, de la ligne de défense de l'ennemi ;

6° Deux armées qui manœuvrent sur une  
des chefs différents, ne valent pas mieux que  
tions extérieures.

Une armée qui reste immobile dans une po-  
d'être tournée ou accablée sur une extrémité  
opposer est de manœuvrer dans le même sen-  
à-dire offensivement et en menaçant sa prop

*Les retraites concentriques sont préférab  
centriques ou divergentes.*

Une armée, en se retirant, n'est pas toujo  
guer ses frontières ; elle peut, par une marche  
de défense, changer la direction des opérations

principale d'opération ; dans une guerre défensive, sur celle que l'ennemi est obligé de prendre pour avancer, ou sur ses flancs si le terrain le permet sans danger, afin d'inquiéter ses communications.

Les meilleures positions sont celles dont les flancs sont inaccessibles, et dont le front domine un terrain en pente douce, favorable à l'attaque comme à la défense ; si, de plus, les lignes peuvent s'appuyer à des villages et à des bois, qui forment, par leurs saillies, comme des espèces de bastions défensifs de distance en distance, l'armée se rend presque inexpugnable, sans se réduire à l'immobilité. Il faut, en outre, que la retraite soit assurée par de nombreuses routes en arrière.

On choisit ordinairement les positions sur des hauteurs non domptées à portée de canon.

Les ailes et les parties les plus saillantes sont les points décisifs d'une position.

On renforce les positions par des abatis, des inondations, des obstacles, en ouvrant des communications, etc., en garnissant les ailes d'artillerie et de troupes en échelons, si elles sont susceptibles d'être tournées.

L'armée en position doit faire éclairer soigneusement par des postes cachés dans les accidents de terrain, l'espace qui se trouve en avant de son front et de ses flancs, afin d'empêcher l'ennemi de gagner une extrémité de la ligne par un mouvement dé-  
couvert.

L'armée postée derrière des villages doit en couvrir son front, et faire garder par quelques bataillons et par de l'artillerie ; et en outre qu'ils puissent être aisément secourus par la ligne. La possibilité de tourner ces postes et de les envelopper, exige qu'il y mette peu d'infanterie, et qu'on n'attache de prix à leur conservation que dans le cas où ils seraient la *clef* d'une position, ce qui ne cela arrive quelquefois.

Il y a deux moyens de forcer l'ennemi à abandonner une position : le premier est de l'attaquer et de l'en chasser à force ouverte ; le deuxième est de l'attirer dehors en manœuvrant.

Pour attaquer une position, il faut préalablement en avoir reconnu les points faibles, et porter contre l'un d'eux le plus d'efforts possible, en se ménageant toujours des communications pour la retraite. La disposition des troupes par échelons est la meilleure, parce qu'ainsi les lignes se soutiennent graduellement, les flancs sont à couvert et les ailes refusées. Si le terrain le permet, l'élite de la cavalerie sera placée sur les ailes de l'attaque ou à la réserve. Une attaque, exécutée par plusieurs colonnes arrivant de différents points et dans des directions différentes n'est jamais d'une précision suffisante, et peut souvent échouer. On a des moyens d'attirer l'ennemi hors d'une position avan-

légère, est de le faire attaquer par quelques bataillons qui partiront exprès en désordre derrière l'armée, disposée pour le soutenir.

Dans les *positions en pays de montagnes*, les actions se bornent ordinairement à des combats de postes, et à des engagements de troupes légères. La défense des vallées et celle des montagnes sont réciproquement solidaires. L'avantage est en faveur de l'attaquant, parce qu'il peut se porter avec des forces supérieures sur une seule des communications, toujours nombreuses, que le défenseur doit barrer en disséminant ses forces. Aussi, la défense absolue est-elle à peu près impossible en pays de montagnes, et il n'y a d'autre moyen de les défendre efficacement qu'en prenant une *position centrale* à l'embranchement des routes et des vallées, de laquelle on puisse se porter promptement et avec vigueur sur les différentes directions que l'ennemi peut suivre en débouchant, dès qu'on en est instruit par les postes d'avertissement placés dans toutes les vallées, cols, sentiers et chemins en avant de la position. L'ennemi étant repoussé, il convient de reprendre la position centrale, et de répéter la même manœuvre aussi longtemps qu'on sera forcé de rester sur la défensive.

Pour l'*attaque d'une position en pays de montagnes*, la troupe principale, composée d'infanterie, de quelques pièces légères et de quelques escadrons de cavalerie, est formée en colonne dans la vallée ; des troupes légères, soutenues d'un peu d'infanterie de ligne, se portent sur les hauteurs de droite et de gauche, pour en débusquer l'ennemi et donner à la colonne le moyen d'avancer dans la vallée ; ce but atteint, la nature du terrain et la position de l'ennemi peuvent seules déterminer s'il faut commencer par déployer la colonne et faire feu, ou s'il faut attaquer immédiatement la position en colonne.

---

#### § IV.

ÉTABLISSEMENT DES POSTES D'UNE DIVISION.—GRAND-GARDES.  
—AVANT-POSTES.—SENTINELLES ET VEDETTES.

---

761. — GRAND-GARDES.—Les précautions et les dispositions à prendre pour se garder, dans une position, dans un camp ou un cantonnement, dépendent de la configuration du terrain et de l'espèce des troupes ennemies. Généralement, on couvre les approches d'une division par des *grand'gardes*, des *avant-postes*, des *sentinelles* et des *vedettes*, placés à des distances variables selon les localités.

Le nombre, la force et l'emplacement des *grand'gardes* sont réglés d'après la nature du terrain, les entreprises probables de

ennemi, et en comptant que quatre hommes sont nécessaires pour retenir une sentinelle sans trop de fatigue.

Autant que possible, les grand'gardes de cavalerie sont combinées avec les grand'gardes d'infanterie; celles-ci servent d'appui, les autres de sentinelles avancées. Le général reconnaît et désigne

leur emplacement à 1,000<sup>m</sup> environ du corps principal. Elles sont conduites, la première fois, par le chef du corps qui les conduit, et par les adjudants-majors qui ont accompagné le général dans la reconnaissance du terrain.

Leur but étant de surveiller l'ennemi en avant de leur front, et de faire liaison entre elles devant protéger leurs flancs respectifs, elles fournissent les postes intermédiaires de soutien et d'observation qu'exigent leur éloignement les unes des autres, les débouchés des vallées, les défilés, les bois, les ponts, etc.

Les corps de troupes qui fournissent les grand'gardes, doivent se occuper par des postes tous les lieux de passage par lesquels est présumable que les grand'gardes reviendront en cas de retraite.

Si l'on est fort près de l'ennemi, et qu'on s'attende à une attaque, il faut placer des *piquets* entre les grand'gardes et la division, pour secourir les points qui seraient menacés, jusqu'à ce que toutes les troupes aient pu prendre les armes.

Toute grand'garde menacée d'être attaquée fait prévenir promptement son chef de corps et son général de brigade. Selon les circonstances, et si elle est en force, elle attaquera l'ennemi, ou elle prendra position pour retarder sa marche jusqu'à l'arrivée d'un secours.

Les grand'gardes ne se retranchent pas, si ce n'est en plaine, lorsqu'elles sont exposées aux attaques de la cavalerie; dans ces cas, elles s'entourent d'un fossé ou d'un abatis.

S'il n'y a pas de débouchés qu'il faille principalement observer et défendre, les grand'gardes sont établies, autant que possible, au centre du terrain qu'elles doivent observer, et dans un lieu couvert, dominant le terrain en avant. Il faut éviter de les adosser à des bois. Quand elles sont placées à proximité de l'ennemi, de manière à en avoir été aperçues, on leur assigne, pour la nuit, un poste plus en arrière. On doit encore les rapprocher des bivouacs, camps ou cantonnements, dans les pays fourrés, accidentés, et surtout quand l'ennemi est favorisé par les habitants.

Le premier soin du commandant d'une grand'garde est d'avoir des nouvelles de l'ennemi, de reconnaître sa position, les chemins, les débouchés, les ponts, les gués, par lesquels il peut arriver, et ceux par où il est possible d'aller à lui.

**762. — AVANT-POSTES.** — C'est d'après cette reconnaissance que l'on détermine la force des postes avancés, leur placement à 500<sup>m</sup>

environ des grands postes, et celui des sentinelles de jour et de nuit. Chacun des postes avancés doit être bien informé de ce qu'il aura à faire en cas d'attaque. Il faut les composer d'hommes intelligents et braves. A la nuit tombante, les postes rentrent ou à leurs grand'gardes, ou bien ils vont au loin sur les chemins auxquels l'ennemi pourrait attaquer ; ils se placent alors, et marchent, principalement aux embranchements des routes, et ils changent souvent de position. Ils annoncent l'approche de l'ennemi au moyen de signaux convenus, et se retirent sur les points qui leur ont été indiqués : au jour, ils rentrent à leurs grand'gardes.

763. — SENTINELLES ET VEDETTES. — On les place de 100<sup>m</sup> à 150<sup>m</sup> des avant-postes. Les chefs de postes doivent s'assurer attentivement que leurs sentinelles ne s'endorment pas. Il faut qu'elles envoient de temps en temps, la nuit, des *patrouilles* de 2 ou 3 hommes qui, pendant leur tournée, s'arrêtent souvent pour écouter si elles entendent l'ennemi ; et dans quelle direction. Pendant que les patrouilles sont dehors, une partie du poste doit porter les armes. Dès qu'il fait jour, un sergent et 4 hommes sont envoyés à la découverte pour visiter tous les lieux circonvoisins où l'ennemi aurait pu s'embusquer.

Au point du jour, et à l'entrée de la nuit, la surveillance doit redoubler, parce que c'est, en général, l'heure des attaques.

Les *sentinelles de poste* et les *vedettes* doivent se cacher de manière à voir au loin sans être vues.

Les *sentinelles volantes* sont disposées par couples ; l'une observe en place, tandis que l'autre va parcourir le terrain.

Les déserteurs ennemis qui se présentent aux avant-postes doivent être désarmés et conduits immédiatement au chef d'état-major.

Les sentinelles doivent faire feu sur les hommes passant à l'ennemi.

764. — TÉLÉGRAPHES MILITAIRES. — Lorsqu'une armée doit occuper pendant un certain temps devant l'ennemi des positions éloignées les unes des autres, mais reliées entre elles par des postes, il est souvent utile d'établir des lignes télégraphiques pour assurer une correspondance rapide entre les points principaux. Le système suivant, qui est fort simple, a rempli avec avantage cet objet pendant plusieurs années, entre Alger et Bouffarick, sur un parcours de 9 lieues, avec 3 stations intermédiaires.

L'appareil se compose de deux poteaux, plantés en terre, réunis par des planches, de manière à former un tableau d'environ 3<sup>m</sup>,00 de largeur sur 4<sup>m</sup>,00 de hauteur, et dont la partie supérieure est horizontale. A l'extrémité de chaque poteau se meut un bras en tôle, d'environ 1<sup>m</sup>,60 de longueur, qu'un homme fait ma-

œuvrer, au moyen d'une tige articulée, en se tenant derrière le tableau. Les bras sont peints en blanc, et le tableau en noir.

Le bras du poteau qui se trouve être à la gauche de l'observateur placé à distance de station, peut prendre successivement, par rapport à lui, les positions : *horizontale à gauche, inclinée à 45° à gauche, verticale, inclinée à 45° à droite.*

Ces positions figureront respectivement les chiffres 1, 2, 3, 4.

Le bras du poteau de droite peut occuper les positions : *inclinaison à 45° à gauche, verticale, inclinée à 45° à droite, horizontale à droite*, lesquelles figureront les chiffres 5, 6, 7, 8.

Ainsi, en ne faisant agir qu'un bras, on peut représenter les nombres d'un seul chiffre, de 1 à 8; et, leur action simultanée, en tenant celui de gauche pour l'indicateur des dizaines, figurera tous les nombres de deux chiffres suivants : 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48; en tout, 24 nombres et signaux.

Tous les mouvements du télégraphe, faciles à opérer, se lisent à l'aide d'une lunette, et ne doivent se succéder l'un à l'autre qu'après que la station suivante les a répétés.

Pour représenter un mot, il faut la réunion de 3 signaux, dont le 1<sup>er</sup> indique la page; le 2<sup>e</sup>, la colonne; la 3<sup>e</sup>, la ligne dans cette colonne : on peut former ainsi un dictionnaire riche de 11 à 2 mille mots. La première page serait, par exemple :

PAGE 1.

1.	2.	3.	4.	5.	... 48.
1 A.	1 Bac.	1 Combat	1 Défense.	1 Eau.	
2 Armée.	2 Bataille	2 Courage	2 Dans.	2 Escorte.	
3 Attaque.	3 Boulet.	3 . . . . .	. . . . .	. . . . .	
4 Arriver.	4 bruit	4 . . . . .	. . . . .	. . . . .	
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	
48 . . . . .	48 . . . . .	48 . . . . .	48 . . . . .	48 . . . . .	

A l'aide de la laquelle le mot *bruit* serait représenté par l'ensemble des 3 signaux 1, 2, 4; le mot *escorte*, par 1, 5, 2, etc.

Dans la pratique, il est bon, en composant une dépêche, de grouper les signaux trois par trois sur le papier, et d'intercaler, après chaque série de trois de ces groupes, un signal particulier, servant seulement de point de repère. En sorte que si, en traduisant, on reconnaît qu'il y a erreur de transmission ou d'observation, on n'a à faire répéter, par la station qui parle, que la série ou dizaine, où l'on suppose que l'erreur s'est glissée. Ce signal se fait en inclinant simultanément les deux bras à 45° au-dessous de l'horizon, et s'écrit : o o.

Lorsqu'on ne peut pas établir des systèmes d'alignement réguliers, il est du moins fort essentiel de se prévoir de tous les événements que l'on attend, au moyen de signaux dont l'application est convenue d'avance, tels que des pavillons ou drapeaux de paille hissés pendant le jour sur des clochers ou des mâts élevés, ou, pendant la nuit, des feux allumés sur des hauteurs.

## § V.

### LONGUEUR ET PROFONDEUR DES TROUPES EN BATAILLE EN COLONNE.—VITESSES DES TROUPES EN MARCHÉ.

#### 765.—LONGUEUR ET PROFONDEUR DE L'INFANTERIE.

Un fantassin occupe dans le rang . . . . .	1,00
<i>Idem.</i> . . . . . dans la file . . . . .	1,00
Un fantassin occupe dans la file en marchant. . . . .	1,00
Intervalle entre les rangs, mesuré de la poitrine d'un homme au sac de celui qui est devant. . . . .	1,00
Profondeur d'une file, la troupe étant formée sur trois rangs comme à l'ordinaire. . . . .	3,00
<i>Idem.</i> , y compris le rang des serre-files. . . . .	4,00
Le peloton de guerre étant de 35 files, l'étendue du front d'un bataillon est d'environ . . . . .	150,00
Profondeur totale d'un bataillon, depuis le 1 <sup>er</sup> rang jusqu'au chef de bataillon. . . . .	25,00
Intervalle entre deux bataillons consécutifs . . . . .	16,00
Front d'un régiment; y compris l'intervalle (d'environ 20 <sup>m</sup> ) entre deux régiments consécutifs, environ . . . . .	300,00
Profondeur totale d'un régiment . . . . .	33,00
Ligne de bataille d'une brigade d'infanterie, environ. . . . .	1000
<i>Idem.</i> . . . . . d'une division . . . . .	2000
Intervalle entre les brigades . . . . .	50
<i>Idem.</i> . . . . . les divisions . . . . .	50

#### 766.—LONGUEUR ET PROFONDEUR DE LA CAVALERIE.

Un cheval occupe dans le rang. . . . .	1,00
<i>Idem.</i> . . . . . la file. . . . .	1,00
<i>Idem.</i> . . . . . <i>idem.</i> . . . en marchant. . . . .	1,00
Intervalle entre les rangs, mesuré de la tête d'un cheval à la queue de celui qui est devant. . . . .	1,00
Profondeur d'une file, la troupe étant formée sur deux rangs, comme à l'ordinaire. . . . .	2,00
Cependant, l'escadron de grosse cavalerie étant de 50 files, n'occupe réellement en bataille que. . . . .	100
Et celui de cavalerie légère de 64 files, n'occupe que . . . . .	128



ux escadrons consécutifs . . . . .	10,00
de l'escadron depuis la tête du cheval mandant jusqu'à la croupe de celui du ond. . . . .	16,00
nt de grosse cavalerie. . . . .	350,00
. de cavalerie légère. . . . .	380,00
de l'un ou de l'autre régiment . . . .	27,00
giment à l'autre. . . . .	15,00
d'une brigade de cavalerie, environ . .	775,00
d'une division. . . <i>idem</i> . . . . .	1600,00
ne brigade de cavalerie et une brigade . . . . .	50,00

#### UR ET PROFONDEUR DE L'ARTILLERIE.

ie montée (nouveau modèle), composée	m
fen (plus, 6 caissons en 2 <sup>e</sup> ligne). . .	78,00
, dans l'ordre en avant en bataille . .	26,00
. . . . . en avant en batterie. .	32,00
es pièces (en supposant l'attelage ordi- vauX) . . . . .	13,00
ie à cheval (nouveau modèle), compo- s à fen (plus, 6 caissons en 2 <sup>e</sup> ligne). .	96,00
, dans l'ordre en avant en bataille . .	32,00
t. . . . . en avant en batterie . .	38,00
s pièces (en supposant l'attelage ordi- aux) . . . . .	16,00
ne batterie et les brigades adjacentes .	12,00
st suivie d'un caisson, si le matériel est d'ancien lle marche seule, s'il est du nouveau modèle : s et voitures sont parqués à portée de la batte- possible, derrière des plis de terrain ou derrière	

#### itures attelées, jusqu'à la tête du 1<sup>er</sup> cheval :

a pièce de 24. . . . .	16,30
. . . . . de 16. . . . .	16,10
. . . . . de 12. . . . .	13,60
. . . . . de 8 . . . . .	13,40
tion . . . . .	13,40
erie. . . . .	12,50
c. . . . .	13,00
corps . . . . .	16,00
ege. . . . .	7,80
. . . . .	16,80
. . . . .	13,20
. . . . .	12,80

La longueur par cheval de derrière, *id.*, est celle de la tête.  
*Idem.* . . . *id.* . . . de devant, dans les deux sens.

La colonne de route, usitée pour les marches, est celle de voitures, toutes distantes les unes des autres de . . .

Largeur d'une file de voitures. . . . .

Quand les voitures marchent en colonne sur deux files, entre elles un intervalle de . . . . .

Les voitures d'une batterie montée marchant en colonne sur deux files, sont placées sur 2 files, espacées de . . .

*Idem.* . . . d'une batterie à cheval, *id.* . . . .

**768. — LONGUEUR DES COLONNES.**— Les colonnes ne doivent jamais occuper, de la tête à la queue, plus d'espace qu'elles occuperaient en bataille, afin de pouvoir passer aisément d'une formation à l'autre.

Il est difficile, en route, de faire occuper aux trois sections d'infanterie une profondeur moindre que 3<sup>m</sup>,00, d'où les intervalles entre les sections à moins de 2<sup>m</sup>,00.

Dans les marches en colonnes serrées, on ne laisse pas de pelotons ou divisions successives qu'un intervalle de . . .

*Idem.* . . . entre les bataillons. . . . .

On estime généralement que sur une chaussée de 8 mètres de largeur, on peut faire marcher deux rangs de voitures avec 20 hommes de front.

Un corps d'armée de 30,000 hommes marchant serré sur une grande route n'occupe guère que 3,000<sup>m</sup> de longueur, pris les parcs d'artillerie et les bagages.

L'espace nécessaire pour servir de champ de bataille à un pareil corps d'armée doit avoir 2,000<sup>m</sup> de longueur sur 1,300<sup>m</sup> à 1,400<sup>m</sup> de profondeur. Un général ne peut difficilement occuper une plus grande étendue de terrain.

**769. — VITESSES DES TROUPES EN MARCHÉ.**

**INFANTERIE.**—Longueur du pas ordinaire et du pas accéléré est la même = 0<sup>m</sup>,65.

Longueur du pas gymnastique = 0<sup>m</sup>,83.

DÉSIGNATION DES PAS.	NOMBRE dans une minute.	ESPACE parcouru dans une minute.	ESPACE par dans un
		m.	m.
Pas ordinaire.....	76	49.40	2,964
<i>Id.</i> de route.....	100	65.00	3,900
<i>Id.</i> accéléré.....	110	71.50	4,290
<i>Id.</i> . . . <i>id.</i> . . . .	120	78.00	4,680
<i>Id.</i> de charge.....	128	83.20	4,992
<i>Id.</i> gymnastique.....	165	136.95	8,217

Dans les circonstances pressées, la cadence du pas gymnastique peut être portée à 180 par minute ; alors les hommes parcourant une lieue de 4,000 mètres en 27 minutes.

1° La plus grande vitesse possible du pas de course se détermine d'après la force des hommes et la distance à parcourir.

2° Dans la marche au pas gymnastique et au pas de course, on doit recommander aux hommes de ne respirer, autant que possible, que par le nez, en conservant la bouche fermée.

3° Le nombre de pas ordinaire des troupes anglaises est de 100 par minute.

Les Romains, chargés d'environ 30 kil., parcouraient au pas de route 6 kilom. par heure.

*Idem.* . . *idem.* . . au pas accéléré, 7 kilom.  $\frac{1}{2}$  par heure, ce qui est presque la vitesse de nos diligences, qui est de 9 à 10 kilom.

4° L'infanterie, marchant par étapes, fait moyennement une lieue de poste en 50 minutes, y compris la durée des petites haltes, qui est de 5 minutes toutes les heures.

Les espaces parcourus, dans le même temps, en rampe et en terrain horizontal, sont dans le rapport de 2 à 5.

*Idem.* . . verticalement et horizontalement. . *id.* . de 1 à 17.

#### CAVALERIE.

DÉSIGNATION des allures du cheval.	ESPACE parcouru dans une minute.	ESPACE parcouru dans une heure.
	m.	m.
Pas. . . . .	86	5,160
Trot. . . . .	190	11,400
Galop. . . . .	390	23,400

La cavalerie, marchant par étapes, fait moyennement une lieue de poste en  $\frac{1}{4}$  d'heure.

**ARTILLERIE.**—Les vitesses des batteries montées et des batteries à cheval, aux diverses allures, sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus pour la cavalerie.

Le temps nécessaire pour mettre en file un parc ou un convoi, s'évalue d'après la somme des longueurs des voitures attelées, augmentée de 1<sup>m</sup>,00 par voiture, plus  $\frac{1}{4}$  en sus du total pour les accidents ordinaires, à raison de une heure par 4,000<sup>m</sup>.

## S VI.

MANIÈRE DE CONDUIRE UN CONVOI, DE LE DÉFENDRE, ET DE LE PARQUER, LORSQU'ON EST PRÈS DE L'ENNEMI.

**770.—CONDUITE D'UN CONVOI.**—On distingue plusieurs espèces de *convois militaires* : convois de munitions, de vivres, d'argent, d'effets, de blessés, de prisonniers, etc., etc.

Les principaux soins du commandant d'un convoi, avant le départ, sont :

- 1<sup>o</sup> D'examiner les rais, les jantes et les bandes des roues,
- 2<sup>o</sup> De s'assurer du bon état des corps de voitures, des essieux, flèches, timons, crochets d'attelage, chaîne d'enrayage, etc.;
- 3<sup>o</sup> De se précautionner des pièces de rechange essentielles, de graisse pour les roues, de torches pour les marches de nuit, etc.
- 4<sup>o</sup> D'accoupler les chevaux d'égale taille et d'égale force, les plus forts au timon, les plus faibles au milieu; de visiter les harnais, le ferrage et les objets de rechange qui y sont relatifs; de vérifier la longueur des traits, etc.;
- 5<sup>o</sup> De désigner les plus anciens conducteurs pour être placés aux timons, et les moins anciens aux chevaux de devant;
- 6<sup>o</sup> De s'assurer si le chargement est bien fait et convenablement reparti, etc., etc.

Quand un convoi est considérable, on le partage, pour l'attacher, par divisions égales de voitures, sous les ordres d'officiers ou sous-officiers intelligents, afin de pouvoir rompre en détail et se déployer selon les circonstances.

Les munitions de guerre sont habituellement en tête des convois, puis les subsistances, les effets, etc.

Le fourrage est la seule chose étrangère au chargement qu'on ne laisse pas mettre sur les voitures.

Ordinairement, les voitures ne *marchent* que sur une file de front, en prenant toujours la droite de la route. Elles peuvent parcourir 4.000<sup>m</sup> par heure, marcher sans a-coup, et régler leurs distances sans trotter.

La distance du derrière d'une voiture à la tête des chevaux, celle qui suit, est d'environ 2<sup>m</sup>,00. Dans les montées et les descentes ordinaires, les conducteurs descendent de cheval, et laissent un intervalle de 2<sup>m</sup>,00 entre les voitures.

Si la montée est rapide, il faut doubler les attelages, monter en deux fois, et caler les roues de temps en temps pour laisser souffler les chevaux. Enfin, si c'est la descente qui est rapide, les conducteurs du timon restent à cheval, et les autres conducteurs descendent; ces derniers empêchent leurs chevaux de tirer et entraînent les autres.

Si une voiture *verse*, on la décharge de suite pour la relever ais commodément, on la tire hors de la route, et elle prend la queue du convoi. Si elle *casse*, on la tire de même hors de la route pour la réparer, et après elle se place également à la suite du convoi ; mais si la réparation en est impossible, son chargement est réparti sur les autres voitures, et ses chevaux fournissent du confort aux attelages qui en ont besoin.

Les convois doivent *éviter les lieux habités* et les *défilés* de toute espèce ; lorsqu'ils ne le peuvent, il faut qu'ils se disposent en colonnes de la moindre longueur possible, et qu'ils passent vite, mais toutefois sans trotter. Pour ne pas perdre de temps dans les passages longs et difficiles, on divise la colonne par sections d'une centaine de voitures : la 1<sup>re</sup> section franchit rapidement l'obstacle ; se place sur la droite, et fait manger ses chevaux ; la 2<sup>e</sup> s'arrête avant de le franchir ; la 3<sup>e</sup> dépasse la 2<sup>e</sup>, suit la route, dépasse la 1<sup>re</sup> et s'arrête ; la 4<sup>e</sup> s'arrête en deçà, derrière la 2<sup>e</sup>, etc.

La 1<sup>re</sup> se remet en marche quand la 3<sup>e</sup> l'a dépassée ; alors la 2<sup>e</sup> franchit l'obstacle et suit la 1<sup>re</sup>, et ainsi de suite. Dans ce cas, il faut que le commandant du convoi, ou un officier, reste pour voir et régler toute la colonne et remédier sur-le-champ aux accidents.

Les *marches de nuit* exigent beaucoup de surveillance et un grand silence devant l'ennemi. Les conducteurs doivent alors rester toujours à cheval, et soulever les traits de temps en temps pour voir si les chevaux ne sont pas empêtrés.

Les *haltes* sont indispensables, mais elles ne doivent avoir lieu qu'au delà des puits et de tous les endroits à traverser susceptibles d'apporter du retard dans la marche. La première halte, de courte durée, se fait  $\frac{1}{2}$  d'heure après le départ, et les autres haltes, de même durée, d'heure en heure. On profite de ce temps pour remettre aux voitures leurs distances et leurs rangs, pour ranger les chevaux, ajuster leurs couvertures, et rétablir les rangements dérangés.

Dans les marches longues ou difficiles, et par la chaleur, il est nécessaire de faire durer une de ces haltes une heure, et de choisir, à cet effet, un endroit près duquel se trouve de la bonne eau, et d'y abreuver les chevaux lorsqu'ils ont mangé. Il convient que cette grande halte se fasse de plus en plus en un lieu bien découvert, à côté de la route, et que l'on puisse y parquer les voitures, même pour le combat, ou du moins les doubler.

C'est surtout pour *passer la nuit* qu'il est essentiel de bien choisir un emplacement de parc favorable à la défense, et d'éviter les villages et les villes. On *parque* habituellement les voitures sur plusieurs rangs, essieu contre essieu, les timons dans une même direction, en laissant entre chaque rang une rue assez large pour que les chevaux puissent y circuler aisément.

A chaque arrivée, on visite les ferrures et les harnais, afin de

les réparer de suite, et l'on remet en place les chargements dérangés.

Les distributions de vivres et de fourrages se font ensemble, et dès que les hommes ont reconnu leur emplacement et pris la tenue de travail. On donne aussitôt à manger aux chevaux, puis on les dégarnit, et on les pansé lorsqu'ils n'ont plus chaud. Si on craint l'ennemi, le pansage se fait en deux fois; la moitié des chevaux restent sellés; ils le sont tous pendant la nuit. Si l'ennemi est trop près, on supprime les pansages, et les chevaux mangent attelés.

On doit, pour le bivouac d'un convoi, faire le moins de feux possible, les tenir éloignés du parc et du côté opposé au vent.

Le commandant d'un convoi ne doit jamais se remettre en route qu'après avoir reçu le rapport des reconnaissances qu'il aura envoyées aussi loin que possible dans la direction qu'il devra suivre, et qu'après avoir bien ordonné aux troupes chargées de l'escorte, toutes les dispositions qu'exigera la prudence, en ne perdant pas de vue que le but de sa mission n'est autre que d'amener à bon port le convoi qui a été confié à sa garde.

Tout convoi considérable doit avoir une *escorte* composée d'infanterie et de cavalerie, et calculée d'après la nature de ce convoi, son importance, les dangers qu'il peut avoir à courir, les localités à traverser, la longueur du trajet, etc., etc.

L'infanterie est chargée de la défense véritable du convoi, et le service de la cavalerie se borne généralement à en éclairer au loin la marche.

On divise l'escorte en avant-garde, arrière-garde et corps principal.

L'avant-garde, à laquelle il convient de joindre un détachement de sapeurs, est chargée d'aplanir les difficultés locales qui arrêteraient la marche du convoi, ou de former au besoin quelque obstacle défensif; de plus, elle fouille les bois, les villages et les défilés, elle reconnaît le terrain propre aux haltes et aux parcs, etc.

L'arrière-garde, si les derrières du convoi sont menacés, est chargée de rompre les ponts, de barricader et de détériorer les chemins, et d'opposer à l'ennemi le plus d'obstacle possible.

L'une et l'autre se lient au convoi par des cavaliers.

Le corps principal marche au point que l'on suppose le plus exposé, en laissant toutefois de petits détachements de flanqueurs de chaque côté de la colonne pour la garder.

771. — DÉFENSE D'UN CONVOI. — Dès que le commandant est averti de la présence de l'ennemi, il doit faire serrer le plus possible les files de voitures, et continuer la marche dans le plus grand ordre.

l'ennemi lui barre la route, ou occupe une position qui la rend trop près, le commandant l'attaquera vigoureusement. On ne le poursuivra au loin ; et le convoi qui se sera arrêté ne reprendra sa marche qu'après que la position aura été enlevée.

Si les forces de l'ennemi sont trop supérieures, il faut se décider à quitter la route et en carré, les roues de derrière tournées vers l'extérieur, les chevaux dans l'intérieur du carré, les hommes à pied et à la tête de leurs chevaux : lorsqu'on ne peut plus tenir de la route, les voitures doublent les files, chacune se reculant le plus possible ; puis, en tête et en queue du convoi, les voitures sont mises en travers pour fermer le passage. Elles tiendront le plus longtemps possible l'ennemi éloigné du convoi, et le commandant les fera soutenir au besoin, mais en ayant toujours assez de monde avec lui pour opposer une vive résistance lorsque l'ennemi fera ses plus grands efforts.

Quand le feu vient à prendre à un convoi, on éloignera les voitures allumées, ou, si on ne le peut, on emmènera plus loin les autres, celles de munitions d'abord, et celles qui se trouvent dans le vent.

Quand l'issue du combat paraît devoir être défavorable, on essaie de filer un certain nombre de voitures, surtout si la nature du terrain ou la proximité d'un pont en favorise l'exécution. Quelqu'un abandonne à l'ennemi une partie du convoi pour sauver le reste, en laissant de préférence les voitures chargées de vin et de vivres ; on ne sacrifie les munitions de guerre qu'à la dernière extrémité.

Si l'on ne peut sauver une partie du convoi, et si l'on n'a aucun secours, il faut y mettre le feu ; puis tenter, par une action vigoureuse, de se frayer une issue, et d'emmener les chevaux d'attelage que l'on tuera plutôt que de les abandonner à l'ennemi.

La défense d'un convoi de malades ou de blessés a lieu d'après les mêmes règles. Celle d'un convoi de prisonniers offre plus de difficultés : si l'on est obligé de s'arrêter pour combattre, il faut se coucher à terre, avec menace de tirer sur eux s'ils se re-levent avant d'en avoir reçu l'ordre. Dans tout autre cas, il faut continuer leur marche, atteindre un village, et les y enfermer dans une église ou dans un grand bâtiment dont on défendra les approches.

Les convois par eau sont escortés d'après les principes donnés pour les convois par terre. Chaque bateau reçoit un petit poste d'infanterie ; une partie de la troupe précède ou suit le convoi sur des bateaux particuliers ; la cavalerie, qui marche à la hauteur du convoi, l'avant-garde et l'arrière-garde, qui font également route par eau, se lient aux bateaux par des flanqueurs.

Lorsque le cours d'eau se trouve entre des montagnes très-rapprochées, la majeure partie de l'infanterie doit suivre par terre pour empêcher l'ennemi de s'établir sur les sommets.

**772.— ATTAQUE D'UN CONVOI.** — On risque peu en attaquant un convoi, et, si l'on réussit, il y a beaucoup à gagner.

La cavalerie légère est l'arme la plus convenable pour ces attaques rapides et imprévues : elles doivent être exécutées par des troupes braves et déterminées ; ces troupes se postent ordinairement dans un lieu favorable à une surprise, tel qu'un bas fond, un bois, etc..., puis elles tombent brusquement sur l'escorte, et tâchent de mettre le feu à quelques caissons d'artillerie.

L'infanterie ne peut être employée à ce genre d'attaques que si l'on est informé d'avance, et à temps, du passage du convoi ; alors on la dispose en deux colonnes, l'une pour arrêter la tête du convoi, l'autre pour l'attaquer par derrière ou en flanc.

Lorsqu'on prend un convoi, il faut détruire tout ce qu'il n'est pas possible d'emmener de suite avec soi, ou de revenir enlever promptement.

## § VII.

### PASSAGE DE RIVIÈRES DE VIVE FORCE ; MOYENS DE S'Y OPPOSER

**773. — PASSAGE DE RIVIÈRES A FORCE OUVERTE.** (Voir page 200, n° 365). — Les exemples de réussite de cette opération devant l'ennemi vigilant et prévenu, sont cités parmi les entreprises incertaines, périlleuses et sanglantes, dont la témérité même peut causer le succès, ou dont l'heureuse issue ne doit être attribuée qu'à un peu d'efforts que l'ennemi a faits pour s'y opposer : aussi le grand Frédéric recommandait-il, pour passer une rivière en présence de l'ennemi, de regarder la force comme inutile, et d'avoir recours à la ruse.

Cependant, on parvient presque toujours, sous la protection d'une artillerie plus nombreuse que celle de l'ennemi, à construire un pont et à établir un logement de l'autre côté d'une rivière, mais la difficulté consiste à passer, et à déboucher de la tête de pont, en présence de toutes les forces de l'ennemi, qui ne manquera pas d'attaquer, et qui sera ordinairement bien supérieur en nombre, s'il n'a pas été trompé par des mouvements simulés.

Avant de *brusquer un passage de rivière*, il est d'abord indispensable, par des manœuvres adroites, de faire prendre le change à l'ennemi sur le véritable but qu'on se propose. Lorsqu'on est ainsi parvenu à lui faire disséminer ses forces, on retire, par marches forcées, ou pendant la nuit, ses propres troupes des points



simulait de sérieux préparatifs de passage ; et, à l'aide de baux, de radeaux ou de ponts volants, cachés avec soin derrière des îles ou dans les affluents de la rivière, on jette rapidement, le matin, sur plusieurs points de la rive opposée, de l'infanterie soutenue, s'il se peut, par quelques pièces de campagne, et par de la cavalerie, dont les chevaux traversent à la nage, attachés à la proue des bateaux qui portent des hommes (\*); alors, ces troupes attaquent les avant-postes ennemis, s'étendent successivement en demi-cercle, s'emparent des positions avantageuses, se fortifient, protègent la construction des ponts réguliers et continus sur lesquels doit passer enfin le gros de l'armée. Il faut, pendant le passage des troupes légères, établir sur la rive que l'on occupe de nombreuses et fortes batteries de pièces de gros calibre pour éloigner l'artillerie ennemie, et de plus il convient d'organiser des escadrons en amont des ponts pour les garantir des corps flottants et des machines incendiaires.

**774. — DISPOSITIONS CONTRE LES PASSAGES DE RIVIÈRES. —** Le premier soin qu'on doit avoir pour *s'opposer au passage d'une rivière*, c'est de prendre toutes les mesures possibles pour se procurer la connaissance des préparatifs qui se font de l'autre côté. Les petites nacelles, que l'on cache pendant le jour, doivent faire garde pendant la nuit; il faut qu'elles s'approchent sans bruit de la rive ennemie, et qu'elles se glissent dans les endroits favorables au rassemblement des bateaux. Si l'ennemi médite une surprise, les hommes qui montent ces nacelles pourront, par une surveillance active et hardie, en deviner les préparatifs, ou du moins, lorsque les bateaux se mettront en marche, ils devront être instruits, à l'instant même, de la direction qu'on leur fera prendre, et les lui indiqueront aussitôt au moyen de signaux convenus. Les différentes divisions de l'armée doivent toujours être prêtes à se présenter avec la plus grande rapidité, et leur disposition doit permettre de repousser, avec des forces beaucoup supérieures, et de manière la plus vigoureuse, la première tentative d'un débarquement. Il faut faire les plus grands efforts pour empêcher que l'ennemi ne s'établisse sur la rive où l'on est, car souvent tout succès du passage dépend de la réussite de cet établissement.

---

\*) Un moyen, à peu près semblable, et encore plus prompt que celui-ci, s'emploie avantageusement pour débarquer les chevaux d'une expédition sur la mer. Ce moyen consiste à conduire quelques chevaux à la remorque d'une chaloupe, et à déposer tous les autres à la mer, sans autre précaution que de leur mettre la longe autour du cou : ces derniers chevaux, par une sorte d'instinct, suivent les premiers, et gagnent avec facilité le rivage en nageant.

---

1. Le choix de ces cartes se fait par un acte (pag. 88 et suiv.), selon la nature et l'importance.

**Pl. VI. Signes conventionnels usités pour faciliter VII. cartes-minutes.**

On emploie avantageusement, pour dessiner le crayon carré, à quatre coulisses, d'environ 0<sup>m</sup>,01 de côté, présentant les couleurs noire, rouge, qui servent respectivement à figurer les chemins et les bois.

2° Le mémoire dépend de l'objet de la reconnaissance de fournir des renseignements militaires ou statistiques.

**RENSEIGNEMENTS MILITAIRES**

**776.** — On connaît les mouvements et les positions.

1° Par les rapports des prisonniers, des voyageurs;

2° Par les rapports des espions;


3° Par les indices;


4° Enfin, par les reconnaissances propres.

**777.** — PRISONNIERS, DÉSERTEURS, HAN-

— Il faut interroger les hommes séparément, à l'abord, employer la finesse plutôt que la violence, questions insignifiantes, contradictoires, et attirer l'attention du sujet que l'on désire le mieux.

Signes conventionnels usités pour faciliter l'intelligence des cartes nautiques.

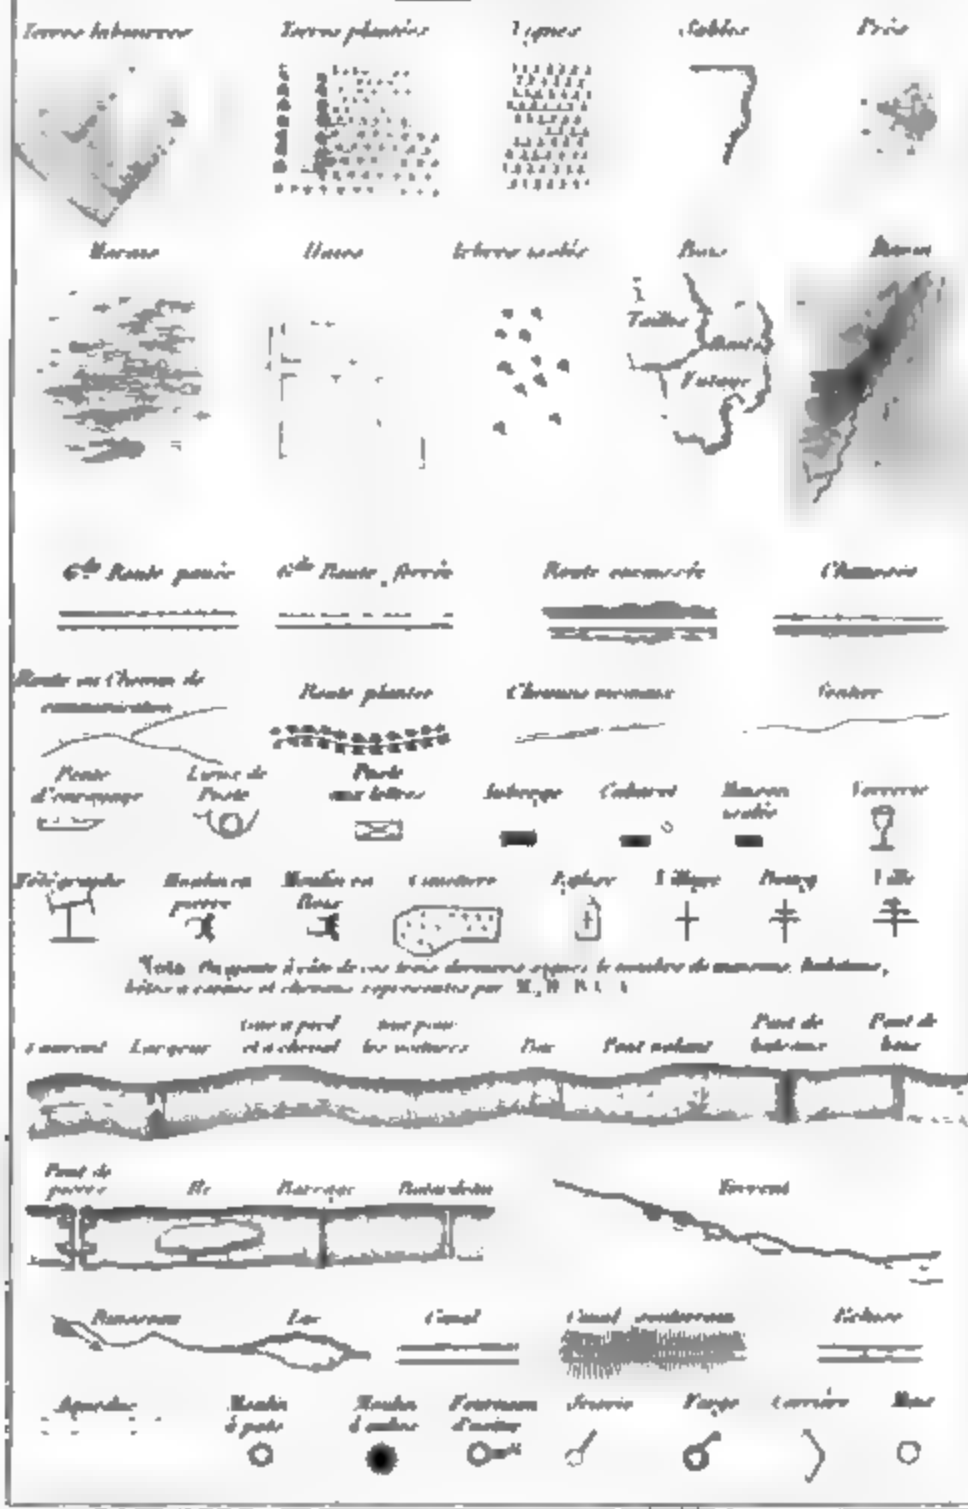

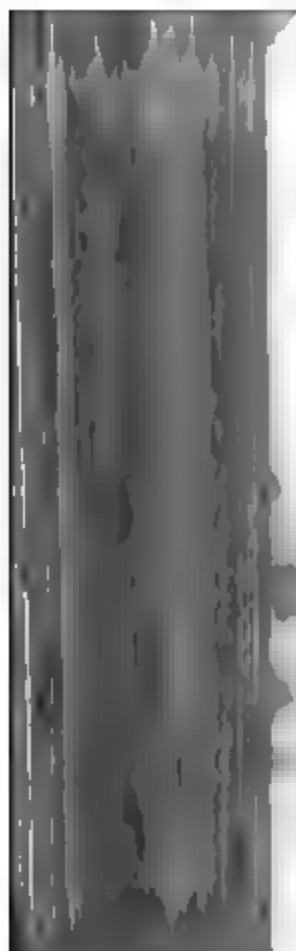






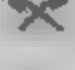














1



2



*Suite des signes conventionnels usités pour faciliter l'usage  
des cartes militaires*

	Bataillon français		Quartier général français
	Bataillon ennemi		Quartier général ennemi
	Escadron français		Batterie de canon
	Escadron ennemi		Batterie de mortiers
	Artillerie française		Parc d'artillerie
	Artillerie ennemie		Parc du génie
	6 <sup>e</sup> régiment d'infanterie française		Parc des équipages
	6 <sup>e</sup> régiment d'infanterie ennemie		Parc des vivres
	1 <sup>er</sup> régiment de cavalerie française		Camp de garde
	1 <sup>er</sup> régiment de cavalerie ennemie		Administration militaire
	1 <sup>er</sup> régiment de cavalerie française		Hutte
	1 <sup>er</sup> régiment de cavalerie française		
	1 <sup>er</sup> régiment de cavalerie française		
	1 <sup>er</sup> régiment de cavalerie française		
	1 <sup>er</sup> régiment de cavalerie française		

*Nota* Quand un signe  
relatif à d'un centre pou  
doivent être seulement p

 Combat gagné  
 Combat perdu

*Une Légende et quelques Notes succinctes écrites en une  
complètent les renseignements que le dessin laisse à désirer*

ent ; s'il était en position ou en marche, et dans quelle direction jusqu'où les colonnes en marche devaient s'avancer, et de ses armes elles étaient formées ; si l'armée compte beaucoup de troupes et de remotes ; si les soldats aiment leurs chefs ; s'il y a beaucoup de malades et de blessés en hommes et en chevaux ; où sont les magasins, les dépôts et les parcs d'artillerie et du génie ; si les vivres, les fourrages et les munitions sont en abondance, ce que contenaient les derniers ordres du jour ; les bruits qui se répandaient dans l'armée, etc., etc.... ; s'il y a un équipage de mulets, etc., etc.

Les *habitants* qu'on devra interroger d'abord, sont : le maire, le maître de poste, le curé, le maître d'école, le seigneur et les autres personnes désignées pour avoir servi de guides à l'ennemi. On leur demandera principalement : où est l'ennemi ? que sait-on de sa position, de ses dispositions militaires, de ses forces numériques, de son moral ? a-t-il de l'infanterie, de la cavalerie, des canons ? quels sont ses numéros et les uniformes de ses régiments ? les chevaux sont-ils maigres, les hommes fatigués ? d'où dit-on qu'ils viennent ? tiennent-ils à la landwehr ? à la ligne ? à la garde ? L'ennemi attaque-t-il ? comment se garde-t-il ? envoie-t-il des reconnaissances ? sont-elles nombreuses ? par où sont-elles arrivées, ou par où sont-elles retirées ? quelles informations ont-elles prises ? envoient-elles régulièrement ? quelle est la route qui conduit à l'ennemi ? en quel état est-elle ? s'y trouve-t-il des bois, des rades, des rivières, des ponts, des gués, des villages ? où sont-ils si on peut-on arriver à ces défilés en faisant un détour et sans passer par la route que l'ennemi a prise ? Quelles observations ont faites les guides ? Quelles précautions l'ennemi prenait-il en marchant ? etc.

On demandera aux *voyageurs* : leurs noms, leurs passe-ports ; d'où ils viennent, où ils vont ; s'ils ont rencontré des troupes en route, leur espèce, leur nombre, ou plutôt combien ils ont employé de temps à longer la colonne ; combien ils ont entendu dire qu'il y avait de troupes ennemies dans les lieux où ils ont passé ; quels sont l'état sanitaire et l'état moral de ces troupes ; quels sont les villages et les villages qu'ils ont traversés où il y avait des troupes ? les avant-postes sont-ils bien serrés, et soutenus par de l'infanterie, de l'artillerie, et à quelles distances ? En quel état sont les chemins et les ponts : l'ennemi les répare-t-il ? se retranche-t-il ? les vivres et les fourrages sont-ils rares ou chers ? Le pays souffre-t-il, conserve-t-il ses bestiaux ? Quels sont les bruits publics ? Que renferment les journaux ? etc.

78. — **ESPIONS.** — Ils doivent être choisis parmi les hommes que l'ennemi se défie le moins, tels que : les maîtres de postes, les postillons, les conducteurs de voitures publiques, et les mar-

chands ambulants connus dans le pays, etc..... — Il faut mettre une grande finesse dans l'usage que l'on en fait ; employer plusieurs espions, n'ayant aucun rapport entre eux, pour remplir les différentes parties d'une même mission ; pour une mission véritable, ne leur donner que des instructions verbales ; pour une mission fautive, leur en donner d'écrites, et de nature à servir vos projets si l'ennemi s'en empare et en tient compte ; confier aux espions des missions graduellement plus importantes, et selon leur dévouement et leur intelligence ; les bien payer au retour, et leur laisser présumer que, s'ils trahissent, ils compromettront leur famille et leurs propriétés.

**779.—INDICES GÉNÉRAUX LES PLUS UTILES.**—Si l'on détruit des souliers, si l'on nettoie les armes, c'est un indice de mouvement. S'il arrive des munitions nombreuses et quelques nouveaux uniformes, c'est que de nouvelles troupes vont se joindre aux anciennes. Si des vivres sont réunis sur un point, c'est que des troupes s'y transportent. Si des bois et des bateaux sont réunis sur une rive, c'est l'indice d'une tentative de passage ; s'ils sont brûlés, la retraite sera franche. Si des ponts importants sont coupés, la retraite sera longue. Si l'ennemi porte son artillerie, ses hôpitaux, ses dépôts, plus en arrière, c'est l'indice d'une retraite ou d'un changement de front. Si les feux de bivouac paraissent plus nombreux, plus petits, placés fort en évidence et mal entretenus, c'est signe de faiblesse et de retraite. Les traces des pas sont des indices de la direction d'une colonne, de sa force et de sa composition. La poussière qu'elle soulève donne les mêmes indices. Si le reflet des armes est très-brillant, il est probable que l'ennemi vous fait face ; sinon, il tourne le dos. L'inquiétude ou l'insolence des habitants d'un pays insurgé sont les indices certains de l'éloignement de l'ennemi, ou de son apparition prochaine et de la confiance en ses succès. Par chaque feu de bivouac, on peut estimer qu'il y a 4 Russes, 5 Hollandais, 6 Anglais, 6 Autrichiens, Prussiens ou Allemands. Les couleurs généralement adoptées pour les uniformes des troupes, sont à peu près : en Russie, le vert ; Angleterre, le rouge ; Autriche, le blanc ; Prusse, le gros bleu ; Espagne, le gros bleu ; Bavière, le bleu de ciel ; Wurtemberg et petits Etats allemands, le gros bleu. On les distingue, en outre, par la teinte des buffleteries, la couleur des pantalons, la hauteur des shakos, et la tournure des masses. Bien que presque toutes les troupes du Nord portent la capote grise et le shako peu élevé, l'habitude les fait reconnaître, surtout d'après le plus ou le moins de rectitude des lignes et la tournure des colonnes, etc., etc.

**780. — RECONNAISSANCES MILITAIRES PROPREMENT DITES —**



ur faciliter ces reconnaissances et les rendre aussi courtes que possible, il faut emmener de bons guides, choisis surtout parmi les des champêtres ou forestiers, les braconniers, bergers, contre-diers, bûcherons, charbonniers, etc. L'officier doit être muni ne carte qu'il complètera seulement à l'aide d'une lunette et ne boussole : un détachement de cavalerie l'accompagne ordinairement.

Pour reconnaître la *position de l'ennemi*, on se porte directement sur lui, vers le matin, en évitant les grandes routes et les lieux habités, on examine le mieux qu'on peut l'emplacement des troupes et on les indique, s'il est possible, sur la carte, ainsi que les détails qui manqueraient. On doit observer surtout l'étendue du front de bataille ; et, s'il se peut, la disposition des réserves, l'emplacement des batteries, les retranchements, les villages, les ruisseaux, etc..., propres à couvrir la ligne de bataille ; les obstacles auxquels les ailes sont appuyées ; le temps et les passages con-venables pour les tourner ; les routes, chemins, sentiers, gués, ponts et bateaux qui conduisent à la position ; les moyens de les éviter pour approcher l'ennemi à l'abri de ses projectiles ; les ruisseaux, fossés, ruisseaux, marais, bois, ravins et accidents de terrain principaux ; la place du parc de réserve et le terrain en arrière, etc....

Pour reconnaître un *mouvement de troupes*, on se porte sur les flancs des colonnes, sur une hauteur favorable ; on compte les bataillons, les escadrons, les batteries ; on apprécie leur force d'après leur longueur ; et on note l'ordre de la marche.

#### RENSEIGNEMENTS TOPOGRAPHIQUES.

Les objets à considérer sur un terrain vu militairement, sont principalement :

**781.—BOIS ET FORÊTS.**—Leur position, dimension, épaisseur, densités d'arbres, de futaies ou de taillis, clairs, épais ou fourrés naturellement. Plusieurs masses forment-elles des trouées, leur étendue, leur largeur ? Les bois de droite et de gauche sont-ils clairs ? sont-ils susceptibles d'être tournés ? le point de leur trouée, plus large. Le sol de la forêt est-il uni ou montueux ? La dimension et l'état des chemins et des routes ; d'où viennent-ils ? où vont-ils ? faut-il les élargir ? en ouvrir d'autres, et quelle direction leur donner pour éviter les attaques de flanc ? Les moyens de se retrancher, de faire des abatis, des palanques, de profiter des bois fourrés ; les avantages de se retrancher ainsi. La nature du terrain avoisinant les bois, offre-t-elle des positions pour l'ennemi ? Existe-t-il dans la forêt, ou ses environs, des champs cultivés, des prés, des villages et habitations ? indiquer leurs dis-

tances de la lisière; s'il y a des ravins, des ruisseaux, des sources, des marécages, noter leur fond et leur direction. Noter également les arbres, ou édifices isolés, qui peuvent servir d'indicateurs.

Pour bien reconnaître une forêt, il faut en faire le tour, examiner les chemins, ruisseaux et ravins qui en sortent; savoir d'où ils viennent et où ils vont.

**782. — BRUYÈRES.** — Leur nature, pour quelles troupes sont-elles praticables? Sont-elles coupées de ravins, de routes, de sentiers? y coule-t-il des ruisseaux, leurs fonds sont-ils fermes, marécageux ou de sable mouvant?

Les bruyères élevées sont ordinairement praticables en tout temps; les bruyères basses sont sujettes à devenir marécageuses, et l'on y rencontre quelquefois des bouquets de bois. Lorsque le sable des bruyères est d'une couleur jaunâtre, leurs chemins sont bons en tout temps, et s'il est noirâtre ou mêlé de blanc, ils sont ordinairement impraticables l'hiver, et même dans un été pluvieux.

**783. — CANAUX** (Voir *Rivières*, n° 802). — Leur construction, la nature du terrain où ils sont creusés. Le moyen de les signaler, de les détourner, d'en empêcher la navigation. Comment occuper, défendre ou détruire les écluses; la quantité d'eau qu'elles fournissent, etc....

**784. — CAMPS.** (Voir *Castrametation*, etc., pag. 595.)

**785. — CHATEAUX ET CITADELLES.** — Leur position, leur étendue, leur objet, leur liaison, s'ils protègent une ville, un débouché. Leur fortification actuelle, celle dont ils sont susceptibles. Leur défensive, quant à la ville et à la campagne. Les logements, magasins et souterrains qu'ils renferment; la quantité de leurs approvisionnements.

**786. — CHEMINS ET ROUTES.** (Voir *Reconnaissance d'un pays*, pag. 647.) — Leur direction, leur terme; leur largeur variable ou constante; leur nature, pavés, ferrés, battus, pierreux, etc., si le sol est couvert de gravier ou de gros sable; les montées et les descentes, évaluées en heures de marches; praticables dans quelles saisons et pour quelle espèce de troupes; bordés d'arbres, de haies, de fosses; pays, rivières, villes, etc., qu'ils traversent; les passages et les gués à passer; où vont les chemins qui s'y embranchent; l'état de ces derniers et l'utilité qu'on peut en tirer, ou les précautions à prendre pour empêcher l'ennemi de s'en emparer s'ils peuvent être coupés facilement; les hauteurs qui les dominent; dans les montagnes, si leur tracé est direct ou tournant, les pentes d'enrayage, celles qui exigent de renforcer les attelages; les encaissements; les mauvais pas; les réparations à faire pour le passage de l'artillerie et des autres troupes, la largeur de la voie du pays; les parties des chemins creux à combler; les

**chemin** est le seul dans la direction à suivre, voir si on peut ouvrir, relativement à lui, des routes pour les autres colonnes, et tracer l'itinéraire de ces troupes; noter exactement le temps nécessaire aux troupes pour parcourir toutes les distances reconnues.

Les chemins dont le fond est de gros sable, ou de gravier, ou pierreux, sont les seuls bons en tous temps; ceux qui traversent des terres fortes, qui sont encaissés, bordés ou resserrés par des haies, sont certainement mauvais en temps de pluie, si ce n'est quelquefois sur les hauteurs pendant l'arrière-saison.

**787.—COLS ET PASSAGES.**—Leurs positions; leurs dimensions; praticables pour quelles armes; leur communication directe; leurs communications entre eux par les crêtes ou sommités; le temps nécessaire pour arriver à la plus grande élévation, par les routes établies; peut-on ouvrir de nouveaux passages? moyens d'améliorer et de défendre ceux existants.

**788.—DÉFILÉS.**—Leur direction droite ou sinueuse; le temps nécessaire pour les traverser; combien d'hommes à pied et à cheval peuvent y passer de front; s'il existe sur les flancs du défilé principal des passages praticables, et pour quelles troupes; travaux à faire pour les améliorer; positions à occuper pour en protéger le passage, ou pour en couvrir la retraite; la nature du sol aux débouchés, comment s'y former en bataille; quelles troupes devront agir.

**789. — ÉTANGS, MARAIS, PRAIRIES MARÉCAGEUSES.** — Leur cause; est-ce un terrain humide? sont-ils nourris par des sources? sont-ils formés par le débordement d'une rivière? leur position? comment les traverser? sont-ils coupés par des chaussées? peut-on y établir des chemins ou en remettre en état? comment défendre les chaussées pour protéger ou empêcher le passage des colonnes? y a-t-il des bouquets de bois? quelle est leur bordure? quels terrains leur succèdent dans toutes les directions? Dans quel temps sont-ils malsains? quand sont-ils praticables? Fournissent-ils des tourbes? Y a-t-il des brouillards? Dans les pays de sables et de bruyère, il y a beaucoup de marais couverts d'eau en hiver, et presque secs en été; on y trouve souvent d'anciennes traces de chariots qu'il faut faire suivre et sonder.

On rencontre des prairies qui semblent praticables en été, et qui cependant ne peuvent supporter une colonne, surtout si elle est de cavalerie: il faut toujours les examiner avec soin, et se défier de celles dont l'herbe est haute et serrée, où l'on aperçoit des parties de mousse d'un vert jaunâtre, ou des touffes d'herbes d'un vert plus éclatant que les autres.

**790.—FONTAINES, SOURCES.** — Qualité et quantité des eaux;

est-on maître de la source dans tout son cours ? peut-on puiser l'eau avec facilité, et en abreuver les chevaux ? leur position relativement à un camp ?

**791. — FORTS ET FORTINS. —** La nature de leur fortification, permanente, passagère, rase, élevée, naturelle, artificielle, ancienne, moderne ; comment est-elle revêtue ? les fossés sont-ils secs ou pleins d'eau ? quel est le point d'attaque ? le terrain environnant est-il favorable ou non à l'ennemi ? la défense dont ils sont susceptibles, par eux-mêmes, ou par des ouvrages qu'on y ajouterait rapidement ; leurs portes, l'état et la nature de leurs ponts et chemins aboutissants ; leur position relativement aux débouchés de l'ennemi ; leurs bâtiments militaires, magasins et souterrains : sont-ils à l'épreuve ? y a-t-il de l'eau pour tendre une inondation ? y a-t-il des puits, citernes ou fontaines ? peut-on les tourner et passer outre sans danger ? sont-ils bien pourvus de troupes, de vivres et de munitions ? combien faudrait-il de temps et de troupes pour l'attaque ?

**792. — GUÉS. (Voir pag. 240 et 392). —** Forme et nature des rives à leur entrée et à leur sortie ; leur fond, leurs abords, leur longueur et largeur ; leur direction et les points de repère qui l'indiquent ; hauteur de l'eau à l'entrée, au milieu et à la sortie, et sa rapidité ; peuvent-ils devenir tout à coup impraticables ? moyen de les rompre.

**793. — HAMEAUX. —** La disposition des fermes ; terrains qu'elles occupent ensemble ; leur construction ; murs, haies et tois qui les entourent ; défense dont elles sont susceptibles ; ressources qu'elles présentent ; chemins qui y conduisent.

**794. — INONDATIONS. —** Niveau de leur retenue ; construction des digues ; jeu des écluses ; leur effet est-il prompt ? dans quel espace de temps l'inondation peut-elle être tendue ; comment se parer de ses écluses, les défendre ou les détruire ? comment empêcher ou retarder leur effet ? comment pourrait-on saigner l'inondation ? où serait-il nécessaire d'élever des digues pour l'assujettir ?

**795. — HAIES. —** Elles sont ordinairement claires et faciles à franchir dans les pays sablonneux, et souvent impenetrables dans les terres fortes. Les haies épaisses, surtout si elles sont plantées derrière de petits murs, sont très-favorables à l'établissement et à la défense d'un poste.

**796. — MONTAGNES. —** Les grandes chaînes de montagnes sont une des meilleures barrières d'un pays ; il y existe peu de chemins, et il n'y a que leurs vallées qui soient praticables et habitées, ainsi, en reconnaissant bien ces vallées, leurs abords, car

débouchés et les cols ou passages, on sera dispensé de parcourir les montagnes ailleurs que par les chemins et les sentiers.

**Distinguer les chaînes principales qui servent d'enceinte à un pays, et les différents contre-forts qui en défendent ou favorisent les issues ; les hauteurs relatives de leurs parties, leur configuration ; à quelle époque les passages sont-ils ouverts, ou fermés par les neiges ? Si les chaînes de montagnes sont assez étendues pour y former un plan de défense, indiquer les communications, les abais, les points à fortifier, les chemins à détruire, et les autres moyens d'y arrêter l'ennemi. Position isolée et relative des montagnes ; leurs pentes, revers, natures, formes, crêtes, cols, routes, sentiers, moyen d'arriver au sommet. Quelles troupes peuvent les franchir ? les montagnes sont-elles couvertes de bois, de rochers nus, etc. ? y existe-t-il des ruisseaux, des ravins, des pâturages, burrages, vivres, villes, villages, hameaux, châteaux, etc. ? Quelles sont les positions propres aux camps ? Dans quel but doit-on occuper ces montagnes ou les traverser ? Par où peut-on tourner l'ennemi, ou en être tourné ? Comment établir sa ligne d'opération à travers ces montagnes, et empêcher l'ennemi de la couper ?**

**Les montagnes qui ne sont que des plaines élevées sont plus difficiles à observer, parce que les formes du terrain y sont moins prononcées ; elles exigent plus de détails.**

**Un pays montueux, en partie cultivé, en partie boisé, est le plus difficile à bien reconnaître. C'est un pays à positions qui demande de grands détails. Il faut en commencer la reconnaissance par la partie la plus élevée d'où reversent les ravins et les eaux de droite et de gauche, et dont on marque d'abord la naissance : on suit, après les principaux ravins, les ruisseaux, les rivières et les chemins, en ayant soin d'indiquer tous leurs confluent et embranchements.**

**Il se trouve peu de crêtes de montagnes où il n'y ait des chemins frayés et peu connus sur toute leur longueur. Il existe quelquefois des ravins dont les débouchés sont faciles, dont le fond est en rampe douce et sec (du moins en été), et qui peuvent servir de route à une colonne. Il faut les bien reconnaître, estimer le travail à faire pour les rendre praticables pour telle ou telle espèce de troupes, voir à quels chemins ils aboutissent, et surtout garder soigneusement leurs débouchés contre l'ennemi.**

**797. — PLAINES. — Dans les plaines découvertes, rencontre-t-on des rivières, des ruisseaux, des haies, des fossés, des canaux, des marais, des landes, des villes, des villages, des châteaux, des propriétés entourées de murs et pouvant faire obstacle ? Quelle est leur étendue, leur culture, leurs produits ? Quels sont les chemins, routes, ponts, etc., qui les traversent ? les positions pour une armée ? Les pays de plaines sont en général d'autant plus coupés qu'ils sont plus fertiles.**

Dans les *plaines boisées* et en partie cultivées, il faut reconnaître en outre l'emplacement des bois grands et petits, leurs dimensions, leur essence, leurs qualités pour les constructions destinées à l'armée, etc., etc., et donner plus de détails que pour les plaines découvertes.

Dans les *plaines montueuses*, qui réunissent souvent tous les détails des deux paragraphes précédents, il faut examiner avec attention tous les accidents de terrain qui peuvent couvrir des troupes ou appuyer les ailes d'une ligne de bataille, et constituer un mot des positions militaires. Dans cette sorte de pays, on remarque que tous les chemins ou sentiers sont ordinairement creux aux approches des lieux habités, et que, s'il existe deux rivières ou deux vallées parallèles l'une à l'autre, dirigées dans le même sens, et éloignées de 2 ou 3 lieues, le terrain qui les sépare forme habituellement une éminence continue dont la crête est praticable dans toute sa longueur.

798.—PONTES. (*Voir* pag. 232 et suiv.)—Leurs positions, les abords, leurs dimensions; sont-ils en bois, pierres, briques? Communications qu'ils établissent. Leurs débouchés sont-ils bien précédés d'une chaussée pavée, ferrée, ou d'un chemin creux qui puisse être aisément rendu praticable ou impraticable? Moyens de rompre ces ponts ou de les réparer. Où serait-il convenable d'en établir de nouveaux? Quels matériaux pourrait-on employer? Les ponts existants peuvent-ils supporter l'artillerie, les équipages, la cavalerie, ou seulement l'infanterie? Y a-t-il des ponts volants ou bacs pour faciliter le passage? Comment en fortifier et fendre la tête? Comment les attaquer?

799.—POSITIONS MILITAIRES.—(*Voir* pag. 616).

800.—QUARTIERS D'HIVER. — Moyens d'assurer les communications entre tous les quartiers d'une armée; ces quartiers ne doivent pas couvrir une trop grande étendue de pays; déterminer les villes qui peuvent servir de magasins; fortifications nécessaires pour les mettre à l'abri d'une surprise, et même en état de résister quelques jours à une attaque vive.

801.—RAVINS. — Nature du terrain en rochers, terres, cailloux mouvants, sables, etc... Peut-on rendre leurs escarpements praticables aux troupes? A-t-on à craindre les orages, les foudres de neige, les éboulements? N'y a-t-il de l'eau que momentanément? Quelle en est la profondeur? Le fond en est-il solide etc.

802.—RIVIÈRES. (*Voir* pag. 232 et suiv.)

803.—ROUTES. (*Voir Chemins*, n° 786, et p. 590 et suiv.)

804.—VALLONS ET VALLÉES.—Sont-ils étendus, boisés, etc.

**és, peuplés, coupés par des rivières, ruisseaux ou ravins? Peut-on y faire marcher sûrement et commodément des troupes? Les montagnes et hauteurs sont-elles assez éloignées pour que les troupes, qui s'engageraient dans les vallées, ne soient pas exposées au feu de l'ennemi établi sur leurs sommets?**

**805.—VERGERS.**—Leur emplacement et étendue; à quoi tiennent-ils? Sont-ils clos de murs, haies vives, fossés, gazons? etc... Sont-ils couverts? Leurs arbres peuvent-ils être utiles? Faut-il les garder, ou en chasser l'ennemi? etc...

**806. — VIGNES.** — Nature du sol et ses accidents? Sont-elles plantées en sillons profonds ou autrement; soutenues par des échasses, des perches ou des arbres; entourées de murailles en pierres sèches ou maçonnées, de haies vives, de fossés? Peut-on y faire passer de l'artillerie, de la cavalerie? L'infanterie s'y défendrait-elle bien?

**807.—VILLAGES ET VILLES OUVERTES.**—Leur situation, la défense dont elles sont susceptibles actuellement, les améliorations à y apporter; les murs, haies ou fossés qui les entourent. Les murs sont-ils flanqués de tours? Les fossés sont-ils pleins d'eau? Les maisons sont-elles adossées à ces moyens de défense? Combien y a-t-il de portes ou d'issues? Quels chemins y aboutissent? Y a-t-il des jardins, des vergers aux environs qui puissent faciliter une surprise? Existe-t-il des églises, des cimetières, de grands bâtiments propres à être rendus défensifs.

Les villes, bourgs et villages ne sont ordinairement susceptibles de défense que lorsqu'ils dominent une plaine, ou qu'ils sont situés sur le bord d'une rivière.

**808.—VILLES FORTIFIÉES.**—Leur rapport avec le mouvement des armées sur le terrain où elles sont assises. Leurs positions respectives, soit en 1<sup>re</sup>, soit en 2<sup>e</sup> ligne; leur enchaînement réciproque; l'assistance qu'elles peuvent se donner et celle qu'elles peuvent recevoir d'ailleurs, en cas de siège ou d'insulte; les moyens d'y introduire des secours en troupes, vivres, armes et munitions, suivant la direction des attaques: peuvent-elles servir d'entrepôt principal? Peut-on y établir des hôpitaux? Les bâtiments sont-ils susceptibles d'être détruits ou brûlés facilement? (*Voir, pour les autres détails, Forts et Fortins, n° 791.*)

#### RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES.

**809.**—Ils doivent comprendre le plus de données possibles sur la population d'un pays, sa culture, ses productions, son commerce, son industrie et ses ressources en tout genre. L'on se procure ces renseignements auprès des autorités locales, et on les vérifie, s'il se peut.





**810.—PRÉCAUTIONS A PRENDRE QUAND ON FAIT UNE RECONNAISSANCE LE LONG D'UNE LIGNE ENNEMIE.** — L'officier chargé de reconnaissance marchera avec les plus grandes précautions, toujours entouré d'éclaireurs; il fera fouiller les villages, les ruisseaux, les creux et les bois, de même qu'il fera reconnaître les plaines avant de s'y engager.

S'il a de l'infanterie et de la cavalerie, il les disposera selon le terrain, couvrant en plaine l'infanterie par la cavalerie, protégeant dans un pays couvert la cavalerie par l'infanterie, et entremêlant les deux armes dans les pays coupés.

De nuit, il placera sa cavalerie entre deux détachements d'infanterie, dont le plus fort marchera en tête s'il avance, et en queue s'il se retire, et il ne sera précédé et suivi que par quelques éclaireurs destinés seulement à avertir.

Exposé à une retraite, qui peut être difficile, il s'occupera, en marchant, de bien reconnaître les bois, les marais, les ponts, les ruisseaux, les ravins, les défilés, etc., et tout ce qui, au besoin, pourra faciliter sa retraite; de bien juger les terrains, et particulièrement ceux propres au nombre de ses troupes et à leur espèce; déterminer d'avance où il placerait son infanterie pour faciliter le passage des défilés à sa cavalerie, et d'examiner sous leurs différents aspects les ponts qu'il croirait devoir remarquer, se portant à cet effet à droite et à gauche de la route, et se retournant souvent pour voir le pays sur toutes les faces.

Il évitera de morceler son détachement, à moins que ce ne soit momentanément, lorsqu'il ne pourrait en résulter aucun inconvénient, et dans les cas suivants :

1° Pour aller lui-même, ou pour envoyer, avec quelques hommes, un officier ou un sous-officier sûr, aux nouvelles dans un village où il est inutile de conduire toute la reconnaissance ;

2° Pour leur faire couronner les hauteurs, d'où ils pourront découvrir ce qu'il est chargé de reconnaître ou de vérifier ;

3° Enfin, et dans l'espoir d'acquérir quelques lumières, pour ne dépasser le point juste auquel la reconnaissance aura dû se terminer ; mais, dans ce cas, il formera des échelons, destinés à soutenir au besoin les hommes les plus avancés.

Du reste, il ne passera à côté d'aucun monticule sans envoyer au moins un homme à son sommet, et sans s'y rendre lui-même si le fait le faut ; et il ne devra jamais oublier, qu'à moins d'une distance considérable à parcourir, aucune halte ne lui est permise avant qu'il n'ait rempli sa mission.

En général, il doit éviter de combattre ; si cependant un poste ennemi occupait un point qu'il lui importât de connaître, qu'il fût impossible de le forcer rapidement, et cela sans compromettre sa retraite, il n'hésiterait pas à le faire, mais en exécutant cette opération avec autant de sagesse que de vigueur et de rapidité.

S'il était attaqué par un ennemi supérieur, il tâcherait de suppléer au nombre par le choix du terrain, par l'habileté des dispositions, et en mettant l'ennemi dans l'impossibilité d'attaquer à lui sur un front plus grand que le sien.

Si, à portée de l'ennemi, il se trouve dans l'indispensable nécessité de faire une halte, il ne la fera jamais au point le plus éloigné, mais après avoir rétrogradé au moins un quart du chemin qui le rapprochera de l'armée ; il ne la fera pas non plus dans un village, mais il choisira à cet effet un endroit élevé qui lui permette de découvrir tout ce que l'on pourrait entreprendre contre lui, et dont les approches soient difficiles et les derrières libres. Dans tous les cas, il mettra, pendant les haltes, sa troupe en bataille, faisant face à l'ennemi ; il rendra le repos successif, en tenant la moitié de ses hommes prêts à combattre ; il s'éclairera par de petits postes avancés et des vedettes ; et, au besoin, il fera apporter du village le plus voisin ce qui sera nécessaire à son détachement en vivres et en fourrages.

S'il était obligé de s'arrêter pendant la nuit, et pour pour la nuit, il redoublerait de vigilance et de précautions.

Il faut qu'il s'attache à bien ménager les forces de son étatement, à ne pas le conduire inutilement dans les terres molles, dans les chemins trop difficiles, et surtout qu'il n'oublie pas que la science d'une reconnaissance est d'échapper aux regards de l'ennemi.

Il est à peu près indispensable que l'officier chargé d'une grande reconnaissance sache la langue du pays où elle se fait, qu'il connaisse déjà un peu le pays, qu'il y ait des relations, ou qu'il soit assez adroit pour en former rapidement.

---

## § IX.

### RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE D'UNE FRONTIÈRE DE TERRE OU DE MER ; DU COURS D'UNE RIVIÈRE ; D'UNE ROUTE.

---

811. — RECONNAISSANCE D'UNE FRONTIÈRE DE TERRE. — Elle doit faire connaître la configuration générale de la zone plus ou moins large que comprend toute son étendue, la direction des bassins principaux ou secondaires, les chaînes de montagnes, les cours d'eau, le réseau des communications de terre et d'eau, les noms qu'elles forment et les points où elles coupent les limites elles-mêmes. Elle doit aussi indiquer les lignes de départ, d'opération et de communication des armées ; quels moyens d'irruption, de diversion, de retraite, elles peuvent offrir ? Quelles troupes peuvent y faire la guerre ; quelles combinaisons de différentes armes on

ut y former ; quels obstacles enfin chacun y doit rencontrer ? Parmi ces obstacles, il est nécessaire de distinguer les grands accidents du terrain, les parties inaccessibles, les cols, les défilés, les passages faciles à défendre, les séries de positions, et ce que l'art ajoute à la nature ; le système des places, des camps retranchés, des lignes et canaux défensifs ; les grandes manœuvres d'eau, que même ne paralyse qu'en partie, et qui mettent sous les pieds de la mer et des fleuves une vaste étendue de pays, enchaînent les places, et forcent de les envelopper dans une immense circonvallation ; la manière dont les forteresses saisissent les eaux et les routes, maîtrisent le pays, favorisent tous les mouvements des troupes mobiles ; celles qu'il faut assiéger ; celles qu'il suffit de bloquer, qu'on doit tourner ou mépriser, qu'il est aisé d'emporter de vive force, qu'on peut améliorer par des travaux du moment, qui peuvent devenir nos dépôts et nos centres d'action, recevoir nos magasins et nos convois, accourcir nos lignes d'opération, nous fournir des points d'appui contre l'ennemi, des points de sûreté contre les habitants, etc., etc...

**812.—RECONNAISSANCE D'UNE FRONTIÈRE DE MER.** — Indépendamment d'une partie des renseignements ci-dessus, cette reconnaissance doit encore faire connaître la nature des côtes, si elles sont bordées de dunes, couvertes de rochers plats qui rendent leur bord plus ou moins dangereux, hérissées de falaises qui en interdisent absolument l'accès ; les parties développées et découvertes propres aux descentes ; les parties rentrantes offrant des anses et des ports ; les pointes et les caps propres aux forts ou aux batteries pour la défense des points accessibles ; les îles adjacentes servant d'ouvrages avancés ; les laisses, les anses, les baies, les rades, les ports. La nature des vents nécessaires pour l'entrée et la sortie de ces ports, dont il faut indiquer les avantages et les inconvénients ; l'état, l'armement et la garnison des différentes batteries établies pour la défense des mouillages et des passes ; les retranchements pratiqués sur les points où l'on peut tenter les descentes ; les camps, les villes fortifiées, les postes qui doivent couvrir les principaux établissements maritimes et militaires, ainsi que l'intérieur du pays ; enfin, analyser le système de défense existant, et exposer le meilleur moyen de le forcer. Si des rivières ont leur embouchure sur ces côtes, il faut rendre un compte exact de l'influence que les marées apportent sur leur passage ; il n'est pas moins essentiel d'indiquer les heures de la pleine mer pour les ports et les points principaux, le temps des marées plus ou moins favorables à l'approche des endroits de débarquement, etc.

**813.—RESSOURCES MILITAIRES D'UN PAYS.** — Quelle que soit la frontière que l'on reconnaisse, il importe de donner aussi des

renseignements sur les principales ressources qu'elle peut offrir pour une armée, sur l'esprit de la population et des troupes qu'elle trouve, sur leur organisation politique et militaire, sur leurs mœurs, leurs coutumes, leur caractère national, leur énergie, leur nombre, leur répartition, etc...

L'ordre à suivre pour faire un mémoire détaillé sur les ressources militaires d'un pays est de donner d'abord une description du bassin général et des bassins particuliers qui le composent, et d'indiquer ensuite ses divisions politiques et administratives, ainsi que les principaux ouvrages de main d'homme qui s'y trouvent.

Après ces généralités, il faut réunir en autant de chapitres ou de tableaux (analogues à celui page 642) que le pays compte de provinces ou divisions territoriales, toutes les données nécessaires pour l'évaluation des ressources, pour le logement, la subsistance des hommes et des chevaux, pour les transports, le fagage, le ferrage, la réparation des vêtements, de la chaussure, des armes et des voitures, etc ..

Enfin, il est commode de présenter un résumé de ces chapitres ou tableaux que l'on puisse consulter d'un seul d'œil.

Il convient, en terminant le mémoire, d'indiquer quels et quelles facilités on trouverait dans l'administration du pays, dans les habitudes locales, pour appliquer avec promptitude et régularité toutes ces ressources au besoin des troupes, soit en marche, soit en cantonnement.

**814. — RECONNAISSANCE DU COURS D'UNE RIVIÈRE.** — On ne peut vouloir franchir une rivière, surtout à proximité de l'ennemi, avant d'avoir reconnu une partie de son cours. Cette reconnaissance a pour but de découvrir les dispositions militaires de l'ennemi, et de déterminer l'emplacement le plus favorable à l'exécution du passage projeté, ainsi que les mesures à prendre pour l'établissement des communications dont on compte se servir.

Cette reconnaissance doit indiquer : le pays où la rivière prend sa source ; ceux qu'elle arrose jusqu'à son embouchure ; les rivières qu'elle reçoit ; les chemins qui aboutissent à quelque point de son cours ; les îles qui la divisent en plusieurs bras ; la nature des bords, leur escarpement ; la rive dominante ; les positions militaires que présentent les rives ; leurs sinuosités ; les endroits favorables aux passages de vive force ; la largeur de la rivière à ces points, sa profondeur à diverses distances des rives (aux eaux ordinaires et les basses eaux) ; les gués et les points de passage que les rives peuvent les faire retrouver ; la rapidité du courant, la hauteur ordinaire des eaux et lors des crues ; les époques de crues (ordinairement en mars ou avril, et juillet ou août) ; les rivières qui sortent de hautes montagnes où la neige ne fond

ent, ou bien en hiver et pendant les grandes pluies pour les rivières qui se forment dans les pays unis et peu élevés); l'étendue du terrain qu'elles inondent; si la rivière gèle, à quelle époque la glace porte, et celle de la débâcle; les ponts existants, en pierre ou sur pilotis, etc., etc.; les fardeaux qu'ils peuvent supporter; les retenues d'eau qui peuvent faire varier la profondeur et la largeur du lit; si le lit est guéable ou non.

On doit aussi savoir à quel point elle est navigable pour de grands ou de petits bateaux; quelles sont les diverses espèces de bateaux qui navigent sur elle, leurs chargements lors des hautes et basses eaux; si le halage est praticable pour des chevaux, pour des hommes; les endroits où il est interrompu par des fossés, bois, etc.; de quel rive se rapproche le talweg; sous quelles conditions les ponts doivent passer les bateaux ou les flottes; la largeur des arches; si le fond de la rivière est sablonneux et si les crues entraînent des déplacements, ce qui fait varier le talweg (les rivières qui se divisent en plusieurs bras et forment des îles, sont sujettes à changer le lit principal de leurs cours à chaque crue).

Il faut aussi connaître les places fortes qui se trouvent sur la rivière, la nature de leurs fortifications, leurs garnisons, armements et approvisionnements; les villes ouvertes et les villages; les ressources que les rivières peuvent fournir à l'armée; les bateaux, bois, cordages et autres matériaux de ponts, que l'on peut réunir promptement à chaque point favorable au passage; les bois propres à la construction des radeaux, s'ils sont flottants, en dépôts sur les rives ou sur pied; les moulins à blé; les scieries à eau ou à vent; les forgerons en bois et en fer qui habitent les endroits voisins, etc.

Il convient de compléter ces renseignements en consultant la surveillance des habitants et surtout les bateliers du pays. On peut, en décrivant le cours des rivières, examiner leurs propriétés offensives et défensives, et joindre l'itinéraire de trois ou quatre colonnes pour une armée qui longerait leurs bords.

Dépendamment des renseignements détaillés ci-dessus pour la reconnaissance d'une rivière, il faut se procurer une carte de la rivière et la vérifier, ou, à son défaut, en lever une.

Il est assez commode de réunir ces renseignements dans un tableau descriptif, d'une dizaine de colonnes, en les groupant de la manière qui semble la plus claire.

II. — RECONNAISSANCE D'UNE ROUTE.— (Voyez *Chemins militaires*, page 636, pour les notes à comprendre dans le mémoire.)

Les reconnaissances de routes se composent ordinairement d'une carte et d'un mémoire, qui doivent être aussi détaillés que

possible. Elles sont fort utiles pour faciliter la marche d'une armée, surtout en cas de retraite.

Lorsqu'on est très-pressé par le temps, on se borne à quelques notes, que l'on peut disposer comme l'indique le tableau ci-dessous.

**ITINÉRAIRE DE LA ROUTE DE A A B, FAISANT PARTIE DE C A D : DISTANCE DE K LIEUES.**

ROUS des lieux	DISTANCES entre les points recon- nues.	DIRIGEA- TION des points recon- nues.	LOU- GUEURS des marchés que présente la route.	LAR- GUEURS variables de la route.	DÉTAILS descriptifs.

enche  
VIII.

Toutefois, il est bien préférable de joindre une carte à ces renseignements. On peut faire cette carte avec assez de précision même sans quitter la route, et sans se séparer d'une colonne.

Il est commode d'adopter pour la carte minute de reconnaissance d'une route, l'échelle de 0<sup>m</sup>.05 par lieu de poste de route parce qu'ainsi une feuille de papier tellière ordinaire peut tenir la carte d'une étape, et en même temps une colonne pour les heures de marche, et une colonne d'observations tiennent lieu de mémoire.

Dans le modèle, planche VIII, chaque lieu est divisé en dixième, par des carrés de 400<sup>m</sup> de côté, distance que l'on parcourt moyennement en 5 minutes.

## § X.

### MÉMOIRES DESCRIPTIFS; MÉMOIRES ET RAPPORTS SUR

**816. — MÉMOIRES DESCRIPTIFS.** — Ils ont pour objet :

1° De suppléer aux cartes par de simples *descriptions graphiques* ;

2° D'offrir, sous un point de vue différent, ou sous un point plus commode, quelques-uns des *renseignements* que les cartes présentent ;

3° Et principalement de faire connaître les *observations* qui concernent le climat, les ressources d'une population, les mœurs, ou l'administration, envisagées d'un point de vue rapporté avec la guerre.

50

51

52





**et 2°. Descriptions topographiques et renseignements.**

On peut réunir en *tables à double entrée* les différences de niveau, les distances géométriques, et en général tous les renseignements propres à déterminer les rapports des choses, en guidant ou soulageant l'esprit dans la recherche ou l'analyse de ces relations.

Lorsque ces tables cessent d'être applicables, on peut encore recourir à des *tableaux synoptiques*, rapprocher et soumettre au même coup d'œil les détails de même nature qui sont épars sur la carte, ou qu'elle n'exprime qu'imparfaitement. Il est avantageux d'y reproduire les ramifications des cours d'eau et des lignes de partage; les communications de terre et d'eau, leurs embranchements; les ponts, les bacs, les gués, les défilés et les autres points remarquables de ces communications. Le tableau des routes peut aussi contenir, sur les distances itinéraires, des notions que la carte ne saurait donner, telles que les distances des lieux d'étapes, les rapports moyens entre les distances mesurées en lignes droites sur la carte et les sinuosités des routes, etc.

**Statistique militaire.**

Les subsistances, les transports et les ressources d'un pays, partout des rapports marqués avec la nature du terrain. Pour connaître ces rapports avec une précision suffisante, il faut consulter le cadastre ou les matériaux rassemblés pour le lever, et, à leur défaut, les rôles d'impositions, les registres des douanes et des octrois, les dénombrements, les mémoires de statistique et autres documents de ce genre. Quand ces instructions manquent, il faut se mettre adroitement en rapport avec les magistrats, les gens instruits, et surtout les vieillards, et tirer d'eux à leur insu le plus de renseignements possible. Enfin, si ces communications sont incomplètes, les éléments de géographie politique et de l'administration militaire peuvent offrir des moyens utiles d'analogie et d'induction.

Sur les cartes de reconnaissances, on a exprimé la nature des terrains, il sera facile d'évaluer à peu près quel nombre de hectares occupent les terres cultivées ou en jachère, les prairies, les friches ou les plantations. On pourra recueillir auprès des habitants, ou sur le terrain même, les renseignements nécessaires pour distribuer les terres en quelques classes principales, d'après leur nature et leur fécondité. Sachant quelle quantité de grains, de fourrages ou de denrées, produit un hectare d'un terrain donné, on calculera facilement, et avec une approximation suffisante, les productions du sol. Ces productions comparées avec les métairies, des rapports nécessaires, et au besoin, il

est toujours très-simple de mesurer la contenance des moulins, des greniers et des granges.

Les écuries, les étables, la nature des prairies, des transports, ou des engrais nécessaires aux terres cultivées, fournissent également des indices sur le nombre des bêtes de somme et des bestiaux : d'après ces indices, on peut conclure immédiatement quels sont les moyens de transport, le produit journalier des bestiaux, la nourriture et les dépouilles qu'ils fournissent.

Si l'on veut passer à d'autres productions, on sait quel est le produit moyen d'un hectare en taillis ou en futaie de telle ou telle essence ; celui des mines ou des tourbières peut se déduire des amas de combustibles, du rapport des ouvriers ou de la mesure du produit journalier de leur travail.

On peut évaluer de même toutes les autres denrées.

Il est plus facile encore de reconnaître les usines, de s'informer de leurs produits, ou de les évaluer par leurs tournants, par le nombre des bras employés, et par quelques données générales sur les travaux journaliers de ces établissements.

Le nombre et la nature des habitations ont, avec la population et les professions principales des habitants une foule de rapports faciles à constater ; d'où résulte la connaissance des divers établissements, naturels, civils ou industriels de la population, du nombre de bras ou d'outils qu'on peut employer aux travaux militaires et surtout des ressources qu'il est possible d'appliquer aux besoins de consommation de l'armée.

D'un autre côté, les éléments de l'administration militaire apprennent quelle quantité de subsistances, quels établissements, quels moyens de transport, quelles espèces et quelles qualités de denrées, quels matériaux et quels bras sont nécessaires, selon la force de l'armée, la nature de la guerre, le pays et les circonstances, pour les subsistances de toute espèce, l'habillement, l'équipement, le chauffage, le service, les opérations et les travaux militaires,

Il est important, pour bien faire ces reconnaissances, de savoir la langue du pays, et de connaître déjà un peu la religion, les lois, les mœurs et les coutumes des habitants.

Enfin, il est utile de donner à l'appui des mémoires descriptifs, les tableaux de la population, des établissements et des diverses ressources du pays. (Voyez, par exemple, le tableau statistique, page 642.)

En général, il importe de rejeter à la suite des mémoires descriptifs, les détails de toute espèce, et de réduire le corps des mémoires au coup d'œil général, aux grandes descriptions et aux observations essentielles.

**817.—MÉMOIRES MILITAIRES.**—Ils doivent présenter, dans les

pales hypothèses, une application des données recueillies dans le pays aux opérations militaires d'une armée qui y agirait. être même vaudrait-il mieux qu'ils ne présentassent que des éléments propres à résoudre les problèmes dépendant de ces différentes combinaisons, à moins que l'officier ne fût instruit de l'art principal de la reconnaissance. Ces mémoires exigent par conséquent des connaissances étendues sur les travaux militaires de l'art de la guerre. Leur rédaction n'a pas d'autres règles que celles des mémoires descriptifs; mais pour qu'elle soit faite avec la promptitude et le degré de précision que la guerre exige, il convient que l'on soit surtout familiarisé avec les moyens d'observation suivants :

Avoir une grande habitude d'estimer à vue, et, quand le ciel le permet, de vérifier rapidement, au pas du cheval, ce qu'occupent, dans les positions et les cantonnements, une armée, un détachement, un parc d'artillerie ou d'équipages, et les différentes manières de les arranger ;

Evaluer l'espace qu'occupent, dans les marches, les divisions qui peuvent parcourir et les arrangements que peuvent faire une armée, un corps de troupes, un parc d'artillerie ou d'équipages ;

Reconnaître le but de l'ennemi d'après l'observation de quelques-uns de ses mouvements, de ses préparatifs et de ses desseins ; apprécier s'ils sont bien ou mal combinés, réels ou simulés, et en déduire les mesures à lui opposer.

**8. — RAPPORTS MILITAIRES.** — Quelquefois enfin, il arrive par suite d'une faute de temps, l'on doit se borner à faire de vive voix un rapport militaire. Il est très-important de s'y exercer et d'acquérir l'habitude, afin de pouvoir joindre aux autres qualités que le service des reconnaissances exige, un coup d'œil à la fois sûr et rapide, une imagination prompte à tout saisir, beaucoup de sang-froid, une grande mémoire, et la faculté si rare de résumer et de peindre en peu de mots la suite des objets et des événements dont on a été frappé.

---

## CHAPITRE XIII.

EXTRAIT DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, DÉCISIONS ET  
RÈGLEMENTS CONCERNANT LE SERVICE DU GÉNIE.

### 819.—ORDONNANCE DU 7 FÉVRIER 1744.

Art. 9.—Le commandant des ingénieurs aura toujours son logement à l'armée au quartier général, ou le plus près que faire se pourra, ainsi que les autres ingénieurs qui seront sous ses ordres.

### 820.—ORDONNANCE DU 10 MARS 1759.

Art. 64, 65, 94 et 98. — Les *clefs* des souterrains, poternes, écluses et bâtimens dépendants de la fortification, resteront entre les mains de l'ingénieur en chef de la place, et, en son absence, de celui qui remplira ses fonctions; mais les clefs des portes, poternes et vannages d'écluses, qui pourraient donner entrée dans la place, seront remises au commandant de place, qui ne pourra les refuser à l'ingénieur qui les lui demandera.

Art. 112.—Les compagnies du génie camperont le plus à portée qu'il sera possible du quartier général ou de celui du corps des ingénieurs, lorsque les circonstances empêcheront les officiers de ce corps d'être logés au quartier général.

Art. 113.—Les compagnies de sapeurs et mineurs ne rouleront ensemble que pour fournir la garde du commandant des ingénieurs et celle qui sera nécessaire à leur police particulière : elles ne pourront être commandées pour aucun autre service, l'intention de Sa Majesté étant qu'elles ne soient jamais distraites de leurs opérations particulières.

### 821.—ORDONNANCE DU 1<sup>er</sup> MARS 1768.

TITRE 29. — Art. 1<sup>er</sup>. — Les majors des places auront droit d'apposer le *scellé* sur les effets des officiers du génie qui décéderont dans leurs places et d'en faire l'inventaire.

Art. 2.—Les *papiers* concernant les fortifications, qui se trouvent chez un ingénieur décédé, seront remis aussitôt par inventaire, dont il sera envoyé une copie au secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, entre les mains de l'ingénieur principal résidant dans la place, lequel, pour cet effet, sera tenu d'être présent à l'apposition et à la levée du scellé.

**TITRE 35. — Art. 4. —** Lorsque les *soldats* seront *employés* aux travaux des fortifications, ils seront aux ordres seuls des ingénieurs, et leur obéiront.

**Art. 5. —** Tout *bourgeois* ou paysan qui sera employé à ces travaux sera assujetti à la même discipline, et puni de même que le soldat, lorsqu'il se trouvera en faute.

822.—ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 1776 (\*).

**TITRE 5. — Art. 13. —** En cas de mort d'un officier du génie, le chef dans une place, les *papiers* concernant les fortifications seront remis au major ou à l'aide-major de la place : celui-ci sera tenu d'en donner avis, à l'instant, au commandant du district, et de lui remettre lesdits papiers dès qu'il se présentera pour les recevoir ; mais en attendant l'arrivée de cet officier, le *scellé* y aura été apposé, immédiatement après le décès, par le major, qui ne pourra le lever qu'en présence du commandant du district ou d'un officier commis par lui, pourvu d'un ordre par écrit dudit commandant de district.

En cas de mort du commandant de district, le major de la place informera le directeur, et ne fera la remise des papiers qu'à lui ou à l'officier auquel il aura donné par écrit l'ordre de les recevoir.

En cas de mort d'un directeur, le major de la place en rendra compte au secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, et demeurera dépositaire des papiers de la direction, auxquels le *scellé* aura été également apposé, jusqu'à ce qu'il ait été autorisé par Sa Majesté à les remettre à l'officier du corps, qui lui sera indiqué.

**Art. 59. —** Sa Majesté fait défense à tout officier du corps royal du génie, de laisser lever, par qui que ce soit, les *plans* des places du royaume où ils font leur résidence, ni de laisser prendre des copies de ceux dont ils sont dépositaires, à moins d'une permission expresse de Sa Majesté, le tout sous peine d'être cassé, et même de plus grande punition, suivant l'exigence du cas.

**Art. 60. —** Tout ingénieur-géographe, tout entrepreneur et dessinateur, soit de directeur, soit de tout autre officier du corps, qui communiquera des *plans* ou des *mémoires* concernant la fortification, sans la permission, par écrit, de celui qui l'aura employé, sera puni très-sévèrement, et même de mort, selon la circonstance du délit.

**TITRE 6. — Art. 3. —** Le général de l'armée pourra confier aux officiers du génie, dans la proportion de leur grade, le *comman-*

---

(\*) Une grande partie des dispositions essentielles de cette ordonnance existaient déjà en vertu de l'ordonnance du 7 février 1744

dement sur les troupes, dans les détachements ou postes où se trouveront lesdits officiers.

Art. 16. — Le jour d'une affaire générale, le commandant de génie, le major et deux officiers dudit corps, se tiendront près du général de l'armée, qui leur donnera ses ordres pour la distribution et l'emploi des autres officiers du corps.

823.—LOI DU 10 JUILLET 1791.

TITRE 1<sup>er</sup>.—Art. 3.—Les places de guerre et postes militaires sont considérés sous trois rapports, savoir : dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.

Art. 6. — Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en *état de paix*, la police intérieure et tous les autres actes du pouvoir civil, n'émaneront que des magistrats et autres officiers civils, chargés de veiller au maintien des lois ; l'autorité des agents militaires ne pouvant s'étendre que sur les troupes et sur les autres objets dépendant de leur service.

Art. 7. — Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en *état de guerre*, les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieurs, mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place ; en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les délibérations du conseil de guerre en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité.

Art. 10.—Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en *état de siège*, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police intérieurs, *passera au commandant militaire*, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle.

Art. 11. — Les places de guerre et postes militaires *seront en état de siège*, non seulement dès l'instant que les *attaques* seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de *leur investissement* par les troupes ennemies, les communications de dehors au dedans et du dedans au dehors, seront interceptées à la distance de dix-huit cents toises des crêtes des chemins couverts.

Art. 12. L'*état de siège* ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu ; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense.

Art. 32.—Le cas arrivant où les places de guerre et les postes

militaires seraient déclarés dans l'état de guerre, les *démolitions* qui seraient jugées nécessaires, à la distance de 250 toises et au-dessous de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n'entraîneront *aucune indemnité* pour les propriétaires.

Art. 35. Les *écluses* dépendant des fortifications, soit en dedans, soit en dehors des places de guerre de toutes les classes, ne pourront être manœuvrées que par les ordres de l'autorité militaire, laquelle, dans l'état de paix, sera tenue de se concerter avec les municipalités ou les directoires des corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la manière la plus utile au bien public.

Art. 36. Lorsqu'une place sera en état de guerre, les *inondations* qui servent à la défense ne pourront être tendues ou mises à sec sans un ordre exprès du roi; il en sera de même pour les *démolitions* des bâtiments ou clôtures qu'il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places; et, en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières.

Art. 37. — Dans le cas d'urgente nécessité qui ne permettrait pas d'attendre les ordres du Roi, le commandant des troupes assemblera le *conseil de guerre* (\*), à l'effet de délibérer sur l'état de la place et la défense de ses environs, et d'autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires à sa défense.

TITRE 3.—Art. 14.—Dans tous les objets qui ne concerneront que le *service purement militaire*, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissements et effets militaires, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes, l'*autorité* militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil.

Art. 16.—Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l'ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes serait jugée nécessaire, le commandant militaire n'agira que d'après la *réquisition par écrit* des *officiers civils*, et, autant que faire se pourra, qu'après s'être concerté avec eux.

Art. 36.—Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, l'*honneur du rang*, qui est réservé aux premières, n'empêchera pas que le *commandement général* ne soit toujours déferé à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé desdites troupes de ligne.

---

(\*) Appelé aujourd'hui conseil de défense.

Art. 60. — Tout militaire en activité ne pourra porter d'autre habit que son uniforme dans les lieux de son service.

Art. 68. — Les clefs de toutes les portes, poernes, vauvres, aqueducs, et autres ouvertures qui donnent entrée dans les places de guerre ou postes militaires, seront toujours confiés au commandant militaire.

TITRE 5. — Art. 6. — Les municipalités veilleront à ce que les habitants n'abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers.

Art. 21. — Les entrepreneurs et leurs préposés seront tenus à l'obéissance envers les agents militaires dans tout ce qui concernera l'exécution des travaux.

Art. 23. — Les particuliers non militaires employés aux travaux militaires seront, en cette qualité, soumis à la police des agents militaires chargés de la direction des travaux, et, en cas d'arrestation d'aucuns d'eux, ils seront remis aux tribunaux civils.

824. — RAPPORT DU 23 MAI 1792, FAIT PAR LE COMITÉ DE FORTIFICATIONS, ET APPROUVÉ PAR LE MINISTRE.

Les généraux, commandant sur la frontière, prennent connaissance des travaux militaires, sans avoir le droit d'y rien changer. Dans l'état de paix, ils ne porteront auxdits travaux que la surveillance du commandement, sans pouvoir altérer les ordres émanés du ministre de la guerre.

Lorsque les places sont déclarées en état de guerre, lesdits généraux peuvent, après avoir consulté les chefs du génie, ordonner provisoirement les dispositions qu'ils croient convenables, sans rendre compte sur-le-champ au ministre de leurs motifs. Les chefs du génie, de leur côté, seront tenus d'exécuter, en indiquant au ministre les moyens d'exécution, et lui donnant un aperçu de la dépense qu'elle entraîne. Le ministre de la guerre confirmera ou restreindra lesdits travaux, suivant qu'ils s'accorderont avec les dispositions générales.

Les officiers du génie, en exécutant, sous les ordres des généraux, les retranchements momentanés des camps qui ne font pas partie immédiate du système de défense d'une place, n'y emploieront pas les fonds destinés aux travaux du génie dans la place; ils en porteront les dépenses sur les frais extraordinaires des guerres.

825. — RÈGLEMENT DU 18 GERMINAL AN II (\*).

Art. 2. — Les généraux commandant les divisions ou les ar-

---

(\*) Ce règlement, dans lequel les sapeurs sont seuls dénommés, a aussi été constamment appliqué aux mineurs.



nées répartiront les sapeurs suivant les demandes que feront les officiers en chef du génie, en conséquence des travaux que les derniers auront ordre de faire exécuter, soit dans les places, soit aux armées.

**Art. 3.** — A l'arrivée d'une troupe de sapeurs dans une place de guerre ou à l'armée, leur commandant fera remettre à celui du génie l'état de situation de sa troupe, et, chaque quinzaine, il lui fournira également l'état des changements qui auront pu avoir lieu dans la quinzaine.

**Art. 4.** — Le commandant du génie fera à celui des sapeurs les demandes d'hommes que le besoin des travaux exigera, et ce dernier ne pourra pas les refuser, lorsque la totalité des sapeurs demandés ne dépassera pas les  $\frac{5}{8}$  de la troupe en activité de travail.

**Art. 5.** — Lorsqu'une troupe de sapeurs sera en activité de travail, elle ne fera pas d'autre service ; mais elle sera chargée de fournir les postes nécessaires à la police des travaux et de ses casernes, ainsi que l'ordonnance du commandant du génie et de celui de ladite troupe. Les sapeurs employés à ce service seront pris sur le sixième qui se reposera, et, dans aucun cas, ils ne pourront être payés comme les travailleurs.

**Art. 7.** — Le nombre des officiers et sous-officiers qui devront commander les travailleurs sera réglé sur l'avis du commandant du génie, et en conséquence du nombre de ces mêmes travailleurs. Ces commandants resteront de service toute la journée, et ne quitteront qu'avec leur troupe.

**Art. 8.** — Les officiers et sous-officiers commandant les détachements des travailleurs, veilleront au bon ordre, ainsi qu'au bon emploi du temps pendant l'exécution des travaux ; mais ils ne pourront rien leur commander de contraire aux dispositions ordonnées par les officiers du génie, qui, seuls doivent diriger l'exécution des travaux.

**Art. 9.** — Les commandants des détachements des travailleurs, à leur arrivée sur l'atelier, se concerteront avec l'officier du génie ou le préposé qui dirigera le travail, afin de prendre les renseignements nécessaires pour concourir à l'exécution des dispositions qui auront été réglées pour la journée par le commandant du génie.

**Art. 10.** — Les heures de repos et de travail seront fixées par un règlement particulier établi, d'après les localités, les saisons et les climats, par le commandant du génie.

Ce règlement, comprenant tous les détails relatifs aux travaux, sera soumis à l'approbation du ministre de la guerre.

**Art. 20.** — Les sapeurs travailleurs seront employés soit à la journée, soit à la tâche, suivant ce qui sera réglé par le comman-

pris mal pour le même ouvrage qu'ils ont le même que celui que recevront les ouvriers sergents employés sur les travaux recevront un supplément d'un quart de leur paie seront fixés par le général en chef, sur l'avis du génie et du commissaire ordonnateur.

Art. 25. — Les sapeurs travailleurs se leurs outils, et la retenue de tous ceux perdus, sera faite sur le gain. Les chefs de compte du préposé à la garde du magasin des seront nécessaires. Ces outils seront inscrits par le commandant des travailleurs, dont le décompte de la remise qu'ils en auront faite.

Art. 26. — Les fautes d'insubordination envers les commandants des détachements, du génie ou autre préposé chargé de la conduite seront punies sur la plainte desdits commandants, comme délits militaires.

#### 826.—DÉCRET DU 17 FLUVIÔSE AN II.

Aucun ouvrage de fortification ne pourra être exécuté par les officiers du génie, ou à moins de 500 toises des glacis formelle du ministre de la guerre, excepté s'il a été déclaré en état de siège.

#### 827.—ARRÊTÉ DU 4 FLOREAL AN III.

Art. 40. — Les ordres qui recevront les

ion des *travaux* militaires par gérance, seront exécutées également pour les travaux dirigés par les officiers du génie aux différentes armées, hors le cas d'impossibilité absolue, ce dont alors les commandants du génie rendront un compte motivé, en proposant à l'approbation du ministre le mode qui leur paraîtra le plus convenable.

**829.—RÈGLEMENT DU 22 GERMINAL AN IV. (Entretien des bâtiments.)**

**Art. 7.**—Tous *terrains, bâtiments*, emplacements ou établissements militaires *non occupés*, seront sous la direction et la *surveillance* des chefs du génie, lesquels demeurent responsables de l'emploi qui en sera fait sans autorisation spéciale, ainsi que des dégradations qu'ils n'auraient pas cherché à prévenir ou à réparer.

**830.—RÈGLEMENT DU 22 GERMINAL AN 4. (Garde et conservation des places de guerre.)**

**Art. 11.**—Les commandants des différents postes de garde seront tenus de donner aide et main-forte aux gardes et éclusiers des fortifications, toutes les fois qu'ils en seront requis pour l'exécution de leur service.

Le présent article fera partie de la consigne affichée dans tous les corps de garde à portée des fortifications et établissements qui en dépendent.

**831.—LOI DU 10 FRUCTIDOR AN V (27 AOUT 1797).**

**Art. 2.**—Les communes de l'intérieur seront en *état de siège* aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles, les communications du dedans au dehors et du dehors au dedans, seront interceptées à la distance de trois mille cinq cent deux mètres (dix-huit cents toises) des fossés ou des murailles.

**832.—ARRÊTÉ DU 21 MESSIDOR AN V.**

**Art. 11.**—Dans les *colonies*, sont réputés *ouvrages d'urgence*, et doivent être ordonnés par les généraux en chef, ceux qu'il est nécessaire de faire en cas d'hostilités imminentes et dont le moindre retard peut compromettre la défense; les ouvrages de toute espèce à faire dans une île qui vient d'être conquise; ceux de campagne ou ceux à construire pour s'opposer à une descente ou une incursion, et généralement tous ceux qui tiennent au service d'une armée active sur la défensive ou sur l'offensive.

**833.—DÉCISION DU 29 BRUMAIRE AN VI (1798).**

Le rang des différentes armes dans les revues, parades et cé-

réunion est fixé comme il suit : l'artillerie, le génie, l'infanterie et la cavalerie.

**834.—CIRCULAIRE DU 14 NIVÔSE AN VII.**

**Art. 3.**—Les généraux commandant les divisions, ainsi que les commandants de places, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, arrêter, suspendre ou modifier l'exécution des décisions ministérielles.

**835.—ARRÊTÉ DU 3 NIVÔSE AN X.**

**Art. 1<sup>er</sup>.**—Aussitôt après le décès d'un officier général ou officier supérieur de toute arme, retiré ou en activité de service, les scellés seront apposés sur les papiers, cartes, plans et autres militaires autres que ceux dont le décédé est l'auteur, par le juge de paix du lieu du décès, en présence du maire de la commune de son adjoint, lesquels sont respectivement tenus d'en faire de suite le général commandant la division militaire et le ministre de la guerre.

**Art. 2.**—Le général commandant la division nommera, dans les dix jours qui suivront, un officier pour être témoin à la levée des scellés et à l'inventaire des objets ci-dessus mentionnés.

**Art. 3.**—Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au Gouvernement, ou que l'officier nommé par le général jugera devoir l'intéresser, seront inventoriés séparément, et remis audit officier, sur son reçu. Il sera rendu compte au ministre de la guerre de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au décédé : l'estimation en sera faite, et la valeur en sera acquittée à qui de droit sur les fonds affectés au dépôt de la guerre. Le surplus desdits objets provenant du défunt sera délivré de suite, et sans frais, à ses héritiers ou ayants droit : copies de l'inventaire et du reçu de l'officier seront adressées au ministre de la guerre, qui veillera à ce que les objets ainsi recouvrés ou acquis, soient remis, sans délai, dans les dépôts respectifs qui le concernent.

**Art. 4.**—A l'égard des officiers décédés en campagne ou sur le champ de bataille, les commissaires des guerres exerceront les fonctions attribuées aux juges de paix par l'art. 1<sup>er</sup>; et les chefs de l'état-major sont autorisés à commettre un adjoint à l'état-major, ou un officier particulier, pour remplir les formalités énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté : ils en informeront de suite le ministre de la guerre.

**836.—CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 MAI 1840 (\*).**

La quotité du paiement des troupes du génie, employées au

---

(\*) Le règlement du 13 mai 1841, relatif aux troupes employées au

grands travaux des places frontières, est fixée ainsi qu'il suit :

1° Les caporaux et soldats seront payés par les entrepreneurs, soit pour les journées, soit pour les ouvrages à la mesure ou à la pièce, à raison de deux cinquièmes des prix du marché ;

2° Les sergents chargés de surveiller les travaux, recevront, sur les fonds de ces travaux, la demi-paie en sus de leur solde.

**837.—DÉCRET IMPÉRIAL DU 24 DÉCEMBRE 1811, RELATIF AU SERVICE DES ÉTATS-MAJORS DE PLACES (\*)**.

**Art. 34.**—Les *commandants des troupes* de la garnison, tant que la place n'est point assiégée, en conservent l'administration intérieure ; ils en exercent immédiatement la police dans l'enceinte du casernement, sous la surveillance du commandant d'armes, et conformément aux ordonnances ; hors des casernes, ils sont, ainsi que leur troupe, soumis aux ordres et à l'autorité immédiate du commandant d'armes, dans tout ce qui tient à la conservation, au service et à la police de la place.

En cas de plainte, si le commandant de la troupe est d'un grade supérieur, le commandant d'armes en fait son rapport ; et le général commandant la division ou le département inflige, s'il y a lieu, les peines de discipline, ou ordonne les poursuites relatives au délit.

**Art. 35.**—Les *directeurs de l'artillerie et du génie*, lorsqu'ils résident dans une place de guerre, sans être attachés au service unique et spécial de la place, n'y sont soumis qu'aux consignes générales. Le commandant ne peut ni les empêcher de vaquer au service des autres places, ni en cas de plainte, leur infliger aucune peine de discipline : dans le dernier cas, il se borne à rendre compte au général commandant le département, qui en réfère au général divisionnaire, lequel en écrit, s'il y a lieu, au ministre de la guerre.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux officiers d'un grade supérieur, chefs de service et autres fonctionnaires militaires, qui passent, séjournent ou résident dans les places sans y être attachés.

**Art. 36.**—Les *commandants de l'artillerie et du génie* attachés à la place, tant qu'elle n'est point assiégée, y conservent la surveillance et la direction de l'artillerie et des fortifications, et l'administration des travaux qui s'y exécutent. Mais ils doivent au

---

travaux des fortifications de Paris, contient à ce sujet des documents utiles. (Voir aussi celui du 15 juillet 1834.)

(\*) Une instruction ministérielle très-détaillée sur la défense des places, a été rédigée le 29 janvier 1813, en exécution des décrets impériaux du 24 décembre 1811 et du 1<sup>er</sup> mai 1812, pour tenir lieu de l'instruction du 14 thermidor an 7.

**commandant d'armes :** 1° de lui remettre la situation de son personnel et de leur matériel aux époques déterminées par les règlements, et plus souvent si le service l'exige, 2° de l'accompagner dans la visite des ouvrages, établissements ou magasins, et de lui remettre sous les yeux tous les documents propres à l'éclairer, 3° de le prévenir toutes les fois qu'ils doivent commencer de nouveaux ouvrages, et de ne les entreprendre, lorsqu'ils ouvrent la place, qu'après qu'il a fait toutes les dispositions qu'exige la police ou la sûreté; 4° de le prévenir semblablement, et de lui désigner l'officier qui les supplée lorsqu'ils sont forcés de s'absenter pour vaquer à un service extérieur, tel que la visite des forts, batteries de côtes et autres ouvrages éloignés qui dépendent de la place.

En cas de plainte, si le commandant de l'artillerie ou du génie est d'un grade supérieur, ou si le sujet de la plainte est relatif aux travaux, le commandant d'armes en réfère au général commandant le département, et ce dernier au général de la division, lequel, après avoir pris l'avis du directeur d'artillerie ou des fortifications, requiert d'eux, s'il y a lieu, la punition, ou rend compte de lui au ministre de la guerre.

**Art. 38.**—En cas de siège, l'autorité du gouvernement, le commandant supérieur ou du commandant d'armes est absolue, et s'étend même sur l'administration intérieure des corps, sur les travaux et les divers services. En conséquence, les commandants des troupes de l'artillerie et du génie sont tenus de prendre les mesures d'administration intérieure, d'exécuter les travaux et de faire toutes les dispositions de service que le commandant juge à propos de leur prescrire dans l'intérêt de la défense.

**Art. 50.**—Les places de guerre, relativement à leur service et à leur police, continueront d'être considérées sous trois rapports, savoir : dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège, conformément aux art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la loi du 10 juillet 1791, et sauf les modifications établies ci-après :

**Art. 51.** — L'état de paix a lieu toutes les fois que la place n'est point constituée en état de guerre ou de siège par un décret, ou par l'effet des circonstances prévues par les articles suivants.

**Art. 52.** — L'état de guerre est déterminé par l'une des circonstances suivantes : 1° en temps de guerre, lorsque la place est en première ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupés par l'ennemi;

2° En tout temps, par des travaux qui ouvrent la place, lorsqu'elle est située sur les côtes, ou en première ligne;

Par des rassemblements formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l'autorisation des magistrats;

Par un décret de l'empereur, lorsque les circonstances obligent

ner plus de force et d'action à la police militaire, sans qu'il cessasse de mettre la place en état de siège.

53.—L'*état de siège* est déterminé par un décret de l'empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse que lorsque les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches réparées en état de défense.

59. — Le commandant d'armes donne les ordres et consigne, établit les postes et sentinelles, prescrit les rondes et patrouilles, et fait lui-même les visites nécessaires à la conservation de la place, à la police des fortifications, bâtiments, établissements et services militaires.

60. — Le commandant d'armes tient la main à l'exécution des ordonnances et règlements sur l'assiette et la police du territoire, sur le service des hôpitaux et des autres établissements militaires.

61. — Le commandant d'armes ne laissera construire aucune pièce nouvelle de fortification, ni ouvrir la place, ni entreprendre l'entrée pour des réparations, qu'après avoir pris, de concert avec le commandant du génie, les mesures nécessaires à la sûreté de la place et à la discipline de la garnison.

63. — Le commandant d'armes tiendra la main à ce qu'il ne soit construit sur le terrain militaire aucun bâtiment ou autres constructions publiques ou particulières, qu'après avoir été prévenu d'office par le commandant du génie, que lesdits travaux sont bien et dûment autorisés, et en avoir réglé l'exécution sous le rapport de la sûreté et de la police de la place.

Provoquant, lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets du service militaire, exigeront, soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manœuvres extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée, qui gênera les habitants, le commandant d'armes et le commandant du génie ne pourront les ordonner, hors le cas d'urgence, sans en avoir prévenu le maire, et pris avec lui les mesures nécessaires pour que le service public n'en reçoive aucuns dommages.

70. — Le *rayon d'attaque* des places s'étend sur la zone extérieure, à la distance d'un kilomètre (500 toises), depuis la crête intérieure du parapet des chemins couverts les plus importants.

71.—Dans l'état de paix, le rayon d'attaque est le seul qui est mis à la police militaire.

Art. 92. — En cas de brèche et d'ouverture aux ouvrages de la place, les commandants d'armes requerront le commandant du génie de pourvoir à la clôture de la place par des travaux définitifs ou provisionnels, et feront, de leur côté, placer les postes et les sentinelles nécessaires à la police et à la sûreté de la place.

Art. 93. — Le service d'incendie, en cas de siège ou de bombardement, est réglé par le gouverneur ou commandant, de concert avec le commandant du génie et l'autorité civile.

Art. 94. — Les gouverneurs, commandants d'armes, de l'artillerie et du génie, et les chefs des divers services, ne peuvent jamais être détachés de la place sans un ordre du ministre de la guerre.

Art. 103. — Le gouverneur ou commandant consulte les commandants des troupes, ceux de l'artillerie et du génie, l'inspecteur aux revues et le commissaire des guerres, seuls ou réunis en conseil de défense.

Dans ce dernier cas, le secrétaire archiviste tient la plume, et consigne, dans le registre des délibérations du conseil, l'avis commun ou les opinions respectives de ses membres, qui peuvent y consigner, sous leur signature, tous les développements qu'ils jugent à propos d'ajouter au procès-verbal.

Mais le gouverneur ou commandant décide seul, et contre l'avis du conseil ou de ses membres, lesquels restent secrets.

Art. 106. — Il sera tenu particulièrement par le gouverneur ou commandant de la place, par les commandants de l'artillerie et du génie, et par les chefs des divers services, un journal sur lequel seront transcrits, par ordre de dates, et sans aucun blanc ni interligne, les ordres donnés et reçus, la manière dont ils ont été exécutés, leur résultat et toutes les circonstances, et toutes les observations qui peuvent éclairer sur la marche de la défense (\*).

Art. 107. — Outre ces registres et journaux, il y aura dans le cabinet du gouverneur ou commandant, une carte directrice des environs de la place, un plan directeur de la place, et un plan spécial des fronts d'attaque, sur lesquels le commandant du génie tracera lui-même ou fera tracer en sa présence et successivement :

1° Les positions occupées et les travaux exécutés par l'ennemi à commencer de l'investissement ;

2° Les travaux de contre approche ou défense, et les dispositifs successifs de l'artillerie et des troupes, à mesure des progrès de l'ennemi.

(\*) Les commandants du génie doivent mentionner sur leurs journaux les démolitions des maisons particulières qui ont lieu, par mesures défensives, et les dates précises de ces démolitions, attendu que ces renseignements sont essentiels pour le règlement ultérieur des indemnités qui sont dues que dans des circonstances déterminées.



rt. 112.—Lorsque le gouverneur ou commandant jugera que le dernier terme de sa défense est arrivé, il consultera le conseil de défense sur les moyens qui restent de prolonger le siège.

L'avis du conseil ou les opinions de ses membres seront consignés sur le registre de ses délibérations.

Mais le gouverneur ou commandant seul prononcera et suivra le conseil le plus ferme et le plus courageux, s'il n'est absolument praticable.

Dans tous les cas, il décidera seul de l'époque, du mode et des termes de la *capitulation*.

38. — DÉCRET IMPÉRIAL DU 1<sup>er</sup> MAI 1812.

rt. 4. — La *capitulation* dans une place de guerre assiégée bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés sans avoir été ménagés convenablement; si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par le décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats et partageront.

39. — DÉCISION DU MINISTRE DE LA GUERRE DU 3 DÉCEMBRE 1812.

Les directeurs des fortifications ne sont attachés à aucune place particulière, et n'ont par cela même aucun compte à rendre pour le service de leur direction aux commandants d'armes des places où ils résident temporairement.

Les commandants d'armes, lors même qu'ils sont généraux, ne doivent correspondre pour les détails du service de leur place avec le chef du génie; et quant à MM. les directeurs des fortifications, ils n'ont et ne doivent avoir de rapports de service qu'avec les généraux commandant les divisions dont les places de leur direction font partie.

40. — DÉCISION ROYALE DU 20 JANVIER 1813.

rt. 1<sup>er</sup>. — Les commandants d'armes pourront prendre connaissance des *plans* et *mémoires* concernant la place qu'ils commandent respectivement et la frontière voisine, dans les cabinets des officiers du génie, chargés en chef du service, mais sans pouvoir déplacer ces plans et mémoires, et sans qu'il puisse en être faite copie.

rt. 2. — Les officiers du génie, chargés en chef du service dans les places de guerre, seront tenus de se rendre chez les gouverneurs et lieutenants généraux commandant en chef dans les

divisions militaires, lors de leur tournée, et chez le commandant supérieur de la place en état de siège, avec les plans et mémoires, toutes les fois qu'ils en auront reçu d'eux la réquisition par écrit.

**841. — ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 1817.**

Elle dispose que les officiers sortant des sous-officiers des troupes du génie peuvent être admis à l'École d'application de génie.

**842. — ORDONNANCE DU 1<sup>er</sup> AOUT 1821. (Exécution de la loi du 17 juillet 1819.) (\*)**

Elle détermine le classement des places de guerre et des postes militaires (sous le rapport des servitudes imposées à la propriété), et elle modifie celui établi par la loi du 10 juillet 1791.

**843. — INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 8 MARS 1822.**

**TITRE 3.** — Lorsqu'un militaire, appartenant à un corps, viendra à décéder sur le territoire français, le juge de paix de l'arrondissement en sera aussitôt prévenu : il mettra le sceau sur les effets du décès, le sceau sera levé, sous le plus bref délai, en présence d'un officier chargé par le conseil d'administration d'y assister et de signer le procès-verbal de désignation des effets; la vente en sera faite avec les formalités requises par la loi, et le produit, déduction faite des frais qui seront constatés, remis au conseil d'administration, qui le déposera dans la caisse du corps, et restera responsable envers les héritiers du montant de la succession.

Si un militaire meurt hors du territoire, le chef du corps ou l'officier le plus élevé en grade, présent sur les lieux, commettra un officier pour apposer les sceaux, qui seront ensuite levés et la désignation des effets et leur vente faite comme il est ordonné dessus.

**844. — DÉCISION DU 11 AVRIL 1829.**

Les régiments du génie ne doivent être appelés à coopérer au service des places que dans le cas où les corps d'infanterie en garnison dans ces places ne pourraient pas suffire aux besoins journaliers du service, et seulement alors dans la proportion de moitié au plus de ce que fournirait un corps d'infanterie de même force.

---

(\*) La loi du 10 juillet 1821 remplace celle du 17 juillet 1819, mais le règlement préparé pour l'exécution de la nouvelle loi est actuellement soumis au conseil d'État.

**845. — ORDONNANCE DU 31 MAI 1829.**

**Art. 14.** — En cas de siège ou de circonstances extraordinaires, le *commandement* en chef des places de guerre pourra être conféré à des *gouverneurs* ou à des commandants supérieurs.

Les uns et les autres seront nommés par le roi.

Toutefois, les généraux en chef, dans l'étendue de leur *commandement* pourront, en cas d'urgence et pour des motifs graves, et ils rendront compte au ministre de la guerre, donner des *commandants* supérieurs aux places menacées.

**Art. 18.** — Chaque *siège* ou *blocus* sera compté comme *campagne*, aux militaires de tous grades employés au *commandement* et au service des places de guerre, et chaque attaque de *force*, s'ils la repoussent, comme action d'éclat.

**846. — LOI DU 22 MARS 1831.**

**Art. 72.** — Dans tous les cas où les *gardes nationales* seront avec les corps soldés, elles prendront le rang sur eux.

Le *commandement*, dans les fêtes ou cérémonies civiles, appartiendra à celui des officiers des divers corps qui aura la *supériorité* du grade, ou à grade égal, à celui qui sera le plus ancien.

**847. — LOI DU 14 AVRIL 1832 (\*).**

Elle règle l'*avancement* dans l'armée.

**848. — LOI DU 28 AVRIL 1832, CONTENANT LE NOUVEAU TEXTE DU CODE PÉNAL.**

**LIVRE 3. — Art. 77.** — Sera puni de mort, quiconque aura facilité des manœuvres ou entretenu des *intelligences* avec les *ennemis* de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux, bâtiments appartenant à la France, ou de fournir des secours à l'ennemi.

**Art. 81.** — Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans, fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces *plans*, ou l'un de ces plans, à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort.

Il sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère neutre ou alliée.

**Art. 93.** — Tout individu qui aura incendié ou détruit, par explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vais-

---

(\*) Voir ci-après l'ordonnance du 16 mars 1836.

Cette nation de rang est subordonnée  
peuvent nécessiter les circonstances de guerre.

Art. 10. — Les officiers d'état-major, et  
civiles qui leur sont confiées, ont, à grade égal,  
sur les officiers de troupe.

Art. 11. — Le corps du génie aux armées  
Des travaux de fortification permanente.

Des travaux pour la défense et l'attaque  
connaissances qui se rattachent à ces travaux.

Il peut être aussi chargé des travaux de  
que les généraux d'armée ou les généraux  
propos d'établir, tels qu'épaulements, tranchées,  
tins, blockhaus, têtes de pont, lignes et canaux  
d'inondation, etc.; et des reconnaissances.

Des travaux de marche et d'opération, tels que  
passages, la construction, le rétablissement  
routes, des ponts en maçonnerie, des pontons,  
ainsi que tous ceux qui doivent être confectionnés  
riaux trouvés dans le pays, etc.

Lorsqu'il y a lieu d'établir des garnisons  
places ou des postes militaires conquis ou  
service du génie prend, dans ces places ou  
tributions que dans les places nationales.

Il est défendu aux officiers de l'artillerie  
muniquer à tout autre qu'au général de l'armée,  
général près duquel ils sont employés ou à  
les états d'approvisionnement, le plan des  
travaux exécutés ou à exécuter.

**Art. 101.** — Les troupes marchent par le *parc du génie*, ou, à défaut, par le *parc de réserve d'artillerie*, d'après les ordres du général.

**Art. 102.** — Les chefs d'état-major envoient le *mot d'ordre* aux commandants de l'artillerie et du génie.

**Art. 103.** — Tout *détachement* dont le chef n'a pas été désigné est commandé par l'officier le plus élevé en grade ; à grade égal, le plus ancien dans le grade actuel.

Pendant, un *officier d'état-major*, faisant partie du détachement, en a le commandement, s'il ne s'y trouve pas d'officier d'un grade supérieur au sien.

**Art. 104.** — Quand le commandant d'un détachement n'a pas reçu le soir de *mot d'ordre*, il en donne un à sa troupe pour le service de nuit.

**Art. 105.** — Les *commandants de détachement* ont la même autorité que les chefs de corps pour la police, la discipline et le service des troupes sous leurs ordres. — Ils sont autorisés à se reconnaître au besoin, en se servant de tous les moyens que les localités peuvent leur fournir.

**Art. 106.** — Le service des *reconnaisances journalières* rendues dans celui de chaque brigade.

**Art. 107.** — Les *reconnaisances spéciales* sont dans les attributions des officiers de l'état-major, de l'artillerie et du génie, suivant leur but.

**Art. 108.** — Quand cela est jugé nécessaire, des compagnies de *sapeurs* du génie sont attachées à l'avant-garde.

**Art. 109.** — Chaque colonne est, autant que possible, précédée d'un détachement de *sapeurs* du génie ou de régiment, destiné à *planer les obstacles* qui peuvent retarder la marche. Les sapeurs sont aidés, au besoin, par des gens du pays ou par des soldats d'infanterie.

Ce détachement est partagé en deux sections ; au premier obstacle qu'il rencontre, la première section s'arrête et l'autre poursuit sa marche jusqu'à ce qu'il se présente un nouvel obstacle. Un officier du génie, ou, à son défaut, tout autre officier désigné à cet effet dirige les *travaux*.

**Art. 110.** — Deux troupes qui se rencontrent sur un point de route, soit qu'elles doivent s'y croiser, soit qu'elles aient à suivre la même direction, appuient réciproquement à droite, si le chemin est assez large pour contenir leurs deux colonnes ; mais si le chemin n'est pas assez large, la première dans l'ordre de bataille s'arrête, à moins d'ordres contraires écrits ou transmis verbalement par un officier d'état-major, le pas sur l'autre, qui suspend sa marche.

Nulle troupe en marche ne doit être coupée par une autre.

**Art. 139.**—On attache, autant que possible, des *aspets* de *g*nie aux convois.

**Art. 132.**—Quant aux *fournages* de l'artillerie et du génie, les officiers généraux désignent les villages qui doivent les fournir, et à vue de l'ordre qu'ils en ont donné, les officiers commandant ces villages sont tenus de faire délivrer des rations au prorata de celles de la cavalerie.

**Art. 198.**—Le commandant du génie rédige, d'après les instructions du général commandant le siège, le projet général du siège; dans le cas où il le reçoit tout rédigé, il en développe, s'il y a lieu, les dispositions.

Ce projet est d'abord examiné, par le commandant du génie et par le commandant de l'artillerie conjointement. Ces deux officiers soumettent leur avis commun ou leurs opinions divergentes au général commandant, qui prononce, arrête le projet, après l'avoir modifié, s'il le juge à propos, et donne les ordres nécessaires pour le faire exécuter. La même marche est suivie pour les changements que les événements du siège obligeraient de faire au plan déjà arrêté.

Les mêmes règles s'appliquent au service journalier de la tranchée et aux moyens d'exécution du projet général : ces moyens sont proposés au général de tranchée par le commandant du génie de tranchée, après avoir été discutés par lui avec le commandant d'artillerie de tranchée. Ce général prononce sur leur avis commun ou sur leurs opinions respectives ; mais si le retard est sans inconvénient, il en réfère au général commandant le siège.

**Art. 199.**—Le général commandant le siège désigne un officier supérieur d'état-major ou d'infanterie pour remplir les fonctions de *major de tranchée*. Il lui adjoint, pour le seconder, un ou deux officiers du grade de capitaine ou de lieutenant.

Le major de tranchée est chargé de tous les détails relatifs au rassemblement des *gardes* et des *travailleurs* ; il répartit les gardes sur les divers points des attaques, conformément aux ordres du général de tranchée, et forme les détachements de travailleurs à fournir au génie et à l'artillerie. Afin qu'il puisse préparer d'avance cette répartition, il reçoit chaque jour, du chef de l'état-major, l'état de service commandé pour les 24 heures.

**Art. 202.**—Le service des travailleurs de tranchée se fait par compagnie, et dure habituellement 12 heures.—Lorsque les *travailleurs* peuvent être payés, ils le sont par tranchée, d'après les prix réglés, sur la proposition du commandant du génie et du commandant de l'artillerie, par le général commandant le siège.

Les *matériaux de siège*, tels que fascines, gabions, claies, piquets, etc., sont fournis par les divers corps employés au siège, dans la proportion réglée par le général commandant ; ces objets

Ju'ils doivent être payés, le sont à la pièce ou à la journée. Lorsque l'artillerie et le génie ont besoin d'*auxiliaires* pour les travaux de mine, de sape ou de construction, ils les reçoivent de l'infanterie, et les paient sur le même pied que leurs propres travailleurs.

Les travailleurs sont demandés au général commandant le siège et aux commandants du génie et de l'artillerie. Les demandes doivent être faites à l'avance, de manière à ce que la marche des travaux n'en soit jamais retardée. Il doit être demandé au delà du nombre d'hommes strictement nécessaire, afin qu'il existe toujours une *réserve* pour les cas imprévus.

Si, accidentellement, cette réserve même devient insuffisante, le général ou le major de tranchée peuvent, sur la demande des commandants de l'artillerie et du génie de tranchée, faire fournir aux piquets un supplément de travailleurs.

Les troupes de *garde* sont placées dans la tranchée suivant leur ordre de bataille.

Les réserves de travailleurs sont placées au dépôt de tranchée, dans tout autre lieu, s'il en est un plus à portée du service. Les travailleurs marchent à la tranchée avec leur fusil et leur giberne, ils déposent près d'eux pendant le travail. Ils y portent toujours leur capote.

Les gardes entrent dans la tranchée les armes descendues; il en est de même des travailleurs, à moins qu'ils ne soient chargés de matériaux de siège ou d'outils : dans ce cas, ils ont le fusil à bandoulière.

Il n'est pas rendu d'*honneurs* dans la tranchée.

**Art. 203.**—Les *matériaux* de siège de toute espèce, ainsi que les *outils*, sont réunis partie aux dépôts de tranchée, et partie à l'arrière de la tranchée, ou dans tout autre lieu déterminé par les besoins du service, par le major de tranchée, sur la proposition de l'officier d'artillerie et de l'officier du génie. Ils y sont placés sous la *surveillance* respective d'un officier du génie et d'un officier d'artillerie, auxquels on adjoint des gardes ou des sous-officiers de ces deux armes. En cas d'insuffisance du nombre de ces sous-officiers ou gardes, il y est suppléé, sur la demande des commandants du génie et de l'artillerie, par des sous-officiers d'infanterie.

Les travailleurs pour la tranchée portent, en se rendant à leurs postes, des matériaux de siège et des outils, toutes les fois que cela est demandé par les officiers du génie et de l'artillerie de service.

**Art. 207.**—Les officiers du génie et de l'artillerie de tranchée rendent au général de tranchée tous les *rapports* qu'il leur demande sur les travaux. Ils lui remettent l'*état des pertes* qu'ils ont faites dans les troupes de leur arme.

Après avoir descendu la tranchée, ils font à leurs chefs directs les rapports sur les détails de leur service respectif.

ART. 214. — En cas de *siege*, l'autorité supérieure, ou du commandant ordinaire, est étendue sur l'administration intérieure des troupes, ceux de l'artillerie et du génie, et ces troupes, sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires, d'exécuter tous les travaux, de faire toutes les dispositions de service que le commandant de la défense, à propos de leur prescrire.

ART. 215. — Dans les cas graves, le commandant consulte les commandants des troupes, de l'artillerie et du génie, l'intendant militaire, séparément de la défense; mais quels que soient les avis, il agit d'après sa propre conviction.

ART. 217. — Le commandant défend successivement ses postes extérieurs, ses dehors, sa ceinture et ses derniers retranchements.

Il ne se contente pas de blayer le pied de la place, il met la place en état de défense par des abatis, des obstacles, en un mot par tous les moyens usités de guerre; il doit encore commencer de bonne heure, de la part des fronts d'attaque, les retranchements nécessaires au corps de place un ou plusieurs assauts; il fait servir les habitants; il y fait servir les maisons particulières et les matériaux des bâtiments ont ruinés.

Dans ces défenses successives, le commandant fait varier les mutations de guerre et les embûches.



er par les travaux lents et successifs des sièges, et avant  
repoussé au moins un assaut au corps de la place sur des  
s praticables.

s la *capitulation*, le commandant ne se sépare jamais de  
ciers ni de ses troupes ; il *partage le sort de la garnison*,  
comme pendant le siège ; il ne s'occupe que d'améliorer la  
on du soldat, des malades et des blessés, pour lesquels seuls  
de toutes les clauses d'exception et de faveur qu'il lui est  
de d'obtenir.

t commandant qui a *perdu une place* est tenu de justifier  
duite devant un *conseil d'enquête*.

. 219. — On se conforme, en campagne, pour les *actes de*  
*naissance* ou de *décès*, les *scellés*, *inventaires*, *testaments*, *suc-*  
*cessions*, et tout ce qui concerne l'état civil, aux lois et ordon-  
s sur la matière, dont les chefs d'état-major de l'armée et  
visions, les intendants militaires et les conseils d'adminis-  
tration des régiments doivent porter avec eux un recueil pour le  
ter au besoin.

.—ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1833, SUR LE SERVICE  
IEUR DES TROUPES D'INFANTERIE.

. 374.—Tout *commandant de détachement* est responsa-  
ble du bon ordre dans les marches, les garnisons ou les canton-  
nements. Il est revêtu, quel que soit son grade, de toute l'autorité  
du chef de corps pour le service, la police, la discipline et l'in-  
struction : il se conforme à cet égard aux règles établies au régiment.  
Il observe scrupuleusement les instructions qui lui ont été don-  
nées ; si les circonstances l'obligent à s'en écarter, il en rend compte  
sur-le-champ au colonel.

pendant la durée d'un détachement, le commandement en de-  
vacant, ce commandement appartient à l'officier le plus élevé  
en grade, et, à grade égal, au plus ancien.

. 375. — Le commandant d'un détachement reçoit du major  
une instruction détaillée sur la *comptabilité* qu'il doit tenir, et  
les états et les pièces prescrits par les règlements d'administration.

. 376.— Le chef d'un détachement adresse au colonel, aux  
règles qui lui sont prescrites, un *rapport* détaillé sur le *service*  
*discipline* du détachement ; il y joint, pour le major, l'état  
des mutations, visé par le sous-intendant militaire : ces rapports  
dispensent pas de rendre immédiatement compte au colonel  
de tout événement important ou imprévu.

.—LOI DU 19 MAI 1834.

qui règle l'état des officiers.

**852.—DÉCISION DU 25 AVRIL 1835.**

Les troupes du génie recevront des magasins de l'artillerie chaque année, quarante cartouches à balles au lieu de vingt qui leur étaient accordées précédemment pour l'exercice du tir à la cible.

**853.—CIRCULAIRE DU 13 JUIN 1835.**

Les inspecteurs généraux des troupes, lors de la visite qu'ils feront d'une caserne, devront toujours se faire accompagner de l'officier, ou, à son défaut, de l'employé chargé du service du génie dans la place, et les chefs de ce service feront exécuter sans aucun délai tous les travaux dont l'urgence sera constatée, et qui rentreront dans la catégorie des entretiens courants.

**854.—INSTRUCTION DU 7 JUILLET 1835.**

Elle contient tout ce qui est relatif au service du génie dans les places. (Modifiée, en ce qui concerne les projets, par celle du 27 mars 1842.)

**855.—ORDONNANCE DU 25 DÉCEMBRE 1837.**

Elle règle le service de la solde et des revues. (Voir 8 sept. 1852.)

**856.—ORDONNANCE DU 16 MARS 1838.**

Elle indique le mode d'exécution de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement.

Le titre XII contient toutes les dispositions qui sont particulières à l'arme du génie. (Voir, pour les modifications apportées, le décret du 16 octobre 1850.)

**857.—ORDONNANCE DU 1<sup>er</sup> DÉCEMBRE 1838.**

Elle règle le service de la comptabilité générale du ministère de la guerre.

**858.—DÉCISION DU 30 AVRIL 1839.**

Le capitaine en second doit avoir droit au commandement lorsqu'il est plus ancien de grade que le capitaine en 1<sup>er</sup>.

**859.—ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1841, portant organisation des cadres de l'armée.**

**TITRE I<sup>er</sup>.—PIED DE PAIX.—Génie.**

Trois régiments à deux bataillons, chacun de huit compagnies, dont une de mineurs et sept de sapeurs, plus une compagnie de sapeurs-conducteurs pour chaque régiment.

Deux compagnies d'ouvriers.

**TITRE II.—PIED DE GUERRE.**

Chacun des bataillons des régiments du génie sera porté, sur le

ried de guerre, à neuf compagnies, dont une de mineurs et huit de sapeurs; il aura, en outre, deux compagnies de dépôt.

**860.—CIRCULAIRE DU 10 FÉVRIER 1842.**

Elle indique les avantages dont jouissent les officiers et les gardes du génie employés dans les colonies. (*Voir aussi les circulaires des 31 décembre 1844 et 28 août 1845.*)

**861.—RÈGLEMENT DES 20 FÉVRIER ET 5 MARS 1842.**

Il détermine les uniformes des gardes du génie et ouvriers d'état.

**862.—CIRCULAIRE DU 23 MAI 1842.**

En cas d'insuffisance, les directeurs des fortifications remplacent les gardes par des employés civils.

**863.—DÉCISION DU 31 MAI 1842.**

Les gardes du génie et les ouvriers d'état sont, pour les punitions, assimilés aux lieutenants et sous-lieutenants de l'armée.

**864.—DÉCISION DU 31 MAI 1842.**

Les gardes du génie aux hôpitaux sont traités comme les officiers.

**865.—ORDONNANCE DU 3 JANVIER 1843.**

**Art. 1<sup>er</sup>.**—Dans les ports militaires, l'armée de mer sera chargée spécialement, sous les ordres du commandant des forces de terre, de l'armement, du service et de la garde des batteries qui ont une vue directe sur les ports, sur les rades intérieures adjacentes à ces ports, sur les passes et goulets conduisant aux rades intérieures, toutes les fois que les ouvrages auxquels appartiendront ces batteries n'intéresseront pas principalement le système de la défense du côté de terre de la place ou de ses dépendances.

**Art. 2.**—Le département de la guerre conservera la possession et sera chargé de l'entretien de tous les bâtiments dépendant de ces batteries, à l'exception des magasins à poudre, qui seront à l'avenir entretenus par le département de la marine. Le traitement des gardiens nécessaires à la surveillance de ces batteries sera également à la charge de la marine.

**Art. 3.**—Le commandant de la division territoriale continuera d'avoir, en cas d'attaque, l'entière disposition des troupes de mer, qui ne sont que des auxiliaires prêtés aux forces de terre pour concourir à la défense de la frontière maritime.

**866.—CIRCULAIRE DU 17 DÉCEMBRE 1843.**

Elle contient toutes les dispositions à remplir par les officiers qui veulent se marier. (*Voir aussi les circulaires des 17 juin 1847 et 21 août 1852.*)

**867.—CIRCULAIRE DU 13 MARS 1844.**

Elle règle ce qui est relatif aux permissions de mariage pour les gardes du génie, sous-chefs et ouvriers d'étal.

**868.—DÉCISION DU 16 MARS 1844.**

Elle règle la tenue des concierges des bâtiments militaires en Algérie.

**869.—ORDONNANCE DU 10 MAI 1844.**

Elle est relative à l'administration et à la comptabilité de la troupe.

**870.—DÉCISION DU 25 JUIN 1844.**

Elle règle la marche à suivre dans les propositions à l'avancement au choix, la Légion d'honneur et autres (voir la circulaire du 25 juin 1844).

**871.—DÉCISION DU 14 JUILLET 1844 (\*).**

Description de l'uniforme du corps royal du génie.

**872.—RÈGLEMENT DU 25 JANVIER 1845 (comptabilité militaire).**

Il règle tout ce qui concerne cette comptabilité. (Voir le règlement du 25 novembre 1845, la circulaire du 24 novembre 1845, et le décret du 28 juillet 1849.)

**873.—ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 1845.**

L'état-major particulier du corps royal du génie sera composé de quatre cent soixante officiers et six cents gardes réparties comme suit :

- 30 colonels.
- 30 lieutenants-colonels.
- 100 chefs de bataillon.
- 150 capitaines de 1<sup>re</sup> classe.
- 150 capitaines de 2<sup>e</sup> classe ou lieutenants.

**TOTAL, 460 officiers.**

(Voir, pour les gardes, le décret du 3 janvier 1851).

**874.—CIRCULAIRE DU 12 AOÛT 1846.**

A l'avenir, la responsabilité relative à la conservation de la fortification, et qui pesait exclusivement sur le corps royal du génie, sera partagée avec le corps des sapeurs.

---

(\*) Voir pour les modifications apportées, 25 décembre 1849 (épées); 27 mars 1852 (épaulettes); 29 avril 1852 (bonnets de police); 25 juin 1852 (épaulettes des généraux); 7 août 1852 (épaulettes); 20 août 1852 (idem).

ie, sera partagée par les officiers d'artillerie, qui pourront prendre connaissance ou copie de ces plans.

Les officiers du génie devront donc communiquer à ceux de l'artillerie les plans et autres documents qui leur seraient nécessaires, et réciproquement.

**875.—LOI DU 23 JUILLET 1847.**

Elle est relative à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans tous les corps de troupes.

**876.—CIRCULAIRE DU 23 JUIN 1848.**

1° Le service de l'artillerie et celui du génie, de concert avec la marine, déterminent les emplacements des batteries de côte et leur armement, d'après des conférences tenues sur les lieux entre des officiers de ces trois armes ; et un ingénieur des ponts et chaussées est appelé à ces conférences toutes les fois que ce dernier service, qui a dans ses attributions la conservation des côtes et du rivage de la mer, est intéressé à la solution de la question ;

2° Le service du génie établit les projets, en prenant pour base le résultat des conférences ci-dessus prescrites, procède aux acquisitions de terrain et exécute les travaux, en se conformant aux dispositions qui régissent ce service, toutes les fois qu'il a à faire les travaux ou des acquisitions ;

3° Toutes les dispositions réglementaires concernant la conservation des places de guerre et des postes militaires, ainsi que leurs établissements, et toutes celles relatives à l'affermage des terrains et locaux en dépendant, sont applicables à tous les ouvrages composant le système de défense des côtes, tels que forts, redoutes, réduits et batteries : en conséquence, le service du génie restera, en temps de guerre comme en temps de paix, chargé de la conservation et de l'entretien de ces ouvrages et bâtiments, ainsi que de leur location, quand il y aura lieu.

**877.—CIRCULAIRE DU 15 JUIN 1849.**

Envoi d'un nouveau modèle de mémoire de proposition pour l'avancement dans les grades.

**878.—LOI DU 9 AOÛT 1849.**

Elle règle l'état de siège.

**879.—INSTRUCTION DU 15 FÉVRIER 1850.**

C'est une instruction accompagnée d'un dessin sur les batteries de côtes.

**880.—CIRCULAIRE DU 3 SEPTEMBRE 1850.**

Elle fixe les délais d'arrivée imposés aux officiers et employés militaires, lorsqu'ils remplissent une mission ou qu'ils se rendent à une destination.

**881.—DÉCRET DU 16 OCTOBRE 1850.**

Art. 1<sup>er</sup>. — Tous les officiers du corps du génie, sans exception, concourront ensemble pour l'avancement, tant à l'ancienneté qu'au choix.

Art. 2. — A l'avenir, les nominations aux emplois de lieutenant en second qui viendront à vaquer sur la totalité du corps de génie, seront dévolues aux sous-officiers des troupes de l'arme et aux sous-lieutenants élèves provenant de l'Ecole d'application savoir :

Aux premiers dans la proportion de la moitié du nombre de officiers de tous grades composant les cadres constitutifs des troupes du génie,

Aux seconds dans la proportion de l'autre moitié, augmentée du nombre total des officiers formant les cadres de l'état-major du corps.

Art. 3. — Les officiers du génie seront appelés, quelle que soit leur origine, aux divers services du corps, selon leur aptitude à ces services, reconnue d'après les rapports des inspecteurs généraux.

**882.—CIRCULAIRE DU 17 OCTOBRE 1850.**

Dans les localités où ne résident pas des officiers, l'exécution des travaux et la tenue des carnets pourront, exceptionnellement et avec l'autorisation préalable du ministre, être confiées à des gardes du génie, sur la proposition et sous le contrôle et la responsabilité des officiers chefs de service de ces localités.

**883.—CIRCULAIRE DU 19 DÉCEMBRE 1850 (\*).**

Elle fixe les indemnités de route et de séjour accordées aux officiers et gardes du génie, pour leurs déplacements relatifs aux services et reconnaissances autorisés ou approuvés par les directeurs des fortifications.

**884.—LOI DU 7 AVRIL 1851.**

Elle est relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte. (Voir aussi l'instruction du 1<sup>er</sup> avril 1851, relative à cette loi.)

**885.—CIRCULAIRE DU 23 AVRIL 1851, modificative de celle du 28 décembre 1850.**

Elle contient les dispositions réglementaires concernant les militaires et les jeunes soldats qui se mettent dans le cas de subir l'épreuve des compagnies de discipline.

---

(\*) Voir l'avis du comité des fortifications, du 25 juin 1851, relatif aux frais de tournée par mer.

886. — LOI DU 10 JUILLET 1851. (Voir l'Ordonnance du 1<sup>er</sup> août 1821.) (\*)

**Nouvelle loi, relative aux servitudes militaires et au classement des places de guerre.**

**887.—DÉCRET DU 28 MARS 1852.**

**Art. 1<sup>er</sup>.—**Le personnel des employés militaires du génie comprend :

Les gardes principaux,  
Les gardes de 1<sup>re</sup> classe,  
Les gardes de 2<sup>e</sup> classe,  
Les chefs ouvriers d'état,  
Les sous-chefs ouvriers d'état,  
Les ouvriers d'état.

**Ces employés sont nommés par décret du Prince-Président de la République.**

**Art. 2.—**Les gardes de 2<sup>e</sup> classe seront choisis parmi les sous-officiers du génie qui satisferont aux conditions exigées par l'ordonnance du 16 mars 1838.

**Art. 3.—**Les gardes de 1<sup>re</sup> classe seront pris parmi les gardes de 2<sup>e</sup> classe, un tiers à l'ancienneté et deux tiers au choix.

**Art. 4.—**Les gardes principaux seront pris au choix parmi les gardes de 1<sup>re</sup> classe.

**Art. 6. —**La hiérarchie de ces employés est toute spéciale, et ne comporte point d'assimilation aux grades militaires.

**Art. 7. —**Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers sont applicables aux employés militaires du génie.

**888.—DÉCRET DU 30 AOUT 1852.**

**Art. 1<sup>er</sup>. —**Lorsque le commandement d'une division militaire territoriale devient momentanément vacant, le commandement provisoire revient au plus ancien des généraux de brigade employés à un titre quelconque dans la division.

**Art. 2. —**Lorsque le commandement d'une subdivision militaire territoriale devient momentanément vacant, et que le commandement comprend le département où est situé le chef-lieu de la division, l'officier général qui la commande, réunit dans tous les cas le commandement provisoire de la subdivision au commandement divisionnaire.

**Art. 3.—**Si le commandement vacant est celui d'une subdivision autre que celle où est situé le chef-lieu de la division, le concours pour le commandement provisoire s'établit entre le colonel

---

(\*) Le règlement d'exécution de cette loi est actuellement (février 1853) soumis au conseil d'Etat.

chef de la légion de gendarmerie résidant dans la division et ayant dans sa juridiction le département où la vacance se produit, et les colonels, sans distinction d'armes et de fonctions, employés dans l'étendue de la subdivision. Le commandement provisoire est délégué au plus ancien de ces officiers supérieurs.

Art. 4. — A défaut de colonels dans la subdivision vacante, le général commandant la division réunit provisoirement le commandement vacant, soit à celui d'une autre subdivision, soit à celui de la division.

Art. 5. — Le ministre de la guerre conserve, du reste, la faculté de commissionner, sans considération d'ancienneté, l'un des généraux de brigade ou des colonels, pour lui faire exercer le commandement par intérim de la division ou de la subdivision.

**889. — TABLEAU DU 8 SEPTEMBRE 1852.**

Il indique les nouvelles fixations de solde, indemnités, etc., substituées, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1852, à celles résultant des tarifs et décisions en vigueur.

**890. — DÉCRET DU 20 OCTOBRE 1852.**

Art. 1<sup>er</sup>. — Les dispositions du décret du 23 décembre 1851 qui accorde un cheval à titre gratuit aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de cavalerie sont rendues applicables aux officiers du même grade, appartenant à l'état-major particulier du génie et aux officiers des régiments du génie, mis sur le pied de guerre.

Art. 3. — Les dispositions des décrets du 28 mars 1852, relatifs à la remonte à titre onéreux, sont rendues applicables :

Aux officiers généraux.....; aux capitaines de l'état-major particulier du génie pour le second cheval dont ils doivent être pourvus sur le pied de guerre.

Art. 4. — Les officiers qui passeront à une position non montée après avoir reçu de l'Etat un cheval à titre gratuit, le verseront dans le corps de troupes à cheval le plus à proximité de leur résidence.

**891. — CIRCULAIRE DU 24 OCTOBRE 1852.**

La correspondance des directeurs des fortifications et chefs d'établissements du génie, en ce qui concerne le personnel militaire sous leurs ordres, devra parvenir désormais par l'intermédiaire des généraux commandant les divisions et subdivisions militaires.

**892. — DÉCRET DU 3 JANVIER 1853.**

Art. 1<sup>er</sup>. — Le complet des gardes du génie est fixé à 570, répartis ainsi qu'il suit :

Gardes principaux, 100 ; — de 1<sup>re</sup> classe, 220 ; — de 2<sup>e</sup> classe, 250.



**13. — DATES DE QUELQUES DÉCOUVERTES, APPLICATIONS, OU INSTITUTIONS, RELATIVES A L'ART DE LA GUERRE, ET EN PARTICULIER A L'ARME DU GÉNIE.**

<i>Poudre de guerre.</i> -- Inventée par Roger Bacon. . . . .	de	1100 à 1200
<i>Armes à feu.</i> — Imaginées par Berthold Schwartz, franciscain allemand. . . . .	al- en	1300 ou 1330
<i>Canons.</i> — En usage dans l'armée française. . . . .	en	1338
On en comptait déjà jusqu'à 300 dans un siège. . . . .	en	1411
<i>Trêche par le canon.</i> — A Thouars, Ardres et Saint-Malo. . . .	en	1376 et 1378
<i>Boulets.</i> — Les premiers étaient de grès: ils furent remplacés par des boulets en fer. . . . .	vers	1400
<i>Boulevrines.</i> — Il y en avait déjà de 3 à 4,000 dans les batailles en		1411
<i>Tranchées en zigzags.</i> — Imaginées. . . . .	en	1420
Employées par les Turcs, à Vienne, à Albe et à Malte. . . . .	en	1529 et 1565
<i>Canons à main.</i> — Appelés ensuite <i>Arquebuses à croc</i> . Ces armes à feu, portatives, en fer battu, commencèrent à être en usage vers. .		1480
Elles se posaient sur un chevalet ou sur une fourchette, ne servaient que dans les sièges, ou pour défendre de pied ferme des positions importantes.		
<i>Trêches faites par la mine.</i> — Premier exemple à Sérézanella, par un ingénieur génois. . . . .	en	1487
<i>Matine.</i> — Combinaison ingénieuse du croc et du rouet. . . . .		1517
<i>Contre-mines.</i> — Employées à Naples. . . . .	en	1521
<i>Bastions.</i> — Imaginés vers le commencement du 16 <sup>e</sup> siècle. Vérone fut bastionnée. . . . .	en	1527
<i>Mousquet.</i> — En usage. . . . .	dès	1527
Mais alors, encore pesant, il fallait, pour le tirer, l'appuyer sur une fourchette.		
Devenu plus portatif, il remplace l'arquebuse. . . . .	en	1622
Est remplacé par le fusil. . . . .	en	1670
Est tout à fait abandonné. . . . .	vers	1699
<i>Grenades.</i> — Employées à Arles et jetées par les soldats. . . . .	en	1536
<i>Carcasses.</i> — Amas de grenades et d'artifices, contenus par des cercles de fer. . . . .	en	1536
<i>Pistolet.</i> — Donné aux cavaliers, aux mineurs. . . . .	en	1543
Donné à quelques fantassins. . . . .	en	1544
<i>Casemates dans les fossés.</i> — Inventées par Bonnel, pour les arquebusades. . . . .	en	1552
<i>Demi-places d'armes.</i> — Imaginées par Montluc, au siège de Thionville, pour soutenir la tranchée. . . . .	en	1558
<i>Boulets rouges.</i> — Lancés par les Polonais contre la ville de Dantzig. . . . .	en	1577
<i>Bombes.</i> — Inventées par Valturinus. . . . .	en	1580
Employées au siège de Wachtendock. . . . .	en	1588
Lancées avec précision pour la première fois au siège de La Mothe. . . . .	en	1633

<b>Mines flottantes</b> — Espèces de machines infernales inventées par Jan- nibelli, à la défense d'Anvers. . . . .	en 1585
<b>Pétard</b> — Employé par Henri IV pour surprendre Caen. . . . .	en 1590
<b>Lignes de contre approches.</b> — Employées pour la première fois par Villars dans la défense de Rouen. . . . .	1793
<b>Fusil</b> — Inventé. . . . .	en 1620
<b>Baïonnette</b> — Imaginée. . . . .	en 1640
Une ordonnance en prescrit l'usage. . . . .	en 1670
La baïonnette remplace la pique pour toute l'infanterie. . . . .	en 1795
<b>Fougasses</b> — Imaginées par les Polonais devant Thorn. . . . .	en 1680
<b>Mortiers à la Coëhorn.</b> — Employés pour lancer des grenades. . . . .	en 1671
<b>Carabine.</b> — D'abord donnée à 4 hommes par compagnie des gardes du corps. . . . .	en 1651
Bientôt cette arme devint d'un usage général.	
<b>Parallèles</b> — Vauban employa trois parallèles au siège de Maë- tricht. . . . .	en 1693
<b>Obusier.</b> — Inventé par les Allemands. . . . .	vers 1695
<b>Cavaliers de tranchée.</b> — Les Turcs en font usage au siège de Vienne. . . . .	en 1690
Vauban, au siège de Luxembourg. . . . .	en 1684
<b>Ricochet.</b> — Inventé par Vauban ; employé par lui, pour la première fois, au siège de Philipsbourg. . . . .	en 1688
Perfectionné par Vauban au siège d'Ath. . . . .	en 1695
<b>Lance</b> — Les cavaliers la quittent pour prendre le mousqueton. . . . .	en 1700
<b>Armes des officiers</b> — Les colonels, lieutenants-colonels et capi- taines portaient encore chacun une pique ou espadon de 6 pieds de long, pour aligner la troupe. . . . .	en 1771
Les autres officiers avaient alors le fusil et la baïonnette.	
<b>Artillerie à cheval</b> — Organisée en France. . . . .	en 1792
<b>Surintendant des fortifications.</b> — Emploi créé. . . . .	en 1541
Supprimé. . . . .	le 4 décembre 1762
<b>Directeur des fortifications</b> — Emploi créé. . . . .	en 1685
<b>Ingénieurs ordinaires.</b> — Emploi créé. . . . .	en 1602
Ils complaient toujours dans les corps dont ils faisaient partie.	
Ils ont formé un corps à part. . . . .	en 1630
<b>Commissaire général des fortifications.</b> — Emploi créé . . . . .	en 1657
Supprime à la mort de Vauban. . . . .	en 1707
<b>Gardes du génie</b> — Tous les employés des fortifications qui exis- taient sans organisation régulière, sous les noms d'écluseurs, de ca- serniers, de gardes des fortifications, de citerniers, etc., etc., prennent le nom de gardes des fortifications. . . . .	le 10 juillet 1791
Dernière organisation. . . . .	le 3 janvier 1853
<b>Ingénieurs géographes</b> (qui dépendaient du corps du génie), sont supprimés. . . . .	le 17 août 1791
Ils sont rétablis ensuite séparément, et enfin incorporés dans le corps d'état-major. . . . .	le 22 février 1831
<b>Adjoints du génie.</b> — Créés. . . . .	le 21 février 1795
Supprimés. . . . .	le 10 octobre 1804
<b>Premier inspecteur général du génie.</b> — Emploi créé le 5 janvier 1800	
Supprimé. . . . .	le 21 juillet 1815
Rétabli. . . . .	le 27 janvier 1830
Supprimé. . . . .	le 27 août 1830
<b>Inspecteur général du service central.</b> — Emploi créé le 13 février 1833	
Supprimé. . . . .	le 27 janvier 1860

- Ecole d'artillerie.** — Fondée par Louis XIV. . . . . en 1679  
 Supprimée. . . . . le 9 septembre 1793  
 Réorganisée à Metz et réunie à celle du génie. . . . . le 4 octobre 1802
- Ecole du génie.** — Etablie par Louis XV. . . . . en 1748  
 Supprimée. . . . . le 9 septembre 1793  
 Les débris de l'Ecole des ingénieurs militaires de Mézières et de  
 Ecole des mineurs de Verdun, furent réunis à Metz le 30 vend. an 4. 1795  
 Id. id. aux débris de l'Ecole d'artillerie, dont la suppression réelle  
 eut lieu que momentanément. L'Ecole d'application de ces deux  
 armes spéciales fut ensuite organisée régulièrement. . le 4 octobre 1802  
 Dernière organisation de cette école. . . . . le 5 juin 1831
- Ecole militaire.** — Etablie par Louis XV. . . . . en 1751
- Compagnies régimentaires du génie.** — Créées. . . . . le 12 mai 1814
- Ecole des gardes du génie.** — Créée . . . . . le 2 septembre 1814  
 Supprimée. . . . . le 11 décembre 1816
- Compagnie topographique.** — Créée. . . . . le 21 mars 1813  
 Supprimée. . . . . le 2 septembre 1814  
 Rétablie. . . . . le 11 décembre 1816
- Ecole centrale des travaux publics.** — Créée. . . le 28 septembre 1794  
 Elle prend le nom d'Ecole polytechnique. . . . le 1<sup>er</sup> septembre 1795  
 Organisée militairement. . . . . le 16 décembre 1799  
 Dernier décret d'organisation. . . . . le 1<sup>er</sup> novembre 1852
- Compagnies.** — Proposés par Vauban. . . . . en 1669  
 Institués. . . . . en 1671  
 Font partie de l'artillerie. . . . . en 1720  
 En sont séparés. . . . . en 1729  
 Réunis de nouveau à l'artillerie. . . . . en 1760  
 Sont incorporés dans les régiments de cette arme.  
 Retournent au génie. . . . . le 23 février 1793  
 Sont organisés en 12 bataillons. . . . . le 14 décembre 1793  
 Sont réduits à 4 bataillons. . . . . le 24 janvier 1798  
 Prennent le même uniforme que l'état-major du génie, le 27 déc. 1801  
 Sont organisés en 3 régiments. . . . . le 12 mai 1814  
 Les sous-officiers portent l'épée. . . . . le 22 février 1823  
 Création d'une compagnie hors rang dans chaque régiment le 5 juin 1831
- Compagnies mineurs.** — Les 3 premières compagnies formées. . . . . en { 1671  
 1679  
 1690  
 Dissoutes et réunies à l'artillerie. . . . . en 1720  
 Rétablies. . . . . en 1729  
 Elles continuent à être attachées à l'artillerie.  
 Six compagnies. . . . . en 1765  
 Retournent au génie. . . . . le 23 octobre 1793  
 Organisés en 2 bataillons de 5 compagnies chacun, le 21 décemb. 1808  
 Elles entrent dans l'organisation des régiments des troupes du  
 génie. . . . . le 12 mai 1814
- Compagnies pionniers.** — Création de ce corps formé de 2 bataillons, le 2 juillet 1776  
 A été dissous, et n'existe plus.
- Corps du génie.** — Réuni à celui de l'artillerie. . . . . de { 1756  
 à  
 1758  
 Ils furent séparés ensuite, et restèrent ainsi jusqu'à présent.  
 Prend le nom de corps royal du génie. . . . . le 31 décembre 1776
- Comité des fortifications.** — Créé. . . . . le 10 juillet 1791  
 Ses attributions, fixées par ordonnance. . . . . du 27 août 1830  
 Modifiées. . . . . idem. . . . . du 28 octobre 1834  
 Idem. . . . . idem. . . . . du 19 août 1836  
 Un conseil des fortifications existait. . . . . en 1776

**Pontonniers.** — Créés . . . . . en 1793  
**Train du génie.** — Créé. . . . . en 1806  
 Organisé en bataillon. . . . . le 25 mars 1811  
 Subit différentes modifications; et enfin les 3 compagnies dont il se compose sont incorporées respectivement dans les 3 régiments de l'arme. . . . . le 26 juin 1833  
 Ces compagnies prennent le nom de sapeurs conducteurs le 19 déc. 1835  
**Sapeurs-mineurs vétérans.** — Création de 2 compagnies, le 11 février 1803  
 Supprimés. . . . . le 12 mai 1814  
**Vétérans des troupes du génie.** — Une compagnie créée le 14 nov. 1801  
**Sapeurs des régiments d'infanterie.** — Créés. . . . . en 1806  
**Arsenal du génie.** — Créé. . . . . le 2 février 1808  
 Fixé définitivement à Metz. . . . . le 25 mars 1808  
**Ouvriers du génie.** — Une compagnie créée. . . . . le 12 novembre 1808  
 Création d'une nouvelle compagnie (pour l'Algérie). le 1<sup>er</sup> février 1811  
**Ouvriers d'état du génie.** — Une escouade créée. . . . . le 26 avril 1808  
**Compagnies de discipline.** — Créées. . . . . en 1808

**Hôpitaux militaires ambulants.** — Créés. . . . . en 1801  
**Hôpitaux militaires sédentaires.** — *Idem.* . . . . en 1805  
**Retraites militaires.** — Institué par Henri IV, pour les officiers et les soldats. . . . . en 1593  
**Hôtel des Invalides.** — Etabli par Louis XIV. . . . . en 1671

**Ordre du Saint-Esprit.** — Institué par le roi Jean. . . . . en 1326  
 Cette décoration fut prodiguée et bientôt abolie.  
**Anneau d'Or.** — Récompense militaire instituée par François I<sup>er</sup> pour actions d'éclat. . . . . le 24 juillet 1534  
**Ordre du Saint Esprit.** — Créé par Henri III. . . . . le 31 décembre 1579  
**Ordre de Saint-Louis.** — *Idem* par Louis XIV. . . . . en 1693  
**Ordre du mérite militaire (pour les protestants).** — Institué par Louis XV. . . . . en 1759  
**Chevrons.** — Institué par Louis XV. . . . . en 1771  
**Armes d'honneur.** — Institué par Napoléon I<sup>er</sup>. . . . . le 25 décembre 1799  
**Ordre de la Légion d'honneur.** — *Id.* . . . . . le 9 mai 1802  
**Ordre de la Couronne-de-Fer.** — *Id.* . . . . . le 7 juin 1805  
**Ordre des Trois-Toisons d'Or.** — *Id.* . . . . . le 15 août 1809  
**Ordre de la Réunion.** — *Id.* . . . . . le 18 octobre 1811  
**Médaille militaire.** — Instituée par Napoléon III. . . . . 22 janvier 1852

**Uniforme complet.** — Donné pour la première fois aux troupes de Louis XIII au siège de La Rochelle. . . . . en 1627  
**Aiguillettes.** — Remplacèrent l'écharpe. . . . . en 1802  
**Hausse-col.** — Adopté. . . . . vers } 1755  
 } 1754  
**Épaulettes.** — Deviennent insignes militaires. . . . . le 12 janvier 1759  
**Shakos.** — Devient la coiffure de toute l'infanterie de ligne, le 25 févr. 1806

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES MATIÈRES.

A.		N <sup>os</sup> .	Pag.
123.	ABAISSEMENT des eaux. . . . .	86. ARBRES ; leurs dimensions moyennes. . . . .	281 50
236.	ABATIS. . . . .	419. ARCHE.—Différents moyens de franchir une arche rompue. . . . .	376 286
724.	ABRIS. . . . .	611, { ARMÉES. — Armées de siège : évaluation de leur force ; exemples. . . . .	600 415 417
435.	ACIER. — Ses qualités. . . . .	612. — de secours. . . . .	55 427
330.	AÉRAGE des mines par le ventilateur. . . . .	616. — d'observation. . . . .	299 427 et 428
202.	{ AFFÛTS de campagne, — de siège, de place et côte. — de mortiers ; — leurs dimensions, leurs poids, etc. . . . .	741. Composition d'une armée ; proportion et emploi des différentes armes. . . . .	179 594
314.	— Moyens de les détruire promptement. . . . .	849. Service des armées en campagne. . . . .	200 668
704.	ÂGE du cheval. . . . .	661. ARMEMENT d'une place assiégée ; armement de sûreté ou minimum ; armement moyen ; armement de défense. . . . .	576 471
76.	AIGUILLE aimantée : inclinaison et déclinaison. . . . .	697. ARMEMENT des troupes du génie. . . . .	39 515
100.	AIRAIN. — Ses qualités. . . . .	281. ARMES portatives. . . . .	57 176
760.	ALLURES du cheval. . . . .	319. Efficacité de diverses armes ; leurs effets meurtriers. . . . .	625 205
251.	AMORCES fulminantes. . . . .	354. Leur démontage et remontage. . . . .	225 228
224.	ANALYSE de la poudre. . . . .	355. Leur nettoyage. . . . .	209 229
391.	ANCRE. — Mouiller et lever une ancre. . . . .	356. Leur conservation dans les magasins. . . . .	260 229
618.	ANGLE. — Les angles saillants sont généralement les points attaquables. . . . .	893. ARMES d'honneur. . . . .	431 684
622.	Diviser en deux parties égales un angle accessible ou inaccessible. . . . .	893. — à feu. . . . .	433 681
203.	ANGLE de plus grande portée pour les mortiers. . . . .	893. — des officiers. . . . .	188 682
503.	ANGLE mort : moyen de l'éviter au saillant d'une redoute. . . . .	893. ARQUEBUSES. . . . .	352 681
500.	{ ANGLES de défense. — flanqué. . . . .	755. ARRIÈRE-GARDES. . . . .	352 612
9.	ANSE de panier : son tracé. . . . .	526. ARRONDISSEMENT d'un fossé ; son tracé. . . . .	5 367
213.	APPROVISIONNEMENTS et matériaux de siège. . . . .	827. ABRÛTÉS ; lois concernant le service du génie. . . . .	423 658
609.	— en vivres et fourrages dans une place assiégée ; quantités ; poids ; volume ; conservation ; places qu'ils occupent dans les magasins. . . . .	893. ARSENAL du génie. . . . .	481 684
		329 { ARTIFICES. — Composition, confection et conservation. . . . .	216 et s.
		343. ARTIFICE à fumée. . . . .	222
		893. ARTILLERIE. . . . .	681 et 682

N <sup>os</sup> .		Page.	N <sup>os</sup> .		Page.
379	{ ARTILLERIE. — Renseign. } 473		674.	AVANT-FOSSE. . . . .	494
ets.	{ relatifs à son matériel. } ets.		762.	AVANT-POSTES. . . . .	619
741.	Proportion et emploi de l'artillerie dans une armée. . .	598	669.	{ AVOINE : son poids ; son	488
749.	— Son campement. . . .	600	766.	{ volume ; ses qualités ;	575
767.	— Sa longueur et sa profondeur en bataille et en colonne	623	669.	{ sa conservation. . . .	485
769.	— Sa vitesse en marche. .	623	B.		
727	{ ASPHYXIE. — Différents } 506		885.	BACS. . . . .	234
ets.	{ cas et traitements. . . } ets.		33.	BALANCE. — Conditions pour qu'elle soit juste ; pour avec une balance fautive. . .	15
419.	ASSAUT. — Emploi d'un pont roulant pour donner l'assaut à des ouvrages de campagne.	900	230.	BALLES : pour bouches à feu, fusils, mousquetons et pistolets. . . . .	176
631.	Disposition des troupes pour donner l'assaut à l'un des ouvrages d'une place ; assaut. .	459	341.	— à feu. . . . .	221
652.	— Précautions à prendre lorsqu'il s'agit de donner l'assaut au corps de place. . .	460	342.	— à fumée. . . . .	222
695.	Id. de recevoir l'assaut, id.	511	344.	— à éclairer. . . . .	223
264.	ASSEMBLAGES de charpente.	100	257.	BAQUETAGE. . . . .	136
499.	ATELIERS de terrassiers : leur organisation ; leur travail.	351	497.	BANQUETTE d'un parapet.	340
491	{ ATTAQUE. — Attaque des } 343		593.	— d'une sape pour le franchissement.	44
ets.	{ places . . . . . } ets.		558.	BARAQUES pour les places assiégées. . . . .	78
650.	— des brèches pied à pied.	459	744.	— pour le campement des troupes ; leur construction détaillée ; nombre nécessaire ; dépense. . . . .	304
491	{ ATTAQUE par les mines. } 343		552.	BARBETTES : leur objet ; leur construction. . . . .	581
ets.	{ ets. . . . . } ets.		526.	BARILS de poudre ; poids ; volume ; engerbement. . . .	211
495.	— à la Guillot. . . . .	347	80.	BAROMÈTRE ; son emploi pour mesurer la hauteur des montagnes. . . . .	40
574.	— des ouvrages de campagne, lignes, postes et villages retranchés. . . . .	396	564.	BARRAGE d'un fleuve rapide. . . . .	335
618.	Détermination du point d'attaque d'une place. . . .	431	565.	— d'une petite rivière. .	351
652.	Attaque des retranchements intérieurs des différents ouvrages d'une place ; y transporter de l'artillerie. . . . .	460	421.	BARRE à mines. . . . .	290
618.	{ Fausses attaques. . . . . } 452		572.	{ BARRICADES : leur objet ;	395
689.	{ } 506		695.	{ leur construction. . . .	513
618.	Attaques doubles. . . . .	452	546.	BARRIÈRE à un vantail. .	579
709.	ATTELAGE du cheval ; précautions qu'il exige. . . . .	580	547.	— à deux vantaux. . . .	579
199.	{ AUBES cylindriques ; leur } 125		548.	— tournante. . . . .	579
200.	{ tracé. . . . . } 125		549.	— flottante. . . . .	580
195.	AUGETS. — Leur tracé pour les roues hydrauliques. . .	123	673.	— Nombre nécessaire pour un hexagone assiégé. . . .	492
445.	— de mines. . . . .	505	155.	BASE. — Choix et mesure d'une base pour un lever de terrain. . . . .	47
823.	{ AUTORITÉ militaire dans } 654		893.	BASTIONS. . . . .	601
857.	{ les places dans l'état de } 661		652.	Prise des bastions. . . .	460
849.	{ paix, dans l'état de guerre } 668		505.	Forts bastionnés. . . . .	535
754.	{ et dans l'état de siège. } ets.				
754.	AVANT-GARDES. . . . .	619			

N <sup>os</sup> .	Page.	N <sup>os</sup> .	Page.
606. Forts demi-bastionnés. . .	334	678. Blindages pour hôpitaux et magasins. . . . .	497
607. } Lignes bastionnées. . . .	334	678. } — inclinés. . . . .	498
608. } — — — — —	338	679. } — pour logements de trou- pes. . . . .	498
609. BAT. — Chevaux de bât at- tachés aux compagnies de sa- peurs et de mineurs ; leur chargement. . . . .	630	680. — doubles. . . . .	498
705. Prix des bûts, etc. . . .	639	690. BLINDES. . . . .	402
755. BATAILLES : lignes de ba- taille ordres de bataille, etc. .	614	686. BLOCKHAUS ordinaires. . .	383
133. BATAILLES en montagne sur l'eau, leur épaisseur. . .	83	687. — à deux étages. . . .	384
352. — en chevaux, en terre. .	153	674. — enterrés. . . . .	488
560. — Calculer leur hauteur. .	386	683. — dans les réduits de pla- ces d'armes. . . . .	499
687. — Dans les places assié- gées. . . . .	503	659. BLOCUS. — Force des gar- nisons pour résister à un simple blocus. . . . .	467
243. BATEAUX d'équipages de pont. . . . .	150	845. — est compté comme cam- pagne. . . . .	667
572. } — Id. — id. . . . .	244	670. BOIS : rations qu'il peut fournir moyennement. . . .	486
etc. } Ponts de bateaux d'artille- rie et du commerce. . . .	etc.	670. — Rations pour sa nour- riture. . . . .	486
604. BATIMENTS publics à trans- former en casernes, hôpitaux, etc., pour un siège. . . . .	477	711. — Emploi du bois. . . .	534
609. Les bâtiments et terrains militaires sont sous la surveil- lance des officiers du génie. . .	659	712. — Place qu'il occupe. . .	531
302. BATTERIES de siège : objets nécessaires à leur construction. .	192	84. Bois : leur résistance à l'ex- tension, à l'écrasement, hori- zontale. . . . .	44
303. } — de mortiers. . . . .	193	85. — Choix des bois. . . .	46
304. } — — — — —	441	86. — Notes sur leurs qualités. .	47
305. } — de pierriers. . . . .	195	87. — Leur conservation. . .	59
306. } — — — — —	442	106. — Leur usage en grume. .	67
307. — de brèches et contre- batteries contre les bastions. .	195	107. — Leur débit. . . . .	68
308. } — de brèche. . . . .	184	603. — Moyens de conserver les bois d'approvisionnement. . .	476
309. } — — — — —	448	721. — Reconnaissance des bois et forêts. . . . .	635
310. — de place. . . . .	196	716. BOISSONS. . . . .	584
311. — de côte. . . . .	197	280. BOITE à balle. . . . .	171
312. — de campagne. . . . .	198	449. — de Boule. . . . .	300
313. — à embrasures. . . . .	380	451. — à outils. . . . .	290
314. — à barbettes. . . . .	381	441. BOITES aux poudres. . .	301
315. — à ricochet. . . . .	440	462. — leurs dimensions. . .	317
316. — blindées. . . . .	409	668. BOMBARDEMENT : précau- tions à prendre contre le bom- bardement. . . . .	460
317. BAÏONNETTE. . . . .	682	893. BOMBES. . . . .	631
497. BEAUME. . . . .	349	220. — Leurs dimensions, poids. .	175
700. BULATS à hôpital. . . .	654	677. — Leurs effets sur les blindages. . . . .	497
752. BIVOUACS. . . . .	608	671. — Leur emploi pour briser les glaces des fossés. . . .	489
669. BLÉ. . . . .	481 et 485	675. — Leur emploi pour la dé- fense des flèches. . . . .	494
677. BLINDAGES à l'épreuve de etc. } la bombe. . . . .	497		
677. Divers systèmes de blindages horizontaux. . . . .	497		

N <sup>o</sup> .	Pag.	N <sup>o</sup> .	Pag.
623. BOUTES. — Leur emploi pour la défense des brèches. . . . .	511	651. Attaque de vive force. . . . .	429
634. BON pour le paiement des travailleurs . . . . .	404	695. Défense des brèches. . . . .	501
700. — pour pain, fourrage, bois, etc. . . . .	535	837. Fermeture des brèches . . . . .	604
276. BORDEREAU des prix moyens des journées, outils, matériaux et ouvrages d'art. . . . .	469	611. BRIGADE d'ingénieurs pour un siège . . . . .	419
286. BATTERIES de campagne. . . . .	482	693. — topographique . . . . .	441
279. BOUCHES à feu : poids, dimensions, durée, etc. . . . .	475	741. Composition d'une brigade d'armée. . . . .	384
282. — Longueurs qu'elles occupent montées sur leurs affûts. . . . .	479	272. BRUQUES : leur fabrication ordinaire. . . . .	163
310. Les mettre hors de service. . . . .	499	416. BRUSE-GLACES en abas-pente sur les rivières. . . . .	394
313. Les remettre en état de servir. . . . .	400	674. Emploi des bombes pour briser les glaces dans les fers. . . . .	400
495. BOULE. — Piste à la Boule ou d'attaque. . . . .	203	505. BRUSSE de l'acrotère d'un front bastionné. . . . .	334
449. — Boite de Boule. . . . .	308	99. BRUXE : sa composition, ses qualités. . . . .	37
693. BOULETS. . . . .	641	241. BROQUETTE ordinaire. . . . .	149
260. — Leurs dimensions, poids. . . . .	473	242. — normande. . . . .	160
229. } — rouges. . . . .	190	417. BRULOTS pour détruire les ponts. . . . .	634
293. } — incendiaires. . . . .	193	720. BRULURE des tranchées. . . . .	34
501. } — creux. . . . .	199	792. BRUYÈRES. . . . .	634
688. BOURGEOIS d'une ville. . . . .	480	360. BUSSES . . . . .	392
689. assiégés; leur emploi. . . . .	506	645. — jointives. . . . .	151
690. comme pompiers, travailleurs, etc. . . . .	507	C.	
691. BOURRAGE des fourneaux : en terre et en sacs à terre. . . . .	502	26. CAENSTAN ou treuil simple et d'équilibre : construction. . . . .	11
442. } Suppression du bourrage. . . . .	502	237. } — ayant égard au frottement. . . . .	11
210. BOURRIQUET. . . . .	122	492. } CADRE à oreille, ses dimensions; sa pose. . . . .	270
146. } BOUSSOLE : son usage; précautions à prendre pendant les observations. . . . .	90	345. CAISSES à incendier les toitures. . . . .	229
624. BOYAUX de tranchée : leur tracé; moyen de les rapporter sur le terrain. . . . .	437	693. — pour le chargement des outils sur les chevaux de bât. . . . .	534
273. BRASURES. . . . .	168	705. — sur les voitures. . . . .	344
303. BRÈCHES. — Faire brèche. . . . .	195	821. — pour les travaux de mine. . . . .	390
393. } par le canon. . . . .	661	822. — à munitions. . . . .	464
470. } — par la mine à un mur non terrassé. . . . .	521	703. } CAISSON d'une compagnie de sapeurs et mineurs. . . . .	340
471. } — par la mine à un ouvrage d'une place assiégée. . . . .	664	— à poudre . . . . .	344
637. } — par la mine à un ouvrage d'une place assiégée. . . . .	664	817. CALCUL des débris et débris, sur terrain horizontal et sur terrain varié. . . . .	340
689. Reconnaissance des brèches. . . . .	468		
650. Attaque des brèches pied à pied. . . . .	469		



Nos.	Pag.	Nos.	Pag.
30. CALCUL de la hauteur des montagnes. . . . .	40	140. CARTES : leurs différentes espèces. . . . .	88
334. CAMOUFLET ordinaire. . . . .	318	141. Leurs projections. . . . .	88
456. — contre-puits. . . . .	312	143. — géographiques ou générales. . . . .	89
745. CAMPENENT des différentes armes. . . . .	597	144. — chorographiques. . . . .	89
745. — de l'infanterie sous des tentes ; fournitures et effets de campement. . . . .	601	144. — topographiques. . . . .	89
746. — de l'infanterie dans des baraques. . . . .	603	176. } Leur mise au net. . . . .	109
747. — de la cavalerie sous des tentes ; fournitures et effets de campement. . . . .	604	177. } . . . . .	110
748. — de la cavalerie dans des baraques. . . . .	606	169. { Différents moyens de faire et s. { le canevas d'une carte. . . . .	106
749. — de l'artillerie. . . . .	606	837. — directrice des environs d'une place. . . . .	664
750. — du génie. . . . .	607	352. CARTOUCHES pour armes portatives : leur confection et conservation. . . . .	224
814. CAMPS.—Camps retranchés. . . . .	557	893. CASEMATES. . . . .	681
616. { Etablissement d'un camp } 427		475. Leur démolition. . . . .	325
et { devant une place assié- } et		664. CASERNES : leur mise en état pour un siège. . . . .	477
849. { gée, etc. . . . . } 668		742. CASTRAMÉTATION : ses principes généraux. . . . .	596
743. Tracé d'un camp. . . . .	597	615. CAVALERIE : son emploi pour l'investissement d'une place . . . . .	426
744. Reconnaissance d'un camp. . . . .	656	689. — contre l'investissement. . . . .	505
745. Sa profondeur pour de l'infanterie. . . . .	601	695. — dans une place au moment de l'assaut. . . . .	513
747. — id. pour de la cavalerie. . . . .	604	741. Proportion et emploi de la cavalerie dans une armée. . . . .	594
748. Emploi des tentes et des baraques. . . . .	598	747. } Son campement. . . . .	604
783. CANAUX. . . . .	656	748. } . . . . .	606
893. CANONS. . . . .	681	766. Sa longueur et sa profondeur en bataille et en colonne. . . . .	622
279. — de siège, de place, de campagne : leurs poids, leurs dimensions. . . . .	473	769. Sa vitesse en marche. . . . .	625
627. Batteries de canons à ricochet. . . . .	440	{ CAVALIERS de tranchées. } 445	
304. — de brèche et contre-batteries. . . . .	495	{ Leurs différentes con- } structions. . . . .	
893. — à main. . . . .	681	48. CENTRES de gravité. . . . .	20
751. CANTONNEMENTS : leur établissement ; leurs limites ; leurs points de rassemblements. . . . .	608	700. CERTIFICAT d'activité de service. . . . .	535
70. CAPACITÉS des corps pour la chaleur. . . . .	37	21. CHAINES ; leur roideur. . . . .	13
622. CAPITALES des ouvrages : déterminer leur prolongement. . . . .	455	92. Leur force. . . . .	55
635. { CAPITULATION : dans } 513		71. CHALEUR latente. . . . .	38
837. { quels cas elle peut avoir } 665		70. CHALEURS spécifiques ou capacités. . . . .	37
849. { lieu. . . . . } 672		421. CHANDELIERS de mines. . . . .	290
849. Prise de possession d'une place après la capitulation. . . . .	672	401. CHAPEAU. . . . .	266
893. CARABINE. . . . .	682	264. CHAPELETS. . . . .	158
893. CARCASSES. . . . .	681	675. — de bombes. . . . .	495
		326. CHAPES renfermant les barils de poudre. . . . .	211
		274. CHARBONS de bois. . . . .	166
		275. — de terre. . . . .	168

Pag.	Pag.	Pag.	Pag.
690. CHARGEMENT des chevaux	520	690. Sa défense . . . . .	267
de bûts attachés aux compagnies	520	706. CHEVREUX : leur tenue	301
de sapeurs et mineurs . . .	521	sauf . . . . .	301
706. — des voitures des compa-	540	698. CHEVISEMENTS : moyen	301
gnies et d'un parc du génie. .	et s.	de les protéger . . . . .	301
691. CHARGES . . . . .	290	679. { — disponibles pour se	301
695. {		692. { tarder leur marche. . .	301
696. {		108 { CHEVAL : sa force ; son	301
697. { CHARGES de poudre pour	182	et	301
698. { les diverses branches à	et s.	106 { titre de travail qu'il peut	301
699. {	186	709. { fournir . . . . .	301
700. {	et s.	700. Vitesse de son allure . .	301
701. {		704. Son âge . . . . .	301
702. {		705. Son choix ; son dressage .	301
703. {		706. Sa nourriture . . . . .	301
704. {		707. Soins à lui donner . . .	301
705. {		708. Son ferrage . . . . .	301
706. {		709. Places qu'il occupe à l'atta-	301
707. {		et en défense . . . . .	301
708. {		699. — de bûts des compagnies	301
709. {		248. CHEVAL de bois . . . . .	301
710. {		200 { CHEVALETS (Voy. Artillerie)	301
711. {		et s. { de chevaux . . . . .	301
712. {		416 — à chapeau mobile . .	301
713. {		373. — support . . . . .	301
714. {		401. — ordinaire . . . . .	301
715. {		296. CHEVRE. (Modèle de l'artil-	301
716. {		lerie.) . . . . .	301
717. {		297. Ses manœuvres ordinaires	301
718. {		298. Son poids . . . . .	301
719. {		299. — sans ferrure . . . . .	301
720. {		299 CHEVRETTE . . . . .	301
721. {		693. CHEVRONS . . . . .	301
722. {		494. CHICANES dans la guerre	301
723. {		souterraine . . . . .	301
724. {		49 CHUTE des corps graves	301
725. {		dans le vide ou dans un fluide	301
726. {		homogène . . . . .	301
727. {		399 CINQUENELLES . . . . .	25
728. {		616 CIRCONVALLATION (Ligne)	301
729. {		de) Leur établissement, leur	301
730. {		armement, leur défense . . .	301
731. {		634 CIRCULAIRES concernant le	301
732. {		corps du génie . . . . .	301
733. {		491. CISEAU . . . . .	301
734. {		783. CITADELLES : leur recon-	301
735. {		naissance . . . . .	301
736. {		697 CITERNES . . . . .	301
737. {		384. { CLAVES ordinaires . . .	301
738. {		387. {	301
739. {		842. CLASSERMENT des places de	301
740. {		guerre . . . . .	301
741. {		534. CLAYONNAGE : revêtement	301
742. {		en clayonnage . . . . .	301

	Pag.	N <sup>os</sup> .	Pag.
CLEFS des portes des places de guerre, des bâtiments militaires, etc.	552 et 556	609. Leur comptabilité. . . . .	532
COEHORN . son tracé. . . . .	462	820. Leur emploi à l'armée. . . . .	652
Mortiers à la Coëhorn. . . . .	682	825. En marche. . . . .	656
COFFRAGE des puits. . . . .	291 et 293	444. Campées. . . . .	305
— des galeries . . . . .	294	444. COMPASSEMENT des lieux. . . . .	305
COFFRE à munitions. . . . .	181	496. COMPOSITION et organisation du personnel et du matériel du génie. . . . .	514 et s.
COKE. . . . .	168	670. — des rations. . . . .	485
COIN : conditions d'équité. . . . .	15	654. COMPTABILITÉ des opérations d'un siège. . . . .	464
— en ayant égard au frontent. . . . .	17	690. — d'une défense de place. . . . .	507
— de fer. . . . .	290	699. — d'une compagnie qui s'administre seule, ou d'un détachement. . . . .	552 et s.
COLIQUES nerveuses : leur traitement. . . . .	546	850. CONDUCTIBILITÉ des corps pour la chaleur. . . . .	37
COLONNES. — Longueur colonnes de troupes. . . . .	624	69. — électrique. . . . .	37
COLS et passages : leur connaissance. . . . .	637	770. CONDUITE d'un convoi. . . . .	626
COMITÉ des fortifications. . . . .	603	857. CONSEIL de défense. Sa composition et ses attributions. . . . .	664 et 672
COMMANDANTS de place, leur nomination leur autorité ; leurs devoirs. . . . .	667 et 672	849. — d'enquête. . . . .	673
COMMANDANTS du génie, leurs fonctions diverses, etc., aux armées et dans les sièges. . . . .	657 et 658	416. CONSERVATION des ponts. . . . .	290
COMMANDEMENT des ouvrages de campagne. . . . .	349	674. CONTRE-APPROCHES (Ouvrages et lignes de). . . . .	492 et 682
— et reliefs des ouvrages fronts bastionnés de Vauban et de Cormontaigne. . . . .	462	804. CONTRE-BATTERIES. . . . .	195 et 444
— des troupes et des places les officiers du génie. . . . .	663	123. CONTRE-FORTS des escarpes. . . . .	79
COMMANDES. . . . .	265	653. — d'après Cormontaigne. . . . .	463
COMMUNICATION des plans et mémoires relatifs aux places et aux travaux ; des états d'approvisionnement, etc. . . . .	537 et 663	684. CONTRE-GARDES coupures à faire dans les contre-gardes des fronts d'attaque. . . . .	500
COMMUNICATIONS de siège établir entre les ouvrages de place. . . . .	487	491. CONTRE-MINES . . . . .	343
COMPAGNIES du génie : leur position, leur effectif. . . . .	514	455. CONTRE-PUITS. . . . .	310
— leur armement, équipement, habillement. . . . .	515	126. CONTRE-ESCARPES : profils. . . . .	90
— leurs outils portatifs. . . . .	517	129. — leurs transformations. . . . .	81 et 83
		131. —	
		137. Table à l'échelle donnant leurs dimensions. . . . .	85
		453. — d'après Cormontaigne. . . . .	463
		616. CONTREVALATION (Lignes de) leur établissement, leur armement, leur défense. . . . .	427
		722. CONTUSION son traitement. . . . .	386
		580. CONVERSION quart de conversion pour jeter ou pour plier un pont de bateaux. . . . .	250
		500. — pour un pont d'aradeaux. . . . .	269
		008. — des sapeurs. . . . .	410
		770. CONVOI : sa conduite. . . . .	626
		771. Sa défense . . . . .	626
		772. Son attaque. . . . .	630



	Page.	N <sup>o</sup> .	Page.
3. DÉFILEMENT des lignes d'ouvrages continus. . . . .	364	347. DÉSENCLOUAGE des pièces. . . . .	390
4. — des lignes d'ouvrages détachés. . . . .	368	700. DÉSERTEURS; envoyer leurs signalements. . . . .	554
15. — des tranchées en terrain horizontal et en terrain varié. . . . .	367	763. Réception des déserteurs ennemis. . . . .	620
18. DÉFILÉS. . . . .	637	777. Renseignements à en tirer. . . . .	632
19. DEGRÉS de fusion des corps. . . . .	38	583. DÉSINFECTION des écuries et des baras. . . . .	713
23. — d'ébullition des liquides. . . . .	38	507. DESTRUCTION d'un god. . . . .	302
14. — de température de quelques phénomènes. . . . .	58	417. { — des ponts, à distance } 384	
71. DEHORS — Communica- tions de siège à établir avec les dehors. . . . .	487	474. { — ou sur les lieux. . . . . } 324	
72. { Mise en état des dehors } 489		476. — des magasins, bâti- ments, etc. . . . .	325
73. { d'une place assiégée. } etc.		462. — des voûtes et magone- ries par la poudre. . . . .	317
59. Troupes nécessaires pour leur défense. . . . .	467	849. { DÉTACHEMENT de trou- } 669	
50. DEMI-LUNES : leur prise pied pied . . . . .	439	850. { pes. . . . . } 673	
1. Leur prise de vive force. . . . .	439	618. DÉTERMINATION du point d'attaque d'une place. . . . .	431
52. quand elles ont des ré- duits ou des coupures. . . . .	460	251. { DÉVENOIRS. . . . . } 155	
56. Batteries de brèches contre les demi-lunes. . . . .	448	566. { — — — — — } 392	
19. { DEMI-PLACES d'armes. } 441		655. DEVILLE : son tracé. . . . .	462
13. { — — — — — } 681		723. DIARRHÉE : son traitement. . . . .	586
4. DEMI REVÊTEMENTS de Vauban. . . . .	79	347. DIGUES pour la défense des rives. . . . .	151
1. — à parements verticaux. . . . .	95	248. — pour rétrécir le lit d'une rivière. . . . .	152
2. { DÉMOLITION des revête- } 523		240. { — de barrages pour ré- } 152	
6. { — d'une tour. . . . . } 523		250. { — — — — — } 152	
iv. { des ponts en maçonnerie et des ponts en charpente. } 324		560 Calculer la hauteur d'une digue. . . . .	386
5. — des galeries de mines, casernes, etc. . . . .	325	56 Construction des digues en terre. . . . .	387
6 d'un magasin à poudre. . . . .	326	67. DILATATION des corps (Tables de) . . . . .	36
7. — d'une maison . . . . .	326	576 { DIMENSIONS des divers et s. matériaux de saps. } 398	
3. — pour la défense des places. . . . .	683	656. DIRECTEUR. — Ingénieur directeur des attaques . . . . .	463
4. DEMONTAGE des armes . . . . .	326	702. — du pers du génie . . . . .	537
1. { DENTS d'engrenage; leur } 121		623. { Plan directeur des atta- } 451	
2. { — — — — — } 121		617. { ques; son établissement } 453	
9. DÉPENSE d'approvisionnement. . . . .	72	624. { et son usage. . . . . } 457	
0. — par un déversoir. . . . .	72	649 { — — — — — } 668	
5. DÉPÔTS de tranchées. . . . .	434	637. { — des fortifications. . . } 661	
8 { DESCENTES. — Descentes } 450		693. { — — — — — } 662	
6. { de fossés. . . . . } etc.		695. DISCIPLINE (Compagnies de). . . . .	684
9. — à ciel ouvert. . . . .	450	741. DIVISION : sa composition. . . . .	594
0. — blindées. . . . .	451	516. DOUBLES têtes de ponts. . . . .	359
1. — souterraines. . . . .	452	421. { DRAGUE. . . . . } 299	
2. — dans le chemin couvert. . . . .	453	599. { — — — — — } 403	

N <sup>o</sup> .	E.	Pag.	N <sup>o</sup> .		Pag.
109	EAUX.—Dépenses d'eau par un orifice rectangulaire. . . .	72	690	EMPLOI des troupes pour l'ouverture de la tranchée jusqu'à l'attaque du chemin couvert. . . . .	37
110.	Dépense d'eau par un déversoir. . . . .	73	691. — pour les grandes mines. . . .		38
111. Vitesse d'un cours d'eau. . .		73	732. — Emploi des troupes de génie. . . . .		39
112. Vitesse de l'eau dans un tuyau. . . . .		74	516. ENCLOTAGE des pièces. . . . .		124
113. Jaugeage d'un cours d'eau. . .		74	191. ENGRENAGES. . . . .		121
114. Force d'un cours d'eau. . . .		74	460. ENTONNOIRS d'un système de mines. . . . .		111
389	Emploi des eaux pour la	386	421. — à poudre. . . . .		120
686.	défense des places et	502	724. ENTORSE, son traitement. . . .		324
	des positions. . . . .		356. ENTRETIEN des armes. . . . .		229
178	ECHELLES, leur détermination tableau des échelles métriques. . . . .	110	82. EPACTE, son usage. . . . .		45
234	— en bois. . . . .	146	132 EPAISSEUR des murs d'habitation. . . . .		43
235.	ECLUSES : leur construction, etc. . . . .	154	623 EPACLEMENTS pour les troupes de tranchée, et pour la cavalerie. . . . .		452
236.	— — — — —	155	893. EPAULETTES. . . . .		684
687.	Leur conservation dans les places assiégées. . . . .	503	883. EPERONS ou jolons. . . . .		303
688.	Leur manœuvre. . . . .	683	421. EPINGLETTE. . . . .		290
	ECOLE d'artillerie. . . . .		565 Eets de bordage, pour le barrage épie noyés. . . . .		383
	— du génie. . . . .		564. — de barrage sur une petite rivière. . . . .		386
893.	— militaire. . . . .	683	957. EPUISSES volantes. . . . .		136
	— régimentaire du génie. . . . .		957. { EPUISSEMENTS.— Principales machines à employer. . . . .		134
	— des gardes du génie. . . . .		145. ROUEUX d'arpenter. . . . .		96
	— polytechnique. . . . .		23 { EQUILIBRE dans les machines simples. . . . .		14
230.	ECOPAGES. . . . .	143	52. — des corps flottants. . . . .		21
257.	ECOTES ou pelles hollandaises. . . . .	157	741 EQUIPAGES. — Trais des équipages; en proportion d'une armée. . . . .		506
150.	ECRITOIRE à porter en campagne. . . . .	92	697. EQUIPEMENT des troupes de génie. . . . .		315
712.	ECURIES : dimensions qu'elles doivent avoir. . . . .	581	683. D'ERRARD, son usage. . . . .		363
713.	Leur désinfection. . . . .	583	671. ESCALERS du siège. . . . .		487
319.	EFFETS meurtriers des projectiles. . . . .	302	123. ESCARPES, leurs profils. . . . .		79
697.	— de ligne et chaussure des troupes du génie; effets nécessaires, effets de passage. . . .	516	125. { — leurs transformations. . . . .		81
746.	— de campement pour l'infanterie. . . . .	604	130. { Tables donnant leurs dimensions. . . . .		82
747.	— pour la cavalerie. . . . .	604	136. { — — — — —		84
319	EFFICACITÉ des diverses armes. . . . .	205	653. Escarpes d'après Cambringne. . . . .		443
8.	ELLIPSE : ses principales propriétés; son tracé. . . . .	4	776. ESPIONS; leur emploi. . . . .		653
551.	EMBRASURES : leur objet; leur construction. . . . .	380	282. ESSIEUX des voitures de l'artillerie. . . . .		140
688.	EMPLOI des troupes assiégées avant l'investissement. . .	504	416. ESTACADES. . . . .		208
689.	— pendant l'investissement. . . .	505			

	Pag.	N <sup>os</sup> .	Pag.
ÉTAIN ; ses qualités. . . . .	57	708. FERRAGE du cheval. . . . .	579
ETANGS. . . . .	637	88. FERS : leur résistance à l'ex-	
ETAT de paix. — de	654	tension, à l'écrasement, hori-	
guerre. — de siège.	659	zontale. . . . .	82
	661	89. — Notes sur leurs qualités.	83
ÉTAT-MAJOR du génie d'un		700. FEUILLES de prêt.—d'ap-	
ps d'armée : sa composition.	537	pel.—de journées.—de situa-	534
Service des officiers du	594	tion. . . . .	ets.
génie aux états-majors.	ets.	173. FIGURÉ de terrain. . . . .	108
ÉTATS et imprimés qu'une		347. FLAMBEAUX. . . . .	222
spagnie doit emporter en		505. FLANCS d'un bastion de for-	
spagne. . . . .	534	tification passagère. . . . .	353
ETOUPILLES ordinaires. . . . .	217	661. { Armement des flancs dans }	473
— de l'artillerie. . . . .	217	693. { les places assiégées. . }	510
EVALUATION de la force des		211. FLÈCHES de pont-levis ; ap-	
nées de siège . . . . .	415	pareil contre leur flexion. . .	135
— de la force des garni-		674. — Sur les fronts d'attaque	
s pour la défense des places.	467	d'une place ; flèche simple ; flè-	
EVAPORATION de l'eau. . . . .	502	che à tambour ; flèche avec	
{ EXÉCUTION des ouvrages }	367	chemin couvert et communica-	
{ de campagne. . . . . }	ets.	tion souterraine. . . . .	493
EXEMPLES de la composition		675. — Leur défense . . . . .	494
quelques armées de siège. . .	417	669, { FOIN : son volume ; ses qua- }	484
— de consommations faites		706. { lités. . . . . }	577
ns quelques sièges. . . . .	424	517. FOISONNEMENT des terres.	360
— de la composition de quel-		135. FONDATIONS des revêtem.	83
es garnisons pour la défense		790. FONTAINES. . . . .	637
places. . . . .	469	115. FONTAINIER.—Pouce d'eau	
F.		de fontainier. . . . .	74
FACES d'un bastion de forti-		90. FONTE ; ses qualités. . . . .	54
tion passagère. . . . .	353	51. FORCE centrifuge. . . . .	24
— d'ouvrages ; tracer leur		51. FORCE centripète. . . . .	24
allongements. . . . .	432	108, { FORCE de l'homme et du }	69
FAGOT de sape. . . . .	401	et { cheval, etc. ; quantité de }	et
FARINE. . . . .	482	709. { travail qu'ils peuvent }	581
	485	fournir. . . . .	
FASCINES goudronnées. . . . .	223	570. FORÊT. — Moyens de re-	
Revêtement en fascines. . . . .	372	trancher une forêt. . . . .	394
{ Fascines de couronnement. }		781. — Sa reconnaissance. . .	635
— provisoires de cou-	398	273, { FORGES : stables, mobi- }	165
ronnement. — à tracer. }	et	703, { les, de campagne, de }	538
— à revêtir. — de ciel }	399	et s. { montagne. . . . . }	ets.
pour descentes blindées. }		282, { — de batterie ; de parc. }	181
Composition d'un détache-		703, { et s. }	538
ment pour confectionner les		1, { FORMULES et données }	1
scines et les gabions. . . . .	399	et s. { mathématiques. . . . }	ets.
FAUBOURGS. . . . .	489	497, { FORTIFICATION passa- }	349
FAUX-CADRE. . . . .	293	et s. { gère. . . . . }	ets.
FAUX-CHASSIS. . . . .	295	499. — que l'on peut construire	
FAUX-PILOT. . . . .	280	en peu de temps. . . . .	351
{ FERMES.—diverses espè- }	161	791. FORTS et fortins ; leur re-	
{ ces de fermes cotées. . }		connaissance. . . . .	638





	Page.	N <sup>o</sup> .	Page.
évélement en gabions. . . . .	374	887. {	879
imposition d'un détachement pour confectionner les gabions et les fascines. . . . .	400	888. {	882
ARION FANCY. . . . .	401	443. GARGOUILLES ; leur emploi. . . . .	303
convertir un gabion favori. . . . .	387	889. GARNISONS pour la défense des places : évaluations diverses de leur force . . . . .	467
étirer un gabion lorsqu'il est placé dans une sape . . . . .	412	660. Exemples. . . . .	469
JAFFES. . . . .	151	688. Leur répartition pour le service . . . . .	806
JAINES d'aérage. . . . .	300	69. GAZ : leur poids. . . . .	34
— pour la charge des fourreaux de mines . . . . .	303	67. Leur dilataction. . . . .	36
JALE. Son traitement. . . . .	888	628. {	371
GALERIES de mines : leurs dimensions. . . . .	300	629. {	372
Leurs dimensions. . . . .	304	692. GÉNIE . . . . .	683
Entrer en galerie au fond puits en bon terrain. . . . .	394	Composition et organisation du personnel et du matériel, emploi des troupes . . . . .	514
— en mauvais terrain. . . . .	394	741. — Sa proportion dans une armée. . . . .	596
— en galerie dans un talus. . . . .	395	750. Son campement . . . . .	607
Exécution d'un intervalle galerie. . . . .	395	893. GÉOGRAPHIE . . . . .	682
Retours ou changements de direction à la rencontre de deux rivières . . . . .	396	1. GÉOMÉTRIE lignes, angles, rapports, etc. . . . .	1
Changer de galerie en continuant la même direction. . . . .	397	826. {	659
Répartition des intervalles de galerie. . . . .	397	844. {	484
Construction des galeries à couvert. . . . .	397	495. GILLOT : attaque à la Gillet. . . . .	347
— en maçonnerie. . . . .	397	368. GLACE : épaisseur qu'elle doit avoir pour porter de l'infanterie, de la cavalerie ou des voitures. . . . .	241
Réparation de galeries en bois. . . . .	398	871. Moyen de briser la glace dans les fossés d'une place assiégée . . . . .	469
Construction des galeries les terrains qui se soulevant d'eux-mêmes . . . . .	399	416. Brise-glaces en charpente sur les rivières . . . . .	281
Démolition des galeries de bois. . . . .	400	497. GLACIS . . . . .	349
Distances auxquelles les gabions cessent d'être habitables. . . . .	343	498. GLOBES de compression. . . . .	346
GARDE nationale : son service dans les places assiégées, son rang, etc., etc. . . . .	600	148. GONIOMÈTRE son usage. . . . .	91
— de tranchée : sa composition, son emplacement ; de son service. . . . .	434	105. GOUDRON . . . . .	511
— d'un front dans une place état de guerre . . . . .	500	823. {	654
GARDES et postes fournis par les troupes du génie à l'armée et dans les places . . . . .	668	837. {	661
		849. {	668
		893. GRADINS pour la franchissement des parallèles. . . . .	404
		615. GRAND'GARDES . . . . .	426
		741. GRAND'GARDES . . . . .	619
		280. GRENADES. . . . .	176
		353. Diverses manières de les lancer. . . . .	225

N <sup>o</sup> .	Page
692. GRENADES. — Leur emploi contre les vides de sapes. . . .	509
693. — — pour la défense des brèches. . . . .	511
300. GRIL à rougir les boulets. . .	192
231. GRUE à pignon, et roue dentée. . . . .	143
232. — à roue à chevilles. . . .	146
106. GRUNE : cubage des bois en grume. . . . .	67
744. GUÉRITES. . . . .	600
567, } GUÉS : moyens de les re-	392
567, } connaitre et de les rem-	340
792, } pro. . . . .	633
668. GUTTEURS. . . . .	491

### H.

697. HABILLEMENT des troupes du génie. . . . .	518
668, } HABITANTS : leur emploi	499
689, } comme pompiers, tra-	506
690, } vailleurs, etc., etc.,	507
777. Renseignements à en tirer pour les reconnaissances. . . .	635
421. HACHE. . . . .	290
795. HAIES. . . . .	638
793. HAMEAUX. . . . .	638
282, } HAQUET. . . . .	181
705, } . . . . .	538
709. HARNACHEMENT du cheval ; précautions qu'il exige. . . .	580
703. HARNAIS : leur prix. . . .	530
715. Leur désinfection. . . . .	583
560. HAUTEUR d'une digue. . . .	386
577. HARTS. . . . .	399
895. HAUSSE-COL. . . . .	683
721. HÉMORRAGIE : moyen de l'arrêter. . . . .	585
82. HEURES des marées. . . . .	43
108. HOMME : sa force ; quantité de travail qu'il peut fournir. .	69
616. HÔPITAUX : leur emplacement devant une place assiégée. .	420
665. Leur disposition dans une place assiégée. . . . .	477
895. Leur institution. . . . .	684
275. HOUILLE. . . . .	168
714, } HYGIÈNE militaire. . . .	583
et s. } . . . . .	etc.
11. HYPERBOLE : ses propriétés ; son tracé. . . .	6

N <sup>o</sup> .	Page
700. IMPRÉVUS et états qu'une compagnie doit emporter en campagne. . . . .	510
700. — de marché. . . . .	510
696, } INCENDIE : précautions à	600
et } prendre contre l'incen-	4
697, } die dans une place as-	614
siégée. . . . .	614
779. INDICES généraux, les plus utiles pour les reconnaissances. .	634
741. INFANTERIE : proportion et emploi de l'infanterie dans une armée. . . . .	591
745, } — Son équipement. . . .	601
746, } . . . . .	603
765. Sa longueur et sa profondeur en bataille et en colonne. .	612
769. Sa vitesse en marche. . . .	611
690. Moyens d'accroître la justesse du tir de l'infanterie. . .	598
(Voy. garde de tranchée, prisonniers, troupes, travailleurs, sorties, etc., etc.)	
893. INGÉNIEURS. . . . .	682
611. Leur organisation en brigades de siège. . . . .	411
623. Durée de leur service à la tranchée. . . . .	476
892. Leur place un jour de bataille, quand ils sont détachés. .	654
821, } Ordres qu'ils peuvent re-	632
827, } cevoir. . . . .	650
837, } . . . . .	650
837, } Leur service aux états-	661
et s. } majors, etc. . . . .	661
849, } . . . . .	661
559, } INONDATIONS artificielles	546
et s. } pour la défense des or-	etc.
vrages de campagne. . . .	
686, } — pour la défense des	502
823, } places. . . . .	631
794. Reconnaissance des inondations. . . . .	634
839. INSPECTEUR général d'armes. . . . .	625
893. INSTITUTIONS : date de quelques institutions relatives à l'art de la guerre, et en particulier à l'arme du génie. .	681
145, } INSTRUMENTS portatifs. .	90
et s. } . . . . .	etc.
848. INTELLIGENCES avec l'ennemi. . . .	667

	Pag.	N <sup>os</sup> .	Pag.
INTERVALLES : lignes à intervalles . . . . .	355	507. LIGNES bastionnées . . . . .	354
5. INVALIDES (Hôtel des) . . . . .	684	508. — à redans . . . . .	355
5. INVESTISSEMENT d'une place ; disposition des troupes assiégeantes . . . . .	426	509. — à tenailles . . . . .	355
3. } Précautions à prendre par l'assiégé contre l'investissement . . . . .	504	510. — à crémaillères . . . . .	355
3. } . . . . .	505	511. } — à intervalles . . . . .	355
5. Il détermine l'état de siège . . . . .	654	511. — à redoutes détachées . . . . .	355
J.		512. — à lunettes détachées . . . . .	356
3. JAUGEAGE d'un cours d'eau . . . . .	74	513. — bastionnées à batteries détachées . . . . .	356
6. — des tonneaux . . . . .	75	616. — de circonvallation et de contrevallation . . . . .	427
3. JET des grenades . . . . .	225	739. — d'opérations . . . . .	616
3. JETÉES . . . . .	388	81. LIMITES de la végétation . . . . .	42
1. JONCTION de deux sapes simples, marchant l'une vers l'autre . . . . .	410	697. LINGE : effets de linge et chaussures des troupes du génie . . . . .	516
6. JOURNAL de siège . . . . .	463	664. { LITS (ancien et nouveau modèle) pour les ca-	477
7. — de défense . . . . .	664	665. { sernes et les hôpitaux. }	
8. JOURNÉES : prix moyens de quelques journées d'ouvriers, etc . . . . .	169	699. LIVRE des contrôles et comptes courants d'une compagnie . . . . .	532
14. Prix des journées et des principaux travaux à la tâche pour un siège . . . . .	464	699. — d'ordre . . . . .	533
L.		699. LIVRETS de solde . . . . .	533
18. LAITON : ses qualités . . . . .	57	699. — d'ordinaire . . . . .	533
11. } LANCE . . . . .	178	819. { LOGEMENT des officiers du génie . . . . .	652
13. } . . . . .	682	823. { . . . . .	656
18. LANCES à feu . . . . .	221	651. — sur les brèches . . . . .	460
11. LANTERNE . . . . .	290	819. { LOIS : extrait des lois et concernant le service du génie . . . . .	652
14. LATRINES . . . . .	600	768. LONGUEUR des colonnes . . . . .	624
10. } LEVERS . . . . .	88	78. LUMIÈRE : sa vitesse . . . . .	40
5. } . . . . .	ets.	316. — des armes à feu . . . . .	200
52. } LEVER à la planchette . . . . .	95	82. LUNE : calculer le jour de la lune : l'heure de son lever . . . . .	45
53. } . . . . .	97	502. LUNETTES . . . . .	352
55. } . . . . .		450. — à porter en campagne . . . . .	92
56. — à la boussole . . . . .	97	M.	
57. — à vue . . . . .	99	574. MACHICOU LIS en charpente . . . . .	394
78. Détermination de l'échelle d'un lever . . . . .	110	22. { MACHINES simples : leurs conditions d'équilibre. } . . . . .	14
22. Défense de laisser lever les places . . . . .	653	224. — à battre les pilotes . . . . .	140
22. LEVIER . . . . .	14	225. — à arracher les pilotes . . . . .	140
4. LIGNES . . . . .	1	417. — infernales . . . . .	284
60. — de moindre résistance d'un fourneau . . . . .	314	309. MAGASINS à poudre de batteries, dans les ouvrages de campagne . . . . .	198
97. — de défense d'un front . . . . .	535	682. — à poudre de batteries dans les places assiégées . . . . .	499
97. } — continues . . . . .	355	476. — à poudre en maçonnerie ; leur démolition . . . . .	323
9. } . . . . .	ets.		

N <sup>o</sup> .	Page.	N <sup>o</sup> .	Page.
655. MAGASINS dans les ouvrages de campagne. . . . .	383	697. MATÉRIEL des troupes de génie. . . . .	315
616. Etablissement des magasins à poudre devant une place assiégée. . . . .	429	705. — d'un parc de place. . . . .	320
663. Qualités que les magasins doivent avoir. . . . .	478	615. — pour une attaque de place. . . . .	321
668. — au pain cuit, aux farines, au bois. . . . .	482	665. — pour une défense de place. . . . .	474
674. MAIRONS moyens de retrancher une maison. . . . .	394	356. MECHE à canon. . . . .	136
477. Démolition des maisons. . . . .	326	623. Son usage pour crever les tranchées. . . . .	685
683. MAISON de tranchée; ses fonctions. . . . .	486	537. — soufrée. . . . .	139
649. MALADIES externes et internes des hommes; leurs traitements. . . . .	670	468. — locandeuse. . . . .	190
714. — des chevaux. . . . .	888	340. — locandeuse. . . . .	191
443. MANDRINS du boutrage pour les fourneaux de mine. . . . .	504	75. MELANGES rétrogrades. . . . .	34
301. MANÈGES. . . . .	426	816. MÉMOIRES descriptifs. . . . .	646
686. MANŒUVRES d'eau pour la défense des places. . . . .	603	817. — militaires. . . . .	656
666. MARI TENTIONS ostensibles dont elles doivent être pourvues. . . . .	476	822. Permission de défilé de couronner les mureilles et plans. . . . .	667
142. MAPPEMONDES. . . . .	88	54. MESURES de longueur de divers pays. . . . .	98
558. MARAIS. . . . .	586	55. — itinéraires. . . . .	97
789. MARCHES des troupes, soins hygiéniques à prendre. . . . .	584	56. — de capacité. . . . .	97
753. — d'une armée, en colonne, en bataille, de front, ordinaire; forcée. . . . .	610	57. — de superficie. . . . .	97
769. Vitesse des troupes en marche. . . . .	624	58. — de solidité. . . . .	99
82. MARCHES (Heure des). . . . .	42	59. — françaises systématiques actuelles. . . . .	99
621. MANTEAU. . . . .	240 bis et	421. — pour les poudres. . . . .	296
421. MASSIF à main. . . . .	290	620. Mesurer la distance de la première parallèle au chemin couvert. . . . .	433
422. MATÉRIEL de mines. . . . .	290	282. MELLES anglaises et françaises : leur vitesse, leur poids, leur produit. . . . .	126
576. — de sape. . . . .	393	206. — leur produit. . . . .	129
278. Prix de divers matériaux. . . . .	169	421. MINES. . . . .	390
613. — de siège. . . . .	483	469. Temps et nombre d'hommes nécessaires pour l'exécution des différents travaux de mine. . . . .	341
819. Prix de quelques matériaux de sape. . . . .	668	491. Attaque et défense des places par les mines. . . . .	343
759. — pour la construction et la réparation des routes. . . . .	395	676. Travaux de mines à exécuter dans une place assiégée d'un siège. . . . .	491
279. MATÉRIEL de l'artillerie et s. . . . .	175	457. — artésienne. . . . .	312
613. — pour une attaque de place. . . . .	423	896. — flottantes. . . . .	695
662. — pour une défense de place. . . . .	475	895. MIXTURES. . . . .	683
		460. Règles des mineurs pour la charge. . . . .	315
		494. Moyens d'épier et de combattre les mineurs. . . . .	343
		696. Composition et effectif des compagnies de mineurs. . . . .	316

	Pag.
Leur armement, équipement habillement. . . . .	513
Leurs outils portatifs. . . .	517
Attacher le mineur à une carpe. . . . .	322
MISE en état de défense des vrages d'une place au mo- ment d'un siège; barrières et lissades nécessaires. . . . .	489
MOINE. . . . .	308
MONNAIES étrangères. . . .	29
MONTAGNES : calculer leur uteur d'après des observa- ns barométriques. . . . .	40
Mesurer leur hauteur géo- étriquement. . . . .	99
Reconnaissance des monta- es. . . . .	638
MORTIERS. — Leurs di- ensions, leurs poids. . . . .	174
{ Leur tir. . . . .	187
{ Batteries de mortiers. . . .	188
{ Mortiers à la Coëhorn pour	193
{ lancer des grenades. . . .	441
{ Mortiers à la Coëhorn pour	442
{ lancer des grenades. . . .	509
MOT d'ordre. . . . .	669
MOUFLES : conditions d'é- quilibre. . . . .	14
{ — en ayant égard au	18
{ frottement. . . . .	18
{ MOULINS à farine. — Leur	126
{ mécanisme, leur produit	126
{ — à bras. — Différents	128
{ systèmes. . . . .	128
{ — à manège, à un ou deux	129
{ urnants. . . . .	129
{ — à eau avec des roues hy- drauliques ou sur des bateaux.	131
{ — à vent. . . . .	131
Nécessité d'avoir des mou- ns à bras et à manège dans le place assiégée. . . . .	479
MOUSQUET. . . . .	681
{ MOUSQUETERIE : princi- pal effet du feu de	508
{ mousqueterie dans une	510
{ une défense de place. . . .	510
{ — pour l'attaque — . . . .	440
MOUTONS : leur effet. . . .	139
{ — à bras. . . . .	147
{ — MOYENS pratiques pour s levers de terrain. . . . .	92

	Pag.
710, { MULET : son emploi ;	581
712, { place qu'il occupe. . . .	581
127 { MURS de revêtements en	80
et { maçonnerie : calcul de	80
suiv. { leur épaisseur. . . . .	80
134. — en pierres sèches. . . .	85

N.

244. NACELLE d'équipage de ponts	151
81. NEIGES : limite des neiges perpétuelles. . . . .	42
355. NETTOIEMENT des armes.	229
631. NIDS de pie. . . . .	439
165, { NIVELLEMENT : différents	101
166 { procédés ; registre de	105
et s. { nivellement. . . . .	105
160. NIVEAU vrai et niveau ap- parent. . . . .	101
161, { — de maçon. . . . .	101
421. { — de maçon. . . . .	290
163. — à réflexion . . . . .	101
162. — d'eau . . . . .	101
161. — à bulle d'air . . . . .	102
262. NORIA . . . . .	139
564. NOYAU de barrage. . . .	390
706. NOURRITURE du cheval . .	577
399. NOEUDS : les plus usités .	265

O.

280. OBUS : leurs dimensions, leur poids . . . . .	175
893. OBUSIERS. . . . .	682
279. Leurs dimensions, leur poids. . . . .	173
285, {	182
286, { Leur tir. . . . .	182
287, {	182
291. {	186
297. Relations entre leur charge et leur vitesse initiale . . . .	189
628. Batteries d'obusiers. . . .	441
822. OFFICIERS du génie : leur place un jour de bataille . . .	654
820, { Ordres qu'ils peuvent re-	652
826, { cevoir. . . . .	658
837. {	661
623. Durée de leur service à la tranchée . . . . .	456
611. Leur organisation en briga- des de siège . . . . .	416
741 { Leur service aux états-	394
et { majors, etc., etc . . . .	661
837. {	661

N <sup>o</sup>	Pag.	N <sup>o</sup>	Pag.
759. OPÉRATIONS (liques d')	616	669. PAIS . . . . .	381
486. OPÉRATION de la charge des fourneaux de mine. . . .	314	645. PALANQUES . . . .	379
819 { ORDONNANCES . . . . .	652	673. PALISSADEMENT d'un pla-	
et s. { des ordonnances con- cernant le service du général . . . . .	etc.	ce assiégé . . . . .	381
898. ORDRES militaires : leur institution . . . . .	684	642. PALISSADES . . . . .	379
416. OSCILLATIONS des ponts .	280	479. Renvoyer des palissades .	381
164. { ORIENTER une carte . . .	96	673. — nécessaires pour un bom-	
166. { . . . . .	99	gone assiégé . . . . .	491
481. OUTILS de mines . . . .	290	391. PANIER Meulier et leur un panier . . . . .	389
298. — de sape . . . . .	405	561. — pour la construction de digues . . . . .	387
663. Conservation des outils dans les magasins . . . . .	476	421. — de mines . . . . .	389
698. Outils portatifs des troupes de génie . . . . .	517	707. PASSAGE du cheval . . .	579
837. — à fournir aux troupes .	661	697. Effets de passage . . . .	516
623. OUVERTURE de la tranchée. différentes dispositions des troupes . . . . .	455	821. { PAPIERS remis de p- 822. { piers des officiers après 835. { leur mort . . . . .	652 453 660
680. Dispositions de l'assiégé contre l'ouverture de la tran- chée . . . . .	507 508	10. PARABOLIC ses principes propriétés ; son tracé . . .	5
278. OUVRAGES d'art : leurs prix moyens . . . . .	160	693. PARALLÈLES . . . . .	682
300. Ouvrages de campagne .	332	620. Mesure de la distance de la première parallèle au chemin couvert . . . . .	453
et s. { isolés . . . . .	etc.	625. Première parallèle . sur tracé . au distance de la place disposition des travailleurs et des troupes . . . . .	459 459
500. Tracé des ouvrages de et s. { campagne . . . . .	etc.	636. Deuxième parallèle . . .	46
525. { Leur exécution . . . . .	367	630. Troisième parallèle . . .	461
et s. { . . . . .	etc.	602. Disposition de l'assaut pour empêcher l'exécution de la troi- sième parallèle . . . . .	509
823. { Construction des ouvra- 832. { ges nouveaux ou par 837. { urgence . . . . .	656 659 663	497. PARAPET ; épaisseur qu'il doit avoir . . . . .	549
672. { Mise en état des ouvrages 674. { d'une place assiégée . . .	489 etc.	328. PARATONNERRES . . . .	215
659. Troupes nécessaires pour la défense des ouvrages avancés d'une place . . . . .	487	616. PARCS leur établissement devant une place assiégée .	427
893. OUVRIERS du génie . . .	684	705. Matériel d'un parc d'ar- tie . . . . .	535 etc.
P.		749. Campement d'un grand par- d'artillerie . . . . .	46
673. PAGAN : son tracé . . . .	462	767. PASSAGES et cols, leur re- connaissance . . . . .	63
674. { PAIEMENT des troupes 825. { pour les travaux à l'ar- 836. { mée et dans les places 849. { . . . . .	464 etc. 658 660 670	645. { — de fossés . . . . .	437 etc.
670. PAILLE : ses qualités . . .	487	644. — d'un fossé sec . . . .	434
		645. { — plein d'eau ; quantités et s. { de matériaux nécessaires 641. Moyen particulier par la mine . . . . .	431 etc. 421
		363. { — de rivières en avant et s. { ou en retraite . . . . .	234 etc.

N <sup>o</sup> .	Page.	N <sup>o</sup> .	Page.
66. PASSAGE à la nage. . . . .	240	122. PIEDS-DROITS : leur épais-	
67. — à gué . . . . .	240	seur. . . . .	78
68. — sur la glace. . . . .	241	104. PIERRES : leur résistance à	
69. — en bateaux. . . . .	242	l'écrasement. . . . .	90
70. — sur radoux. . . . .	242	350. — à feu. . . . .	223
72. — de vive force . . . . .	630	279. PIERRIERS : leurs dimen-	
74. — moyens de s'y opposer. 631		sions, leurs poids . . . . .	174
189. PATROUILLES à faire sortir		295. } Leur tir. . . . .	189
d'une place pendant son inva-		296. }	
sissement. . . . .	506	303. }	
390.   contre les chemins de fer. 508		631. } Batteries de pierriers. . . . .	195
395.   à l'intérieur de la place			442
au moment de l'assaut. . . . .	513	285. PILES de boulets . . . . .	181
763.   d'avant-postes . . . . .	620	454. PILE de Bunson . . . . .	310
{ PAYSANS : leur emploi }		224. PILOTS : force des pilots	
828. } pour les travaux et ap- }	424	verticaux ou inclinés. . . . .	140
816. } provisionnements de }	427	324. Leur enfoncement au refus. 140	
siège . . . . .		325. Machines pour les arracher. 140	
666. PELLE à enfourner. . . . .	476	411. } Battage des pilots . . . . .	377
421. — pour les travaux de saps,		et s. . . . .	etc.
de mine, etc. . . . .	390	421. PICHES . . . . .	290
237. PELLER hollandaises . . . . .	157	693. PIONNIERS. . . . .	683
30. PENDINGE . . . . .	93	540. PIQUETS : petits piquets . . . . .	376
316. PÉNÉTRATION des projec-		588. — pour fixer les fascines. 401	
tiles dans différents milieux. etc.	201	531. PISE : revêtement en pisé. 372	
174. PENTES les plus essentielle-		693. PISTOLET . . . . .	691
les à indiquer sur les cartes 109		421. — de mines. . . . .	290
305. PERPENDICULAIRE d'un		842. PLACES de guerre leur	
front pour les diffé. polygones. 353		classement . . . . .	686
606. PERSONNEL du génie : sa		611. } Leur attaque . . . . .	415
composition et son or-	514	et s. . . . .	etc.
ganisation . . . . .	515	639. } Leur défense . . . . .	467
49. } PESANTIER son inten-	21	et s. . . . .	etc.
50. } site, comment elle varie }	23	837. Service des états-majors	
61. PESANTEURS spéciaux (ta-		dans les places de guerre . . . . .	etc.
ble de). . . . .	32	723. PLACES continues. leur trai-	
36. PESON ordinaire. . . . .	16	tement . . . . .	386
38.   à ressort. . . . .	16	797. PLAINES. . . . .	639
354. PETARD d'artillerie. . . . .	219	29. PLAN incliné : conditions	
355. — fulminant. . . . .	219	d'équilibre . . . . .	14
452. Son emploi dans les mines. 309		38. — en ayant égard au frotte-	
493. Pétaud. . . . .	682	ment . . . . .	17
466. Creuser le petard dans le roc. 319		166. — de comparaison. . . . .	103
467. Le charger. . . . .	320	518. — de défillement. . . . .	361
468. Le bourrer et l'amorcer. . . . .	320	519. — de site. . . . .	362
469. — sous l'eau . . . . .	321	617. } — directeur des atta-	431
540. PETITS piquets. . . . .	376	624. } ques d'une place . . . . .	436
604. PETITES sorties . . . . .	511	625. }	440
188. } PETRIN . . . . .	119	702. } Permission ou défense de	337
666. }	478	822. } communiquer les plans	653
821. PICS . . . . .	200	840. } ou mémoires . . . . .	665
701. PIÈCES comptables à envoyer		849. }	667
au dépôt à époques déterminées. 534		849. } Lever du plan d'une place	668
		617. } et tracé des attaques }	430

N <sup>o</sup> .	Page.	N <sup>o</sup> .	Page.
557. PLAN directeur pour la dé-		474. Démolition des ponts en	
fense d'une place . . . . .	668	charpente et autres . . . . .	324
422. PLANCHES de sciage . . . . .	290	798. Reconnaissance des ponts . . . . .	648
422. — de coffrage . . . . .	290	572. Ponts de bateaux différents	
240. PLANCHETTE son usage . . . . .	91	modèles de bateaux, prix	
100. } Lever à la planchette. . . . .	106	qu'ils peuvent supporter, etc . . . . .	346
et s. } et s. . . . .	106	573. Emploi de bateaux adaptés	
305. PLATEFORMES : de siège ,		au moyen de chevalets sur	
de place et de rôle (ancien et		ports en châteaux . . . . .	345
nouv. modèle); pour mortiers,		574. } Construction de ces ponts	
à la prussienne . . . . .	196	et bateaux par bateau . . . . .	346
203. PLATINE . . . . .	604	575. } successifs . . . . .	346
405. PLOMB ses qualités . . . . .	57	376. Manœuvre ordinaire et des	
497. PLONGÉE . . . . .	340	des détachements pour jeter le	
53. POIDS de divers pays . . . . .	25	pont . . . . .	347
576. — de divers matériaux de		377. — pour replier le pont . . . . .	348
sape . . . . .	598	380. — — par un quart de	
62. — de quelques gaz . . . . .	34	conversion . . . . .	350
421. POINÇON . . . . .	290	378. Construction du pont par	
150. POINTS et droites inaccessi-		portières . . . . .	349
bles, mesurer leurs distan-		379. — par parties . . . . .	349
ces . . . . .	99	371. Ponts de bateaux sur les	
418. — d'attaque d'une place ,		fossés d'une place assiégée . . . . .	349
sa détermination . . . . .	431	400. Ponts de chevalets sans	
453. Dispositions de l'assié-		avantages . . . . .	349
gé lorsque le point d'attaque est		407. — en bois en grane . . . . .	350
connu . . . . .	478	408. — en planches . . . . .	351
258. POMPE de batelier . . . . .	157	409. — Birago . . . . .	352
259. — à deux corps accolés . . . . .	157	410. — Thérory . . . . .	357
260. — à balancier . . . . .	157	401. Construction d'un cheval	
668. POMPIERS bourgeois . . . . .	480	ordinaire . . . . .	366
212. PONTS pont dormant . . . . .	158	402. Moyens de renforcer un che-	
209. PONT-LEVIS à Nèbe ,		valet . . . . .	367
moyens de le mettre en équi-		403. Construction du pont, au	
libre . . . . .	155	moyen de longuerines hori- zontales; manœuvre, force des dé-	
213. Ponts à bascule en dessous . . . . .	155	tachements, objets nécessaires . . . . .	367
214. — à la Delille . . . . .	155	404. — au moyen d'un petit ra-	
215. Pont-levis pour des ouvra-		deau de manœuvre, — . . . . .	368
ges de campagne . . . . .	156	405. — au moyen de poutres	
216. Ponts à la Bergère . . . . .	156	de rampe, — . . . . .	369
217. — à la Poncelet . . . . .	157	672. Ponts de chevalets sur les	
218. — à la Lacoste . . . . .	158	fossés d'une place assiégée . . . . .	368
219. — tournant . . . . .	158	395. — de cordages . . . . .	369
787. } — militaires . . . . .	259	395. — de gabions . . . . .	369
et s. } et s. . . . .	259	448. — flottants . . . . .	371
361. Détermination des princi-		451. — de pilotes . . . . .	377
pales espèces de ponts à em-		451. } Différents procédés pour	
ployer . . . . .	237	et s. } enfoncer les pilotes . . . . .	378
363. Points favorables à l'éta-		671. Ponts de pilotes sur les fos-	
blissement des ponts . . . . .	238	sés d'une place assiégée . . . . .	380
416. Conservation des ponts . . . . .	280	381. — de pontons ordinaires . . . . .	380
417. Leur destruction . . . . .	284	382. — — en caoutchouc . . . . .	381
418. Leur réparation . . . . .	285		



	Pag.	N <sup>os</sup>		Pag.
<b>PORTS de radeaux; leurs</b>			<b>616. POSTES devant une place in-</b>	
<b>avantages et leurs in-</b>	<b>242</b>		<b>vestie. . . . .</b>	<b>427</b>
<b>convénients; établis-</b>	<b>255</b>		<b>761 { Etablissement des postes } 618</b>	
<b>sement des radeaux. . .</b>			et s. { d'une division. . . . } etc.	
<b>Poids qu'un radeau peut</b>			<b>281. POT-EN-TÊTE. . . . .</b>	<b>179</b>
<b>apporter. . . . .</b>	<b>256</b>		<b>345. POTS à suffoquer. . . . .</b>	<b>222</b>
<b>Construction du pont. . . .</b>	<b>257</b>		<b>115. POUCE d'eau de fontainier. . . .</b>	<b>74</b>
<b>Manœuvres et force des dé-</b>			<b>320. POUDE. . . . .</b>	<b>206</b>
<b>achements pour jeter le pont. . . .</b>	<b>258</b>		<b>313. Moyens de la détruire. . . .</b>	<b>200</b>
<b>— pour le replier par un</b>			<b>320. Sa composition et sa fabri-</b>	
<b>quart de conversion. . . . .</b>	<b>259</b>		<b>cation. . . . .</b>	<b>207</b>
<b>Ponts de radeaux de cir-</b>			<b>322. — avariée par l'humidité. . . .</b>	<b>208</b>
<b>constances. . . . .</b>	<b>260</b>		<b>324. Son analyse. . . . .</b>	<b>209</b>
<b>— sur les fossés d'une</b>			<b>321. Faire de la poudre dans des</b>	
<b>place assiégée. . . . .</b>	<b>488</b>		<b>cas pressés. . . . .</b>	<b>207</b>
<b>— roulants pour le passage</b>			<b>323. Force de la poudre et ses</b>	
<b>les rivières. . . . .</b>	<b>261</b>		<b>qualités. . . . .</b>	<b>208</b>
<b>— pour donner l'assaut à</b>			<b>327. Sa conservation dans les</b>	
<b>un ouvrage de campagne: pour</b>			<b>magasins. . . . .</b>	<b>211</b>
<b>franchir une arche rompue. . . .</b>	<b>286</b>		<b>462 Effets de la poudre à l'air</b>	
<b>— pour entrer dans les ou-</b>			<b>libre. . . . .</b>	<b>317</b>
<b>vrages de campagne. . . . .</b>	<b>380</b>		<b>613. Quantité de poudre pour un</b>	
<b>— suspendus. . . . .</b>			<b>siège. . . . .</b>	<b>422</b>
<b>6. { Détermination des ordon-</b>	<b>262</b>		<b>662. — — pour une défense de</b>	
<b>nées. . . . .</b>			<b>place. . . . .</b>	<b>348</b>
<b>7. Sa construction ordinaire. . . .</b>	<b>264</b>		<b>23. POULIE fixe : condition</b>	
<b>8. — au moyen d'un petit che-</b>			<b>d'équilibre. . . . .</b>	<b>14</b>
<b>valet. . . . .</b>	<b>264</b>		<b>42. — — en ayant égard au</b>	
<b>3. Ponts volants. . . . .</b>	<b>262</b>		<b>frottement. . . . .</b>	<b>18</b>
<b>5. PONTONNIERS. . . . .</b>	<b>684</b>		<b>24. — mobile; condition d'é-</b>	
<b>8. PORTES: renverser une porte</b>	<b>326</b>		<b>quilibre. . . . .</b>	<b>14</b>
<b>5. { — tournantes. . . . .</b>	<b>185</b>		<b>43. — — en ayant égard au</b>	
<b>7. { — — — — —</b>	<b>304</b>		<b>frottement. . . . .</b>	<b>18</b>
<b>6. — d'écluses busquées. . . .</b>	<b>156</b>		<b>117, { POUSSÉE des terres. . . .</b>	<b>75</b>
<b>14. PORTÉE des boulets. . . . .</b>	<b>182</b>		<b>118. } — — — — —</b>	
<b>13. — des bombes. . . . .</b>	<b>188</b>		<b>119. — des voûtes. . . . .</b>	<b>77</b>
<b>15. — des pierres. . . . .</b>	<b>189</b>		<b>64. POUVOIR rayonnant des</b>	
<b>16. — des grenades. . . . .</b>	<b>189</b>		<b>corps . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>18. — des balles. . . . .</b>	<b>190</b>		<b>65. — absorbant et réfléchis-</b>	
<b>10. PORTEFEUILLE à porter en</b>			<b>sant des corps. . . . .</b>	<b>35</b>
<b>campagne. . . . .</b>	<b>92</b>		<b>66. — calorique. . . . .</b>	<b>35</b>
<b>15. PORTIÈRE d'un pont de</b>			<b>789. PRAIRIES marécageuses. . . .</b>	<b>637</b>
<b>bateaux. . . . .</b>	<b>247</b>		<b>810. PRÉCAUTIONS à prendre</b>	
<b>18. — — de radeaux. . . . .</b>	<b>257</b>		<b>lorsqu'on fait une reconnais-</b>	
<b>14. { — d'embrasures. . . . .</b>	<b>196</b>		<b>sance le long d'une ligne en-</b>	
<b>12. { — — — — —</b>	<b>309</b>		<b>emie. . . . .</b>	<b>643</b>
<b>12. PORTION circulaire. . . . .</b>	<b>442</b>		<b>635. PRINCIPAUX tracés de</b>	
<b>10. POSITIONS militaires; leurs</b>			<b>fronts bastionnés. . . . .</b>	<b>462</b>
<b>avantages; leur attaque; leur</b>			<b>638. PRISE de possession d'une</b>	
<b>défense. . . . .</b>	<b>616</b>		<b>place, des magasins, des fortifi-</b>	
<b>19. Leur reconnaissance. . . . .</b>	<b>640</b>		<b>cations, etc. . . . .</b>	<b>466</b>
<b>16. POSTES d'observation pour</b>			<b>771. PRISONNIERS: défense d'un</b>	
<b>garder les ponts. . . . .</b>	<b>283</b>		<b>convoy de prisonniers. . . . .</b>	<b>629</b>

N <sup>o</sup> .	P. p.
777. Renseignements à en tirer.	658
578. PRIX moyens de quelques journées, outils, matériaux et ouvrages d'art. . . . .	169 etc.
591. — de divers matériaux de maps. . . . .	402
634. — des journées et des principaux travaux à la tâche pour un siège. . . . .	461
700. PROJETS-VERBAUX des che- vaux abattus ou morts. . . .	554
123. PROFILS des escarpes de Vauban. . . . .	79
199. PROFILS : principe général de transformation. . . . .	81
497. PROFIL de fortification : sa nomenclature. . . . .	349
498. — d'ouvrages pouvant ré- sister aux différents calibres de campagne ; temps et nombre d'hommes nécessaires à leur construction. . . . .	550
525. PROFILEMENT des ouvrages de campagne. . . . .	567
14. PROGRESSIONS arithmèti- ques. . . . .	9
15 — géométriques. . . . .	9
280. PROJECTILES : dimensions et poids. . . . .	175
318. Leurs pénétrations dans différents milieux. . . . .	201 etc.
319. Leurs effets meurtriers. . .	205
141. PROJECTIONS : diverses méthodes. . . . .	88
143. — stéréographique ; or- thographique ; oblique ; de Cassini, de Flam- stead modifiée. . . . .	88 etc.
617. PROJET de siège, sa ré- daction. . . . .	451 630
703. PROLONGES d'une son- nette, leur chargement. — d'approvisionnement. . .	540 etc.
621. PROLONGEMENT des faces d'ouvrages. . . . .	459
622. — des capitales. . . . .	453
423. PLOTS de mines ; leur con- struction en bon terrain. . .	291
424. — en mauvais terrain. . .	285
425. — à la Boule ou d'attaque. .	295
489. Profondeur à laquelle ils cessent d'être habitables. . .	345
667. Puits pour fournir de l'eau.	479

N <sup>o</sup> .	Q.	P. p.
86. QUALITÉS des bois. . . .		47
89. — des fers. . . . .		55
90. — de la fonte. . . . .		34
91. — de la tôle. . . . .		34
93. — de l'acier. . . . .		35
et — de cuivre, plomb, etc. étain, etc., etc. . . .		57
102. — des cordes. . . . .		80
800. QUANTIERS d'ivoire. . . .		640

R.

666. RANLE. . . . .	678
380. RADEAUX. (V. Pons de et s. radearx). . . . .	683 etc.
234. RADIER et faux radier	136
37. ROIDEUR des cordes dans et quelques machines sim- ples. . . . .	15 A
245. RAMES. . . . .	752
422. RAMEAUX de mines leur prix. . . . .	330
426. — dimensions. . . . .	394
436. — à la hollandaise. . . .	394
458. — de combat. . . . .	515
553. { RAMPES. . . . .	362 457
671. {	
825. { RANG des différentes ar- mes entre elles, leur commandement. . . . .	655 659 667 668
655. { RAPPORT de tranchée	36 671
849. {	
818. — militaire. . . . .	651
670. RAYONS de vitres, de liqui- des, de chauffage, d'éclairage, de paille de couchage. . . .	16 186 575
670. — d'un cheval et d'un bœuf. . . . .	
623. — à faire emporter par les travailleurs à la tranchée	455
801. RAVINS. . . . .	640
8. RAYONS vecteurs des sec- et tions coniques, leurs propriétés principales. . .	1 6
480. — d'un entonnoir de ma- res. . . . .	518
et s. — d'explosion. . . . .	etc.
— de rupture. . . . .	
857. — d'attaque des places. .	645
735. — minimum du tournant d'une route. . . . .	599

	Pag.	N <sup>os</sup> .	Pag.
. RÉCHAUD de rempart. . . . .	223	497. RELIEFS des ouvrages de campagne. . . . .	549
1. RECONNAISSANCE des brèches. . . . .	458	655. — et commandements des ouvrages des fronts bastionnés de Vauban et Cormontaigne. . . . .	462
2. — générale d'une place ; reconnaissance de jour et de nuit. . . . .	430	517. REMBLAIS : calcul des déblais et remblais. . . . .	360
3. — particulière du terrain l'attaque d'une place. . . . .	432	354. REMONTAGE des armes . . . . .	228
4. Moyens de s'opposer à ces reconnaissances . . . . .	506	776 { RENSEIGNEMENTS mili- } 632	
5. { RECONNAISSANCE mili- } 632		et { laires pour les recon- } et	
6. { taire . . . . . } et s.		s. { naissances.. . . . } s.	
7. — proprement dite . . . . .	634	781 { — topographiques pour } 635	
8. Précautions à prendre quand on fait une reconnaissance le long d'une ligne ennemie. . . . .	643	et s. { id . . . . . } et s.	
1. — d'une frontière de terre. . . . .	644	809. — statistiques pour id. . . . .	641
2. — de mer. . . . .	645	478. RENVERSER une porte. . . . .	326
3. — du cours d'une rivière. . . . .	646	479. — un palissadement. . . . .	327
4. — d'une route . . . . .	647	480. — une fraise. . . . .	327
9. Service des reconnaissances. . . . .	669	481. — un gabion farci . . . . .	327
1. REDAN . . . . .	352	418. RÉPARATIONS des ponts de bois. . . . .	285
2. Lignes à redans . . . . .	355	823. RÉQUISITIONS . . . . .	654
3. REDOUTE : maximum et minimum de la longueur de ses côtés . . . . .	352	688. { RÉSERVE de troupes dans } 505	
4. — aux extrémités de la 1 <sup>re</sup> parallèle . . . . .	439	849. { une place assiégée . . } 668	
1. Lignes à redoutes détachées. . . . .	355	615. — pour l'investissement. . . . .	426
2. RÉDUITS en charpente. . . . .	462	688. — de travailleurs. . . . .	504
3. Attaque des réduits en charpente et des réduits revêtus . . . . .	460	668. { RÉSERVOIRS d'eau. . . . .	480
1. REFOULOIR . . . . .	290	49. { RÉSISTANCE de l'air. . . . .	22
9. REGISTRES qu'une compagnie doit emporter avec elle en campagne . . . . .	532	84. — des bois. . . . .	44
{ — matricules. . . . . }		89. — des fers. . . . .	55
{ — des recettes et dépenses. . . . . }	532	92. — des chaînes. . . . .	55
19. { — des reconnaissances. . . . . } et		105. — des matériaux. . . . .	61
{ — des punitions . . . . . }	533	102. — des cordes . . . . .	58
{ — de décès. . . . . }		104. — des pierres . . . . .	60
57. — du conseil de défense. . . . .	664	4. RÉSOLUTION des triangles rectilignes. . . . .	4
30. RÈGLE des mineurs pour calculer la charge des fourneaux. . . . .	515	6. RÉSOLUTION des triangles sphériques. . . . .	4
25 { RÈGLEMENTS: extrait des } 656		522. RESSAUT : défillement par ressaut . . . . .	364
et { règlements concernant } et		813. RESSOURCES militaires d'un pays . . . . .	643
div. { le service du génie. . . . . }	ets.	606. RETIRER un gabion farci resté en place . . . . .	412
97. RELATIONS entre les charges et les vitesses initiales . . . . .	189	412 RETOURS de gal. de mines. . . . .	296
98. RELAIS : leur longueur. . . . .	70	602. RETOUR : droit d'une sape simple en sape simple. . . . .	411
	71	603. — oblique. . . . .	411
		604. — d'une sape simple en sape double . . . . .	412
		605. — d'une sape double en sape simple. . . . .	412
		759. RETRAITES. . . . .	616
		893. Pensions de retraite. . . . .	684

N <sup>o</sup> .		Page.	N <sup>o</sup> .		Page.
685.	RETRANCHEMENTS inté-	301	368.	RIVIÈRES. — Leur passage	
686.	rieurs à faire dans	460		sur la glace . . . . .	361
687.	les bastions d'attaque:	672	369.	— en bateaux . . . . .	362
688.	leur attaque . . . . .	611	370.	— en radeaux . . . . .	362
689.	— des brèches . . . . .	611	369.	Leur passage sur des ponts	369
690.	RETRANCHER un terrain.	393	et	ou de très fortes . . . . .	369
170.	— une fordt . . . . .	394	371.	Différents moyens de les	
171.	— une maison, un châ-			franchir rapidement . . . . .	369
	teau . . . . .	394	372.	Passages de rivières à terre	
172.	— un village . . . . .	394		ouvertes . . . . .	369
373.	— une ville . . . . .	393	374.	Dispositi ons contre ces pas-	
373.	— une ville ancienne . . . . .	393		sages de rivières . . . . .	361
	REVÊTEMENTS pleins;		302.	Reconnaissance du cours	360
128.	leur transformation en	79	314.	d'une rivière . . . . .	360
129.	d'autres de même stabi-	81	339.	ROCHE à feu . . . . .	361
	lité . . . . .		34.	ROMAIN conditionnée pour	
130.	Tables des épaisseurs . . . . .	82		qu'elle soit exacte . . . . .	16
137.	Calculer leur épaisseur . . . . .	40	235.	ROUES à chevilles . . . . .	160
472.	Leur démolition par la mine.	323	27.	— dentées . . . . .	74
138.	— en décharge; avantages		282.	— des voitures des ateliers.	179
	qu'ils présentent, exemples de		193.	— hydrauliques . . . . .	122
	profil usités . . . . .	86	et s.		122
139.	Observations sur leur con-		194.	— à auge. — Calculer	
	struction . . . . .	86		leur effet utile . . . . .	122
228.	REVÊTEMENT en gazons,		196.	— de côté . . . . .	123
	par boutisses et panserases . . . . .	371	197.	— à palettes . . . . .	124
129.	— en gazons posés de plat.	372	198.	— à aubes courbes . . . . .	125
130.	— en chapeaut . . . . .	372	200.	Chutes pour lesquelles il	
331.	— en plâtr . . . . .	372		faul préférer les unes ou les	
332.	— en fascines . . . . .	372		autres de ces zones . . . . .	125
333.	— en saucissons . . . . .	373	733.	ROUTES : leur construc-	
334.	— en clayonnage . . . . .	373		tion et leurs dimensions . . . . .	374
375.	— en gabions . . . . .	374	734.	— en pays de plaine ou peu	
376.	— en sacs à terre . . . . .	374		accidenté . . . . .	374
377.	— en corps d'arbres et en		735.	— en pays de montagne . . . . .	374
	madrriers . . . . .	374	736.	— en terrain marécageux . . . . .	374
893.	RICOCHE . . . . .	683	737.	— en terre . . . . .	374
291.	Tir à ricochet . . . . .	186	738.	Leur réparation . . . . .	375
310.	RICOCHETS des boulets sur		739.	Matériaux à y employer . . . . .	375
	l'eau, la terre, le bois, la ma-		740.	Leur destruction . . . . .	375
	çonnerie . . . . .	205	786.	Leur reconnaissance	634
757.	RIVIÈRES — Notions sur		815.		634
	leur cours . . . . .	232			
758.	Mesurer leur largeur . . . . .	234			
359.	— leur vitesse . . . . .	235			
360.	Vitesse de quelques riviè-				
	res . . . . .	236			
360.	— leur pente . . . . .	236			
763.	— leur passage en avant	239			
et s.	ou en retraite . . . . .	239			
366.	— à la nage . . . . .	240			
367.	— à gué . . . . .	240			

287.	SABOTS pour les projectiles	484
411.	— pour les pilons . . . . .	377
981.	SABRE . . . . .	179
512.	Mettre un sabre ou un four-	
	reau hors de service . . . . .	189
389.	SACS à terre . . . . .	402
836.	Revêtement en sacs à terre	374

N <sup>o</sup> .	Pag.	N <sup>o</sup> .	Pag.
18. SAILLANTS : les saillants sont, en général, les points attaquables . . . . .	431	611. SERVICE : durée du service des troupes dans une	415
81. } Leur armement dans les	471	et attaque de place pour le	et
90. } places assiégées. . . . .	507	retour à la tranchée, etc.	453
93. } . . . . .	510	638. — pour une défense de place	504
25. SALPÊTRE : sa fabrication		des officiers de gé-	591
et son raffinage . . . . .	210	nie attachés aux états-	et
76. } SAPEB. . . . .	398	et majors . . . . .	s.
19. } . . . . .	etc.	— dans les places. . . . .	661
94. — volante ; son exécution.	404	637. — des états - majors de	et
95. — pleine simple ; son exécution . . . . .	403	place. . . . .	s.
96. — demi-pleine. . . . .	407	849. — des armées en campagne.	668
97. — double . . . . .	407	147. SEXTANT son usage . . . . .	91
98. — demi-double . . . . .	407	611. } SIEGE (attaque) : sa di-	415
99. — en sacs à terre . . . . .	408	849. } rection. . . . .	etc.
33. — debout . . . . .	442	654. Comptabilité des opérations	669
72. Moyens de retarder la marche des sapeurs sur les glaces . . . . .	491	d'un siège. . . . .	464
93. SAPEURS. . . . .	685	639. — (défense) sa direction	467
96. Composition et effectif des compagnies . . . . .	614	et s. } et sa fin. . . . .	etc.
97. Leur armement, équipement et habillement . . . . .	515	611. Évaluation de la force	415
98. Leurs outils portatifs . . . . .	517	et des armées de siège . . . . .	et
(Voy. pour leur emploi Troupes de génie et Travailleurs)		612. } exemples. . . . .	416
97. SAPEURS-conducteurs. . . . .	684	615. Approvisionnements et matériaux de siège. . . . .	422
49. — es régiments d'infanterie. . . . .	689	61. Exemples de consommations faites dans quelques sièges . . . . .	424
46. SAUCISSONS de mines . . . . .	305	843. Les sièges sont comptés comme campagnes. . . . .	667
53. — Bickford . . . . .	310	656. Journal d'un siège. . . . .	465
33. Revêtement en saucissons . . . . .	373	700. SIGNALEMENTS des déser-	534
62. Confection des saucissons pour revêtement . . . . .	399	teurs . . . . .	534
61. — pour les digues . . . . .	367	705. — des chevaux. . . . .	577
64. — pour les épis de barrage. . . . .	389	778. SIGNES conventionnels. . . . .	632
21. } . . . . .	632	13. SINEUS. Table des sineus naturels, son usage. . . . .	7
22. } SCÈLLES sur les papiers	653	319. SITE Plan de site. . . . .	362
35. } et les effets des officiers	660	3. SOLIDES. Leur mesure. . . . .	5
43. } après leur mort. . . . .	666	77. SON. Sa vitesse dans l'air, ou transmise par différents métaux . . . . .	39
49. } . . . . .	675	490. Sa transmission dans les mines. . . . .	343
95. SCHAKO . . . . .	684	220. SONNETTE ordinaire à tirades. . . . .	139
07. SCIAGE des bois . . . . .	68	221. — double à tirades. . . . .	139
21. SCIE. . . . .	290 bis.	222. — grossière. . . . .	140
7. } SECTIONS coniques, leurs	4	223. — à défile . . . . .	140
19. } principales qualités . . . . .	etc.	691. SORTIES à faire par la	508
709. SELLE. . . . .	580	et garnison d'une place . . . . .	et
138. SENTINELLES : intervalle	504	694. } assiéges. . . . .	511
116. } maximum qui doit les	427	278. SOUDURE du fer et du cuivre. . . . .	166
163. } séparer . . . . .	620	491. SOUFFLET de forge. . . . .	290 ter

N <sup>o</sup>		Page	N <sup>o</sup>		Page
790	SOURCES. . . . .	637	173.	Figure du terrain . . . .	109
800.	SOURIS. . . . .	809	829	Les terrains militaires com-	
809, }	STATISTIQUE militaire. . . . .	641	sous la surveillance des offi-		
816 }		649	ciers de génie . . . . .		646
787.	STRATÉGIE. . . . .	613	108 }	TERRASSEMENT, Notes	
831, }		653	diverses et résultats		69
835, }	SUBORDINATION mili-	653	et d'expériences sur les		367
835, }	taire, principalement	637	terrassements. . . . .		
837, }	on ce qui concerne le	661	117. }	TERRES leur poussée. . .	76
840. }	service du génie . . . .	669	118. }		
2.	SURFACES. Leur mesure. . .	2	527.	Moyens de déterminer leur	
			nature. . . . .		367
			515 TÊTES de ponts. . . . .		348
			516 Double tête de pont. . .		319
			63. THERMOMÈTRES compa-		
			raison des thermomètres les plus		
			usités . . . . .		34
684	T. . . . .	415	285 Tin des pièces de campagne		
118.	TABIE pour calculer les		(à boulets ou obus). . . . .		183
hautsurs et bases des talus			286. — (à balles). . . . .		185
d'excavation. . . . .		70	287. — de plein fouet des pié-		
698	TABIEAU de l'assortiment,		ces de siège (à boulets ou obus)		185
composition et répartition des		518	288. — de plein fouet des pièces		
outils portatifs d'une compa-		etc.	de place (à boulets ou obus)		181
gnie de sapeurs ou mineurs. .			289. — à balles des pièces de		
703. — du chargement d'un			siège et de place. . . . .		184
pare sous la conduite d'une		640	899 — contre les têtes de supr.		501
compagnie de sapeurs-con-		etc.	290 — des batteries de bouches		186
ducteurs. . . . .			291. — à ricochet . . . . .		196
210.	TABLIER de pont-levis or-		292, }		
dinaire. . . . .		134	293. }	des mortiers. . . . .	117
210. — de grand pont. . . .		135	294. — des bombes au moyen de		
527.	TACHE. Travailleurs à la		diverses bouches à feu . .		413
tâche. . . . .		371	295. — des pierriers chargés de		
654.	Prix des principaux travaux		pierres . . . . .		189
à la tâche pour un siège . .		464	296. — de grenades. . . . .		189
736	TACTIQUE . . . . .	612	298 — du fusil, moyens de		190
497	TALLS intérieurs. . . . .	349	et }	lui assurer une bonne	191
497. — de banquettes . . . .		349	direction. . . . .		508
497. — extérieur. . . . .		348	299, }		
497. — d'escarpe . . . . .		349	300. }	à boulets rouges. . . . .	191
497. — de contrescarpe . . .		349	690	Moyens d'assurer la justesse	
674	TAMBOURS dans les ob-		du tir de l'artillerie et de l'in-		
ches. . . . .		495	fanterie. . . . .		506
683. — dans les réduits de pla-			689. TIREURS emploi des bons		
ces d'armes . . . . .		499	tireurs pour la défense des pla-		
13	TANGENTES : table des tan-		ces . . . . .		506
gentes naturelles, son usage .		7	686. — pour l'attaque des pla-		
764.	TELEGRAPHES militaires	620	ces . . . . .		160
309	TENAILLES lignes à te-		61. TÔLE ses qualités. . . .		54
nales . . . . .		355	116. TONNEAUX, leur jaugeage. .		75
744	TENTES : ancien et nou-		173 }		
veau modèle . . . . .		598	et }	TOPOGRAPHIE. . . . .	156
868	TERRAIN divers moyens				
de sevrancher un ter-					
rain . . . . .		393			

	Pag.	N <sup>o</sup> .	Pag.
11. { Renseignements topogra-	635	659, {	506
2. { phiques . . . . .	640	600, { Travaux de défense exé-	507
	etc.	621, { cutés par les bourgeois.	505
16. Descriptions topographiq. .	649	623. }	516
17. TORCHES . . . . .	222	489. — de mines; temps et	
17. TOURNEES . . . . .	168	nombre d'hommes nécessaires	
18. TOURTEAUX . . . . .	223	pour leur exécution. . . . .	548
15. TRACÉS de fronts bastion-		674. — de défense extérieure	
nés en fortification passagère.	353	d'une place à exécuter au mo-	
5. — en fortification perman-		ment d'un siège. . . . .	492
nents, commandements et re-		676. — de mines. . . . .	425
liefs des ouvrages . . . . .	462	624. Dans quel cas les géné-	
0. TRACÉ des ouvrages de cam-		raux prennent connaissance des	
pagne. . . . .	352	travaux militaires, et peuvent	
3. — d'une méridienne. . . . .	44	en modifier l'exécution. . . .	650
3. TRAIN du génie . . . . .	684	626. Le mode de geranes doit	
4. TRAILLES . . . . .	254	être suivi pour l'exécution des	
8. { TRAITEMENTS de quel-		travaux militaires. . . . .	638
9. { ques maladies exterm. et	585	619 { TRAVERSES pour le défilé-	565
1. { internes pour les homm	etc.	et { lement et pour la dé-	et
1. { pour les chevaux	588	584 { fense des ouvrages de	582
4. TRAJECTOIRE des projecti-		610 { — de sape en crémail-	414
tes, portée, angle de chute. .	192	et { lères ou tournantes. . . .	442
5. TRANCHÉES leur exécu-		655. }	
tion leurs différents profils	403	675. — Pour le décllement des	
3. { Dépôts de tranchées gar-		batteries de brèches. . . . .	415
1. { de de la tranchée, ou-	434	421. TRÉPAN ordinaire. . . .	290
1. { verture de la tranchée; et		456. — à manivelle. . . . .	312
9. { différentes dispositions	670	26. { TRÉUIL. conditions d'é-	14
des troupes . . . . .		236. { quilibre. . . . .	147
4. Tracé et décllement des	436	40. { — en ayant égard au	
tranchées. . . . .	438	41 { frottement . . . . .	17
5. { Rapport de tranchées. . .	465	238. — chinois ou différentiel.	147
9. { Major de tranchées; ses	466	421. — pour les travaux de	
9. { fonctions. . . . .	672	mine. . . . .	290 bis.
0. Mesurer la distance de l'ou-		4 TRIGONOMETRIE. triangles	
verture de la tranchée au che-		rectilignes. . . . .	4
min couvert . . . . .	439	5 Lignes trigonométriques. .	4
0. TRANSMISSION du son dans		6. Triangles sphériques. . . .	4
les mines . . . . .	343	422. TRINGLES de mines. . . .	291
8. TRANSPORT Notes sur les	71	686. TROUPES assiégées — Leur	
différents modes transports. }	etc.	emploi avant l'investissement	
7. {	371	d'une place. . . . .	504
4. { TAA AILLEURS à la tâche	464	689 — pendant l'investisse-	
5. { et à la journée; leur	656	ment. . . . .	503
6. { mode de paiement, etc.	661	690. — Après l'ouverture de la	
9. {	670	tranchée jusqu'à l'attaque du	
3. Dispositions des travailleurs		chemin couvert. . . . .	507
pour l'ouverture de la tranchée	634	691, { — pour les sorties. . . }	508
0. { TRAVAI de défense exé-	500	694. }	511
0. { cutés par les soldats. . }	507		
1. {	553		

N <sup>o</sup>		Page	N <sup>o</sup>		Page
732.	Troupes du génie, leur	588	807.	Reconnaissance d'une ville	
825.	emploi dans la con-	626	ouverte. . . . .	641	
844.	struction, l'attaque et la	668	808. — fortifiée . . . . .	641	
849.	défense des ouvrages	668	30. Vis ordinaire. . . . .	19	
	de campagne et des	et 1	31. — sans fin . . . . .	19	
	places, etc., etc. . .		46. Vis à filets carrés, sur l'ar-		
765	Longueur et profondeur	622	tement. . . . .	19	
et	des troupes en bataille	et 1.	47. — à filets triangulaires. .	20	
suiv.	et en colonne. . . . .		263. Vis d'Archimède. . . . .	200	
769.	Vitesse des troupes en mar-		111. VITESSE d'un cours d'eau. .	75	
	che. . . . .	624	112. — de l'eau dans un tuyau .	75	
849.	Rassortir de deux troupes.	649	76. — de la lumière. . . . .	40	
859	TROIS DE LOUP. . . . .	576	269. — de quelques rivières .	230	
861.	TONNAGE . . . . .	588	77 — du son . . . . .	39	
112.	TUYAU. — Vitesse de l'eau		769. — des troupes en marche	624	
	dans un tuyau. . . . .	74	79 — du vent. . . . .	80	
			669. VISIBES pour une place		
			située, leur quantité, leur		
			poids, leur volume, leur conser-		
			vation ; places qu'ils occupent		
			dans les magasins. . . . .	628	
893.	UNIFORME. . . . .	636	282. VOIE des affûts et voitures		
895.	UNIFORME. . . . .	684	de l'artillerie. . . . .	190	
278.	USTENSILES — Pris moyens		703. VOITURES pour les com-		
	de quelques ustensiles . . . .	169	pagnies et le parc de génie		
			leur chargement . . . . .	634	
			767. Longueur des voitures de		
			l'artillerie attelées. . . . .	631	
			119. VOITES, leur pesanteur. .	77	
			120. Voûtes ordinaires en pierre		
			cintre. . . . .	77	
			121. — à l'épreuve de la bombe,		
			1 <sup>o</sup> en plein centre, extradossées		
			de niveau. 2 <sup>o</sup> — en chape . .	73	
			777. VOYAGEURS ; renseignements		
			à en tirer pour les re-		
			connaisances militaires. . . .	633	
			151 VUE, sa portée ordinaire .	95	
			Z.		
			893. ZIGZAGS. . . . .	641	
			694. Leur tracé, moyen de les		
			rapporter sur le terrain. . . .	457	
			624. Ils sont souvent mal définis.	437	
			97. ZINC ; ses qualités. . . . .	57	

FIN DE LA TABLE.

**OUTILS DE SAPE.**

**ERRATA.**

Page 403, lig. 19, au lieu de : poids, 6 kil., lisez : poids, 1<sup>k</sup>.65.

— lig. 23, au lieu de : poids, 2 kil., lisez : poids, 1<sup>k</sup>.97.







